

PURE

Sensia 200D Connect




Sensia 200D Connect

ENGLISH


FR

ES

Thank you for choosing Sensia 200D Connect. This manual will get you up and running in no time and explains how to make the most of Sensia 200D Connect's great features. If you need additional help with topics not covered in this manual, please visit the Pure support pages at www.pure.com.

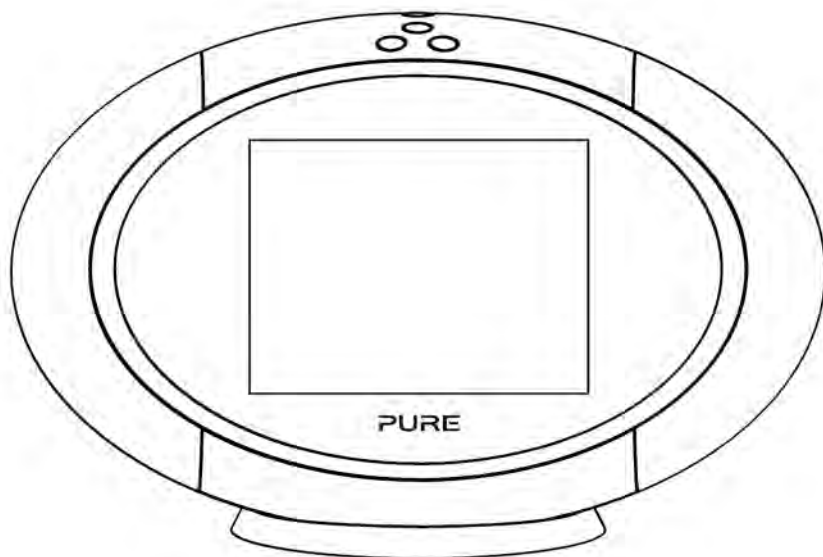

Safety Instructions

1. Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
2. Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
5. Do not use this apparatus near water – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
13. Do not install this equipment in a confined or built-in space such as a bookcase or similar unit. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, tablecloths, curtains etc.
14. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus should not be exposed to dripping or splashing. Objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on the apparatus.
15. WARNING: The direct plug-in adapter is used to disconnect the device and should remain readily operable.
16. WARNING: The remote batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17.  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
18. Separation distance of at least 20cm must be maintained between the antenna of the product and all persons.
19. The power rating marking is located on the rear of the main unit.

4 Getting started

- 4 Introduction
- 4 Network setup
- 4 Touch screen interface
- 5 Controls and connectors
- 6 Control buttons
- 6 Remote Control
- 7 Switching on Sensia for the first time

8 Connecting Sensia to your network

- 8 Preparing Sensia for Wi-Fi Setup
- 8 Using the Wi-Fi wizard

9 Changing Sensia viewing modes

- 9 Browse mode
- 10 Play mode
- 11 View mode

12 Listening to FM radio

13 Listening to Pure Lounge content

- 13 Selecting Internet radio

14 Streaming content from a Media Server

- 14 Listening to other internet content

15 Media Panel options

- 15 Displaying a slide show of your pictures from a media server
- 15 Adjusting slide show settings

16 Listening to audio from a USB memory stick

16 Streaming audio from a Media Server

17 Controlling audio playback

17 Recording radio programmes

- 17 Instant recordings
- 17 Timed recordings

18 Setting alarms and timers

- 18 Setting an alarm
- 18 Switching an alarm on/off
- 18 Skipping an alarm
- 18 Snoozing a sounding alarm

19 Using the auxiliary input

- 18 Cancelling a sounding alarm
- 19 Changing the snooze time
- 19 Setting the sleep timer

20 Basic settings

- 20 Display
- 20 Language
- 20 Demo mode
- 20 Changing time/date settings
- 20 Changing the time format/time zone

21 Advanced settings

- 21 Manual Wi-Fi setup
- 21 Connecting Sensia to the Internet with an Ethernet cable
- 22 Static IP address configuration
- 22 Clearing network settings

23 Updating the software

- 23 Software update options
- 23 Updating the software using the network connection
- 23 Updating the software using the USB port
- 23 Displaying details on the current software version

24 Installing the ChargePAK F1

25 Technical specifications

Getting started

Introduction

You can use Sensia 200D Connect to:

- Listen to FM radio.
- Act as a media player by streaming music from your PC or network.
- Access the Pure Lounge for thousands of internet radio stations, podcasts and more.
- Connect a USB memory stick to record live radio or play any stored music.
- View photos from your network or the internet.
- View and update Facebook and Twitter.
- View a news feed or the weather.

Note: Sensia 200D Connect will be referred to as Sensia throughout the rest of this user guide.

Network setup

To access the Pure Lounge service or use media streaming you will need to connect Sensia to your network. You can connect Sensia to your network using a wireless (Wi-Fi) or wired connection. If you want to use the wired connection method, you will need to plug the optional USB Ethernet adapter into the USB port on the back of Sensia. See page 8.

We recommend using the wireless connection method, which allows you to position your Sensia anywhere within range of your wireless connection. The wireless connection method also has the advantage of leaving the USB port free, enabling you to carry out USB recording and playback. See page 17.

Touch screen interface

The touch screen on Sensia 200D Connect features some common controls:




Options Lists

Slide your finger to scroll up/down the list and tap the option that you want to choose.


Buttons

Tap the button with your finger to select the required option.


Controls and connectors

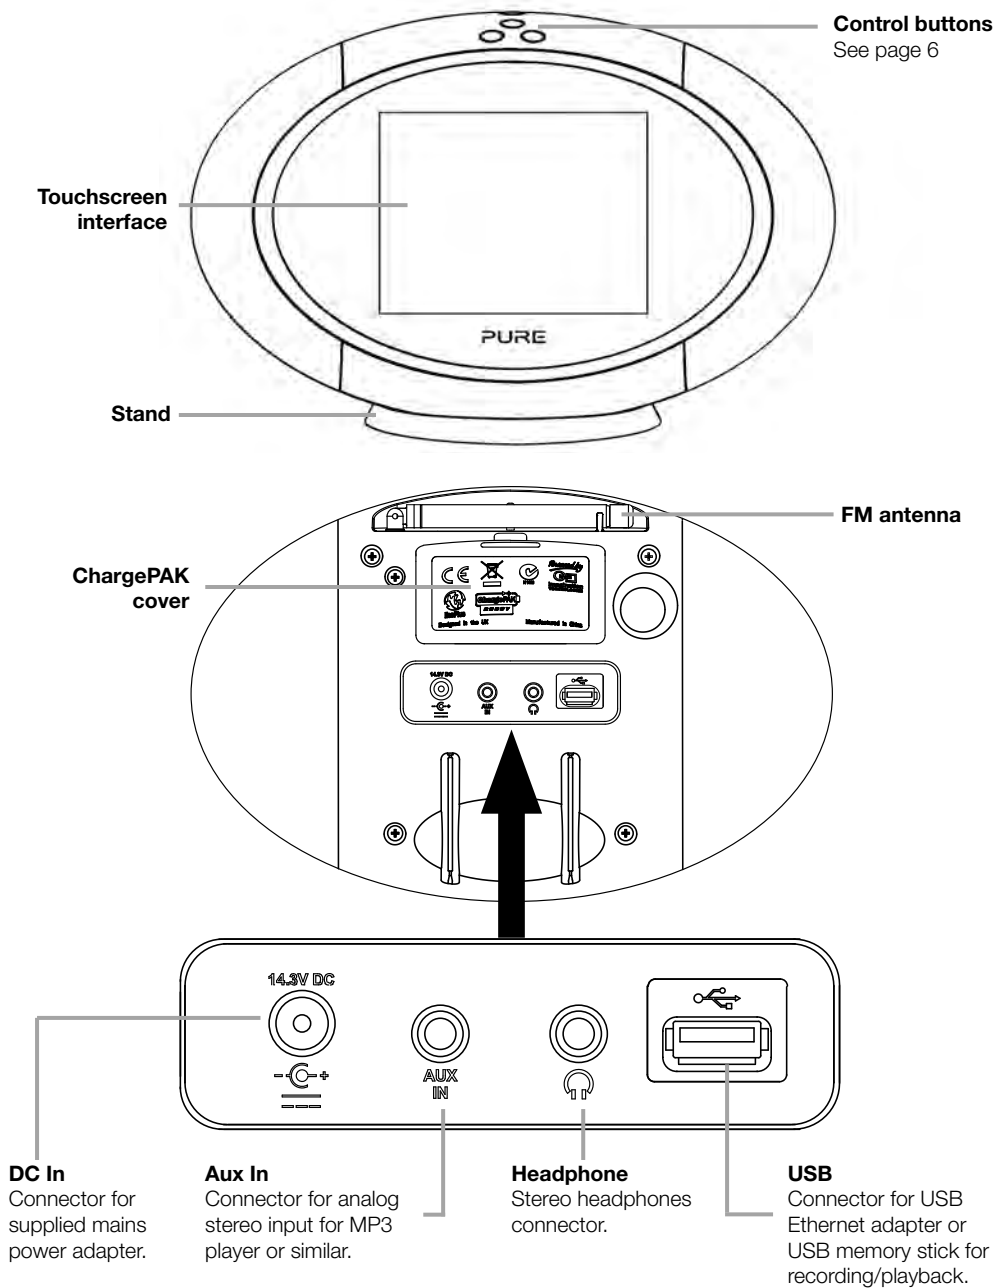

Control buttons

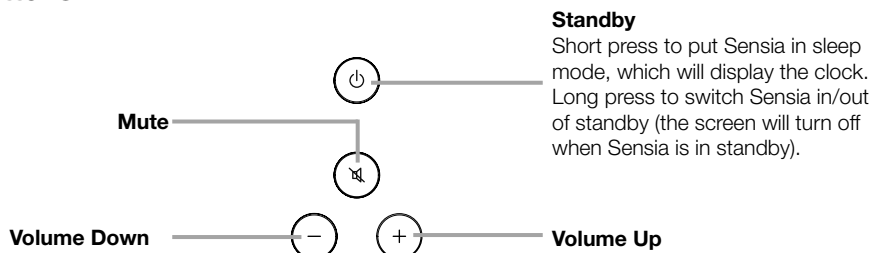

Remote Control

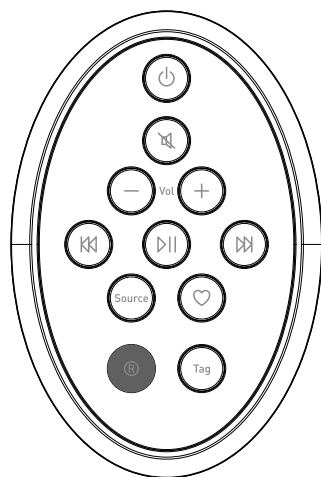

Standby
Short press to put Sensia in sleep mode, which will display the clock. Long press to switch Sensia in/out of standby (the screen will turn off when Sensia is in standby).

Mute
Press to mute volume.

- Vol +
Press to adjust volume up or down.

⏮ and ⏭
Skip to beginning of current track or go to previous or next track. Hold to rewind or fast forward.

⏸
Play/pause current track.

Source
Press to switch between the Pure Lounge, Network/USB media, FM radio and Auxiliary input.

♥ Favorites
Press to scroll through the stations in your favorites list for the selected radio source or your Pure Lounge favorites.

Record
Press to record internet radio to a USB memory stick. See page 17.


Tag
Press to use Pure Tag to identify the song that is playing on an FM or internet radio station.*


*Only in countries where Pure Tag is available.

Switching on Sensia for the first time

Note: If you have a ChargePAK F1 rechargeable battery (sold separately) fit it now before plugging Sensia in. See page 24 for more information.

1. Connect the power lead into the power socket on the back of Sensia.
2. Plug the power adapter into a live power socket.
3. Sensia will switch on.

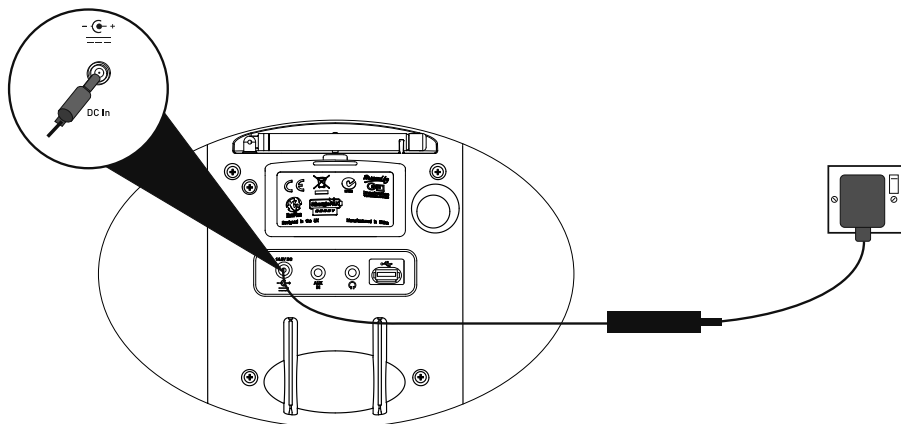

4. Tap the language that you want to use on the user interface.
5. Tap  to confirm your language choice.
6. Scroll down to the region you are in and tap to confirm the time zone for your region.
7. Scroll to your nearest city and tap to confirm the time zone for your city.
8. Tap an option to turn demo mode on/off. Demo mode is a screensaver that runs after 30 seconds of inactivity.
9. Sensia will then automatically start the Wi-Fi wizard. See “Using the Wi-Fi wizard” on page 8 for more information.


Connecting Sensia to your network

To listen to internet radio, connect to a media player, access Twitter, Weather, RSS Newsreader, Picasa and Facebook, you will need to connect Sensia to your network. We recommend using the Wi-Fi wizard to connect Sensia to your network. To setup your network manually see "Advanced settings" on page 21.

Note: The Wi-Fi wizard will automatically start if you have not set up your network settings and you select The Pure Lounge or Network/USB media as the audio source.




Preparing Sensia for Wi-Fi Setup

1. Tap the **Browse** button in the top right-hand corner of the screen to display the Browse view.
2. Position Sensia in range of your wireless network.
3. Tap **Settings** to display the Settings menu.
4. Tap **Network** to display the Network Settings menu.
5. Tap the icon next to Network type to display .
6. A summary of your wireless settings will be displayed.
7. To set up the wireless connection on Sensia using the wizard, tap the **Wizard** button and follow the steps outlined below.


Using the Wi-Fi wizard

1. Tap the name of the wireless network you want to connect to.
2. If your wireless network has security enabled, enter the security key using the on-screen keyboard.

Note: Your Wi-Fi key can normally be found on your router. If unsure, contact your Internet Service Provider.

Note: Your Wi-Fi key is case sensitive so you will need to enter it exactly as shown. To change between upper/lower case, tap the  key.

3. Wait while Sensia connects to your network.
4. Sensia will return to Browse view after connecting to your wireless network.

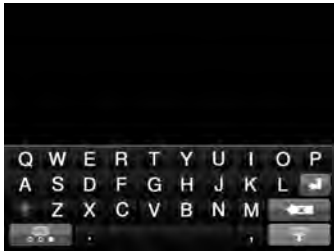

Changing Sensia viewing modes

Sensia has three main viewing modes, Browse, Play and View. The Browse mode allows you to select sources and browse for content, the Play mode shows the media panel and controls, the View mode maximizes the media panel so that it takes up the whole screen. When you select a new source, Sensia defaults to the Play mode.

Browse mode



No.	Item	Description
1	List Panel	To navigate the list panel use your fingertip to scroll the list panel up or down and tap a station/track to begin listening.
2	Home	Tap the Home icon to go back to the home for the current source.
3	Back	Tap to return to the last view.
4	Quick Jump	Tap the Quick Jump icon to open the Quick Jump Box. Tap a letter to jump to the first station or track beginning with that letter.
5	Search	Tap the Search icon to search for stations or tracks.
6	Media Panel	Displays screens associated with the media playing, or other visuals of your choice such as photos, weather, Facebook, Twitter or a news feed. Slide left/right and/or up/down.
7	View controls	Tap these buttons to change the Sensia view (Browse mode, Play mode, and View mode).
8	Information panel	Displays any data associated with the radio station or media file.
9	Power	Indicates if Sensia is connected to mains or if it is using a ChargePAK. If Sensia is using a ChargePAK, this indicates the amount of power left in the ChargePAK.
10	Signal Strength	Tap to display more information about the strength of the FM and Wi-Fi signal.
11	Audio	Tap to adjust the bass, treble and boost the auxiliary input volume.
12	Settings	Tap to view/change settings, including network, display and language.
13	Source	Tap to change the audio source.
14	Alarms	Tap to set the alarms and change the timer settings.
15	Recordings	Tap to set timed recordings.
16	Clock/Date	Tap to change the time and date settings on Sensia.
17	Icon Bar	Displays the time and icons that relate to the function being used.

Play mode

The controls in the Play mode differ depending on the Source that has been selected.



No.	Item	Description
1	Icon Bar	Displays the time and icons that relate to the media being listened to.
2	Playback controls/ Recording space	Tap the icon of the control you want to use. These controls are only active if the media being played can be controlled, e.g. music files from a USB memory stick, Media Player or Podcasts. If you are carrying out a timed recording to a USB memory stick, the amount of time left before the timed recording will end is indicated by the bar above the playback controls.
3	Media Panel	Displays screens associated with the media playing, or other visuals of your choice such as photos, weather, Facebook, Twitter or a news feed. Slide left/right and/or up/down.
4	Media Title	When playing music, displays the name of the track. When listening to a radio station, displays the name of the radio station.
5	View controls	Tap these buttons to change the view (Browse mode, Play mode, and View mode).
6	Media Information	When playing music, displays information about the artist and album. When listening to a radio station displays information about the radio show.
7	Record	Tap to instantly record the live radio broadcast (internet radio only). See page 17.
8	Tag*	Tap to use the Pure Tag service to identify the name of the song that is being played.
9	Favorites	Tap to add the radio station to your favorites. See page 14.
10	Clock/Date	Tap to change the time and date settings.


*Only in countries where Pure Tag is available.

View mode



No.	Item	Description
1	View controls	Tap these buttons to change the Sensia view (Browse mode, Play mode, and View mode).
2	Media Panel	Displays any artwork associated with the radio station/music playing.

Listening to FM radio

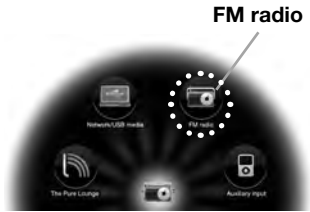

Selecting FM radio

1. Tap **Source** to display the Source menu.
2. Tap **FM radio**.

Changing FM stations

Tap the seek buttons **⏮** **⏭** to automatically scan for the next station. The scan will stop when a station with a strong signal is found.

Alternatively, tap the manual tuning buttons **⏮** **⏭** to manually scroll to the required frequency.



Saving your favorite stations

1. Tap the Play icon in the Media panel.
2. Tap the **Favorite** icon so that it highlights in red.
3. The radio station will be added to your favorites.

Selecting a favorite FM station


1. Tap **Source** to display the Source menu.
2. Tap **FM radio**.
3. Tap **Browse** to display the Browse view.
4. Tap the name of the radio station that you want to listen to in the list panel.

Listening to Pure Lounge content


The Pure Lounge allows you to explore thousands of radio stations, listen again programs, podcasts and Pure Sounds. To use the Pure Lounge, you will need to connect Sensia to your network. See page 8 for more information.

After connecting Sensia to your network, you can register your radio on the Pure Lounge website. We recommend registering your radio as this allows you to manage your radio and Pure Lounge favorites.

To register your Sensia:

1. Go to www.thelounge.com on your PC or Mac.
2. Login with your account details or register for an account.
3. After logging in, follow the instructions to receive your registration code.
4. After receiving your registration code, select the **Pure Lounge** as a source on Sensia.
5. Tap **Settings** to display the Pure Lounge settings menu.
6. Enter the registration code into the Registering your Sensia box and tap .


The Pure Lounge

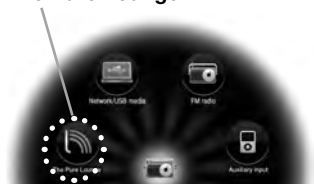


Selecting Internet radio

1. Tap **Source** to display the Source menu.
2. Tap **The Pure Lounge**.

Searching for internet stations

1. Tap **Browse** to display the Browse view.
2. Tap the **Live radio** icon.
3. Tap the search icon  on the top right of the list panel. This will open the search options in the visual panel to the right. You can search for stations based on the criteria described below:

Name

Tap to search for a radio station by name. Type the name that you want to search for using the on-screen keyboard. Tap  to confirm.

Genre

Tap to search for a radio station based on the genre, e.g, station content. Tap the genre to confirm.

Language

Tap to search for a radio station based on its broadcasting language. Tap the language to confirm.

Country

Tap to search for a radio station based on the country that it is broadcasting from. Tap the country to confirm.

Quality

Tap to search for a radio station based on the audio quality. Tap the audio quality level that you want from one (low) to five (high).

4. Tap the **Search** button when you have finished specifying the search criteria. Any radio stations that have been found matching the specified criteria will display in the List Panel.

Using Quick Jump

Tap the Quick Jump icon  at the top left of the list panel to open the Quick Jump box. Tap a letter to jump to the first station beginning with that letter.

Saving your favorite stations/Pure Lounge favorites

1. Tap the Favorite icon so that it highlights in red
2. The radio station will then be listed in the My favorites list. If you have multiple folders/devices in your Pure Lounge account then your Pure Lounge favorites will be saved under the folder associated with this Sensia (default name “Sensia 200D Connect”)

Listening to other internet content

1. Tap **Source** to display the Source menu.
2. Tap **The Pure Lounge**.
3. Then tap on one of the following content types:

Listen again

Tap this option to access the BBC Listen Again service, which lets you catch up with any BBC radio shows that you might of missed. These archived radio programmes are available to listen to for a set period of time after the live broadcast.

Podcasts

Podcasts are pre-recorded audio shows on a wide variety of subjects such as comedy, arts, business and culture, for you to enjoy anytime.

Pure Sounds

Our library of sounds, from birdsong to cityscapes, rolling thunder to sports cars.

Selecting a favorite internet station

1. Tap **Source** to display the Source menu.
2. Tap **The Pure Lounge**.
3. Tap the **My favorites** icon.
4. Tap the name of the folder that your favorite radio station is located in.
5. Tap the name of the radio station that you want to listen to in the list panel.

Streaming content from a Media Server

To stream content from your computer or on a UPnP-compatible Network Attached Storage device to Sensia you will need to install media server software on it.

We recommend that you download our Pure Flowserver software from www.thelounge.com. Alternatively, you can use another media server, such as Windows® Media Player 11.

For help with downloading and installing Flowserver, for both Mac and PC, or on setting up Windows Media Player as a server, follow our step-by-step guides at <http://support.pure.com>.


By default the Media Panel will display pictures related to the radio station you are listening to, or artwork related to the track being played. Alternatively you can choose to display a slide show of your own photographs from a media server or access internet content from Twitter, Weather, RSS Newsreader, Picasa or Facebook. Sensia needs to be connected to your network to access most of these options and you will need to be a member of Facebook, Twitter or Picasa if you want to use them.



Accessing Facebook, Twitter, Picasa and more

Swipe the Media Panel to the left or right until Twitter, Weather, RSS Newsreader, Picasa or Facebook is displayed then swipe up or down to choose which one you want to access.

Changing settings and getting help

To edit settings or the login details, tap the cog  icon in the bottom left hand corner of the Media Panel.



To view help information (where available) tap the help icon in the Media Panel.

Displaying a slide show of your pictures from a media server

You can view pictures on Sensia from a media server on your network (see page 14 for more information). The pictures are displayed in the form of a slide show. To view pictures from a media server, carry out the following:

1. Tap the **Browse** button.
2. Tap **Source**.
3. Tap **Network/USB media**.
4. Wait while Sensia searches for pictures on any available media servers on your network.
5. The list panel will display a list of the media servers that have been found on your network.
6. Tap the media server that you want to connect to.
7. Navigate to the area where the pictures are located.
8. Tap the play icon to start viewing the pictures.

Adjusting slide show settings

1. Tap the Media Panel.
2. Tap the cog icon  that appears in the bottom left hand corner.
3. Adjust the slide duration by tapping on the top and bottom of the photo timer to select the required number of seconds.
4. Tap  to save the slide show settings.

Listening to audio from a USB memory stick

Sensia can be used to play music by connecting a USB memory stick to the USB port on the back of Sensia. The audio file types that Sensia supports include WMA (Standard V9), AAC, MP3 and MP2. By default, Sensia looks for audio on your network if you have not connected a USB memory stick to the back of Sensia.



To listen to tracks from a USB memory stick:

1. Tap **Source**.
2. Tap **Network/USB media**.
3. Wait while Sensia searches for available media servers and USB media.
4. The list panel will display a list of the media servers that have been found on your network and any detected USB media.
5. Tap the USB icon to display the contents of your USB memory stick.
6. Navigate to your tracks and tap to play.

Note: The Network/USB media source icon will turn yellow when you initially insert a USB media device. Please wait until the icon reverts back to blue before trying to browse any tracks on the USB media.



Streaming audio from a Media Server


You can stream music stored on your computer or on a UPnP-compatible Network Attached Storage device to Sensia. To stream music from your computer you will need to install media server software on it. See page 14 for more information.



To listen to tracks from a media server, ensure that Sensia is in Browse view and carry out the following:

1. Tap **Source**.
2. Tap **Network/USB media**.
3. Wait while Sensia searches for available media servers and USB media.
4. The list panel will display a list of the media servers that have been found on your network and any detected USB media.
5. Tap the server that you want to connect to.
6. Navigate to the area where the audio is located and select one to play.

If you are streaming audio on Sensia from either a USB memory stick or media server, you can control the playback using the remote or on Sensia as follows:

1. Tap the Play  icon in the information panel.
2. You will now be able to play, pause and skip tracks by clicking the respective icons.

Recording radio programmes

Sensia allows you to record live radio from the Pure Lounge. You can either schedule recordings or record instantly. To record, you need to connect a USB memory stick to the USB port on the back of Sensia. The length of time that you can record depends on the amount of space available on your USB memory stick and the station that you are recording. If your USB memory stick runs out of space during a recording, Sensia will stop recording and display a message.







Instant recordings

To record instantly you will need to:

1. Tap **Source** to display the Source menu.
2. Tap **The Pure Lounge**.
3. Tune into the station that you want to record to and tap the **Record** icon in the icon bar or on the remote to begin recording.

Timed recordings

Note: To use timed recording, the radio station must be set up as a favorite. For more information on creating a favorite internet radio station, see page 14.

1. Tap **Recordings** to display the Recordings menu and tap the icon of the timer that you want to set.
2. To record from an internet radio station, tap **Pure Lounge favorites** and select the station from the list.
3. Tap the button at the top to toggle the recording on  or off .
4. Tap the **Repeat** drop-down menu to specify how often the recording should occur.
5. Tap **Start** to specify the recording start time.
6. Adjust the recording start time by tapping on the top and bottom of the clock to flip through the minutes and hours.
7. Tap **End** to specify the recording end time.
8. Adjust the recording end time by tapping on the top and bottom of the clock to flip through the minutes and hours.
9. To exit and save the recording tap . To exit and discard all changes tap .

Note: When you are scheduling a recording, the amount of space that is currently available on your USB memory stick is indicated in black on the free space bar at the bottom of the Timed recording screen.






Setting alarms and timers





Setting an alarm

Sensia has two alarms. The alarms can tune into an FM radio station, an internet radio station via the Pure Lounge or sound a tone.

1. Tap **Alarms** to display the Alarms menu.
2. Tap the Alarm 1 or Alarm 2 icon.
3. Tap to select the source you wish to play when the alarm is activated. For all sources you can select from a favorite or the last item you listened to.
4. Tap the  button at the top to toggle the alarm on or off.
5. Tap the **Repeat** drop-down menu to specify the alarm frequency.
6. Adjust the alarm time by tapping on the top and bottom of the clock to flip through minutes and hours.
7. Use your fingertip to adjust the alarm volume.
8. To exit and save the alarm, tap . To exit and discard all changes tap .




Switching an alarm on/off

1. Tap **Alarms** to display the Alarm icons.
2. Tap the Alarm 1 or Alarm 2 icon.
3. Tap the button at the top to toggle the alarm on  or off .
4. The alarm icon at the bottom of the screen will change to indicate that the alarm has been set.



Skipping an alarm

Tap the button at the top right of the screen until the skip icon  is shown to keep the alarm active but skip to the next occurrence of the alarm, e.g., If a public holiday is occurring the following day and you do not want the alarm to go off, you can tap **Skip** so that the alarm does not sound the next day and automatically resumes the following day.

Snoozing a sounding alarm

1. Tap **Snooze** to snooze a sounding alarm for the specified time (default 9 mins). See the following page for more information on changing the snooze time. The snooze icon will display on the screen.
2. The alarm will reactivate after the snooze time has expired.


Cancelling a sounding alarm

Tap the red button that appears on the screen to cancel the alarm and put Sensia in Sleep mode.

Tap the green button that appears on the screen to cancel the alarm and switch on Sensia.




Changing the snooze time

1. Tap **Alarms** to display the Alarms menu.
2. Tap the **Snooze** icon.
3. Adjust the snooze time by tapping on the top and bottom of the snooze timer to select the required number of minutes.
4. Tap  to start the timer.


Setting the sleep timer

You can use the sleep timer to put Sensia in sleep mode after a specified period of time.

Note: If Sensia is running on a ChargePAK, Sensia will turn off after the specified sleep time.

1. Tap **Alarms** to display the Alarm icons.
2. Tap the **Sleep** icon.
3. Adjust the sleep time by tapping on the top and bottom of the sleep timer to select the required number of minutes.
4. Tap  to save the settings.


Cancelling the sleep timer

Tap the  button to cancel the sleep timer.




Setting the kitchen timer


You can use the kitchen timer to make Sensia sound a tone after a specified period of time.

1. Tap **Alarms** to display the Alarms menu.
2. Tap the **Kitchen** icon.
3. Adjust the kitchen timer by tapping on the top and bottom of the kitchen timer to select the required number of minutes.
4. Tap  to start the timer.

Cancelling the kitchen timer

Tap the  button to cancel the kitchen timer.

Using the auxiliary input

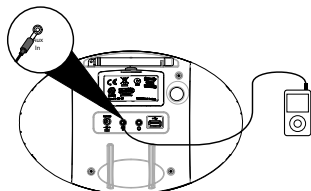

Connect an auxiliary device

Connect the line out or headphone socket of your auxiliary device to the Aux In socket on your Sensia using a suitable cable.

Selecting the auxiliary input






1. Tap **Source** to display the Source menu.
2. Tap **Auxiliary input**.
3. The Auxiliary input screen will display.

Basic settings



Display

You can use the display settings to change how the screen appears when Sensia is on and in Sleep.

1. Tap **Settings** to display the Settings menu.
2. Tap the **Display** icon.
3. Tap **Active** to change the brightness level when Sensia is on. To change how the screen appears when Sensia is in Sleep mode, tap **Sleep**.
4. Tap the button to toggle Automatic brightness on  or off .
5. Use your fingertip to slide the Brightness slider to the left and right.
6. Tap the button to toggle the Display duration to on  or timed .
7. Tap  to save the brightness setting.



Language

To change the language:

1. Tap **Settings** to display the Settings menu.
2. Tap the **Language** icon.
3. Tap the required language.

Demo mode



Demo mode is a screensaver that runs after 30 seconds of inactivity. To turn this feature on/off:

1. Tap **Settings** to display the Settings menu.
2. Tap the **Demo mode** icon to toggle Demo mode on/off.


Changing time/date settings


The time and date on Sensia are automatically set by the Pure Lounge or the FM radio signal. You can manually change the time format and the time zone.

Changing the time format/time zone



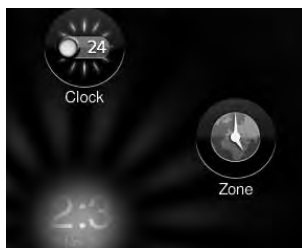

1. Tap the time to display the time/date menu.
2. Tap the **Clock**  icon to toggle between 12 and 24 hours.
3. Tap the **Zone**  icon to display the time zone menu.
4. Scroll down to the region you are in and tap to confirm.
5. Scroll to your nearest city/country and tap to confirm.

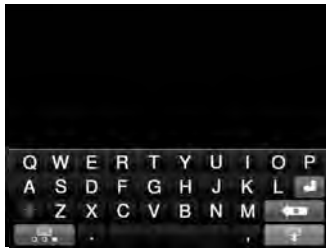Note: Any time or date updates received by an FM radio broadcast will override manual settings.








Manual Wi-Fi setup

1. Tap **Settings**.
2. Tap **Network**.
3. Tap the icon next to **Network type** so that  is displayed.
4. A summary of your wireless settings will display on Sensia.
5. Tap the **Manual** button.
6. Enter the SSID of your network in the Network box.
7. Select the encryption type of your wireless network from the Encryption drop-down list below.
Note: Please check your wireless router configuration to find out the type of encryption that is being used on your wireless network.
8. Tap the button next to IP setup to choose the method that you want to use for IP setup. To use DHCP, toggle the button so that DHCP is displayed and tap  and proceed to the next step. To use a static IP address, toggle the button until  is displayed and tap . See page 22 for more information on how to configure a static IP address.
9. Wait while Sensia connects to the network.
10. Sensia will display the home screen after connecting to the wireless network.


Connecting Sensia to the Internet with an Ethernet cable



1. Connect the USB Ethernet adapter to the USB connector on the back of Sensia.
2. Connect an Ethernet cable to the USB adapter to an Ethernet port on your router.
3. Tap **Network** to display the Network Settings menu.
4. Tap the icon next to **Network type** so that  is displayed.
5. A summary of your Ethernet settings will display on Sensia.
6. To setup the Ethernet connection on Sensia with a wizard, tap the **Wizard** button and follow the steps. To setup the Ethernet connection manually, tap the **Manual** button and choose whether you want to use a DHCP or static IP address. If you want to use a static IP address, follow the instructions described overleaf.
7. Tap the  button when you have finished setting up the Ethernet settings.






Static IP address configuration

1. Enter the IP address that you want to assign to Sensia into the IP Address box.
2. Enter the subnet mask that you want to assign to Sensia into the Net mask box.
3. Enter the IP address of the DNS server being used on your network.
4. Enter the IP address of your network's default gateway into the Router IP box.
5. Tap  to save any changes made.

Clearing network settings

If you are having problems with your network connection, you may need to reset your network settings. To do this, carry out the following:

1. Tap the **Clear**  icon.
2. The Clear network settings dialogue box will appear. Tap  to clear the network settings back to default. Tap  to retain the current network settings.

Software update options

If an automatic software update is available for Sensia, a message will appear on the screen informing you that Sensia will update to the latest version. To proceed with the upgrade, tap the **OK** button.

Note: In order for automatic software updates to work, Sensia will need to be connected to your network.

Note: Do not switch off Sensia while a software update is taking place.

Sensia can also be updated manually by using either the network connection or the USB port.



Updating the software using the network connection



1. Tap **Settings** to display the Settings menu.
2. Tap the **Update** icon.
3. Tap the **Network update** icon.
4. Sensia will connect to the internet to search for available software updates.
5. If an update is available, Sensia will begin to update the software.

Updating the software using the USB port

Contact Pure technical support: (<http://support.pure.com/us>) for more information on how to update Sensia to the latest software version.

Displaying details on the current software version


To display more information about the software version that is currently loaded on Sensia:

1. Tap **Settings** to display the Settings menu.
2. Tap the  icon.
3. A dialogue box will open, which summarizes the main features/fixes of the software version that is currently loaded on Sensia.
4. Tap  to return to the Settings menu.

Installing the ChargePAK F1

1. Switch Sensia 200D Connect off and disconnect from the mains power supply.
2. Open the battery compartment.
3. Position ChargePAK so that the contacts are facing the battery compartment and the tab is at the top and insert ChargePAK into the battery compartment.
4. Replace the battery cover and connect your product to a power supply.
5. ChargePAK will begin charging.

Note: When charging your ChargePAK for the first time or after an extended period of inactivity it is recommended that it is charged for around 24 hours to ensure full battery power. If ChargePAK is completely flat, there may be a slight delay before the battery charging indicator is displayed.

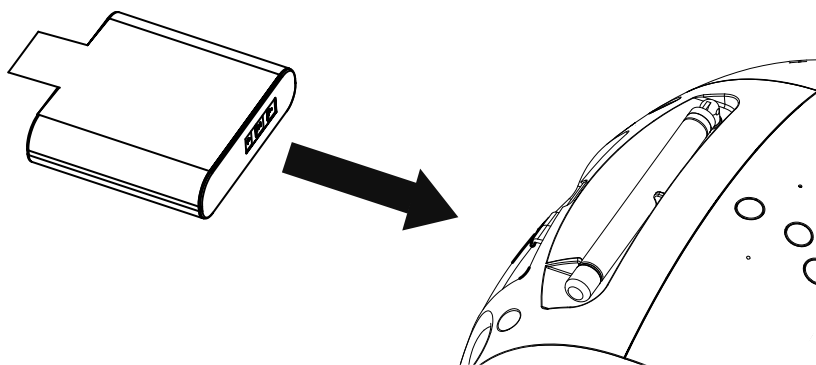

Note: It is normal for your ChargePAK to get warm, especially during charging. Your ChargePAK will give years of trouble-free use under normal circumstances, but like all rechargeable batteries its efficiency will gradually reduce with age.

Important: Sensia 200D Connect can only be powered with a Pure ChargePAK F1 and is not compatible with any other batteries, either disposable or rechargeable, or any other ChargePAK model.

Technical specifications

Radio	FM and internet radio (Wi-Fi).
Network	Wi-Fi: 802.11b and 802.11g supported with WEP and WPA/WPA2 encryption. Ethernet (requires optional USB adapter): 10/100Mbps
Media streaming	Audio codecs supported include WMA (Standard V9), AAC, MP3, MP2. Media streaming requires UPnP server or PC/MAC running UPnP server software (supplied upon registration to www.thelounge.com).
Speakers	Two full-range 3" drive units.
Audio power output	30W RMS.
Input connectors	USB 2. 14.3V DC power adapter socket (230/110V supplied) ChargePAK connector. 3.5mm Line-in for auxiliary devices.
Output connectors	3.5mm headphone socket.
Controls	5.7" touchscreen display, standby button, mute button, volume up button, volume down button.
Remote	Infrared remote control.
Presets	30 FM and unlimited internet radio favorites.
Display	5.7" Capacitive sensing, 64k color, 640 x 480 pixel TFT display.
Mains power supply	230/110V AC to 14.3V DC external power adapter.
ChargePAK	Optional ChargePAK F1 in-unit rechargeable battery pack.
Dimensions	6.54" high x 11" wide x 7.09" deep (excluding stand).
Weight	4.2 lbs (excluding ChargePAK).
Antenna	Captive telescopic antenna; internal Wi-Fi antenna.

Warranty information

Imagination Technologies Ltd. warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact Pure Support at <http://support.pure.com/us>.

Disclaimer

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes.

Trademarks

Sensia 200D Connect, Pure, the Pure logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright © 2012 Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited.

Disposal of Waste Electrical & Electronic Equipment



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product should not be treated as household waste. Instead it should be handed over to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FCC NOTICE TO A USER IN THE UNITED STATES

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning! Any modification or changes to this device, unless explicitly approved by Pure, will invalidate the authorisation of the device. Operation of an unauthorized device is prohibited under Section 302 of the Communications Act of 1934, as amended, and Subpart 1 of Part 2 of Chapter 47 of the Code of Federal Regulations.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC NOTICE TO A USER IN CANADA

Since digital circuitry may cause interference to other radio or television tuners nearby, switch this unit off when not in use or move it away from the affected radio/television tuner.

NOTE: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television operation (which can be determined by turning the equipment off), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.


Sensia 200D Connect

EN

FRANÇAIS

ES

Merci d'avoir choisi Sensia 200D Connect. L'objectif de ce manuel est de vous permettre de mettre en service votre appareil en un rien de temps et de tirer parti de la plupart des fonctionnalités de votre Sensia 200D Connect. Si le présent manuel ne couvre pas le sujet pour lequel vous avez besoin d'aide, veuillez consulter la section de notre site Web consacrée à l'assistance technique, à l'adresse www.pure.com.

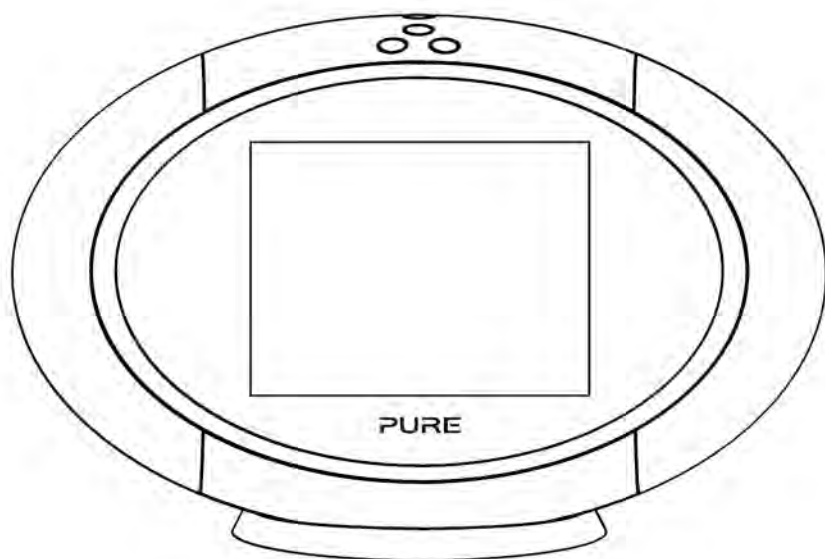

Instructions de sécurité


1. Veuillez lire les présentes instructions – vous devez lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le présent produit.
2. Veuillez conserver les présentes instructions – vous devez conserver les instructions de sécurité et d'utilisation en lieu sûr pour toute référence ultérieure.
3. Veuillez observer tous les avertissements – vous devez observer tous les avertissements figurant sur l'appareil ou dans le mode d'emploi.
4. Veuillez suivre toutes les instructions – vous devez suivre toutes les instructions d'utilisation.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité – par exemple, dans un sous-sol humide, à proximité d'une piscine, etc.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Les orifices d'aération ne doivent pas être obstrués. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles que les radiateurs, registres de chaleur, poêles, ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne détruisez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est constituée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est constituée de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne passe pas dans votre prise, veuillez consulter un électricien qui se chargera de remplacer la prise obsolète.
10. N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez l'appareil en cas d'orages ou avant toute inutilisation prolongée.
12. Toutes les tâches de service après-vente doivent être réalisées par du personnel qualifié. Il est nécessaire de procéder à un entretien quand l'appareil a subi des dommages, de quelque manière que ce soit ; par exemple, si une prise ou un cordon électrique est endommagé, si du liquide a éclaboussé l'appareil ou des corps étrangers y ont pénétré, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
13. Ne pas installer cet équipement dans un espace intérieur confiné, tel qu'une bibliothèque ou tout autre espace similaire. Ne pas couvrir ni obstruer les orifices de ventilation de l'appareil avec des éléments tels que du journal, une nappe ou des rideaux.
14. AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ni à des éclaboussures. Aucun objet rempli d'eau (tel qu'un vase) ne doit être placé sur l'appareil.
15. AVERTISSEMENT : l'adaptateur directement enfichable est utilisé pour déconnecter l'appareil et doit être prêt à fonctionner à tout moment.
16. AVERTISSEMENT : les piles de la télécommande ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive (telle que les rayons du soleil, du feu, etc.).
17.  Cet appareil est de classe 2 ou dispose d'un équipement à double isolation électrique. Il a été conçu de sorte à ne requérir aucune connexion de sécurité pour la mise à la terre.
18. Une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne du produit et les personnes.
19. La mention de puissance nominale figure sur la base de l'appareil.

Table des matières

FR

4 Pour commencer

- 4 Introduction
- 4 Paramètres réseau
- 4 Interface à écran tactile
- 5 Commandes et connectique
- 6 Boutons de commande
- 6 Télécommande
- 7 Toute première mise en service de votre Sensia

8 Connexion de Sensia à votre réseau

- 8 Préparation de votre Sensia pour le paramétrage Wi-Fi
- 8 Utilisation de l'assistant Wi-Fi

9 Changement des affichages de Sensia

- 9 Parcourir
- 10 Lire
- 11 Afficher

12 Écoute de la radio FM

13 Écoute de contenus sur le Lounge

- 13 Sélection de la radio Internet
- 14 Écoute d'autres contenus Internet

14 Voir ou écouter le contenu à partir d'un serveur multimédia

15 Options volet multimédia

- 15 Affichage d'un diaporama de vos photos à partir d'un serveur multimédia
- 15 Réglage des paramètres du diaporama

16 Écoute audio à partir d'une clé USB

16 Écoute audio en continu à partir d'un serveur multimédia

17 Contrôle de la lecture audio

17 Enregistrement de programmes radio

- 17 Enregistrements instantanés
- 18 Enregistrements programmés

19 Paramétrage des alarmes et minuteries

- 19 Programmation d'une alarme
- 19 Activer/désactiver une alarme
- 19 Ignorer une alarme
- 19 Interruption d'une alarme qui retentit
- 20 Arrêt d'une alarme déclenchée
- 20 Modification du temps de répétition
- 20 Programmation de la minuterie de mise en veille

21 Utilisation de l'entrée auxiliaire

22 Paramétrages de base

- 22 Display (Affichage)
- 22 Langue
- 22 Mode Demo
- 23 Changement des paramètres d'heure et de date
- 23 Modification du format de l'heure/du fuseau horaire

24 Paramétrages avancés

- 24 Configuration Wi-Fi manuelle
- 24 Connexion de Sensia à Internet à l'aide d'un câble Ethernet
- 25 Configuration de l'adresse IP statique
- 25 Réinitialisation des paramètres réseau

26 Mise à jour du logiciel

- 26 Options de mise à jour logicielle
- 26 Mise à jour du logiciel en utilisant la connexion réseau
- 26 Mise à jour du logiciel en utilisant le port USB
- 26 Affichage des détails sur la version logicielle actuelle

27 Installation de la batterie ChargePAK F1

28 Caractéristiques techniques

Pour commencer

Introduction

Vous pouvez utiliser Sensia 200D Connect pour :

- Écouter la radio FM.
- Vous en servir comme lecteur multimédia en lisant de la musique en flux continu à partir de votre ordinateur ou du réseau.
- Accéder au Lounge pour découvrir des milliers de stations radio Internet, de podcasts et bien plus encore.
- Brancher une clé USB pour enregistrer la radio en direct ou lire de la musique stockée.
- Afficher des photos à partir de votre réseau ou d'Internet.
- Gérer et mettre à jour vos publications sur Facebook et Twitter.
- Afficher des bulletins d'information ou la météo.

Remarque : le terme « Sensia » utilisé dans le reste du présent manuel fait référence à Sensia 200D Connect.

Paramètres réseau

Afin d'accéder au service Lounge ou d'utiliser la diffusion en streaming, vous devez connecter Sensia à votre réseau. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une connexion câblée ou sans fil (Wi-Fi). Dans le cas d'une connexion câblée, vous devez brancher l'adaptateur USB Ethernet en option sur le port USB situé à l'arrière de votre Sensia. Cf. page 8.

Nous vous recommandons d'utiliser la méthode de connexion sans fil qui vous permet de placer votre Sensia à l'endroit de votre choix (pour autant qu'il reste dans le périmètre de portée de votre réseau sans fil). Cette méthode présente également l'avantage de libérer le port USB et de pouvoir ainsi utiliser ce dernier pour la lecture et l'enregistrement sur clé USB. Cf. page 17

Interface à écran tactile

L'écran tactile de votre Sensia 200D Connect présente un certain nombre de commandes communes :




Liste des options

Utilisez votre doigt pour faire défiler la liste vers le haut ou le bas, puis sélectionner l'option de votre choix.


Boutons

Appuyez sur le bouton à l'aide de votre doigt pour sélectionner l'option requise.


Commandes et connectique

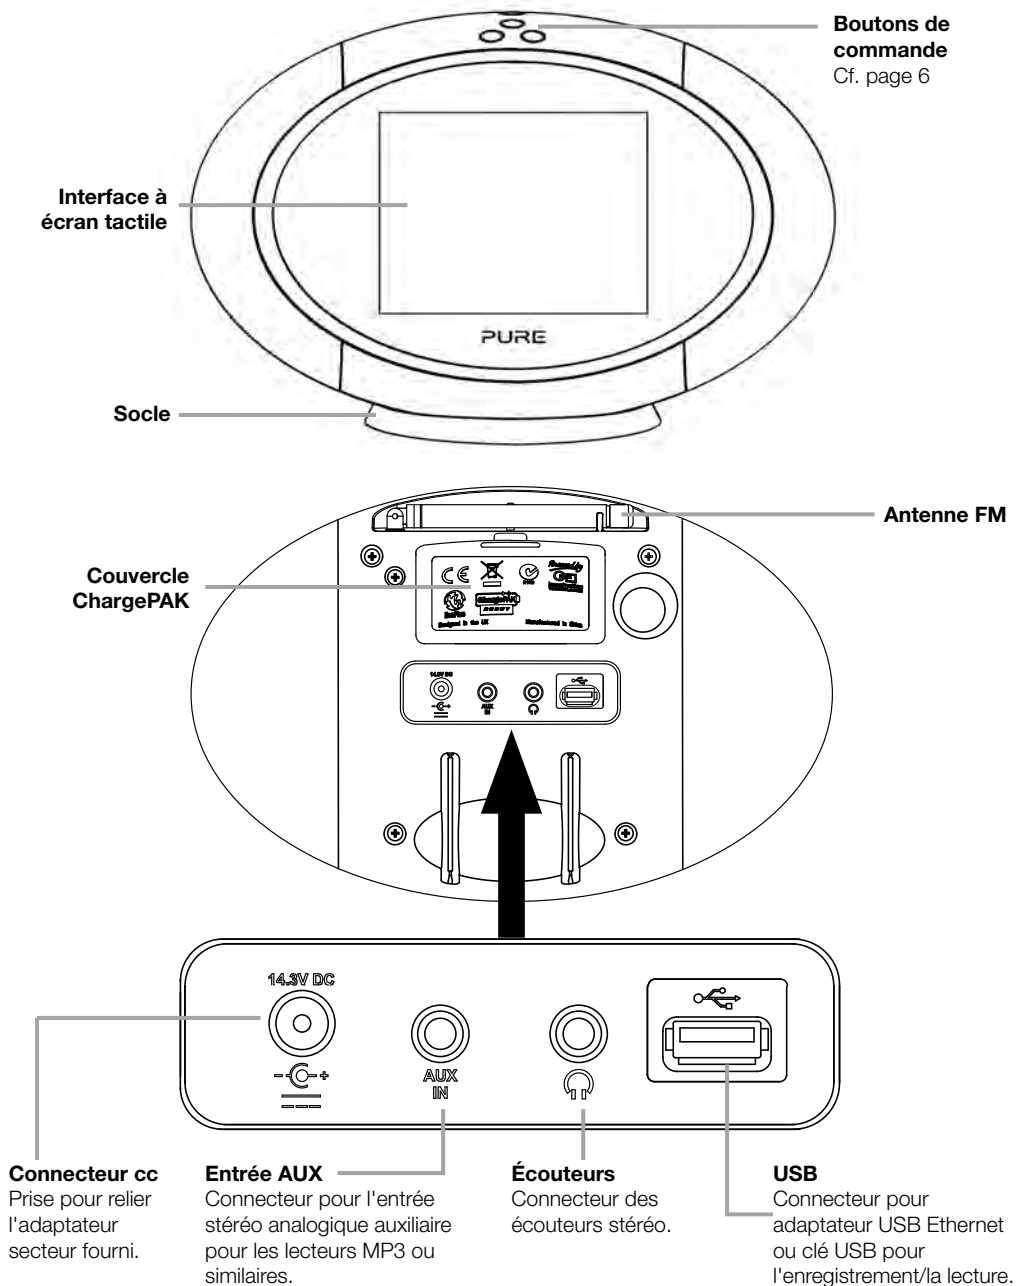

Boutons de commande

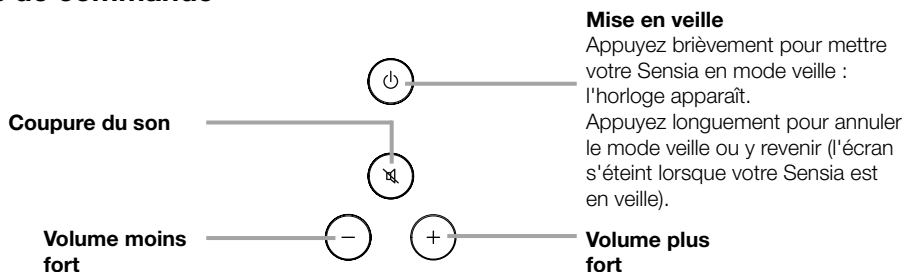

Télécommande

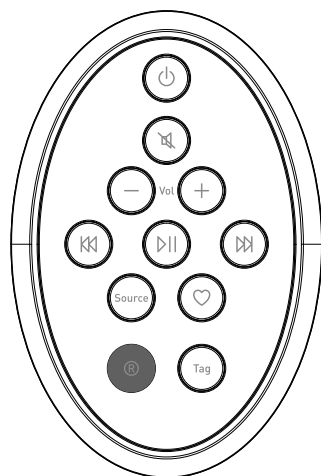

Mise en veille

Appuyez brièvement pour mettre votre Sensia en mode veille : l'horloge apparaît.

Appuyez longuement pour annuler le mode veille ou y revenir (l'écran s'éteint lorsque votre Sensia est en veille).

Silence

Appuyez pour couper le son.

- Vol +

Appuyez pour monter ou baisser le son.

et

Revenez au début de la piste en cours ou sélectionnez la piste précédente ou suivante. Maintenez la touche enfoncée pour effectuer un retour en arrière rapide ou une avance rapide.

Lecture/mise en pause de la piste actuelle.

Source

Appuyez sur ce bouton pour commuter, au Lounge, au réseau/à la clé USB, à la radio FM et à l'entrée auxiliaire.

Favoris

Appuyez sur ce bouton pour parcourir les stations de votre liste des favoris pour la source radio sélectionnée ou vos favoris Lounge.

Enregistrement

Appuyez sur ce bouton pour enregistrer la radio Internet sur une clé USB. Cf. page 17

Tag

Appuyez sur ce bouton pour utiliser Pure Tag et identifier la chanson actuellement diffusée sur une station radio numérique, FM ou Internet.*


*Seulement dans les pays où Pure Tag est disponible.


Toute première mise en service de votre Sensia

Branchement

Remarque : si vous disposez d'une batterie rechargeable ChargePAK F1 (vendue séparément), installez-la maintenant, avant de brancher Sensia 200D Connect. Veuillez page 27.

1. Branchez le conducteur d'alimentation dans la prise située à l'arrière de votre Sensia.
2. Branchez l'adaptateur secteur à la prise secteur.
3. Votre Sensia s'allume.

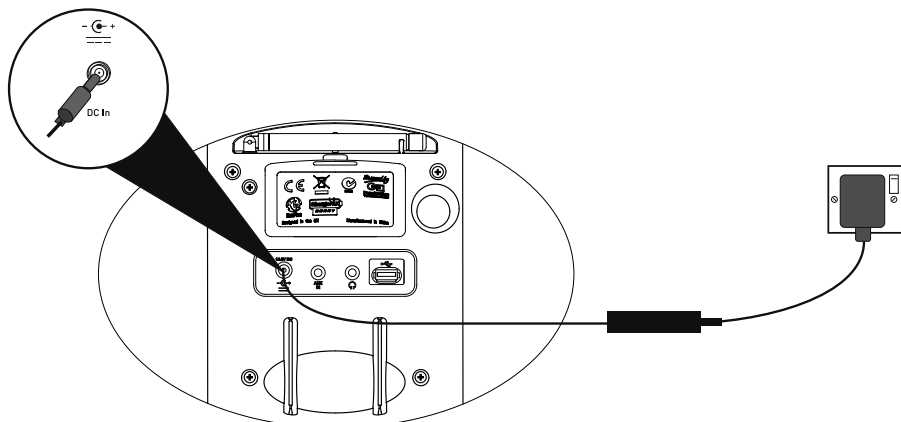

4. Appuyez sur la langue que vous souhaitez utiliser sur l'interface utilisateur.
5. Appuyez sur  pour confirmer.
6. Faites défiler la liste vers le bas jusqu'à la région où vous habitez, puis appuyez pour confirmer le fuseau horaire de votre région.
7. Faites défiler la liste pour sélectionner la ville la plus proche de chez vous, puis appuyez pour confirmer le fuseau horaire de votre ville.
8. Appuyez sur une option pour activer/désactiver le mode démo. Le mode démo est un économiseur d'écran qui démarre après trente secondes d'inactivité.
9. Sensia sera alors automatiquement lancer l'assistant Wi-Fi. Veuillez page 27.


Connexion de Sensia à votre réseau

Pour écouter la radio Internet, vous connecter à un lecteur multimédia, accéder à Twitter, à la Météo, à un lecteur RSS, à Picasa et à Facebook, vous devez connecter Sensia à votre réseau. Pour ce faire, nous vous recommandons d'utiliser l'assistant Wi-Fi. Pour paramétrer votre réseau manuellement, consultez la section "Paramétrages avancés" on page 24

Remarque : l'assistant Wi-Fi démarre automatiquement si vous n'avez pas configuré vos paramètres réseau et si vous sélectionnez le Lounge ou le réseau/la clé USB comme source audio.




Préparation de votre Sensia pour le paramétrage Wi-Fi

1. Appuyez sur le bouton **Navigation** situé dans le coin supérieur droit de l'écran pour accéder à l'affichage Navigation.
2. Placez votre Sensia dans le périmètre de portée de votre réseau sans fil.
3. Appuyez sur **Paramètres** pour afficher le menu des paramètres.
4. Appuyez sur **Réseau** pour afficher le menu des paramètres réseau.
5. Appuyez sur l'icône en regard de Network type (Type de réseau) pour afficher .
6. Sensia affiche un résumé de vos paramètres sans fil.
7. Pour paramétrer la connexion sans fil sur Sensia à l'aide de l'assistant, appuyez sur le bouton **Assistant**, puis suivez les étapes décrites ci-dessous.


Utilisation de l'assistant Wi-Fi

1. Appuyez sur le nom du réseau sans fil auquel vous souhaitez connecter Sensia.
2. Si la sécurité de votre réseau sans fil est activée, saisissez la clé de sécurité à l'aide du clavier à l'écran.

Remarque : votre clé Wi-Fi se trouve généralement sur votre routeur. En cas de doute, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

Remarque : votre clé Wi-Fi est sensible à la casse : vous devez donc la saisir exactement telle qu'elle apparaît. Pour passer du mode majuscule au mode minuscule, appuyez sur la touche .

3. Patientez pendant que Sensia se connecte à votre réseau.
4. Sensia revient à l'affichage Navigation une fois connecté à votre réseau sans fil.

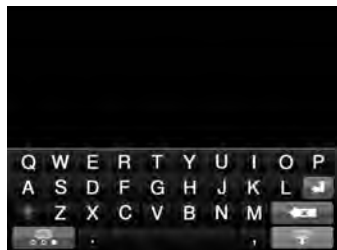

Changement des affichages de Sensia

Sensia présente trois affichages principaux : Parcourir, Lire et Afficher.

Le mode Parcourir vous permet de sélectionner des sources et de parcourir du contenu. Le mode lire affiche le volet multimédia et les commandes. Dans mode Afficher le volet multimédia occupe tout l'écran. Lorsque vous sélectionnez une nouvelle source, Sensia revient par défaut à afficher mode.

Parcourir



N°	Élément	Description
1	Volet de liste	Pour parcourir le volet de liste, utilisez votre doigt pour le faire défiler vers le haut ou le bas, puis appuyez sur une station/une piste pour lancer sa lecture.
2	Accueil	Appuyez sur l'icône Accueil pour revenir sur l'écran d'accueil de la source actuelle.
3	Retour	Appuyez pour revenir au dernier affichage.
4	Accès rapide	Appuyez sur l'icône Accès rapide pour ouvrir la boîte de dialogue d'accès rapide. Saisissez une lettre pour accéder à la première station ou au premier titre commençant par cette lettre.
5	Rechercher	Appuyez sur l'icône Recherche pour rechercher des stations ou des pistes.
6	Volet multimédia	Affiche des écrans associés à la lecture multimédia ou d'autres visuels de votre choix, tels que des photos, la météo, Facebook, Twitter ou un fil d'actualité. Faites défiler vers la gauche/la droite et/ou vers le haut/le bas.
7	Commandes d'affichage	Appuyez sur ces boutons pour modifier l'affichage de votre Sensia (Parcourir, Lire et Afficher).
8	Volet d'information	Affiche toutes les données associées à la station radio ou au fichier multimédia.
9	Marche/arrêt	Indique si Sensia est connecté au secteur ou s'il utilise une batterie ChargePAK. Dans ce dernier cas, le niveau d'autonomie restante de la batterie ChargePAK est indiqué.
10	Puissance du signal	Appuyez pour afficher plus d'informations sur la puissance du signal FM et Wi-Fi.
11	Audio	Appuyez pour régler les graves/aigus et augmenter le volume de l'entrée auxiliaire.
12	Paramètres	Appuyez pour afficher/modifier les paramètres, y compris ceux du réseau, de l'affichage et de la langue.
13	Source	Appuyez pour changer de source audio.
14	Alarmes	Appuyez pour régler les alarmes et modifier les paramètres de minuterie.
15	Enregistrements	Appuyez pour paramétrer les enregistrements programmés.
16	Horloge/date	Appuyez pour modifier les paramètres de l'heure et de la date sur votre Sensia.
17	Barre d'icônes	Affiche l'heure et les icônes liées à la fonction en cours d'utilisation.

Lire

Les commandes dans le mode lire varient en fonction de la source sélectionnée.



N°	Élément	Description
1	Barre d'icônes	Affiche l'heure et les icônes liées au média en cours d'écoute.
2	Commandes de lecture et d'enregistrement	Appuyez sur l'icône de la commande que vous souhaitez utiliser. Ces commandes sont uniquement actives si le média lu peut être contrôlé, par exemple, des fichiers de musique provenant d'une clé USB, d'un lecteur multimédia ou de Pure Music, ou encore de podcasts. Si vous procédez à un enregistrement programmé sur une clé USB, le temps restant avant la fin de l'enregistrement programmé est indiqué sur la barre située au-dessus des commandes de lecture.
3	Volet multimédia	Affiche des écrans associés à la lecture multimédia ou d'autres visuels de votre choix, tels que des photos, la météo, Facebook, Twitter ou un fil d'actualité. Faites défiler vers la gauche/la droite et/ou vers le haut/le bas.
4	Titre du média	Lors de la diffusion d'une musique, affiche le nom de la piste. Si vous écoutez une station radio, le nom de cette station est affiché.
5	Commandes d'affichage	Appuyez sur ces boutons pour modifier l'affichage de votre Sensia (Parcourir, Lire et Afficher).
6	Informations média	Lors de la diffusion d'une musique, affiche des informations sur l'artiste et l'album. Si vous écoutez une station radio, des informations sur le programme radio sont affichées.
7	Enregistrer	Appuyez pour enregistrer instantanément l'émission de radio en direct (radio Internet uniquement). Cf. page 17
8	Tag*	Appuyez pour utiliser le service Pure Tag afin d'identifier le titre de la chanson en cours de diffusion.
9	Favoris	Appuyez pour ajouter la station radio à vos favoris. Cf. page 14
10	Horloge/date	Appuyez pour modifier les paramètres de l'heure et de la date.

*Seulement dans les pays où Pure Tag est disponible.

Afficher



N°	Élément	Description
1	Commandes d'affichage	Appuyez sur ces boutons pour modifier l'affichage de votre Sensia (Parcourir, Lire et Afficher).
2	Volet multimédia	Affiche des écrans associés à la lecture multimédia ou d'autres visuels de votre choix, tels que des photos, la météo, Facebook, Twitter ou un fil d'actualité. Faites défiler vers la gauche/la droite et/ou vers le haut/le bas.

Écoute de la radio FM



Sélection de la radio FM

1. Appuyez sur **Source** pour afficher le menu Source.
2. Appuyez sur **Radio FM**.

Changement de stations FM

Appuyez sur les boutons de recherche ◀◀ ▶▶ pour rechercher automatiquement la prochaine station. La recherche prendra fin automatiquement lorsqu'une station présentant un signal fort est identifiée.

Sinon, appuyez sur les boutons de syntonisation manuelle ◀◀ ▶▶ pour rechercher manuellement la fréquence requise.



Enregistrement de vos stations favorites

1. Appuyez sur l'icône En lecture du volet multimédia.
2. Appuyez sur l'icône **Favoris** pour qu'elle apparaisse en rouge.
3. La station radio sera ajoutée à vos favoris.

Sélection d'une station FM favorite

1. Appuyez sur **Source** pour afficher le menu Source.
2. Appuyez sur **Radio FM**.
3. Appuyez sur **Navigation** pour utiliser l'affichage Navigation.
4. Appuyez sur le nom de la station radio que vous souhaitez écouter dans le volet de liste.


Écoute de contenus sur le Lounge

FR

Le Lounge vous permet de découvrir des milliers de stations radio, de réécouter des programmes, des podcasts et des sons Pure uniques. Pour utiliser le Lounge, vous devez connecter Sensia à votre réseau. Reportez-vous à la page 8 pour obtenir plus d'informations.

Une fois que Sensia est connecté à votre réseau, vous pouvez enregistrer votre radio sur le site Web du Lounge. Nous vous recommandons d'enregistrer votre radio afin de gérer vos favoris radio et du Lounge.

Pour enregistrer votre Sensia :

1. Rendez-vous sur www.thelounge.com depuis votre PC ou votre Mac.
2. Connectez-vous à l'aide des détails de votre compte ou ouvrez un compte.
3. Une fois connecté, suivez les instructions pour recevoir votre code d'enregistrement.
4. Une fois que vous avez reçu votre code d'enregistrement, sélectionnez **Pure Lounge** comme source sur votre Sensia.
5. Appuyez sur **Settings** (Paramètres) pour afficher le menu des paramètres du Pure Lounge.
6. Insérez le code d'enregistrement dans la case Registering your Sensia (Enregistrer votre Sensia) et appuyez sur .


Le Lounge




Sélection de la radio Internet

1. Appuyez sur **Source** pour afficher le menu Source.
2. Appuyez sur **Le Lounge**.

Recherche de stations Internet

1. Appuyez sur **Navigation** pour utiliser l'affichage Navigation.
2. Appuyez sur l'icône de la **radio en direct**.
3. Appuyez sur l'icône de recherche  située dans le coin supérieur droit du volet de liste. Les options de recherche s'affichent dans le volet visuel, sur la droite. Vous pouvez rechercher des stations en fonction des critères décrits ci-dessous :

Nom

Appuyez pour rechercher une station radio par nom. Saisissez le nom que vous souhaitez rechercher à l'aide du clavier à l'écran. Appuyez sur  pour confirmer.

Genre

Appuyez pour rechercher une station radio en fonction du genre, par exemple, du contenu de la station. Appuyez sur le genre pour confirmer.

Langue

Appuyez pour rechercher une station radio en fonction de sa langue de diffusion. Appuyez sur la langue pour confirmer.

Pays


Appuyez pour rechercher une station radio en fonction du pays de diffusion. Appuyez sur le pays pour confirmer.

Qualité

Appuyez pour rechercher une station radio en fonction de sa qualité audio. Appuyez sur le niveau de qualité audio recherché, allant de un (bas) à cinq (élevé).

4. Appuyez sur le bouton **Rechercher** une fois que vous avez terminé de spécifier les critères de recherche. Toutes les stations radios correspondant aux critères spécifiés s'afficheront dans le volet de liste.

Utilisation de l'Accès rapide

Appuyez sur l'icône Accès rapide  située dans le coin supérieur gauche du volet de liste pour ouvrir la boîte de dialogue d'accès rapide. Saisissez une lettre pour accéder à la première station commençant par cette lettre.

Enregistrement de vos stations/Lounge préférées

1. Appuyez sur l'icône Favoris pour qu'elle apparaisse en rouge
2. La station radio est alors répertoriée dans la liste My favourites (Mes favoris). Si votre compte Lounge contient plusieurs dossiers/appareils, vos favoris Lounge seront enregistrés dans le dossier associé à ce Sensia (nom par défaut « Sensia 200D Connect »)

Écoute d'autres contenus Internet

1. Appuyez sur **Source** pour afficher le menu Source.
2. Appuyez sur **Le Lounge**.
3. Appuyez ensuite sur l'un des types de contenu suivants :

Contenus à la demande

Appuyez sur cette option pour accéder au service de réécoute qui vous permet d'écouter les émissions radio que vous avez manquées. Ces programmes radio archivés peuvent être écoutés pendant une période déterminée après la diffusion en direct.

Podcasts

Les podcasts sont des émissions audio pré-enregistrées portant sur une large palette de sujets, tels que les comédies, l'art, les affaires et la culture, dont vous pouvez profiter à tout moment.

Sons Pure

Notre bibliothèque de sons, du chant des oiseaux aux bruits de la ville, du tonnerre grondant aux voitures de sport.

Sélection d'une station Internet favorite

1. Appuyez sur **Source** pour afficher le menu Source.
2. Appuyez sur **Le Lounge**.
3. Appuyez sur l'icône **Mes favoris**.
4. Appuyez sur le nom du dossier contenant votre station radio favorite.
5. Appuyez sur le nom de la station radio que vous souhaitez écouter dans le volet de liste.

Transmettre le contenu à Sensia

Vous pouvez écouter en continu de la musique enregistrée sur votre ordinateur ou sur un appareil de stockage relié au réseau compatible UPnP à Sensia. Pour écouter en continu de la musique depuis votre ordinateur, vous devez installer un logiciel serveur média sur ce dernier.

Nous vous recommandons de télécharger notre logiciel Pure Flowserver™ depuis le site www.thelounge.com. Vous pouvez également utiliser une autre passerelle multimédia, telle que Windows® Media Player 11.

Pour obtenir des instructions complètes sur le téléchargement et l'installation de Flowserver, pour Mac et PC, ou sur la configuration de Windows Media Player comme serveur, veuillez consulter nos guides étape par étape à l'adresse <http://support.pure.com/us>.


Par défaut, le volet multimédia affiche les photos associés à la station radio que vous écoutez, ou les éléments graphiques associés à la piste en cours de lecture. Vous pouvez également choisir d'afficher un diaporama de vos propres photographies à partir d'un serveur multimédia, ou accéder à du contenu Internet provenant de Twitter, de la Météo, d'un lecteur RSS, de Picasa ou de Facebook. Sensia doit être connecté à votre réseau pour accéder à la plupart de ces options, et vous devez être membre de Facebook, Twitter ou Picasa pour utiliser ces services.



Accès à Facebook, Twitter, Picasa et bien plus encore

Faites défiler le volet multimédia vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que Twitter, la Météo, un lecteur RSS, Picasa ou Facebook apparaisse, puis faites-le défiler vers le haut ou le bas pour choisir le service auquel vous souhaitez accéder.

Changement des paramètres et aide

Pour modifier les paramètres ou les informations de connexion, appuyez sur l'icône de connexion  située dans le coin inférieur gauche du volet multimédia.



Pour afficher des informations d'aide (le cas échéant) appuyez sur l'icône d'aide du volet multimédia.

Affichage d'un diaporama de vos photos à partir d'un serveur multimédia

Vous pouvez afficher des photos sur Sensia à partir d'un serveur multimédia sur votre réseau (voir page 14 pour plus d'informations). Les photos sont affichées sous forme d'un diaporama. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Affichage Navigation**.
2. Appuyez sur **Source**.
3. Appuyez sur **Network/USB media (Réseau/clé USB)**.
4. Patientez pendant que Sensia recherche des photos sur tous les serveurs multimédia disponibles de votre réseau.
5. Le volet de liste affiche une liste des serveurs multimédia trouvés sur votre réseau.
6. Appuyez sur le serveur multimédia auquel vous souhaitez que Sensia se connecte.
7. Naviguez vers l'emplacement de vos photos.
8. Appuyez sur l'icône de lecture pour commencer à afficher les photos.

Réglage des paramètres du diaporama

1. Appuyez sur le volet multimédia.
2. Appuyez sur l'icône de connexion  qui apparaît dans le coin inférieur gauche.
3. Réglez la durée du diaporama en appuyant sur le haut et le bas de la minuterie pour sélectionner le nombre de secondes requises.
4. Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres du diaporama.

Écoute audio à partir d'une clé USB

Sensia peut être utilisé pour lire de la musique en connectant une clé USB au port USB situé à l'arrière de Sensia. Les types de fichier audio pris en charge par Sensia sont les suivants : WMA (norme V9), AAC, MP3 et MP2. Par défaut, Sensia recherche des fichiers audio sur votre réseau si vous n'avez pas branché de clé USB à l'arrière de Sensia.



Pour écouter des pistes depuis une clé USB :

1. Appuyez sur **Source**.
2. Appuyez sur **Network/USB media (Réseau/clé USB)**.
3. Patientez pendant que Sensia recherche les serveurs multimédia disponibles.
4. Le volet de liste affiche une liste des serveurs multimédia trouvés sur votre réseau.
5. Le contenu de votre clé USB apparaît.
6. Naviguez vers vos pistes et appuyez pour les lire.

Remarque : L'icône Network/USB media (Réseau/clé USB) s'allume en jaune pendant quelques secondes lorsque vous insérez un périphérique USB. Attendez que l'icône redevienne bleue avant de parcourir le contenu du périphérique USB.

Écoute audio en continu à partir d'un serveur multimédia

Vous pouvez écouter en continu de la musique enregistrée sur votre ordinateur ou sur un appareil de stockage relié au réseau compatible UPnP à Sensia. Pour écouter en continu de la musique depuis votre ordinateur, vous devez installer un logiciel serveur média sur ce dernier (voir page 14 pour plus d'information).




Pour écouter des pistes à partir d'un serveur multimédia, assurez-vous que Sensia utilise l'affichage Navigation, puis procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Source**.
2. Appuyez sur **Network/USB media (Réseau/clé USB)**.
3. Patientez pendant que Sensia recherche les serveurs multimédia disponibles.
4. Le volet de liste affiche une liste des serveurs multimédia trouvés sur votre réseau.
5. Appuyez sur le serveur auquel vous souhaitez que Sensia se connecte.
6. Naviguez vers l'emplacement de vos fichiers audio.

Contrôle de la lecture audio

Si vous lisez des fichiers audio en continu à partir d'une clé USB ou d'un lecteur multimédia, vous pouvez contrôler la lecture à l'aide de la télécommande ou sur Sensia comme suit :

1. Appuyez sur l'icône En lecture  du volet d'information.
2. Vous pouvez désormais lire, mettre en pause et ignorer des pistes en cliquant sur les icônes respectives.

Enregistrement de programmes radio


Sensia vous permet d'enregistrer la radio en direct à partir du Lounge. Vous pouvez programmer des enregistrements ou effectuer des enregistrements instantanés. Pour enregistrer, vous devez brancher une clé USB sur le port USB situé à l'arrière de votre Sensia. La durée d'enregistrement dépend de la capacité disponible sur votre clé USB et de la station que vous enregistrez. Si votre clé USB n'a plus de capacité disponible pendant un enregistrement, Sensia arrête d'enregistrer et affiche un message.



Enregistrements instantanés



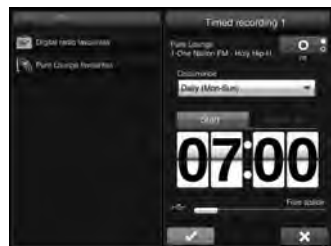

Pour effectuer un enregistrement instantané, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Source** pour afficher le menu Source.
2. Appuyez sur **Le Lounge**.
3. Syntonisez la station que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur l'icône **Enregistrer** de la barre d'icônes ou sur la télécommande pour commencer à enregistrer.



Enregistrements programmés

Remarque :: pour utiliser l'enregistrement programmé, la station radio doit être définie comme une station favorite. Pour obtenir plus d'informations sur la création d'une station radio Internet favorite, consultez la page 14.




1. Appuyez sur **Recordings (Enregistrements)** pour afficher le menu Recordings (Enregistrements), puis appuyez sur l'icône de la minuterie que vous souhaitez régler.
2. Pour enregistrer depuis une station radio Internet, appuyez sur **Pure Lounge favorites (Favoris du Lounge)**, puis sélectionnez la station à partir de la liste.
3. Appuyez sur le bouton situé dans la partie supérieure pour activer  ou désactiver  l'enregistrement.
4. Appuyez sur le menu déroulant **Occurrence** pour spécifier la fréquence d'enregistrement.
5. Appuyez sur **Start (Démarrer)** pour spécifier l'heure du début de l'enregistrement.
6. Réglez l'heure du début de l'enregistrement en appuyant sur le haut ou le bas de l'horloge pour faire défiler les minutes et les heures.
7. Appuyez sur **End (Terminer)** pour spécifier l'heure de fin de l'enregistrement.
8. Réglez l'heure de fin de l'enregistrement en appuyant sur le haut ou le bas de l'horloge pour faire défiler les minutes et les heures.
9. Pour quitter et sauvegarder l'enregistrement, appuyez sur . Pour quitter et annuler toutes les modifications, appuyez sur .

Remarque : lorsque vous programmez un enregistrement, l'espace disponible restant sur votre clé USB est indiqué en noir dans la barre d'espace libre située au bas de l'écran de l'enregistrement programmé.



Programmation d'une alarme



Sensia possède deux alarmes. Les alarmes peuvent se régler sur une station radio FM, une station radio Internet via le Lounge, ou émettre un son.

1. Appuyez sur **Alarms (Alarmes)** pour afficher le menu Alarms (Alarmes).
2. Appuyez sur l'icône Alarm 1 (Alarme 1) ou Alarm 2 (Alarme 2).
3. Appuyez pour sélectionner la source à lire lorsque l'alarme se déclenchera. Pour toutes les sources (excepté la radio numérique), vous pouvez sélectionner une source favorite ou le dernier titre écouté. Pour les alarmes utilisant la radio numérique, vous pouvez sélectionner la dernière station écoutée ou n'importe quelle station de la liste.
4. Appuyez sur  le bouton situé dans la partie supérieure pour activer ou désactiver l'alarme.
5. Appuyez sur le menu déroulant **Occurrence** pour spécifier la fréquence de l'alarme.
6. Réglez l'heure de l'alarme en appuyant sur le haut ou le bas de l'horloge pour faire défiler les minutes et les heures.
7. Utilisez votre doigt pour régler le volume de l'alarme.
8. Pour quitter et sauvegarder l'alarme, appuyez sur . Pour quitter et annuler toutes les modifications, appuyez sur .


Remarque : Les alarmes programmées ne sont pas désactivées si Sensia est alimenté par une batterie ChargePAK.



Activer/désactiver une alarme

1. Appuyez sur **Alarms (Alarmes)** pour afficher les icônes d'alarme.
2. Appuyez sur l'icône Alarm 1 (Alarme 1) ou Alarm 2 (Alarme 2).
3. Appuyez sur le bouton situé en haut pour activer  ou désactiver  l'alarme.
4. L'icône de l'alarme située dans la partie inférieure de l'écran change pour indiquer que l'alarme a été définie.

Ignorer une alarme

Appuyez sur le bouton en haut à droite de l'écran jusqu'à ce que l'icône **Ignorer**  s'affiche pour que l'alarme reste activée mais ne sonne pas à la prochaine occurrence programmée (par exemple, si le jour suivant est férié et vous ne voulez pas que l'alarme sonne, appuyez sur l'icône Ignorer pour que l'alarme ne sonne pas ce jour-là et qu'elle reprenne automatiquement le jour d'après).

Interruption d'une alarme qui retentit

1. Appuyez sur **Snooze (Répétition)** pour répéter une alarme sonore pendant le temps spécifié (toutes les 9 min. par défaut). Voir la section ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur le changement de la durée du temps de répétition. L'icône de répétition apparaît à l'écran.
2. L'alarme s'activera de nouveau après l'expiration de la durée du temps de répétition.




Arrêt d'une alarme déclenchée

Appuyez sur le bouton rouge qui apparaît à l'écran pour annuler l'alarme et mettre votre Sensia en mode veille.

Appuyez sur le bouton vert qui apparaît à l'écran pour annuler l'alarme et allumer votre Sensia.




Modification du temps de répétition

1. Appuyez sur Alarms (Alarmes) pour afficher le menu Alarms (Alarmes).
2. Appuyez sur l'icône de répétition.
3. Réglez la durée du temps de répétition en appuyant sur le haut et le bas de la minuterie de répétition pour sélectionner le nombre de minutes requis.
4. Appuyez sur  pour démarrer la minuterie.

Programmation de la minuterie de mise en veille

Vous pouvez utiliser la minuterie de mise en veille pour passer votre Sensia en mode veille après une période de temps spécifiée.

Remarque : si Sensia fonctionne avec une batterie ChargePAK, il s'éteindra après la période de veille spécifiée.

1. Appuyez sur **Alarms (Alarmes)** pour afficher les icônes d'alarme.
2. Appuyez sur l'icône **Mise en veille**.
3. Réglez la durée du temps de veille en appuyant sur le haut et le bas de la minuterie de veille pour sélectionner le nombre de minutes requises.
4. Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.


Annulation de la minuterie de mise en veille

Appuyez sur le bouton  pour annuler la minuterie de mise en veille.



Programmation de la minuterie de cuisine

Vous pouvez utiliser la minuterie de cuisine pour que Sensia émette un son après une période de temps spécifiée.

1. Appuyez sur **Alarms (Alarmes)** pour afficher le menu Alarms (Alarmes).
2. Appuyez sur l'icône **Cuisine**.
3. Réglez la minuterie de cuisine en appuyant sur le haut et le bas de la minuterie de cuisine pour sélectionner le nombre de minutes requises.
4. Appuyez sur  pour démarrer la minuterie.

Annulation de la minuterie de cuisine


Appuyez sur le bouton  pour annuler la minuterie de cuisine.

Utilisation de l'entrée auxiliaire

FR

Connexion d'un dispositif auxiliaire

Connectez la prise de sortie audio ou écouteurs de votre appareil auxiliaire à la prise d'entrée auxiliaire de votre Sensia à l'aide d'un câble adapté.

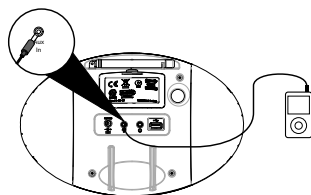

Sélection de l'entrée auxiliaire

1. Appuyez sur **Source** pour afficher le menu Source.
2. Appuyez sur **Auxiliary input (Entrée auxiliaire)**.
3. L'écran Auxiliary input (Entrée auxiliaire) apparaît.

Paramétrages de base



Display (Affichage)

Vous pouvez utiliser les paramètres d'affichage pour modifier la façon dont l'écran apparaît lorsque Sensia est allumé ou en mode veille.

1. Appuyez sur **Paramètres** pour afficher le menu des paramètres.
2. Appuyez sur l'icône **Affichage**.
3. Appuyez sur **Active (Actif)** pour modifier le niveau de luminosité lorsque Sensia est allumé. Pour modifier l'apparence de l'écran lorsque Sensia est en mode veille, appuyez sur **Sleep (Mise en veille)**.
4. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la luminosité automatique.
5. Utilisez votre doigt pour faire glisser le curseur de luminosité vers la gauche ou vers la droite.
6. Appuyez sur le bouton pour activer la durée de l'affichage ou la programmer .
7. Appuyez sur pour enregistrer les paramètres de luminosité.



Langue


Pour changer la langue :

1. Appuyez sur **Paramètres** pour afficher le menu des paramètres.
2. Appuyez sur l'icône **Langue**.
3. Appuyez sur la langue requise.

Mode Demo

Le mode Demo est un écran de veille qui démarre après 30 secondes d'inactivité. Pour activer/désactiver cette fonction:

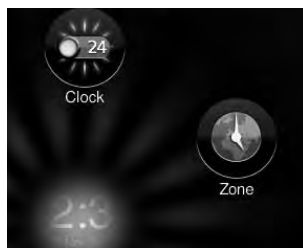

1. Appuyez sur **Paramètres** pour afficher le menu des paramètres.
2. Appuyez sur l'icône de **Mode Demo** pour activer/désactiver cette fonction.



Changement des paramètres d'heure et de date


L'heure et la date de Siesta sont automatiquement définies par le Lounge ou par signal radio FM ou numérique. Vous pouvez changer manuellement le format d'heure ainsi que le fuseau horaire.

Modification du format de l'heure/du fuseau horaire





1. Appuyez sur l'heure pour afficher le menu heure/date.
2. Appuyez sur l'icône **Horloge**  pour passer de 12 à 24 heures.
2. Appuyez sur l'icône **Fuseau**  pour afficher le menu du fuseau horaire.
3. Faites défiler la liste pour sélectionner votre région, puis appuyez pour confirmer.
4. Faites défiler la liste pour sélectionner le pays ou la ville la plus proche de chez vous, puis appuyez pour confirmer.

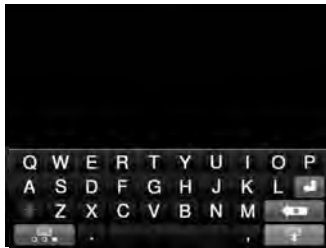Remarque : toutes les mises à jour d'heure ou de date reçues par une transmission FM seront prioritaires par rapport aux paramétrages manuels


Paramétrages avancés





Configuration Wi-Fi manuelle

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Network (Réseau)**.
3. Appuyez sur l'icône en regard de **Network type (Type de réseau)** pour afficher .
4. Un résumé de vos paramètres sans fil s'affiche sur votre Sensia.
5. Appuyez sur le bouton **Manual (Manuel)**.
6. Saisissez le SSID de votre réseau dans la zone Network (Réseau).
7. Sélectionnez le type de cryptage de votre réseau sans fil à partir de la liste déroulante Encryption (Cryptage) ci-dessous.
Remarque : veuillez vérifier la configuration de votre routeur sans fil pour trouver le type de cryptage utilisé sur votre réseau sans fil.
8. Appuyez sur le bouton situé en regard de IP setup (configuration IP) pour choisir la méthode que vous souhaitez utiliser pour la configuration IP. Pour utiliser DHCP, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que DHCP apparaisse, puis appuyez sur  et passez à l'étape suivante. Pour utiliser une adresse IP statique, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que  apparaisse, puis appuyez sur . Reportez-vous à la page 25 pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'une adresse IP statique.
9. Patientez pendant que Sensia se connecte au réseau.
10. Sensia affiche l'écran d'accueil une fois connecté au réseau sans fil.

Connexion de Sensia à Internet à l'aide d'un câble Ethernet



1. Branchez l'adaptateur USB Ethernet sur le port USB situé à l'arrière de votre Sensia.
2. Connectez un câble Ethernet à l'adaptateur USB sur un port Ethernet de votre routeur.
3. Appuyez sur **Network (Réseau)** pour afficher le menu Network settings (Paramètres réseau).
4. Appuyez sur l'icône en regard de **Network type (Type de réseau)** pour afficher .
5. Un résumé de vos paramètres Ethernet s'affiche sur votre Sensia.
6. Pour configurer la connexion Ethernet sur Sensia à l'aide d'un assistant, appuyez sur le bouton **Wizard (Assistant)** et suivez les instructions. Pour configurer la connexion Ethernet manuellement, appuyez sur le bouton **Manual (Manuel)** et configurez une adresse IP statique comme décrit au verso.
7. Appuyez sur le bouton  une fois que vous avez terminé la configuration des paramètres Ethernet.



Configuration de l'adresse IP statique

1. Saisissez l'adresse IP que vous souhaitez affecter à Sensia dans la zone IP Address (Adresse IP).
2. Saisissez le masque de sous-réseau que vous souhaitez affecter à Sensia dans la zone Net mask (Masque réseau).
3. Saisissez l'adresse IP du serveur DNS utilisé sur votre réseau.
4. Saisissez l'adresse IP de la passerelle par défaut de votre réseau dans la zone Router IP (IP routeur).
5. Appuyez sur pour enregistrer vos modifications.

Réinitialisation des paramètres réseau

En cas de problème avec votre connexion réseau, vous devrez peut-être réinitialiser vos paramètres réseau. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Appuyez sur l'icône **Effacer** .
2. La boîte de dialogue Clear network settings (Effacer les paramètres réseau) apparaît. Appuyez sur pour revenir aux paramètres réseau par défaut. Appuyez sur pour conserver les paramètres réseau actuels.

Mise à jour du logiciel

Options de mise à jour logicielle

Si une mise à jour logicielle automatique est disponible pour Sensia, un message apparaît à l'écran afin de vous informer que la dernière version va être installée sur votre Sensia. Pour effectuer cette mise à jour, appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque : pour le bon fonctionnement des mises à jour logicielles automatiques, Sensia doit être connecté à votre réseau.

Remarque : n'éteignez pas votre Sensia pendant sa mise à jour logicielle.

Sensia peut également être mis à jour manuellement via votre connexion réseau ou le port USB.



Mise à jour du logiciel en utilisant la connexion réseau

1. Appuyez sur **Paramètres** pour afficher le menu des paramètres.
2. Appuyez sur l'icône **Mise à jour**.
3. Appuyez sur l'icône **Mise à jour réseau**.
4. Sensia se connecte à Internet pour rechercher les mises à jour logicielles disponibles.
5. Si une mise à jour est disponible, Sensia lance la mise à jour du logiciel.

Mise à jour du logiciel en utilisant le port USB

Contactez le support technique PURE : (<http://support.pure.com>) pour obtenir plus d'informations sur la mise à jour de Sensia vers la dernière version logicielle.

Affichage des détails sur la version logicielle actuelle

Pour afficher plus d'informations sur la version logicielle actuellement utilisée sur Sensia :


1. Appuyez sur **Paramètres** pour afficher le menu des paramètres.
2. Appuyez sur l'icône
3. Une boîte de dialogue apparaît. Celle-ci résume les principales fonctions/corrections de la version du logiciel actuellement utilisée sur Sensia.
4. Appuyez sur pour revenir au menu des paramètres.

Installation de la batterie ChargePAK F1

FR

1. Éteignez votre Sensia 200D Connect et débranchez-la de la prise secteur.
2. Ouvrez le compartiment de la batterie.
3. Placez la batterie ChargePAK de façon à ce que les contacts soient orientés vers le compartiment batterie et la languette se trouve au sommet, puis insérez la batterie ChargePAK dans le compartiment.
4. Refermez la trappe du compartiment batterie et reliez votre appareil à une prise secteur.
5. La batterie ChargePAK entre alors en début de charge.

Remarque : Si vous chargez votre batterie ChargePAK pour la première fois ou après une longue période sans l'avoir utilisée, il est recommandé de respecter un temps de charge d'environ 24 heures pour qu'elle soit complètement rechargée. Si votre batterie ChargePAK est complètement déchargée, il peut s'écouler un petit laps de temps avant que le témoin de charge de la batterie ne s'affiche.

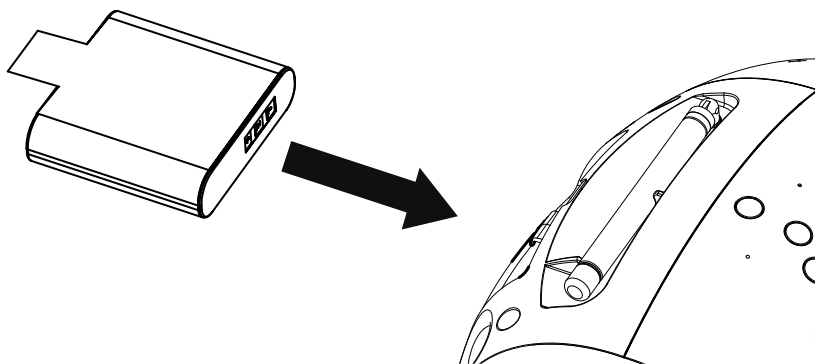

Remarque : Il est normal que votre ChargePAK s'échauffe, surtout pendant la charge. Votre ChargePAK fonctionnera sans problème pendant de longues années dans des conditions d'utilisation normales, mais comme toutes les batteries rechargeables, son efficacité diminuera progressivement au fil du temps.

Important : Sensia 200D Connect n'accepte que les batteries ChargePAK F1 de Pure et n'est pas compatible avec les autres piles et batteries, qu'elles soient jetables ou rechargeables, ni avec aucun autre modèle ChargePAK.

Caractéristiques techniques

Radio	Radio FM et Internet (Wi-Fi).
Réseau	Wi-Fi : normes 802.11b et 802.11g prises en charge avec cryptage WEP et WPA/WPA2. Ethernet (nécessite un adaptateur en option) : 10/100 Mo/s
Diffusion en streaming	Les codecs audio pris en charge sont les suivants : WMA (norme V9), AAC, MP3, MP2. La diffusion en streaming requiert un serveur UPnP ou un PC/MAC exécutant le logiciel du serveur UPnP (fourni à l'enregistrement sur www.thelounge.com).
Enceintes	Deux haut-parleurs à gamme étendue de 3 po.
Puissance de sortie	30 W RMS.
Connectique d'entrée	USB 2. Prise pour transformateur de courant 14,3 Vc.a (230/110V fournis), connecteur ChargePAK. Entrée ligne format mini-jack pour appareils auxiliaires.
Connectique de sortie	Prise casque format mini-jack 3,5 mm.
Commandes	Écran tactile de 5,7 po., bouton Veille, bouton Silence, bouton Volume plus fort, bouton Volume moins fort.
Télécommande	Télécommande infrarouge.
Présélections	30 présélections de radio FM et un nombre illimité de favoris Internet.
Affichage	Affichage TFT couleur de 5,7 po à capteur capacitif, couleur 64k, 640 x 480.
Transformateur de courant externe pour l'alimentation secteur	230/110 Vc.a.-14,3 Vc.c..
ChargePAK	Batterie interne rechargeable ChargePAK F1 en option.
Dimensions	Largeur 166 mm x Hauteur 280 mm x Profondeur 180 mm (sans le socle).
Poids	1,9 kg (hors ChargePAK).
Antenne	Antenne télescopique intégrée. Antenne Wi-Fi interne.

Informations sur la garantie

Imagination Technologies Ltd. garantit à l'utilisateur final que le présent produit est exempt de défauts de matière et de main d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle n'est pas applicable aux dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, à l'usure normale du produit, ainsi qu'à tous les dommages dus à la négligence et aux interventions, modifications ou réparations effectuées sans notre autorisation. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou l'Assistance Pure via l'adresse <http://support.pure.com>.

Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Limited décline toute responsabilité et n'accorde aucune garantie quant au contenu du présent document, notamment en ce qui concerne les garanties implicites de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d'y apporter des modifications, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part d'aviser les personnes physiques ou morales desdites révisions ou modifications.

Marques déposées

Sensia 200D Connect, Pure, le logo Pure, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques ou des marques déposées de Imagination Technologies Limited. Version 1 Mai 2012.

Droits d'auteur

Droits d'auteur © 2012 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Cette publication ne saurait être copiée, distribuée, transmise, transcrite, stockée dans un système de restauration ou traduite dans un langage humain ou informatique, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou divulguée à de tierces parties, sans l'autorisation écrite d'Imagination Technologies Limited.

Élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques



Ce symbole, apposé directement sur le produit ou sur son emballage, indique que le produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à éliminer comme il se doit ce produit en fin de vie, vous aiderez à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour tout complément d'information sur le recyclage de ce produit, n'hésitez pas à contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

NOTICE IC POUR UN UTILISATEUR AU CANADA

Les circuits numériques pouvant occasionner des interférences avec d'autres syntoniseurs radio ou de télévision placés à proximité, éteignez cette unité lorsque vous ne l'utilisez pas et éloignez-la des syntoniseurs radio ou de télévision concernés.

REMARQUE : le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles pour les radiocommunications. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il ne produira pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque une interférence nuisible au fonctionnement de la radio ou de la télévision, laquelle peut être déterminée en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé que l'utilisateur tente de corriger l'interférence à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant ou un circuit autre que celui utilisé pour le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien compétent en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.


Sensia 200D Connect

EN


FR

ESPAÑOL

Gracias por comprar el producto Sensia 200D Connect. Este manual le ayudará a tener listo su producto para usarlo en cuestión de segundos, y le dirá cómo usar todas las excelentes funciones con las que cuenta. Si necesita asistencia adicional, visite las páginas de soporte en nuestro sitio Web en la dirección www.pure.com.

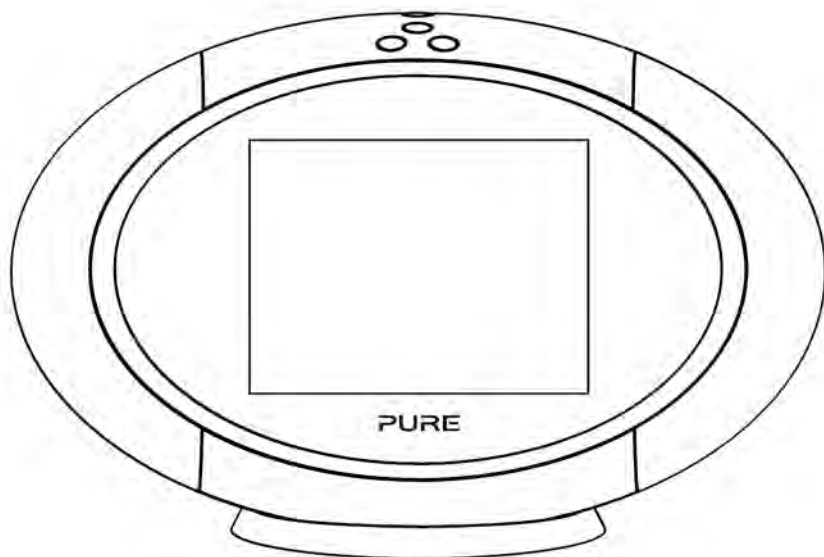

Instrucciones de seguridad

1. Lea estas instrucciones – Lea todas las instrucciones de seguridad y operación antes de operar este producto.
2. Guarde estas instrucciones – Le recomendamos conservar las instrucciones de seguridad y operación para futura referencia.
3. Preste atención a todas las advertencias – Se deben acatar todas las advertencias en el dispositivo y en las instrucciones de operación.
4. Siga todas las instrucciones – Debe seguir todas las instrucciones de operación y uso.
5. No use este aparato cerca del agua – No debe usar el dispositivo cerca del agua o de humedad – por ejemplo, en un sótano húmedo, cerca de una alberca o lugares similares.
6. Limpie sólo con un trapo seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
9. No elimine el dispositivo de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera terminal para conexión a tierra. La clavija más ancha o la tercera terminal se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no entra en su toma de corriente, consulte a un electricista para que reemplace la toma obsoleta.
10. Use sólo los aparatos adicionales/accesorios especificados por el fabricante.
11. Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por periodos prolongados de tiempo.
12. Remita todas las reparaciones al personal calificado. Se requerirán reparaciones cuando el aparato se dañe de cualquier forma, como cuando se dañe el cable de alimentación de energía o el enchufe, cuando se derrame líquido o hayan caído objetos sobre el aparato, cuando éste se exponga a lluvia o humedad, no opere en forma normal, o se haya caído al suelo.
13. No instale este equipo en un espacio confinado o empotrado, como en una estantería para libros o unidad similar. La ventilación no debe impedirse al cubrir las aberturas de ventilación con artículos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
14. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o humedad. No debe exponer el aparato a goteos ni salpicaduras. No deben colocarse objetos llenos de líquidos, como floreros, sobre el aparato.
15. ADVERTENCIA: El adaptador de conexión directa se utiliza para desconectar el dispositivo y debe ser fácilmente accesible.
16. ADVERTENCIA: Las baterías remotas no deben exponerse a calor excesivo, como los rayos del sol, incendios o eventos similares.
17.  El equipo es un aparato eléctrico Clase II, o con doble aislamiento. Se diseñó de tal forma que no requiere una conexión de seguridad a la tierra eléctrica.
18. Se debe mantener una distancia de separación de cuando menos 20 cm entre la antena del producto y todas las personas.
19. La identificación de clasificación de energía se encuentra en la parte posterior de la unidad principal.

Contents

4 Aspectos preliminares

- 4 Introducción
- 4 Configuración de red
- 4 Interfaz de pantalla táctil
- 5 Controles y conexiones
- 6 Botones de control
- 6 Control remoto
- 7 Encender Sensia por primera vez

8 Conecte Sensia a su red

- 8 Prepare a Sensia para la configuración Wi-Fi
- 8 Uso del asistente de Wi-Fi

9 Cambiar vistas de Sensia

- 9 Vista Browse
- 10 Vista Play
- 11 Vista View

12 Escuchar radio FM

13 Escuche contenido de Pure Lounge

- 13 Seleccione radio de Internet
- 14 Escuche otro contenido de Internet

14 Transmitir el contenido a Sensia

15 Panel de Medios opciones

- 15 Mostrar una presentación de sus imágenes desde un servidor de medios
- 15 Ajuste de la configuración de la presentación de diapositivas

16 Escuche audio desde una unidad de memoria USB

16 Transmisión de audio de flujo continuo desde un servidor de medios

17 Control de la reproducción de audio

17 Grabe programas de radio

- 17 Grabaciones instantáneas
- 18 Grabaciones temporizadas

19 Configurar alarmas y temporizadores

- 19 Configurar una alarma
- 19 Activar/desactivar una alarma
- 19 Omitir una alarma
- 19 Repetición de una alarma acústica
- 19 Cancelar una alarma acústica
- 20 Cambiar el tiempo de repetición
- 20 Configurar el temporizador de repetición

22 Configuración básica

- 22 Pantalla
- 22 Idioma
- 22 Modo de demostración
- 22 Cambiar configuración de fecha/hora
- 22 Cambiar el formato de hora/zona horaria

23 Configuración avanzada

- 23 Configuración manual de Wi-Fi
- 23 Conectar Sensia a Internet con un cable Ethernet
- 24 Configuración de dirección IP estática
- 24 Borrar configuración de red

25 Actualización del software

- 25 Opciones de actualización del software
- 25 Actualizar el software usando la conexión de red
- 25 Actualizar el software usando el puerto USB
- 25 Mostrar detalles sobre la versión de software actual

26 Instalación del ChargePAK F1

27 Especificaciones técnicas

Aspectos preliminares

Introducción

Puede usar Sensia 200D Connect para:

- Escuchar radio FM
- Que actúe como reproductor de medios, transmitiendo música desde su PC o red.
- Acceder a Pure Lounge para escuchar miles de estaciones de radio por Internet, podcasts y más.
- Conectar una unidad de memoria USB y grabar radio en vivo o reproducir cualquier música grabada.
- Ver fotos desde su red o Internet.
- Vigilar y actualizar sus cuentas de Facebook y Twitter.
- Ver una fuente de noticias o el clima.

Nota: Nos referiremos a Sensia 200D Connect como Sensia durante el resto de esta guía de usuario.

Configuración de red

Para acceder al servicio Pure Lounge o usar la transmisión de medios, necesitará conectar Sensia a su red. Puede conectar Sensia a su red mediante una conexión inalámbrica (Wi-Fi) o alámbrica. Si desea usar el método de conexión alámbrica, necesitará conectar el adaptador USB Ethernet opcional en el puerto USB de la parte posterior de Sensia. Vea página 8.

Le recomendamos usar el método de conexión inalámbrica, el cual le permite posicionar su Sensia en cualquier lugar dentro del rango de su conexión inalámbrica. El método de conexión inalámbrica también tiene la ventaja de que el puerto USB queda libre, lo cual le permite reproducir medios a través de un dispositivo USB. Vea página 17.

Interfaz de pantalla táctil

La pantalla táctil en Sensia 200D Connect cuenta con varios controles comunes:






Listas de opciones

Use su dedo para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por la lista, y toque la opción que desea elegir.


Botones

Toque el botón con su dedo para seleccionar la opción requerida.




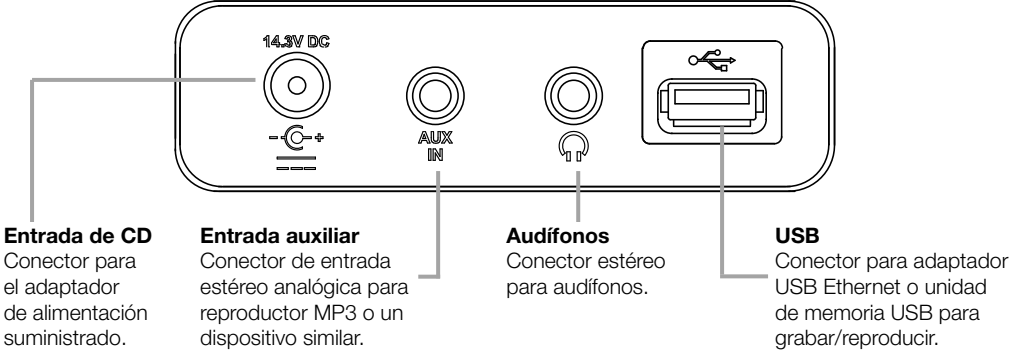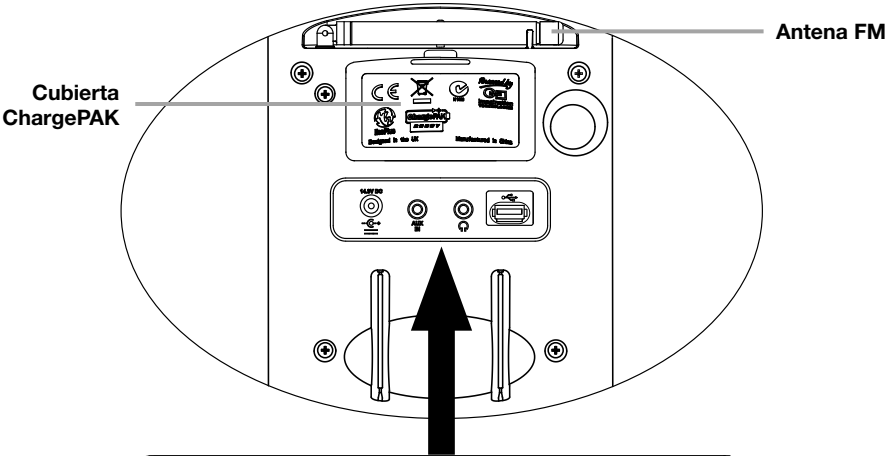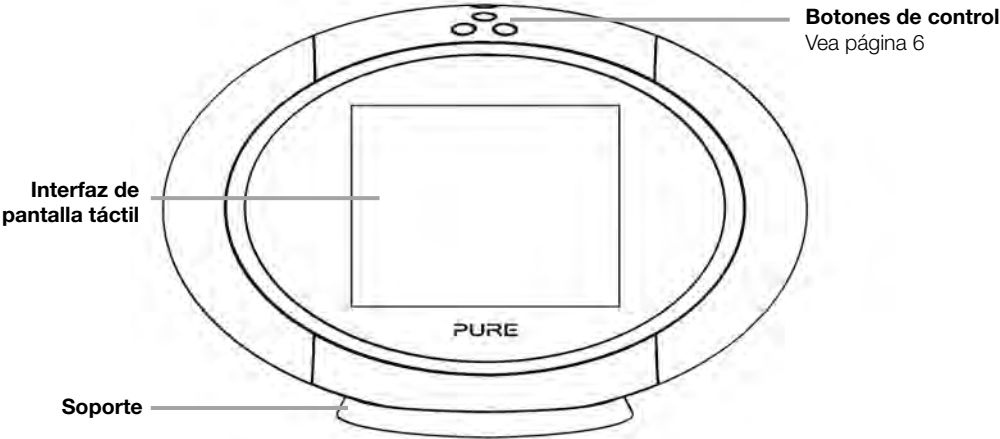

Botones de control

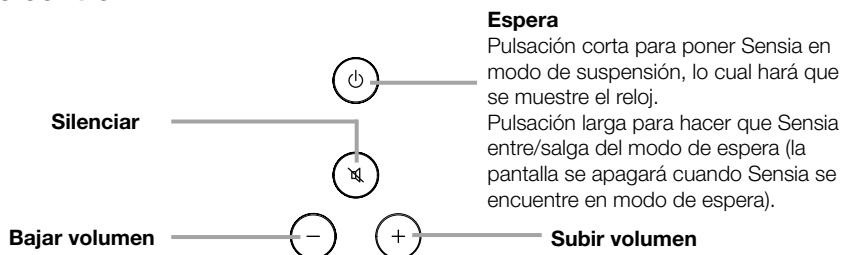

Control remoto

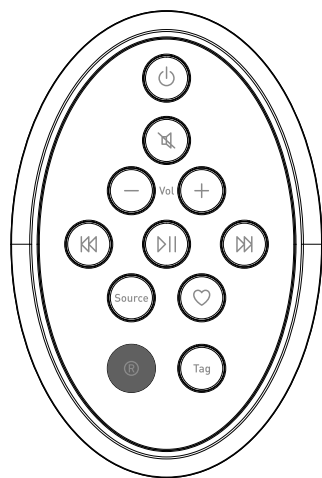

Espera

Pulsación corta para poner a Sensia en modo de suspensión, lo cual hará que se muestre el reloj.
Pulsación larga para hacer que Sensia entre/salga del modo de espera (la pantalla se apagará cuando Sensia se encuentre en modo de espera).

Silenciar

Presione para silenciar el volumen.

- Vol +

Presione para aumentar o reducir el volumen.

y

Saltar al principio de la pista actual, o ir a la pista anterior o siguiente. Mantenga presionado para retroceder o avanzar rápidamente.

Reproducir/pausar pista actual.

Fuente

Presione para cambiar entre Pure Lounge, medios de red/USB, radio FM y entrada auxiliar.

Favoritas

Presione para desplazarse por las estaciones en su lista de favoritas para la fuente de radio seleccionada o sus favoritas de Pure Lounge.

Grabar

Presione para grabar radio de Internet a una unidad de memoria USB. Vea página 17

Tag

Presione para usar Pure Tag e identificar la canción que se está reproduciendo en una estación de radio FM o de Internet.*

*Sólo en los países donde Pure Tag está disponible.


Encender Sensia por primera vez


ES

Conecte la energía

Nota: Si tiene una batería recargable ChargePAK F1 (se vende por separado), colóquela ahora antes de conectar la radio. Vea página 26.

1. Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica en la parte posterior de Sensia.
2. Enchufe el adaptador de corriente a una toma eléctrica funcional.
3. Sensia se encenderá.

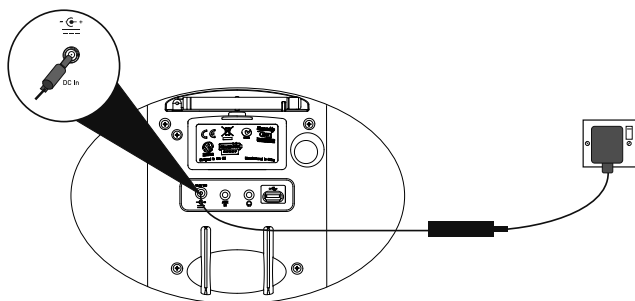

4. Toque el idioma que desea usar en la interfaz de usuario.
5. Toque  para confirmar.
6. Desplácese hasta la región en la que se encuentra y toque para confirmar la zona horaria de su región.
7. Desplácese hasta su ciudad más cercana y toque para confirmar la zona horaria de su ciudad.
8. Toque una opción para encender/apagar el modo de demostración. El modo de demostración es un protector de pantalla que se activa después de dos minutos de inactividad.
9. Sensia entonces se inicia automáticamente el asistente de Wi-Fi. Vea página 8.


Conecte Sensia a su red

Para escuchar radio por Internet, conectarse a un reproductor de medios, acceder a Twitter, Weather, RSS Newsreader, Picasa y Facebook, tendrá que conectar Sensia a su red. Le recomendamos usar el asistente de Wi-Fi para conectar Sensia a su red. Para configurar su red en forma manual, vea “Configuración avanzada” en la página 23.

Nota: El asistente de Wi-Fi iniciará en forma automática si usted no ha establecido su configuración de red y selecciona The Pure Lounge o un medio de red/USB como la fuente de audio.




Prepare a Sensia para la configuración Wi-Fi

1. Toque el botón **Browse** en la esquina superior derecha de la pantalla para mostrar la vista Browse (Navegar).
2. Posicione a Sensia dentro del rango de su red inalámbrica.
3. Toque **Settings** para mostrar el menú Settings (Configuración).
4. Toque **Network** para mostrar el menú Network Settings (Configuración de red).
5. Toque el icono enseguida del tipo de red a mostrar .
6. Aparecerá un resumen de su configuración inalámbrica en Sensia.
7. Para configurar la conexión inalámbrica en Sensia mediante el asistente, toque el botón **Wizard** y siga los pasos que se describen a continuación.


Uso del asistente de Wi-Fi

1. Toque el nombre de la red inalámbrica a la que desea conectarse.
2. Si su red inalámbrica tiene seguridad habilitada, introduzca la clave de seguridad usando el teclado en pantalla.

Nota: Por lo general, encontrará su clave Wi-Fi en su router. Si no está seguro, contacte a su proveedor de servicios de Internet.

Nota: Su clave Wi-Fi es sensible al uso de mayúsculas/minúsculas, por lo que tendrá que introducirla exactamente como se muestre. Para cambiar entre mayúsculas/minúsculas, toque la tecla .

3. Espere a que Sensia se conecte a su red.
4. Sensia regresará a la vista de navegación después de conectarse a su red inalámbrica.

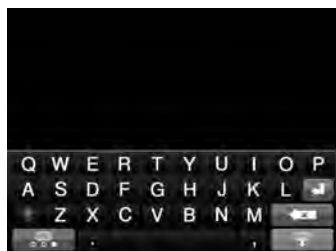


Cambiar vistas de Sensia

Sensia cuenta con tres vistas principales, Browse (Navegar), Play (Reproducir) y View (Ver). La vista Browse le permite seleccionar fuentes y navegar en busca de contenido, la vista Play muestra el panel de medios y los controles, la vista View maximiza el panel de medios de modo que ocupe toda la pantalla. Cuando selecciona una nueva fuente, Sensia cambia de manera predeterminada a la vista Play.

ES

Vista Browse

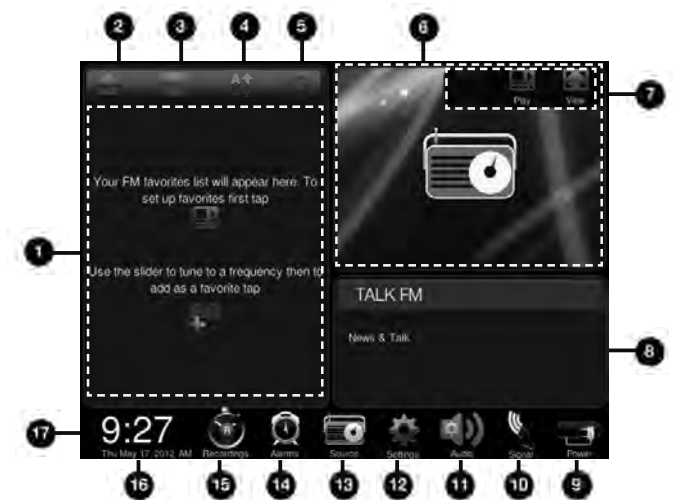

N°.	Elemento	Descripción
1	Panel de lista	Para navegar el panel de lista, use la punta de su dedo y desplácese por el panel de lista hacia arriba o hacia abajo, y toque una estación/pista para empezar a escuchar.
2	Inicio	Toque el icono Inicio para regresar al inicio de la fuente actual.
3	Retroceso	Toque para regresar a la última vista.
4	Salto rápido	Toque el icono de salto rápido para abrir el cuadro Quick Jump (salto rápido). Toque una letra para saltar a la primera estación o pista que empiece con esa letra.
5	Buscar	Toque el icono de búsqueda para buscar estaciones o pistas.
6	Panel de medios	Muestra pantallas asociadas con la reproducción de medios, u otros elementos visuales de su elección, como fotografías, clima, Facebook, Twitter o una fuente de noticias. Deslice a la izquierda/derecha y/o arriba/abajo.
7	Controles de vista	Toque estos botones para cambiar la vista de Sensia (vista Browse, vista Play y vista Ver).
8	Panel de información	Muestra los datos asociados con la estación de radio o el archivo de medios.
9	Alimentación	Indica si Sensia está conectado a la red eléctrica o si usa un ChargePAK. Si Sensia está usando un ChargePAK, esto indica la cantidad de energía restante en el ChargePAK.
10	Fuerza de la señal	Toque para mostrar más información sobre la fuerza de la señal FM y Wi-Fi.
11	Audio	Toque para ajustar los graves, agudos y reforzar el volumen de entrada auxiliar.
12	Configuración	Toque para ver/cambiar la configuración, incluyendo red, pantalla e idioma.
13	Fuente	Toque para cambiar la fuente de audio.
14	Alarmas	Toque para establecer las alarmas y cambiar la configuración del temporizador.
15	Grabaciones	Toque para establecer grabaciones temporizadas.
16	Reloj/Fecha	Toque para cambiar la configuración de hora y Fecha en Sensia.
17	Barra de iconos	Muestra la hora y los iconos relacionados con la función utilizada.

Vista Play

Los controles en la vista Play difieren, dependiendo de la fuente seleccionada.



Nº.	Elemento	Descripción
1	Barra de iconos	Muestra la hora y los iconos relacionados con los medios que se estén escuchando..
2	Controles de reproducción/ espacio de grabación	Toque el icono del control que desee usar. Estos controles sólo están activos si el medio en reproducción se puede controlar; por ejemplo, archivos de música de una unidad de memoria USB, el reproductor de medios, Pure Music o Podcasts. Si realiza una grabación temporizada en una unidad de memoria USB, la cantidad de tiempo restante antes de que termine la grabación temporizada se indica mediante la barra que está arriba de los controles de reproducción.
3	Panel de medios	El panel de medios muestra cualquier ilustración asociada con la estación de radio/música en reproducción.
4	Título de medio	Al reproducir música, muestra el nombre de la pista. Al escuchar una estación de radio, muestra el nombre de esa estación.
5	Controles de vista	Toque estos botones para cambiar la vista (vista Browse, vista Play y vista Ver).
6	Información de medios	Al reproducir música, muestra información sobre el artista y el álbum. Al escuchar a una estación de radio, muestra información sobre el programa de radio.
7	Grabar	Toque para grabar al instante la transmisión de radio en vivo (sólo radio de Internet). Vea página 17
8	Tag*	Toque para usar el servicio Pure Tag e identificar la canción que se está reproduciendo.
9	Favoritas	Toque para agregar la estación de radio a sus favoritas. Vea página 14
10	Reloj/Fecha	Toque para cambiar la configuración de hora y fecha.

*Sólo en los países donde Pure Tag está disponible.

Vista View

ES



Nº.	Elemento	Descripción
1	Controles de vista	Toque estos botones para cambiar la vista de Sensia (vista Browse, vista Play y vista Ver).
2	Panel de medios	Muestra cualquier ilustración asociada con la estación de radio/música en reproducción./

Escuchar radio FM




Seleccionar radio FM

1. Toque **Source** para mostrar el menú Source (Fuente).
2. Toque **FM radio**.

Cambiar estaciones de FM

Toque los botones de búsqueda para explorar automáticamente en busca de la siguiente estación. La exploración se detendrá al encontrar una señal fuerte.

Como alternativa, toque los botones de sintonía manual para desplazarse en forma manual a la frecuencia requerida.

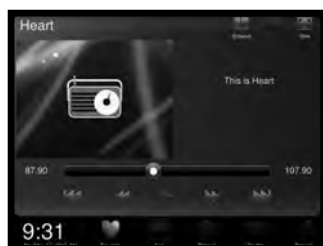

Guarde sus estaciones favoritas

1. Toque el icono Now Playing (Reproduciendo) en el panel de medios.
2. Toque el icono **Favourite** (Favorita) de modo que se resalte en color rojo
3. La estación de radio se agregará a sus favoritas.

Seleccionar una estación de FM favorita

1. Toque **Source** para mostrar el menú Source (Fuente).
2. Toque **FM radio**.
3. Toque **Browse** par mostrar la vista Browse (Navegar).
4. Toque el nombre de la estación de radio que desea escuchar en el panel de lista.


Escuche contenido de Pure Lounge

Pure Lounge le permite explorar miles de estaciones de radio, programas diferidos de BBC, podcasts y Pure Sounds. Para usar Pure Lounge, tendrá que conectar Sensia a su red. Vea página 8 para obtener más información


ES

Después de conectar Sensia a su red, podrá registrar su radio en el sitio Web de Pure Lounge. Le recomendamos registrar su radio, ya que esto le permitirá administrar sus favoritas de radio y Pure Lounge, y acceder a los servicios de suscripción como Pure Music y Pure Tag.

Para registrar su Sensia:

1. Vaya a www.thelounge.com en su PC o Mac.
2. Inicie sesión con los detalles de su cuenta o regístrese para una cuenta.
3. Después de iniciar sesión, siga las instrucciones para recibir su código de registro.
4. Después de recibir su código de registro, seleccione Pure Lounge como fuente en Sensia.
5. Toque Settings para mostrar el menú de configuración de Pure Lounge.
6. Introduzca el código de registro en el cuadro Registering your Sensia (Registre su Sensia) y toque .


The Pure Lounge

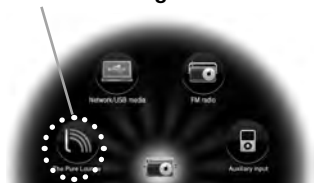


Seleccione radio de Internet

1. Toque **Source** para mostrar el menú Source (Fuente).
2. Toque **The Pure Lounge**.

Buscar estaciones de Internet

1. Toque **Browse** para mostrar la vista Browse (Navegar).
2. Toque el icono **Live radio**.
3. Toque el icono de búsqueda  en la parte superior derecha del panel de lista. Esto abrirá las opciones de búsqueda en el panel visual a la derecha. Puede buscar estaciones con base en los criterios que se describen a continuación:

Nombre

Toque para buscar una estación de radio por su nombre. Escriba el nombre que desea buscar usando el teclado en pantalla. Toque  para confirmar.

Género

Toque para buscar una estación de radio con base en el género; es decir, el contenido de la estación. Toque el género para confirmar.

Idioma

Toque para buscar una estación de radio con base en su idioma de transmisión. Toque el idioma para confirmar.

País

Toque para buscar una estación de radio con base el país desde donde transmite. Toque el país para confirmar.


Calidad

Toque para buscar una estación de radio con base en la calidad de audio. Toque el nivel de calidad de audio que desea, desde uno (bajo) hasta cinco (alto).

4. Toque el botón **Search** (Buscar) cuando haya terminado de especificar el criterio de búsqueda. Cualquier estación de radio que coincida con el criterio especificado aparecerá en el panel de lista.



Uso de Quick Jump

Toque el icono Quick Jump  en la esquina superior izquierda del panel de lista para abrir el cuadro Quick Jump (Salto rápido). Toque una letra para saltar a la primera estación que empieza con esa letra.

Guarde sus estaciones favoritas/favoritas de Pure Lounge

1. Toque el icono Favourite (Favorita) de modo que se resalte en color rojo
2. La estación de radio aparecerá en la lista de favoritas (My favourites). Si tiene varias carpetas/dispositivos en su cuenta Pure Lounge, entonces sus favoritas de Pure Lounge estarán guardadas bajo la carpeta asociada con este Sensia (nombre predeterminado, "Sensia 200D Connect")

Escuche otro contenido de Internet

1. Toque **Source** para mostrar el menú Source (Fuente).
2. Toque **The Pure Lounge**.
3. Después toque uno de los siguientes tipos de contenido:

Listen Again

Toque esta opción para acceder al servicio BBC Listen Again, el cual le permite ponerse al tanto con los programas de radio de BBC que pudiera haberse perdido. Estos programas de radio archivados están disponibles para escucharse por un periodo fijo de tiempo después de haberse transmitido.

Podcasts

Los podcasts son programas de audio pre-grabados sobre una amplia variedad de temas, como comedia, artes, negocios y cultura, que usted puede disfrutar en cualquier momento.

Pure Sounds

Nuestra biblioteca de sonidos, desde cantos de aves hasta sonidos urbanos, truenos y autos deportivos.

Seleccione una de sus estaciones favoritas de Internet

1. Toque **Source** para mostrar el menú Source (Fuente).
2. Toque **The Pure Lounge**.
3. Toque el icono **My favourites** (Mis favoritas).
4. Toque el nombre de la carpeta en la que se encuentra su estación de radio favorita.
5. Toque el nombre de la estación de radio que desea escuchar en el panel de lista.

Transmitir el contenido a Sensia

Puede transmitir por flujo continuo a su dispositivo Sensia la música almacenada en su computadora o en un dispositivo de almacenamiento conectado a la red compatible con UPnP. Para transmitir música en flujo continuo desde su computadora, tendrá que instalar software de servidor de medios en ella.

Le recomendamos descargar nuestro software Pure Flowserver de www.thelounge.com. Como alternativa, puede usar otro servidor de medios, como Windows® Media Player 11.

Para obtener ayuda con la descarga e instalación de Flowserver, para Mac y PC, o para configurar Windows Media Player como un servidor, siga nuestras guías paso a paso en <http://support.pure.com/us>.

Panel de Medios opciones

ES


De manera predeterminada, el panel de medios mostrará fotografías relacionadas con la estación de radio que esté escuchando, o ilustraciones relacionadas con la pista en reproducción. Como alternativa, puede optar por mostrar una presentación de sus propias fotografías desde un servidor de medios, o acceder a contenido de Internet desde Twitter, Weather, RSS Newsreader, Picasa o Facebook. Sensia debe estar conectado a su red para acceder a la mayoría de estas opciones, y necesitará ser miembro de Facebook, Twitter o Picasa si desea usar estos servicios.



Acceso a Facebook, Twitter, Picasa y mucho más

Arrastre el panel de medios a la izquierda o derecha hasta que aparezcan Twitter, Weather, RSS Newsreader, Picasa o Facebook y después arrastre hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el servicio que desee utilizar.

Cambiar configuración y obtener ayuda

Para editar la configuración o los detalles de inicio de sesión, toque el icono redondo  en la esquina inferior izquierda del panel de medios.



Para ver la información de ayuda (donde esté disponible), toque el icono de ayuda en el panel de medios.

Mostrar una presentación de sus imágenes desde un servidor de medios

Puede ver imágenes en Sensia provenientes de un servidor de medios en su red (vea la página 14 para más información). Las imágenes se muestran en forma de una presentación de diapositivas. Para ver imágenes desde un servidor de medios, realice lo siguiente:

1. Toque el botón **Browse view** (vista de navegación).
2. Toque **Source** (Fuente).
3. Toque **Network/USB media** (medio de red/USB).
4. Espere a que Sensia busque imágenes en cualquier servidor de medios disponible en su red.
5. El panel de lista mostrará una lista de los servidores de medios que se hayan encontrado en su red.
6. Toque el servidor de medios al que desee conectarse.
7. Navegue hasta el área en donde se encuentran las imágenes.
8. Toque el icono de reproducción para empezar a ver las imágenes.

Ajuste de la configuración de la presentación de diapositivas

1. Toque el panel de medios.
2. Toque el icono redondo  que aparece en la esquina inferior izquierda.
3. Para ajustar la duración de las diapositivas, toque la parte superior y la parte inferior del temporizador de fotos para seleccionar el número requerido de segundos.
4. Toque  para guardar la configuración de la presentación.

Escuche audio desde una unidad de memoria USB

Su dispositivo Sensia puede usarse para reproducir música, conectando una unidad de memoria USB al puerto USB en la parte posterior del Sensia. Los tipos de archivos de audio soportados por Sensia son: WMA (estándar V9), AAC, MP3 y MP2. De manera predeterminada, Sensia busca el audio en su red si no ha conectado una unidad de memoria USB a la parte posterior del Sensia.

Medios de red/USB



Para escuchar pistas de una unidad de memoria USB:

1. Toque **Source** (Fuente).
2. Toque **Network/USB media** (medio de red/USB).
3. Espere que Sensia busque los servidores de medios disponibles.
4. El panel de lista mostrará una lista de los servidores de medios que se hayan encontrado en su red.
5. Se mostrará el contenido de su unidad de memoria USB.
6. Navegue hasta sus pistas y toque para reproducir.

Nota: El icono de fuente de medios de red/USB se volverá de color amarillo cuando usted inserte por primera vez un dispositivo de medios USB. Espere hasta que el icono regrese al color azul antes de intentar navegar por las pistas en el medio USB.



Transmisión de audio de flujo continuo desde un servidor de medios

Puede transmitir por flujo continuo a su dispositivo Sensia la música almacenada en su computadora o en un dispositivo de almacenamiento conectado a la red compatible con UPnP. Para transmitir música en flujo continuo desde su computadora, tendrá que instalar software de servidor de medios en ella. Vea la página 14 para más información.




Para escuchar pistas de un servidor de medios, asegúrese de que Sensia esté en vista de navegación y lleve a cabo lo siguiente:

1. Toque **Source** (Fuente).
2. Toque **Network/USB media** (medio de red/USB).
3. Espere a que Sensia busque los servidores de medios disponibles.
4. El panel de lista mostrará una lista de los servidores de medios que se hayan encontrado en su red.
5. Toque el servidor al que desee conectarse.
6. Navegue hasta el área en donde se encuentra el audio.

Control de la reproducción de audio

Si va a transmitir audio por flujo continuo en Sensia, ya sea desde una unidad de memoria USB o un servidor de medios, puede controlar la reproducción usando el control remoto, o en Sensia de la siguiente manera:

ES

1. Toque el icono Now Playing  (Reproduciendo) en el panel de información.
2. Ahora podrá reproducir, pausar y omitir pistas haciendo clic en los iconos respectivos.

Grabe programas de radio

Sensia le permite grabar radio en vivo de Pure Lounge. Puede programar las grabaciones o empezar a grabar al instante. Para grabar, necesita conectar una unidad de memoria USB al puerto USB en la parte posterior de Sensia. La longitud de tiempo que pueda grabar depende de la cantidad de espacio disponible en su unidad de memoria USB y de la estación que vaya a grabar. Si su unidad de memoria USB se queda sin espacio durante una grabación, Sensia dejará de grabar y mostrará un mensaje.



Grabaciones instantáneas


Para grabar al instante, haga lo siguiente:

1. Toque **Source** para mostrar el menú Source (Fuente).
2. Toque **The Pure Lounge**.
3. Sintonice la estación que desea grabar y toque el icono **Record** (Grabar) en la barra de iconos o en el control remoto para empezar a grabar.



Grabaciones temporizadas

Nota: Para usar la grabación temporizada, la estación de radio debe estar configurada como favorita. Para obtener más información sobre la creación de una estación de radio de Internet favorita, vea página 14.

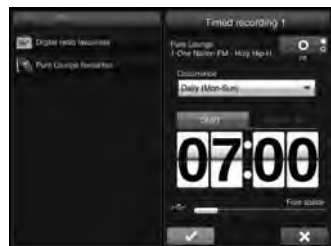

1. Toque **Recordings** para mostrar el menú Recordings (Grabaciones) y toque el icono del temporizador que desea ajustar.
2. Para grabar de una estación de radio de Internet, toque **Pure Lounge favourites** (Favoritas de Pure Lounge) y seleccione la estación de la lista.
3. Toque el botón en la parte superior para activar la grabación o desactivarla.
4. Toque el menú desplegable **Occurrence** (Ocurrencia) para especificar con qué frecuencia debe ocurrir la grabación.
5. Toque **Start** (Iniciar) para especificar la hora inicial de la grabación.
6. Para ajustar la hora inicial de la grabación toque la parte superior e inferior del reloj, para recorrer los minutos y horas.
7. Toque **End** (Finalizar) para especificar el tiempo final de la grabación.
8. Para ajustar la hora final de la grabación toque la parte superior e inferior del reloj, para recorrer los minutos y horas.
9. Para salir y guardar la grabación, toque . Para salir y descartar todos los cambios, toque .

Nota: Cuando programe una grabación, la cantidad de espacio actual disponible en su unidad de memoria USB se indicará de color negro en la barra de espacio libre, en la parte inferior de la pantalla Timed recording (Grabación temporizada).




Configurar alarmas y temporizadores


ES





Configurar una alarma

Sensia cuenta con dos alarmas. Las alarmas pueden sintonizar una estación de radio FM, una estación de radio de Internet mediante Pure Lounge, o pueden emitir un tono.

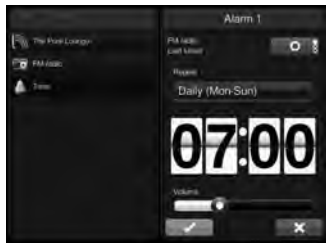
1. Toque **Alarms** para mostrar el menú Alarms (Alarmas).
2. Toque el icono de la alarma 1 o la alarma 2.
3. Toque para seleccionar la fuente que desee reproducir cuando se active la alarma. Para todas las fuentes, puede seleccionar una favorita o el último elemento que haya escuchado.
4.  Toque el botón en la parte superior para activar la alarma o desactivarla.
5. Toque el menú desplegable **Occurrence** (Ocurrencia) para especificar la frecuencia de la alarma.
6. Para ajustar la hora de la alarma, toque la parte superior e inferior del reloj, para recorrer los minutos y horas.
7. Use su dedo para ajustar el volumen de la alarma.
8. Para salir y guardar la alarma, toque . Para salir y descartar todos los cambios, toque .



Activar/desactivar una alarma

1. Toque **Alarms** para mostrar el menú Alarms (Alarmas).
2. Toque el icono de la alarma 1 o la alarma 2.
3. Toque el botón en la parte superior para activar la alarma  o desactivarla .
4. El icono de alarma en la parte inferior de la pantalla cambiará para indicar que se estableció la alarma.

Omitir una alarma

Toque el botón en la esquina superior derecha de la pantalla hasta que aparezca el icono skip (omitir)  para mantener la alarma activa pero saltar a la siguiente ocurrencia de la alarma, por ejemplo, si va a ocurrir un día festivo al siguiente día y usted no desea que la alarma se desactive, puede tocar el botón Skip (Omitir) de modo que la alarma no suene al siguiente día y continúe automáticamente al día siguiente.



Repetición de una alarma acústica

1. Toque **Snooze** (Repetición) para posponer la repetición de una alarma durante el tiempo especificado (el valor predeterminado es de 9 minutos). A continuación podrá ver más información sobre cómo cambiar el tiempo de repetición. El icono de repetición aparecerá en la pantalla.
2. La alarma se reactivará una vez que haya expirado el tiempo de la repetición.


Cancelar una alarma acústica

Toque el botón rojo que aparece en la pantalla para cancelar la alarma y poner a Sensia en modo de suspensión.

Toque el botón verde que aparece en la pantalla para cancelar la alarma y encender a Sensia.




Cambiar el tiempo de repetición

1. Toque Alarms para mostrar el menú Alarms (Alarmas).
2. Toque el icono Snooze (Repetición).
3. Para ajustar el tiempo de repetición, toque la parte superior e inferior del temporizador de repetición para seleccionar el número requerido de minutos.
4. Toque  para iniciar el temporizador.

Configurar el temporizador de repetición

Puede usar el temporizador de repetición para poner a Sensia en modo de suspensión después de cierto periodo específico de tiempo.

Nota: Si Sensia está usando un ChargePAK, se apagará después del tiempo de suspensión especificado.


1. Toque **Alarms** para mostrar el menú Alarms (Alarmas).
2. Toque el icono **Sleep** (Suspender).
3. Para ajustar el tiempo de suspensión, toque la parte superior e inferior del temporizador de suspensión para seleccionar el número requerido de minutos.
4. Toque  para guardar la configuración.

Cancelar el temporizador de suspensión

Toque el botón  para cancelar el temporizador de suspensión.

Configurar el temporizador de cocina

Puede usar el temporizador de cocina para hacer que Sensia emita un tono después de un periodo específico de tiempo.

1. Toque **Alarms** para mostrar el menú Alarms (Alarmas).
2. Toque el icono **Kitchen** (Cocina).
3. Para ajustar el temporizador de cocina, toque la parte superior e inferior del temporizador de cocina para seleccionar el número requerido de minutos.
4. Toque  para iniciar el temporizador.

Cancelar el temporizador de cocina


Toque el botón  para cancelar el temporizador de cocina.

Uso de la entrada auxiliar

ES

Conecte un dispositivo auxiliar

Conecte la salida de línea del conector de audífono de su dispositivo auxiliar al conector Aux In (entrada auxiliar) de su Sensia, usando un cable apropiado.

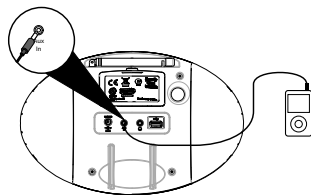

Selección de la entrada auxiliar






1. Toque **Source** para mostrar el menú Source (Fuente).
2. Toque **Auxiliary input** (Entrada auxiliar).
3. Aparecerá la pantalla de entrada auxiliar.

Configuración básica



Pantalla

Puede usar la configuración de la pantalla para cambiar su apariencia cuando Sensia está encendido y en modo de suspensión.

1. Toque **Settings** para mostrar el menú Settings (Configuración).
2. Toque el icono **Display** (Pantalla).
3. Toque **Active** (Activo) para cambiar el nivel de brillo cuando Sensia esté encendido. Para cambiar la apariencia de la pantalla cuando Sensia esté en modo de suspensión, toque **Sleep** (Suspensión).
4. Toque el botón para activar el brillo automático  o desactivarlo .
5. Use la punta de su dedo para deslizar la barra de brillo a la izquierda y a la derecha.
6. Toque el botón para alternar duración de la pantalla entre activada  o temporizada .
7. Toque  para guardar la configuración de brillo.

Idioma

Para cambiar el idioma:

1. Toque **Settings** para mostrar el menú Settings (Configuración).
2. Toque el icono **Language** (Idioma).
3. Toque el idioma requerido.



Modo de demostración



El modo de demostración es un protector de pantalla que se activa después de 30 minutos de inactividad. Para activar/desactivar esta característica:

1. Toque **Settings** para mostrar el menú Settings (Configuración).
2. Toque el icono de **modo Demo** para activar/desactivar el modo Demo.


Cambiar configuración de fecha/hora

La fecha y hora en Sensia se establecen de manera automática mediante Pure Lounge o la señal de radio FM. Usted puede cambiar en forma manual el formato de hora y la zona horaria.

Cambiar el formato de hora/zona horaria

1. Toque la hora para mostrar el menú de hora/fecha.
2. Toque el icono **Clock**  (Reloj) para alternar entre el formato de 12 y de 24 horas.
3. Toque el icono **Zone**  (Zona) para mostrar el menú de la zona horaria.
4. Desplácese hasta la región en la que se encuentre y toque para confirmar.
5. Desplácese hasta su ciudad/país más cercano y toque para confirmar.



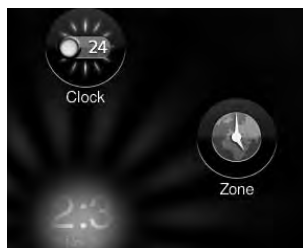

Nota: Cualquier actualización de hora o fecha recibida por una transmisión de radio FM anulará la configuración manual




Configuración avanzada



ES


Configuración manual de Wi-Fi

1. Toque **Settings** (Configuración).
2. Toque **Network** (Red).
3. Toque el icono junto a **Network type** (tipo de red) de modo que  se visualice.
4. Aparecerá un resumen de su configuración inalámbrica en Sensia.
5. Toque el botón **Manual**.
6. Introduzca el SSID de su red en el cuadro Network (Red).
7. Seleccione el tipo de cifrado de su red inalámbrica en la lista desplegable Encryption (Cifrado) de abajo.
Nota: Revise la configuración de su router inalámbrico para averiguar el tipo de cifrado que se utiliza en su red inalámbrica.
8. Toque el botón enseguida de la configuración de IP para elegir el método que desea usar para configurar su IP. Para usar DHCP, presione varias veces el botón hasta que aparezca DHCP, luego toque  y continúe con el siguiente paso. Para usar una dirección IP estática, presione varias veces el botón hasta que aparezca  y toque **IP** . Vea página 24 para obtener más información sobre cómo configurar una dirección IP estática.
9. Espere mientras Sensia se conecta a la red.
10. Sensia mostrará la pantalla de inicio después de conectarse a la red inalámbrica.

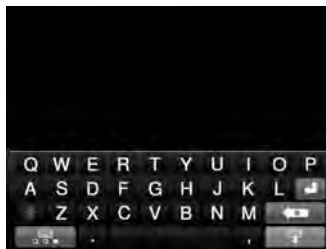


Conectar Sensia a Internet con un cable Ethernet

1. Conecte el adaptador USB Ethernet al conector USB en la parte posterior de Sensia.
2. Conecte un cable Ethernet para el adaptador USB a un puerto Ethernet en su router.
3. Toque **Network** para mostrar el menú Network Settings (Configuración de red).
4. Toque el icono enseguida de **Network type** (tipo de red) de modo que  se visualice.
5. Aparecerá un resumen de su configuración Ethernet en Sensia.
6. Para configurar la conexión Ethernet en Sensia con un asistente, toque el botón **Wizard** (asistente) y siga los pasos. Para configurar la conexión Ethernet en forma manual, toque el botón **Manual** y configure una dirección IP estática, como se describió antes.
7. Toque el botón  cuando termine de ajustar la configuración de Ethernet.

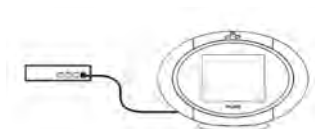






Configuración de dirección IP estática

1. Introduzca la dirección IP que desea asignar a Sensia en el cuadro IP Address (Dirección IP).
2. Introduzca la máscara de subred que desea asignar a Sensia en el cuadro Net mask (Mascara de red).
3. Introduzca la dirección IP del servidor DNS que se utiliza en su red.
4. Introduzca la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada de su red en el cuadro Router IP (IP de router).
5. Toque  para guardar todos los cambios realizados.

Borrar configuración de red

Si tiene problemas con su conexión de red, tal vez necesite reiniciar su configuración de red. Para ello, haga lo siguiente:

1. Toque el icono **Clear**  (Borrar).
2. A continuación aparecerá el cuadro de diálogo Clear network settings (Borrar configuración de red). Toque  para borrar la configuración de red y regresarla a los valores predeterminados. Toque  para retener la configuración actual de red.

Actualización del software

Opciones de actualización del software

Si hay una actualización de software automática disponible para Sensia, aparecerá un mensaje en la pantalla para informarle que Sensia se actualizará a la versión más reciente. Para proceder con la actualización, toque el botón **OK** (Aceptar).

Nota: Para que funcionen las actualizaciones de software automáticas, Sensia deberá estar conectado a su red.

Nota: No apague su dispositivo Sensia mientras se lleva a cabo una actualización de software. Sensia también se puede actualizar en forma manual, usando la conexión de red o el puerto USB.



Actualizar el software usando la conexión de red



1. Toque **Settings** para mostrar el menú Settings (Configuración).
2. Toque el icono **Update** (Actualizar).
3. Toque el icono **Network update** (Actualización de red).
4. Sensia se conectará a Internet para buscar las actualizaciones de software disponibles.
5. Si hay una actualización disponible, Sensia empezará a actualizar el software.

Actualizar el software usando el puerto USB

Contacte a soporte técnico de Pure: (<http://support.pure.com>) para obtener más información sobre cómo actualizar Sensia a la versión de software más reciente.

Mostrar detalles sobre la versión de software actual


Para mostrar más información sobre la versión de software cargada actualmente en Sensia:

1. Toque **Settings** para mostrar el menú Settings (Configuración).
2. Toque el icono .
3. Se abrirá un cuadro de diálogo, en el cual se sintetizan las características/correcciones importantes de la versión de software que está cargada actualmente en su dispositivo Sensia.
4. Toque  para regresar al menú Settings (Configuración).

Instalación del ChargePAK F1

1. Apague el dispositivo Sensia 200D Connect y desconéctelo de la fuente de alimentación principal.
2. Abra el compartimiento de baterías.
3. Coloque el ChargePAK de manera que los contactos queden hacia el compartimiento de baterías y la pestaña esté hacia la parte superior, e inserte el ChargePAK en el compartimiento de baterías.
4. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías y conecte su producto a una toma de corriente.
5. El ChargePAK empezará a cargarse.

Nota: Cuando cargue su ChargePAK por primera vez, o después de un periodo prolongado de inactividad, se recomienda cargarlo durante 24 horas aproximadamente, para asegurar una carga completa de la batería. Si el ChargePAK está totalmente descargado, podría tardar un poco en aparecer el indicador de carga de la batería.

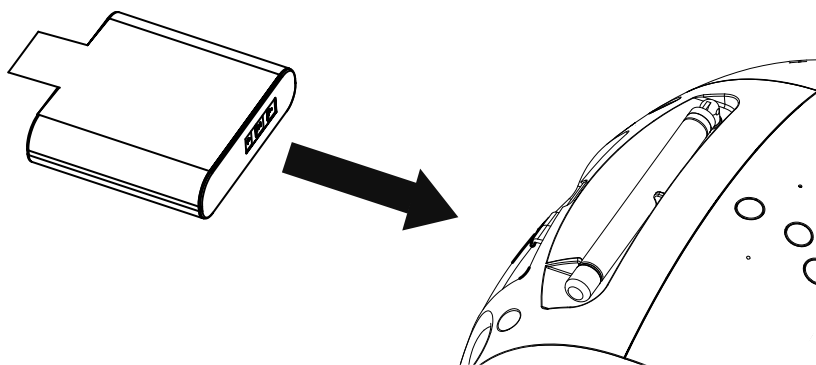

Nota: Es normal que su ChargePAK se caliente, en especial durante la carga. Su ChargePAK le dará años de uso sin problemas bajo circunstancias normales, pero al igual que todas las baterías recargables, su eficiencia se reducirá gradualmente con el paso del tiempo.

Importante: El dispositivo Sensia 200D Connect sólo puede operarse con un ChargePAK F1 de Pure, y no es compatible con ninguna otra batería, ya sea desechable o recargable, ni con cualquier otro modelo de ChargePAK.

Especificaciones técnicas

ES

Radio	FM y radio por Internet (Wi-Fi).
Red	Wi-Fi: 802.11b y 802.11g soportados, con cifrado WEP y WPA/WPA2. Ethernet (requiere adaptador opcional): 10/100Mbps
Transmisión de medios	Los códecs de audio soportados incluyen WMA (estándar V9), AAC, MP3, MP2. La transmisión de medios en flujo continuo requiere un servidor UPnP o PC/MAC ejecutando software de servidor UPnP (se provee al registrarse en www.thelounge.com).
Altavoces	Dos unidades de 3" de rango completo.
Potencia de audio	30W RMS.
Conectores de entrada	USB 2. Enchufe de adaptador de corriente de 14.3V CD (230/110V suministrados), conector para ChargePAK. Entrada de línea de 3.5mm para dispositivos auxiliares.
Conectores de salida	Enchufe para audífonos de 3.5mm.
Controles	Pantalla táctil de 5.7", botón de modo de espera, botón silenciador, botón para subir volumen, botón para bajar volumen.
Control remoto	Control remoto infrarrojo.
Presintonías	30 FM y favoritas de radio de Internet ilimitadas.
Pantalla	Pantalla de 5.7" de detección capacitiva, 64k colores, 640 x 480 pixeles TFT.
Fuente de alimentación eléctrica	Adaptador de corriente externo de 230/110V CA a 14.3V CD.
ChargePAK	Paquete de batería recargable opcional ChargePAK F1 en la unidad.
Medidas	166mm alto x 280mm ancho x 180mm profundidad (excluyendo el soporte).
Peso	1.9kg (excluyendo ChargePAK).
Antena	Antena telescópica; antena Wi-Fi interna.

Información de la garantía

Imagination Technologies Ltd. garantiza al usuario final que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra, durante el curso de uso normal y por un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre descomposturas debido a fallas de fabricación o de diseño; No aplica en casos como daño accidental, sin importar su causa, desgaste, negligencia, ajuste, modificación o reparación que no hayan sido autorizados por nosotros. En caso de que tenga un problema con su unidad, contacte a su proveedor o al equipo de soporte de Pure, en el sitio Web <http://support.pure.com>.

Descargo de responsabilidad

Imagination Technologies Limited no ofrece declaraciones ni garantías con respecto al contenido de este documento, y rechaza de manera específica toda garantía implícita de comercialización o adecuación para cualquier propósito específico. Además, Imagination Technologies Limited se reserva el derecho de revisar esta publicación y realizar cambios en ella de vez en cuando, sin tener la obligación de notificar sobre estos cambios a ninguna persona u organización.

Marcas registradas

Sensia 200D Connect, Pure, el logotipo de Pure, Imagination Technologies y el logotipo de Imagination Technologies son marcas comerciales o registradas de Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright © 2012 Imagination Technologies Limited. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede copiarse o distribuirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación, ni traducirse en cualquier lenguaje humano o de computadora, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, manual o de otra clase, o revelado a terceras partes sin el permiso expreso por escrito de Imagination Technologies Limited.

Eliminación de residuos de equipo eléctrico y electrónico



Este símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no deberá tratarse como residuo doméstico.

Por el contrario, deberá entregarse en un punto de recolección adecuado para el reciclaje de equipo eléctrico y electrónico. Al asegurar que este producto se elimine en forma correcta, usted ayudará a prevenir consecuencias negativas potenciales para el entorno y la salud humana, que de otra forma podrían ser provocados debido a un manejo inapropiado de la eliminación de los residuos de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, contacte a la oficina de su ayuntamiento local, su servicio de eliminación de residuo doméstico o la tienda en donde compró este producto.

AVISO DE LA FCC A LOS USUARIOS EN ESTADOS UNIDOS

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación específica. Si este equipo produce interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al concesionario o un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

¡Advertencia! Cualquier modificación o cambio a este dispositivo, a menos que lo apruebe Pure de manera explícita, invalidará la autorización del dispositivo. Está prohibida la operación de un dispositivo no autorizado bajo la sección 302 de la Ley de comunicaciones de 1934, según su enmienda, y la subparte 1 o la parte 2 del capítulo 47 del Código de regulaciones federales.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar una operación no deseada.

Pure North America

2269 Chestnut Street
Suite 455
San Francisco CA 94123-2600
USA
www.pure.com/us
<http://support.pure.com/us>

Pure UK Headquarters

Imagination Technologies Ltd.
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom
www.pure.com
<http://support.pure.com>

PURE

www.pure.com

www.thelounge.com

www.facebook.com/pure