

# PURE



## COXTOUR

Quickstart Guide EN

Guide de démarrage rapide FR

Guía de inicio rápido ES

Made for  
 iPod  iPhone

## Important safety instructions

1. Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
2. Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all warnings – All warnings on the apparatus and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
5. Do not use this apparatus near water – The appliance should not be used near water or moisture – for example, near a swimming pool.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician.
10. Only use attachments or accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
13. Do not install this equipment in a confined or built-in space such as a bookcase or similar unit. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, tablecloths, curtains etc.
14. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain, moisture, dripping or splashing. Objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on apparatus.
15. WARNING: The power adapter is used to disconnect the apparatus from mains power. It must remain readily accessible.
16. WARNING: The remote batteries should not be exposed to excessive heat or fire.
17.  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
18. Separation distance of at least 20cm must be maintained between the antenna of the product and all persons.
19. The power rating marking is located on the base of the main unit.

This Quickstart will familiarize you with the basic controls and functions of your Contour. For in-depth functions, please refer to the Owner's Manual at <http://support.pure.com/us>.


## Contents

Guide to controls and connectors	4
Getting started	6
Connecting an iPod or iPhone	7
Connecting to the internet	8
Listening to internet radio	8
Listening to other internet content	8
The Lounge website	9
FlowSongs – identify and buy music	9
Media Player – stream music to your radio	10
Listening to FM radio	10
Options	11
Technical specifications	12


# Guide to controls and connectors

All of Contour's controls are touch sensitive. Tap or hold a finger on the button you want to use.


## Top panel

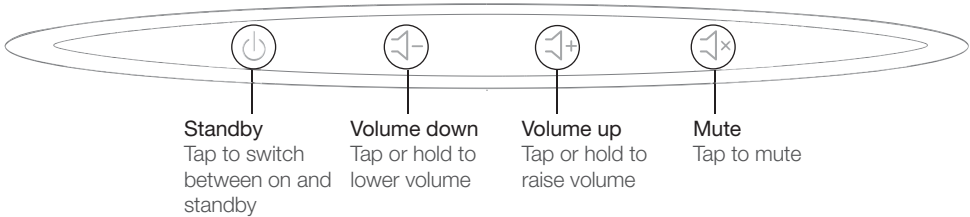


## Front panel

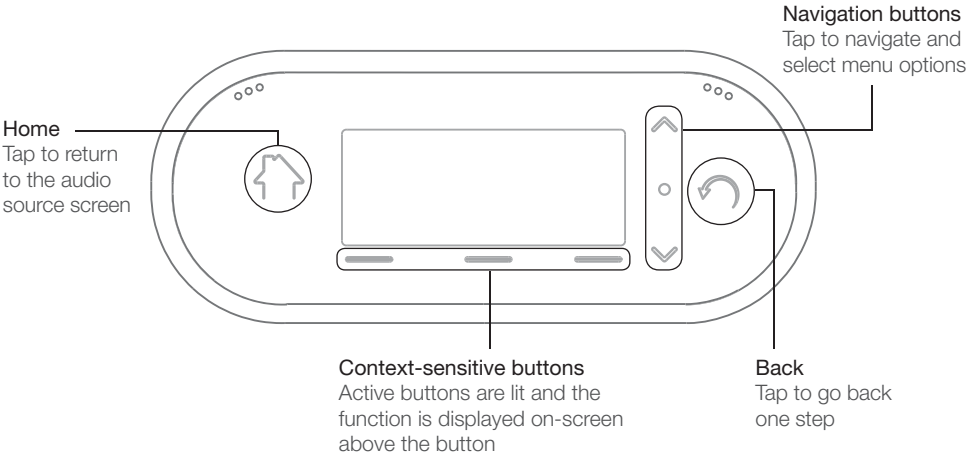


## Rear connectors

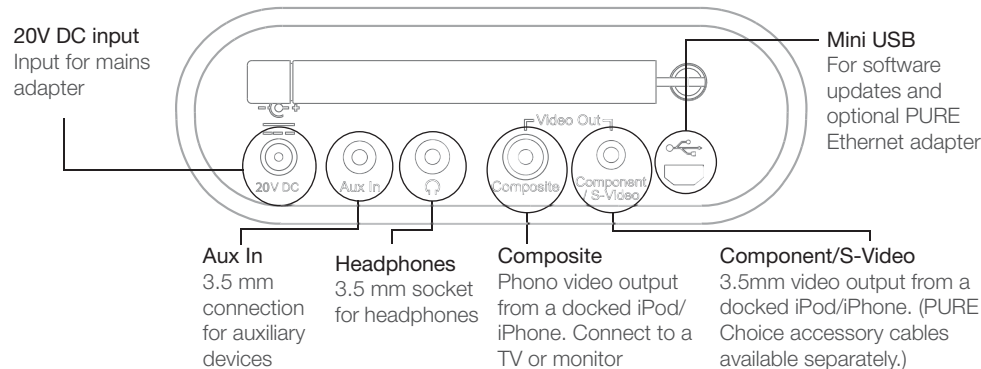

# Remote control

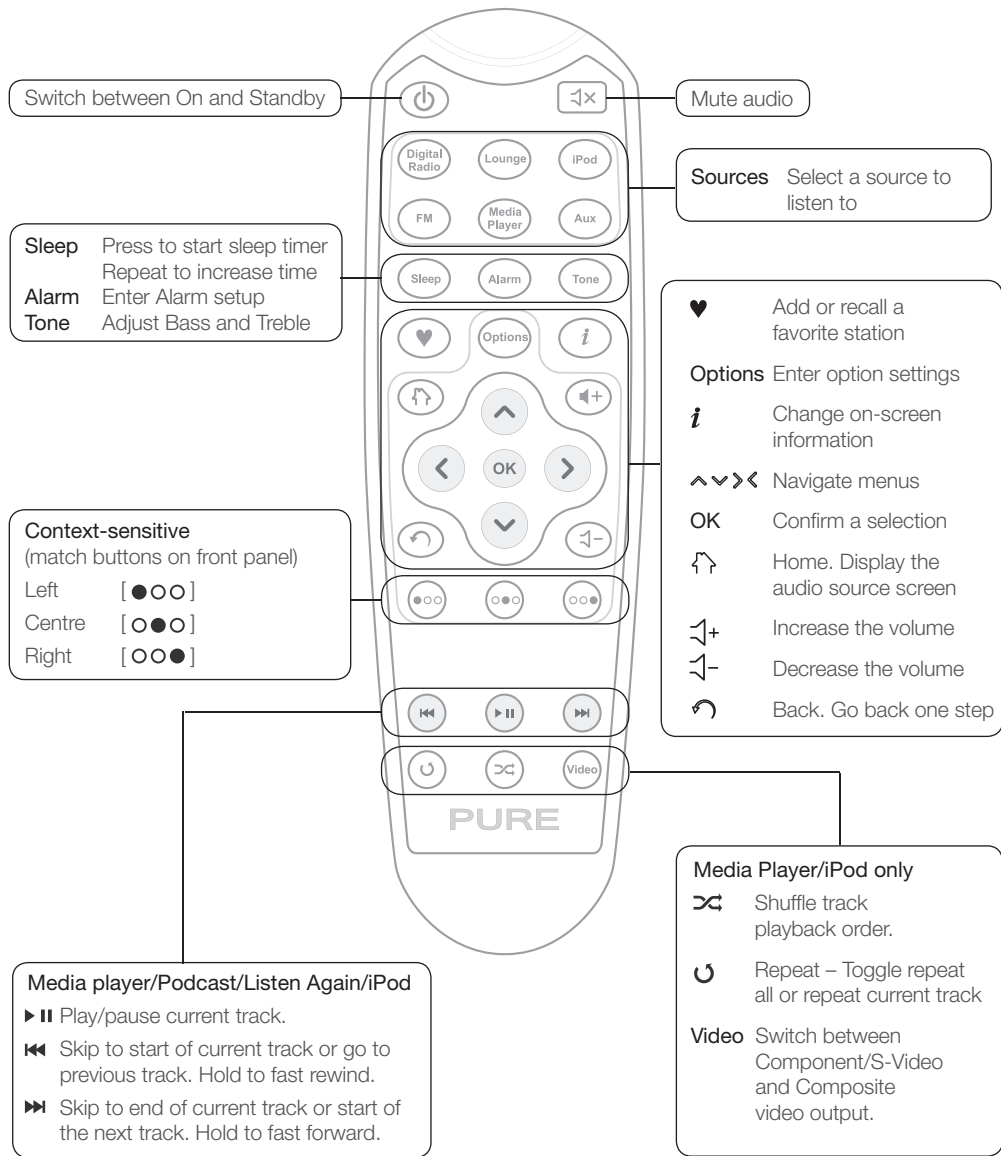

EN

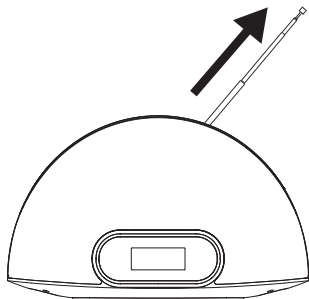

## Getting started

1. Extend the aerial.
2. Insert the batteries into the remote control.
3. Insert the connector of the supplied power adapter into the 20V input on the back of the radio, plug into the power supply and switch on.
4. Choose your on-screen language (**English**, **French** or **Spanish**) using the remote or navigation buttons. Repeat this process to select the time zone and region closest to you.
5. Select your network connection type from **Wi-Fi** or **Ethernet** (PURE Mini USB Ethernet adapter available as an accessory).

When you have selected your preferences, the audio source screen will be displayed (see below) and you can explore Contour.




Audio source screen

### The audio source screen

Use the navigation buttons or the remote to select from:

The Lounge (internet content)	See pages	8-9
Media player	See page	10
iPod	See page	7
FM radio	See page	10
Auxiliary input	See page	4

You can return to the audio source screen at any time with (home).

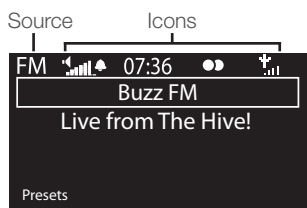

### About the icon bar

The icon bar provides a quick view of the status of Contour.

#### Source

	The Lounge (internet content)
	FM radio
	Media player
	iPod/iPhone
	Auxiliary input

#### Icons


	Volume level
	Mute
	Alarm/timer set indicators
	Clock
	Stereo signal (FM)
	Signal strength (FM/Wi-Fi)

When using PURE mini USB Ethernet adapter:

	Ethernet connection active
	Ethernet connection lost

## Connecting an iPod or iPhone

Contour has an integral dock for attaching an iPod or iPhone. To open the dock, push on one of the dimpled areas on the front panel of Contour as shown. Fit the correct adapter for your device into the dock with the adapter number facing Contour and place your iPod or iPhone into the dock. See Technical Specifications for compatible products.

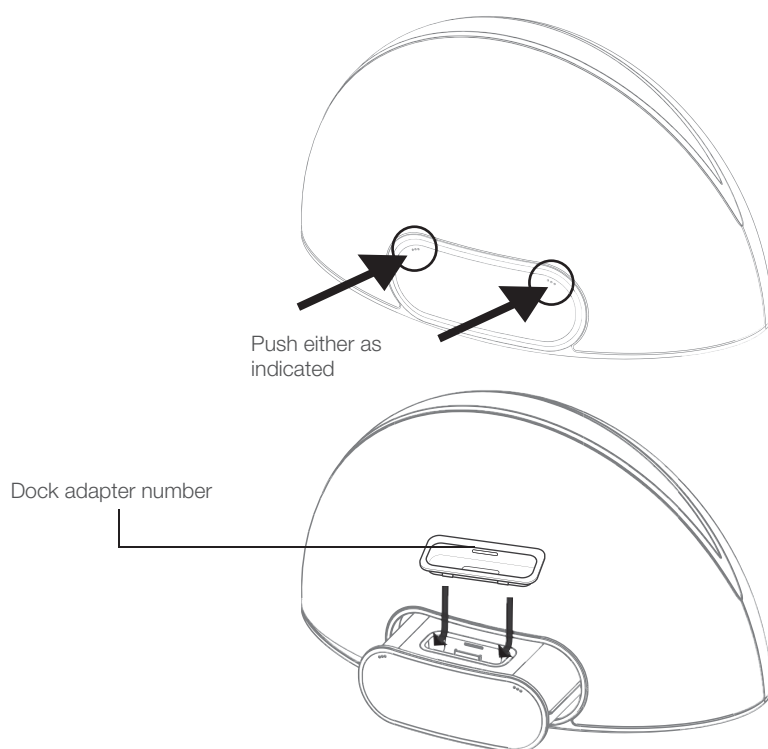

### Playing music


Select iPod as your source. The iPod/iPhone will be recognised and Contour will begin playing the last track listened to. Use the remote or controls on your iPod/iPhone to navigate menus and control playback.

### Playing video


If you want to play videos from your iPod/iPhone on a TV or suitable monitor, connect Contour to your display using a composite, component or S-Video cable (PURE Choice accessory cables available separately) and select iPod as your source. Use the remote or the controls on your iPod/iPhone to navigate menus and control playback.

EN

The headphone socket is disabled when an iPhone or iPod is docked.

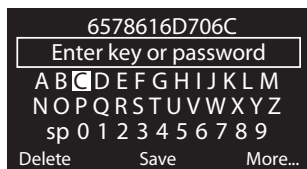

Password entry screen

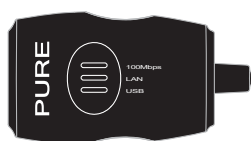


PURE USB Ethernet adapter

## Connecting to the internet


1. Select the **Lounge** or **Media Player** as your source. Contour will scan for wireless networks and show them in a list.
2. Select your network. If your network requires a key, follow steps 3-4.
3. Enter your network key or password by using the Select dial to highlight and select characters. Select **sp** to insert a space. Tap **More...** for lower-case; tap it again for symbols. Tap **Delete** to remove the last character.
4. Tap **Save** to finish. Contour will connect to your network.

### Connecting with PURE mini USB Ethernet adapter

Connect your network cable to the optional PURE Mini USB Ethernet adapter (available separately), then connect the adapter to the mini USB socket on the rear of Contour. The adapter USB light comes on and a connection to your network is made automatically. The Ethernet connection status is shown in the icon bar (see page 6).

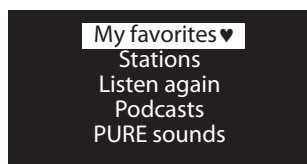

The Lounge home screen

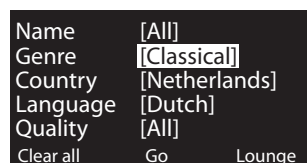

Station search screen


## Listening to internet radio

Thousands of radio stations around the world broadcast online.

To listen, select **the Lounge** as your audio source. Contour will tune to an available station. Select **Stations** to see a list of currently available internet stations. Use the navigation buttons to browse the list. You can add a station to your favorites by tapping **Add ♥**.

### Search for a station

Tap **Search** when browsing the station list to search for stations by Name, Genre, Country, Language, Quality (reliability/bit rate), or any combination of these. Set your options and tap **Go** to see the list of results.

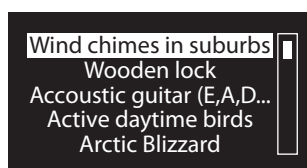

Browsing PURE sounds

## Listening to other internet content

Select **the Lounge** as your source, then select one of the following content types:

### Listen again

Some stations offer a 'listen again' facility, letting you catch up with anything you might have missed. These archived radio programs are available to listen to for a set period of time after the live broadcast.

### Podcasts

Podcasts are pre-recorded audio shows on a wide variety of subjects such as comedy, arts, business, and culture, for you to enjoy anytime.

### PURE Sounds

A library of sounds, from birdsong to cityscapes, rolling thunder to sports cars.





[www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)

## The Lounge website

Visit the Lounge website to explore the thousands of radio stations, listen again programs, podcasts and PURE Sounds that are also available on any radio with Flow technology. Listen and join at [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com).

Optionally connect your radio to the Lounge and make this wealth of content more manageable by saving and organizing favorites into folders, which appear on all your Lounge-connected radios, making it simple to switch from 'Dad's Jazz' to 'Mom's Motown'.



**Hear it.**  
**Buy it.**  
**Love it.**


## FlowSongs – identify and buy music

Open a Lounge Account at [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com) and we'll give you a free 90-day trial subscription to FlowSongs.


FlowSongs is a unique new service which you can use to identify tracks on any radio station, and if you have credit, buy them in high-quality MP3 format direct from your radio. Purchased tracks are stored on the Lounge, ready to be listened to immediately on any radio with Flow technology or downloaded to your computer as a high-quality MP3 file.

To use FlowSongs, you will need to connect your radio to the internet. You will also need to register your radio at [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com).

As of January 2011 the FlowSongs service is only available in the UK as a public beta. Check [www.pure.com/us](http://www.pure.com/us) for updates.

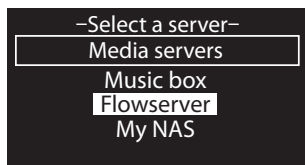


Server selection screen

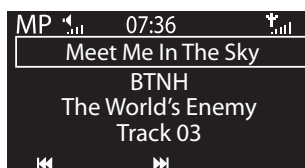

Playing a track



Tuning to an FM station

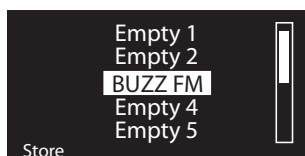

Storing a favorite

## Media Player – stream music to your radio

To stream music stored on your computer to Contour, you will need to install media server software. We recommend that you download our PURE Flowserver software from [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com).

For full instructions on downloading and installing Flowserver, for both Mac and PC, or on setting up Windows Media Player as a server, follow our step-by-step guides at <http://support.pure.com/us>. When your server is set up, select **Media Player** as your source, wait while servers are found, then select the server you want to connect to using the navigation buttons.

### Navigating and playing streamed music

Use the navigation buttons to browse the list of media server contents. Items with a plus symbol next to them can be opened further. For example, **+Albums** could contain a list of available albums. Use **⏮** or **⏭** to skip to the previous or next track, or hold to rewind or fast forward.

## Listening to FM radio


Select **FM radio** as your audio source. Use the navigation buttons to seek to the next or previous FM station.

### To store an FM station as a favorite

Tune to the station you want to store as a favorite and tap **Add ♥**. Highlight a favorite number between 1 and 10. Tap **Store** to store the favorite. (You can replace existing favorites.)

### To listen to a favorite

Tap **Add ♥**, select the favorite that you want to recall and tap **Listen**.

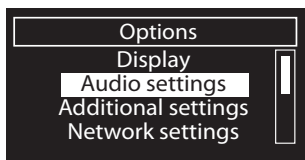

The options menu

## Options

Tap **Options** or use the button on your remote to display the Options menu. From here you can set or edit the following:

**Display settings** (screen brightness, information displayed)

**Audio settings** (bass and treble)

**Additional settings** (software update, language, remote)

**Network settings**, when Lounge is selected

**Media player settings**, when Media Player is selected

**Alarms and timers**

For more detailed options information, see the full manual online at <http://support.pure.com/us>.

## Technical specifications

<b>Radio</b>	FM and internet (Wi-Fi).
<b>Wireless</b>	802.11b and 802.11g supported with WEP and WPA/WPA2 encryption.
<b>iPod/iPhone support</b>	iPod nano 2nd generation, iPod nano 3rd generation with video, iPod nano 4th generation, iPod nano 5th generation (video camera), iPod nano 6th generation, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2nd generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 4th generation, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS and iPhone 4.
<b>Media Streaming</b>	Audio codecs supported include WMA (Standard V9), AAC, MP3, MP2, Real Audio (cook). Media streaming requires UPnP server or PC/MAC running UPnP server software (supplied upon registration to <a href="http://www.thelounge.com">www.thelounge.com</a> ).
<b>Speakers</b>	2 full-range 3½" drive units.
<b>Audio output</b>	2 x 18W @ <1% THD+N, twin downward firing bass ports.
<b>Input connectors</b>	20V DC power adapter socket. iPod/iPhone connector with adapters. 3.5mm Aux-in for auxiliary devices. USB (mini-B type) for software updates and Ethernet adaptor. (Software updates also available over Wi-Fi/Ethernet.)
<b>Output connectors</b>	3.5mm stereo output for headphones.
<b>Composite video out</b>	Composite RCA*.
<b>Component video out</b>	3.5mm 4-pole TRRS connector* (PURE Choice cable available separately).
<b>S-Video out</b>	3.5mm 4-pole TRRS connector* (PURE Choice cable available separately).
<b>Controls</b>	Touch-sensitive controls including 3 context-sensitive keys, back, home, select, up/down, volume up/down/mute and standby.
<b>LCD display</b>	128 x 64 pixel graphical LCD auto-dimming display, large clock and feature icons, light sensor.
<b>Remote control</b>	Infrared remote control. 2 x AAA (LR03) batteries included.
<b>Mains power supply</b>	100-240V, 50/60Hz 20V DC 2.25A external power adapter.
<b>Dimensions</b>	370mm wide x 220mm high x 180mm deep.
<b>Aerial</b>	Telescopic aerial. Internal Wi-Fi aerial.
<b>Approvals</b>	CE marked. Compliant with the EMC and Low Voltage Directives (2004/108/EC and 2006/95/EC). ETSI EN 300 401 compliant.

\* Video output is dependant on the source file quality. iPod and iPhone video output resolution varies, please see your model's specifications at <http://support.apple.com/specs>.

## Warranty information

Imagination Technologies Ltd. warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Please visit [www.pure.com/us/register](http://www.pure.com/us/register) to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact PURE Support via <http://support.pure.com/us>.

## Disclaimer

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes.

## Trademarks

Contour, PURE, PURE sounds, the PURE logo, FlowSongs, PURE Sounds, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited.

iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

"Made for iPod," and "Made for iPhone," mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

## Copyright

Copyright © 2011 Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited.

### FCC NOTICE TO A USER IN THE UNITED STATES

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

**Warning!** Any modification or changes to this device, unless explicitly approved by PURE, will invalidate the authorisation of this device. Operation of an unauthorized device is prohibited under Section 302 of the Communications Act of 1934, as amended, and Subpart 1 of Part 2 of Chapter 47 of the Code of Federal Regulations.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

EN

## Instructions de sécurité importantes

1. Veuillez lire les présentes instructions – vous devez lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le présent produit.
2. Veuillez conserver les présentes instructions – vous devez conserver les instructions de sécurité et d'utilisation en lieu sûr pour toute référence ultérieure.
3. Veuillez observer tous les avertissements – vous devez observer tous les avertissements figurant sur l'appareil ou dans le mode d'emploi.
4. Veuillez suivre toutes les instructions – vous devez suivre toutes les instructions d'utilisation.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité – par exemple, dans un sous-sol humide, à proximité d'une piscine, etc.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Les orifices d'aération ne doivent pas être obstrués. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles que les radiateurs, registres de chaleur, poêles, ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne détruisez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est constituée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est constituée de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre.
10. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne passe pas dans votre prise, veuillez consulter un électricien qui se chargera de remplacer la prise obsolète.
11. N'utilisez que des fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Débranchez l'appareil en cas d'orages ou avant toute utilisation prolongée.
13. Toutes les tâches de service après-vente doivent être exécutées par un personnel qualifié. Il est nécessaire de procéder à un entretien quand l'appareil a subi des dommages, de quelque manière que ce soit ; par exemple, si une prise ou un cordon électrique est endommagé, si du liquide a éclaboussé l'appareil ou des corps étrangers y ont pénétré, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
14. N'installez pas cet équipement dans un espace intérieur confiné, tel qu'une bibliothèque ou tout autres espace similaire. Ne pas couvrir ni obstruer les orifices de ventilation de l'appareil avec des éléments tels que du journal, une nappe ou des rideaux.
15. AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures. Aucun objet rempli d'eau (tel qu'un vase) ne doit être placé sur l'appareil.
16. AVERTISSEMENT : L'adaptateur directement enfichable est utilisé comme appareil de sectionnement, l'appareil de sectionnement doit être prêt à fonctionner à tout moment.
17. AVERTISSEMENT : Les piles de la télécommande ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive (telle que les rayons du soleil, du feu, etc.).
18. Cet appareil est de classe 2 ou dispose d'un équipement à double isolation électrique. Il a été conçu de sorte à ne requérir aucune connexion de sécurité pour la mise à la terre.
19. Une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne du produit et les personnes.
20. La mention de puissance nominale figure sur la base de l'appareil.

Ce guide de démarrage rapide va vous permettre de vous familiariser avec les commandes et fonctions basiques de votre Contour. Pour les fonctions détaillées, veuillez vous référer au Manuel du Propriétaire disponible sur <http://support.pure.com/fr>.


## Contents

Commandes et la connectique	16
Pour commencer	18
Connexion d'un iPod ou iPhone	19
Connexion à Internet	20
Écoute des stations de radio Internet	20
Écoute d'autres contenus Internet	21
Site web du Lounge	21
FlowSongs	21
Lecteur Multimédia	22
Écoute des stations radio FM	22
Options	23
Caractéristiques techniques	24


## Commandes et la connectique

Toutes les commandes du Contour sont tactiles. Appuyez ou maintenez votre doigt sur le bouton à utiliser.


### Panneau supérieur

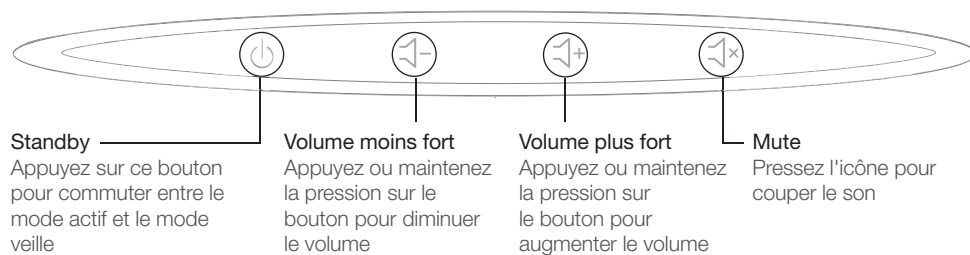

### Panneau avant

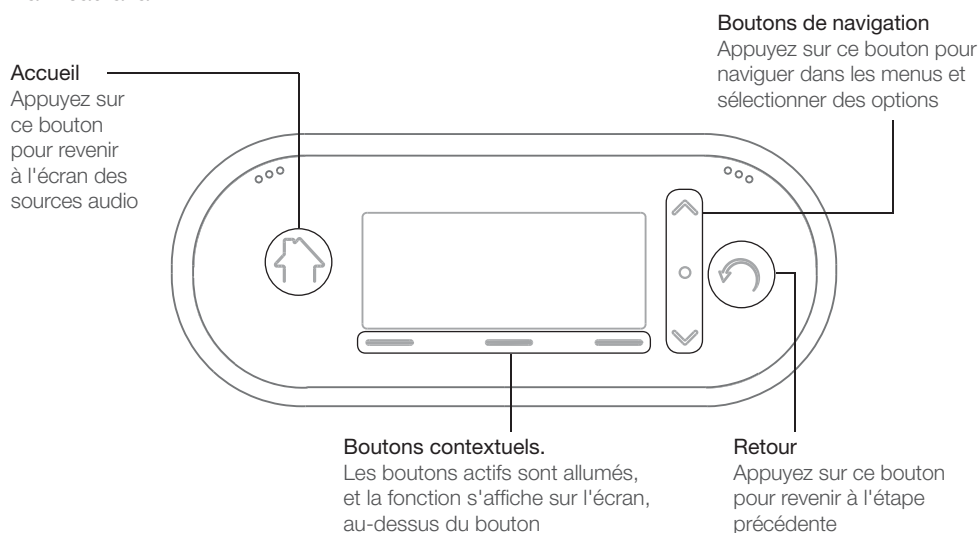



### Connectique arrière

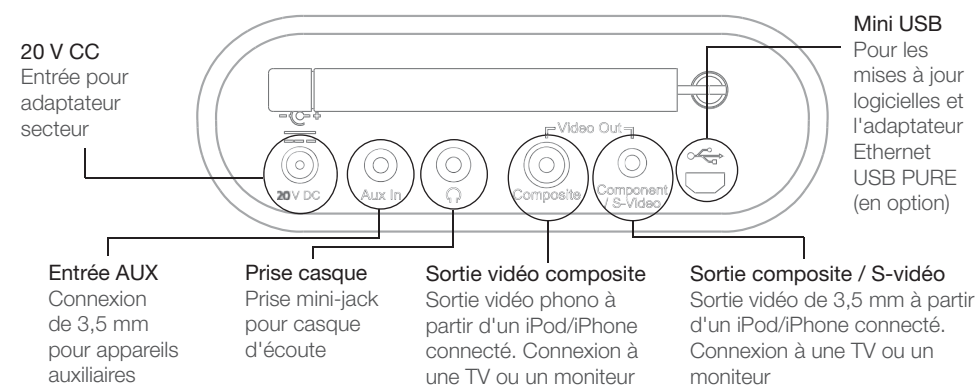



## Télécommande

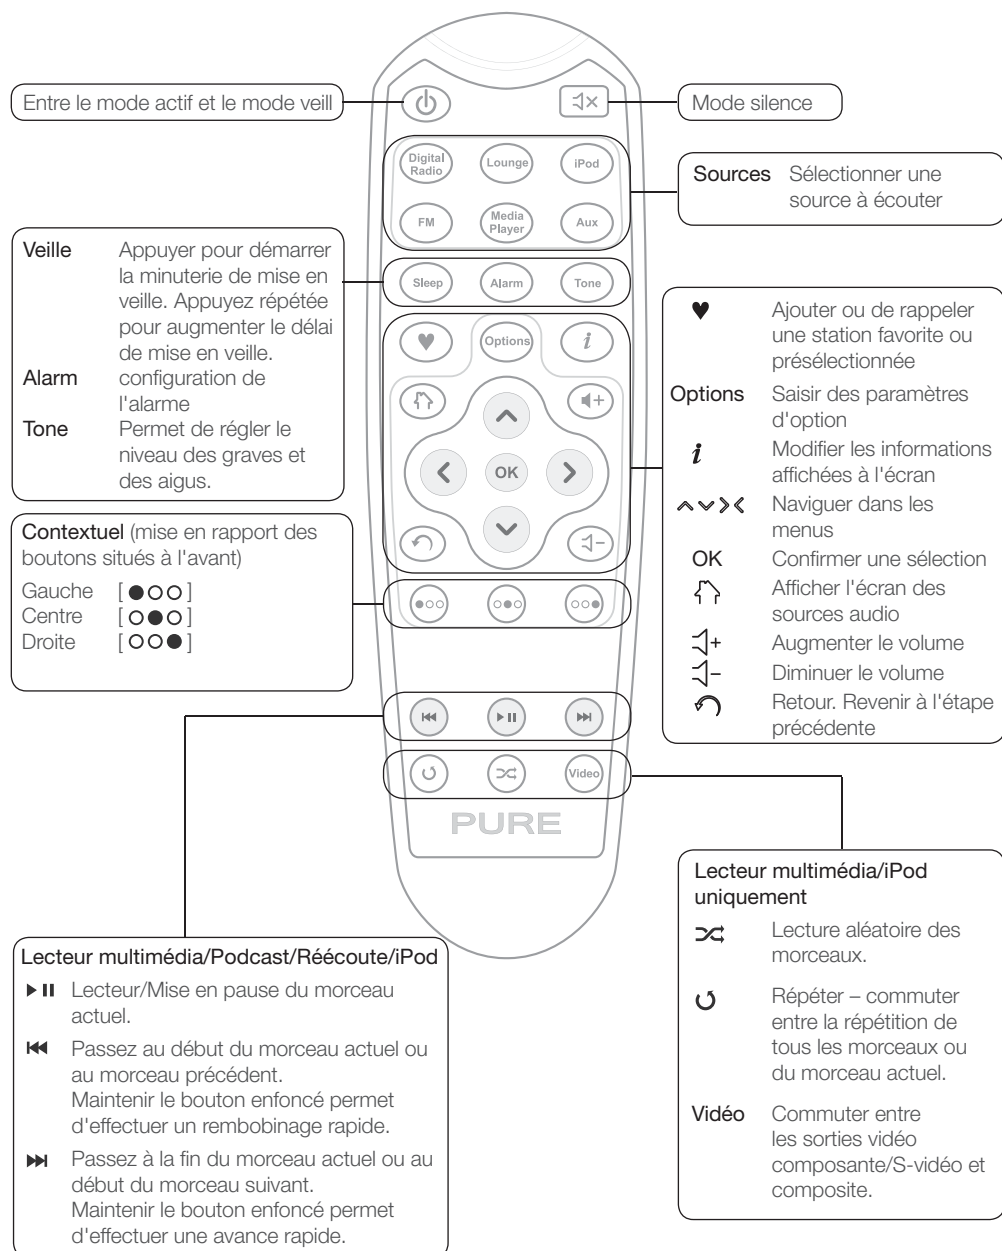

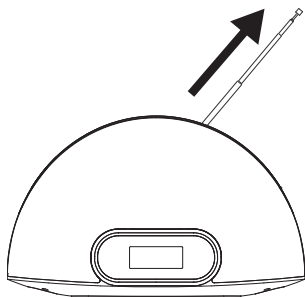

## Pour commencer

1. Déployez l'antenne.
2. Insérez les piles dans la télécommande.
3. Insérez le connecteur de l'adaptateur secteur fourni dans l'entrée de 20 V située à l'arrière de la radio, branchez l'alimentation secteur et mettez l'appareil sous tension.
4. Sélectionnez la langue d'affichage (**Anglais, Français** ou **Allemand**) à l'aide de la télécommande ou des boutons de navigation. Répétez ce processus pour sélectionner le fuseau horaire et le lieu le plus proche de chez vous.
5. Sélectionnez votre type de connexion réseau : **Wi-Fi** ou **Éthernet USB** (mini-adaptateur Éthernet USB PURE disponible sous forme d'accessoire).

Une fois que vous avez sélectionné vos préférences, l'écran des sources audio s'affiche (voir ci-dessous), et vous pouvez explorer les diverses fonctions de votre Contour.




Écran des sources audio

## L'écran des sources audio

Utilisez les boutons de navigation ou la télécommande pour faire votre choix entre :

Le Lounge	Cf. pages	20-21
Lecteur de média	Cf. pages	22
iPod	Cf. page	19
Radio FM	Cf. page	22
Entrée auxiliaire	Cf. page	16

Vous pouvez revenir à l'écran des sources audio à tout moment en appuyant sur le bouton Accueil ( ) de votre télécommande.

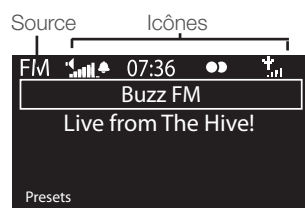


## À propos de la barre d'icônes

La barre d'icônes fournit un aperçu rapide de l'état de votre Contour.

Source	Icônes
Le Lounge (contenu Internet)	Volume sonore
Radio FM	Mute
Lecteur multimédia	Témoins d'alarme/minuteur
iPod/iPhone	Horloge
Entrée AUX	Signal stéréo (FM)
	Force du signal (FM/Wi-Fi)
	Connexion Ethernet active
	Connexion Ethernet perdue

## Connexion d'un iPod ou iPhone

Contour est équipé d'une station d'accueil intégrale pour la connexion d'un iPod ou iPhone. Pour ouvrir la station d'accueil, appuyez sur les zones encaissées du panneau avant de votre Contour (tel qu'indiqué). Fixez l'adaptateur approprié pour votre appareil dans la station d'accueil en orientant le numéro de l'adaptateur vers votre Contour et placez votre iPod ou iPhone sur la station d'accueil.

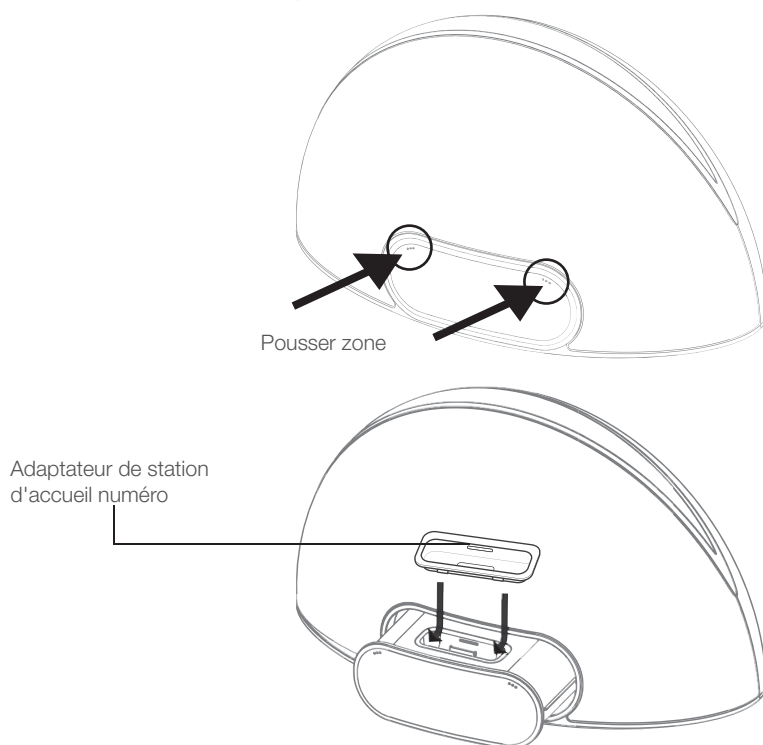

### Lecture musicale


Sélectionnez **iPod** comme source de lecture. L'iPod/iPhone sera reconnu, et votre Contour commence à lire le dernier morceau écouté. Utilisez la télécommande ou les commandes de votre iPod/iPhone pour naviguer entre les menus et contrôler la lecture.

### Lecture vidéo


Si vous désirez lire des vidéos à partir de votre iPod/iPhone sur une TV ou un moniteur adapté, connectez votre radio à votre écran à l'aide d'un câble vidéo et sélectionnez iPod comme source de lecture. Consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus sur les types de connexion de sortie vidéo disponibles. Utilisez la télécommande ou les commandes de votre iPod/iPhone pour naviguer entre les menus et contrôler la lecture vidéo.

La prise pour casque d'écoute de votre Contour est désactivée lorsqu'un iPod/iPhone est connecté.


FR

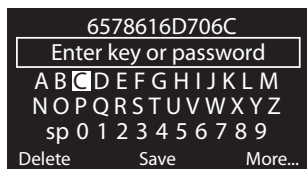


Écran de saisie de mot de passe

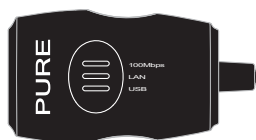

Adaptateur Ethernet USB PURE

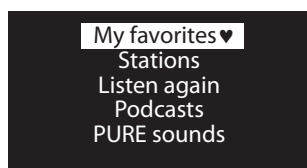

L'écran d'accueil Le Lounge

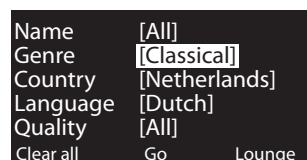

Écran de recherche de station

## Connexion à Internet

1. Sélectionnez **Lounge** ou **Media player** en tant que source. Contour recherche les réseaux sans fil et les affiche sous forme de liste.
2. Sélectionnez votre réseau. Si votre réseau requiert une clé réseau, suivez les étapes 3-4.
3. Pour entrer votre clé réseau ou mot de passe, utilisez le bouton de sélection pour mettre en surbrillance et sélectionner les caractères. Sélectionnez **sp** pour insérer un espace. Appuyez sur **More...** (plus...) pour accéder au bas de casse ; appuyez de nouveau pour avoir accès aux symboles. Appuyez sur **Delete** (supprimer) pour supprimer le dernier caractère.
3. Appuyez sur **Enregistrer** pour terminer l'opération. Contour de connecte à votre réseau.

### Connexion à Internet - USB Ethernet


Connectez votre câble réseau au mini-adaptateur Ethernet USB en option (disponible séparément), puis connectez l'adaptateur à la mini-prise USB située à l'arrière de votre Contour. Le témoin de votre adaptateur USB s'allume et une connexion est automatiquement établie vers votre réseau. L'état de la connexion Ethernet est affiché dans la barre d'icônes.

## Écoute des stations de radio Internet

Des milliers de stations de radio à travers le monde diffusent aussi en ligne. Pour passer à l'écoute, sélectionnez **le Lounge** en tant que source audio. Contour recherche une station accessible. Tournez le bouton Select pour activer l'écran d'accueil Lounge. Sélectionnez **Stations** pour visualiser une liste des stations Internet actuellement disponibles. Utilisez le bouton Select pour parcourir la liste des stations et appuyez dessus pour en sélectionner une. Vous pouvez ajouter une station à vos favoris en touchant **Ajouter ♥**.

### Recherche d'une station

Appuyez sur **Rechercher** lorsque vous parcourez la liste de stations pour procéder à une recherche de stations par Nom, Genre, Pays, Langue, Qualité (fiabilité/débit binaire) ou une combinaison de ces derniers. Définissez vos options à l'aide du bouton de sélection et appuyez sur **Rechercher** pour visualiser la liste des résultats.

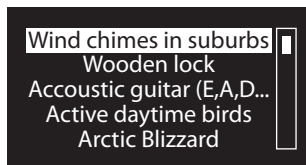

Parcours des sonorités  
PURE

## Écoute d'autres contenus Internet

Sélectionnez le **Lounge** en tant que source, puis un des types de contenu suivants :

### Contenus à la demande

Certaines stations offrent la possibilité d'écouter des « Contenus à la demande », vous permettant d'écouter ce que vous avez manqué. Ces programmes radio archivés peuvent être écoutés pendant une période déterminée après la diffusion en live.

### Podcasts

Les podcasts sont des émissions audio pré-enregistrées portant sur une large palette de sujets, tels que les comédies, l'art, les affaires et la culture, dont vous pouvez profiter à tout moment.

### PURE Sounds

Une bibliothèque de sons, du chant des oiseaux aux bruits de la ville, du tonnerre grondant aux voitures de sport.



## Site web du Lounge

Visitez le site web du Lounge ([www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)) pour découvrir les milliers de stations radio, réécouter des programmes, podcasts et émissions PURE Sounds, qui sont également disponibles sur toutes les radio dotées de la technologie Flow.

Connectez votre radio au Lounge et disposez comme bon vous semble de ce vaste éventail de contenu en enregistrant et en organisant vos favoris dans des dossiers qui s'affichent sur toutes les radios connectées au Lounge et vous permettent le plus simplement du monde de passer du « Jazz de papa » au « Motown de maman » !

[www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)



**Hear it.**  
**Buy it.**  
**Love it.**


## FlowSongs

FlowSongs est un nouveau service unique qui vous permet d'identifier des morceaux sur n'importe quelle station de radio et, si vous disposez de crédit, de les acheter dans un format MP3 de haute qualité directement à partir de votre radio. Les morceaux achetés sont stockés sur le Lounge, prêts à être écoutés immédiatement sur n'importe quelle radio dotée de la technologie Flow ou à être téléchargés sur votre ordinateur sous forme de fichier MP3 de haute qualité.


Pour utiliser FlowSongs, vous aurez besoin de connecter votre radio à internet. Vous devrez également enregistrer votre radio à l'adresse [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com).

Remarque : À compter de Janvier 2011, le service FlowSongs n'est accessible qu'au Royaume-Uni en tant que service public bêta. Rendez-vous sur [www.pure.com](http://www.pure.com) pour les mises à jour.

FR

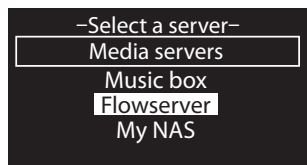

Écran de sélection de serveur

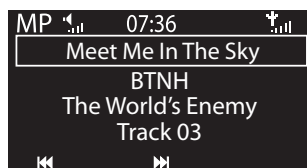

Lecture d'un morceau

## Lecteur Multimédia

Pour transmettre en continu la musique enregistrée sur votre ordinateur ou un dispositif de stockage en réseau compatible UPnP vers votre Contour, vous devez installer un logiciel de serveur multimédia. Nous vous recommandons de télécharger notre logiciel PURE Flowserver™ depuis le site [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com).

Vous pouvez également utiliser une autre passerelle multimédia, telle que Windows® Media Player 11. Pour obtenir des instructions complètes sur le téléchargement et l'installation de Flowserver, pour Mac et PC, ou sur la configuration de Windows Media Player comme serveur, veuillez consulter nos guides étape par étape à l'adresse <http://support.pure.com/fr>. Une fois votre serveur installé, sélectionnez **Media player** (Lecteur multimédia) en tant que source, patientez pendant la recherche de serveurs, puis sélectionnez le serveur auquel vous souhaitez vous connecter à l'aide des boutons de navigation.

### Navigation et écoute de musique en continu

À l'aide du bouton de sélection, naviguez dans la liste des contenus de la passerelle multimédia. Les éléments portant le signe plus peuvent être ouverts pour visualiser les détails. Par exemple, **+Albums** peut contenir une liste d'albums disponibles. Utilisez les boutons de navigation pour parcourir, sélectionner et écouter les morceaux.

Utilisez ◀◀ ou ▶▶ pour passer au morceau précédent ou suivant, ou maintenez-le enfoncé pour procéder à un rembobinage ou une avance rapide.



Radio FM



Enregistrement d'un favori

## Écoute des stations radio FM


Sélectionnez **Radio FM** en tant que source audio. Utilisez les boutons de navigation pour rechercher la station FM suivante ou précédente.

### Pour mémoriser une station FM en tant que favori

Recherchez la station que vous souhaitez mémoriser en tant que favori et appuyez sur ♥. Mettez en surbrillance un numéro de favori entre 1 et 30. Appuyez sur **Store** (enregistrer) pour enregistrer le favori. (Vous pouvez remplacer les présélections existantes.)

### Pour écouter un favori

Appuyez sur ♥, sélectionnez le favori que vous désirez rappeler et appuyez sur **Listen** (Écouter).

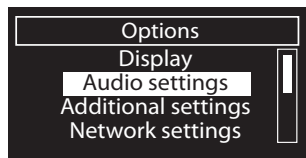

## Options

Appuyez sur **Options** ou utilisez le bouton de la télécommande pour afficher le menu Options. A partir de là, vous pouvez régler ou modifier les réglages suivants :

**Display** Paramètres d'affichage (luminosité de l'écran, informations à afficher)

**Audio settings** Paramètres audio (graves et aigus)

**Additional settings** Paramètres supplémentaires (mise à jour logicielle, langue, télécommande)

**Network settings** Paramètres réseau, lorsque Lounge est sélectionné

**Media player settings** Réglages lecteur multimédia, lorsque le Lecteur Multimédia est sélectionné

**Alarms and timers** Alarmes et minuteries

## Caractéristiques techniques

Radio	FM et Internet (via liaison Wi-Fi).
Sans fil	Normes 802.11b et 802.11g prises en charge avec cryptage WEP et WPA/WPA2.
iPod/iPhone	Contour est compatible avec l'iPod nano 2ème génération, l'iPod nano 3ème génération avec vidéo, l'iPod nano 4ème génération, l'iPod nano 5ème génération (avec caméra vidéo), l'iPod nano 6ème génération, l'iPod classic, l'iPod touch, l'iPod touch 2ème génération, l'iPod touch 3ème génération, l'iPod touch 4ème génération, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS et iPhone 4.
Diffusion en streaming	Prise en charge des codecs audio WMA (version 9 standard), AAC, MP3, MP2 et Cook (Real Audio). Le streaming requiert un serveur UPnP ou un PC/MAC exécutant le logiciel serveur UPnP (fourni lors de l'enregistrement sur le portail <a href="http://www.thelounge.com">www.thelounge.com</a> ).
Haut-parleurs	2 haut-parleurs 3½" à gamme étendue.
Sortie audio	2 x 18 W @ <1% THD+N, ports de graves doubles.
Connectique d'entrée	Prise adaptateur secteur 20 V CC. Connecteur iPod/iPhone avec adaptateurs. Entrée auxiliaire format mini-jack pour appareils auxiliaires. Port USB (type mini-B) pour les mises à niveau de l'adaptateur Ethernet. (Mises à jour logicielles également disponibles via Wi-Fi).
Connectique de sortie	Prise mini-jack stéréo pour casque d'écoute.
Sortie vidéo composite	RCA composite*.
Sortie vidéo composante	Connecteur TRRS 3,5 mm à 4 conducteurs* (câble accessoire PURE Choice disponible séparément).
Sortie S-vidéo	Connecteur TRRS 3,5 mm à 4 conducteurs* (câble accessoire PURE Choice disponible séparément).
Commandes	Commandes tactiles, incluant 3 touches contextuelles, les touches retour, accueil, sélection, haut/bas, volume plus/moins fort / silence et standby.
Écran LCD	Écran graphique LCD 128 x 64 pixels avec atténuation automatique de luminosité, larges horloge et icônes de fonctionnalités, capteur photosensible.
Télécommande	Télécommande infrarouge. 2 piles AAA (LR03) incluses.
Alimentation sur secteur	Adaptateur secteur externe 100-240 V, 50/60 Hz, 20 V CC, 2,25 A.
Dimensions	370 mm (largeur) x 220 mm (hauteur) x 180 mm (profondeur).
Antenne	Antenne télescopique. Antenne Wi-Fi interne.
Homologations	Certifié CE. Conforme aux directives CEM et basse tension (2004/108/CE et 2006/95/CE). Conformité ETSI EN 300 401.

\* La sortie vidéo dépend de la qualité du fichier source. La résolution de la sortie vidéo de l'iPod et de l'iPhone est variable. veuillez vous référer aux spécifications de votre modèle à l'adresse <http://support.apple.com/specs>.



## Informations sur la garantie

Imagination Technologies Ltd. garantit à l'utilisateur final que le présent produit est exempt de défauts de matière et de main d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle n'est pas applicable aux dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, à l'usure normale du produit, ainsi qu'à tous les dommages dus à la négligence et aux interventions, modifications ou réparations effectuées sans notre autorisation. Veuillez vous connecter sur [www.pure.com/register](http://www.pure.com/register) pour enregistrer votre produit auprès de nous. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou l'Assistance PURE via <http://support.pure.com>.

## Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Limited décline toute responsabilité et n'accorde aucune garantie quant au contenu du présent document, notamment en ce qui concerne les garanties implicites de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d'y apporter des modifications, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part d'aviser les personnes physiques ou morales desdites révisions ou modifications.

## Marques déposées

Contour, PURE, PURE sounds, le logo PURE, FlowSongs, PURE Sounds, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Imagination Technologies Limited.

iPod et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans les autres pays.

Les étiquettes « Made for iPod » et « Made for iPhone » signifient qu'un accessoire électronique a été développé spécifiquement pour connecter un iPod ou un iPhone (respectivement) et que son développeur certifie qu'il répond aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut avoir une incidence sur les performances du dispositif sans fil.

## Droits d'auteur

Droits d'auteur © 2011 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Cette publication ne saurait être copiée, distribuée, transmise, transcrite, stockée dans un système de restauration ou traduite dans un langage humain ou informatique, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou divulguée à de tierces parties, sans l'autorisation écrite de Imagination Technologies Limited.

### NOTIFICATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC) À TOUT UTILISATEUR AUX ÉTATS-UNIS

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour les appareils numériques de la classe B, conformément à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles pour les radiocommunications. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne produira pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque une interférence nuisible à la réception radio ou télévision, laquelle peut être déterminée en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé que l'utilisateur tente de corriger l'interférence à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant ou un circuit autre que celui utilisé pour le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien compétent en radio/TV pour obtenir de l'aide.


**Avertissement !** Tous changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'autorisation expresse de PURE annuleront le droit de faire fonctionner l'appareil. L'utilisation d'un appareil non autorisé est interdite conformément à la section 302 du Communications Act de 1934, tel que modifié, et à la sous-partie 1 de la partie 2 du titre 47 du Code des règlements fédéraux.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant provoquer un fonctionnement non voulu.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

FR

## Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones. Antes de utilizar este producto se deben leer todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento.
2. Conserve estas instrucciones. Conserve las instrucciones de seguridad y de funcionamiento para consultarlas más adelante.
3. Respete todas las advertencias. Siga todas las advertencias que figuran en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga todas las instrucciones. Se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y de uso.
5. No utilice este aparato cerca del agua. El dispositivo no debe usarse cerca de agua o humedad; por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o similares.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el aparato conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No instale el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No omita el propósito de seguridad de la clavija polarizada o de toma a tierra. Una clavija polarizada tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Una clavija de toma a tierra tiene dos hojas y una tercera patilla. La hoja ancha o la tercera patilla se suministran para su seguridad. Si la clavija suministrada no encaja en la toma de alimentación eléctrica, pida a un electricista que sustituya la toma de alimentación obsoleta.
10. Utilice solamente complementos/accesorios especificados por el fabricante.
11. Desconecte el aparato cuando haya tormentas eléctricas o si prevé que no lo utilizará durante un período de tiempo prolongado.
12. Acuda a personal cualificado para realizar cualquier reparación. Es necesario realizar reparaciones si el aparato ha sufrido algún daño como, por ejemplo, que el cable o el conector de alimentación eléctrica esté dañado, se haya derramado algún líquido o si han caído objetos en el aparato, o bien si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o si ha sufrido una caída.
13. No instale este equipo en un espacio confinado o empotrado, como puede ser una estantería o similares. No debe obstaculizarse la ventilación tapando los orificios de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
14. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a fuentes de humedad. El aparato no debe estar expuesto a goteos ni salpicaduras. No se deben colocar objetos con líquidos (p. ej., jarrones) sobre el aparato.
15. ADVERTENCIA: El adaptador de conexión directa se usa como dispositivo de desconexión, éste debe permanecer operativo.
16. ADVERTENCIA: Las pilas del mando no deben exponerse a un calor excesivo, como rayos de sol, fuego o similares.
17.  Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con aislamiento doble. Está diseñado de tal modo que no requiere una conexión de seguridad a la masa eléctrica.
18. Se debe mantener una distancia mínima de 20 cm entre la antena del producto y las personas.
19. La marca de potencia está situada en la parte trasera de la unidad principal.

Este inicio rápido le familiarizará con las funciones y los controles básicos de su Contour.

Consulte el Manual del propietario disponible en <http://support.pure.com> para obtener información detallada acerca de las funciones.


## Contents

Guía de controles y conectores	28
Primeros pasos	30
Conexión de un iPod o iPhone	31
Conexión a Internet	32
Audición de radio en Internet	32
Audición de otro contenido de Internet	33
Página web del Lounge	33
FlowSongs. Identificar y comprar música	33
Reproductor multimedia: Transmisión de música a la radio	34
Audición de radio FM	34
Opciones	35
Especificaciones técnicas	36


## Guía de controles y conectores

Todos los controles del Contour son táctiles. Pulse y mantenga el dedo en el botón que desee utilizar.


### Panel superior

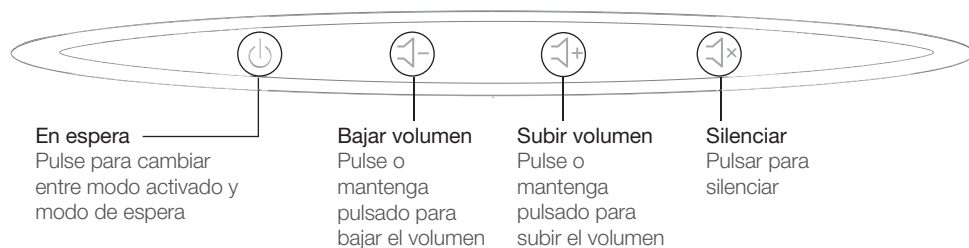


### Panel frontal

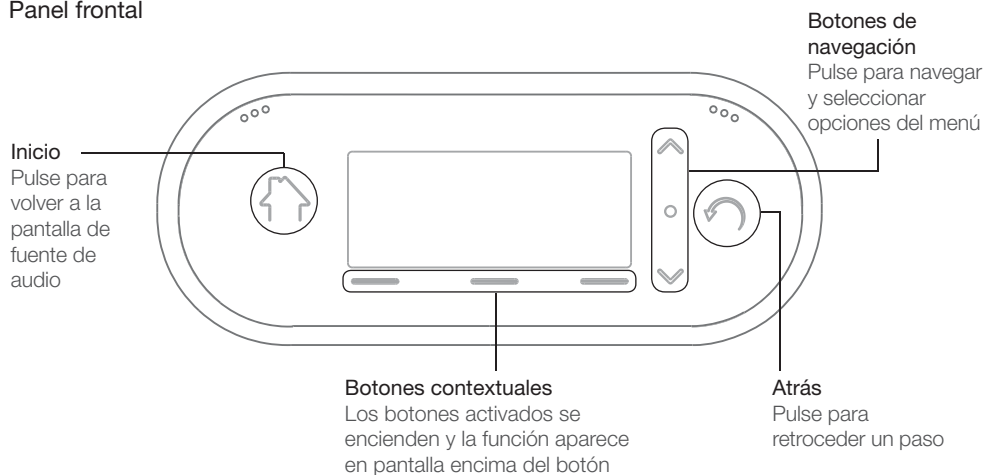


### Conectores traseros

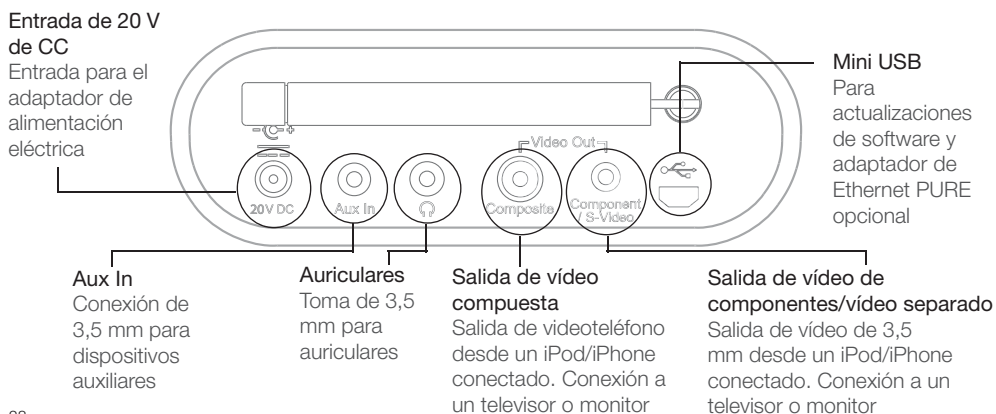

## Mando a distancia

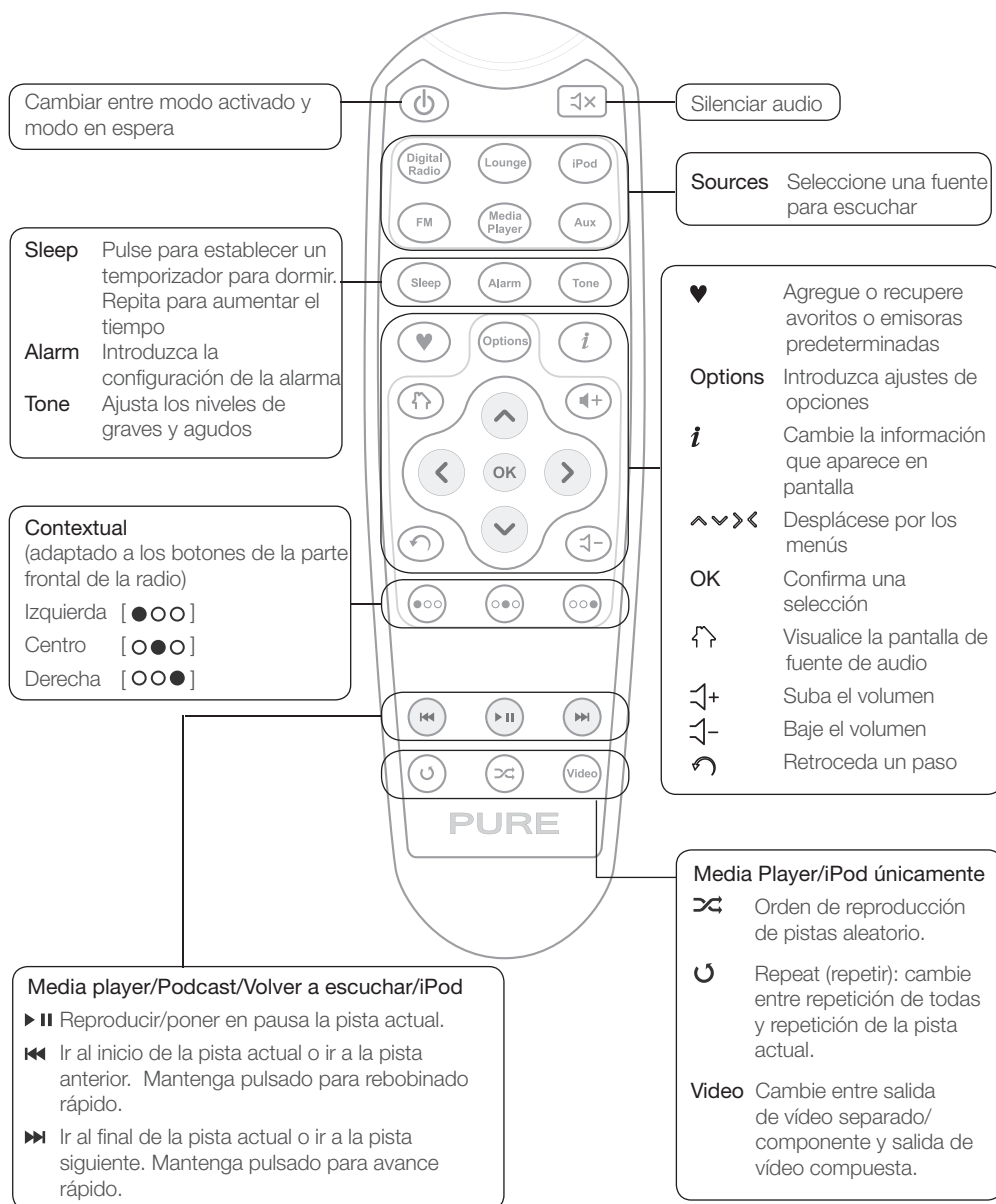

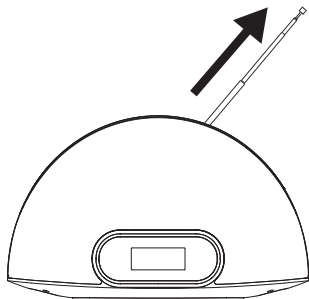

## Primeros pasos

1. Despliegue la antena.
2. Introduzca las pilas en el mando a distancia.
3. Introduzca el conector del adaptador de corriente eléctrica suministrado en la entrada de 20 V en la parte posterior de la radio, enchúfelo a la red y encienda el interruptor.
4. Escoja su idioma de visualización en pantalla (**inglés, francés o alemán**) utilizando el mando a distancia o los botones de navegación. Repita este proceso para seleccionar la zona horaria y la región más cercana.
5. Seleccione su tipo de conexión a la red de **Wi-Fi o USB ethernet** (adaptador Mini USB Ethernet PURE disponible como accesorio).

Cuando haya seleccionado sus preferencias, aparecerá la pantalla de fuente de audio (véase abajo), donde podrá investigar las funciones de su Contour.




Pantalla de fuente de audio

## La pantalla de fuente de audio

Utilice los botones de navegación o el mando a distancia para seleccionar:

The Lounge	Véanse las páginas	32-33
Media player (reproductor multimedia)	Véase la página	34
iPod	Véase la página	31
FM radio (radio FM)	Véase la página	34
Auxilliary input (entrada auxiliar)	Véase la página	28

Puede volver a la pantalla de fuente de audio en cualquier momento pulsando el botón Home (inicio) ( ) del mando a distancia.

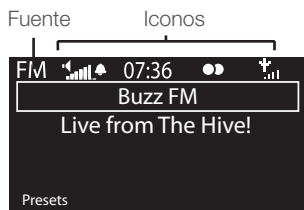

## Acerca de la barra de iconos

La barra de iconos ofrece una vista rápida del estado del Contour.

### Fuente


	El Lounge
	Radio FM
	Reproductor multimedia
	iPod/iPhone
	Entrada auxiliar

### Iconos

	Volumen
	Silenciar
	Indicadores de alarma/ configuración del temporizador
	Reloj
	Señal estéreo (FM)
	Potencia de la señal (FM/Wi-Fi)
	Conexión Ethernet activa
	Conexión Ethernet perdida

## Conexión de un iPod o iPhone

El Contour dispone de una estación de acoplamiento integrada para iPod o iPhone. Para abrir la estación de acoplamiento, presione una de las zonas con hoyitos del panel frontal del Contour, como se muestra en la imagen. Conecte el adaptador correcto para su dispositivo en la estación de acoplamiento con el número del adaptador hacia el Contour y coloque el iPod o iPhone en la estación de acoplamiento.

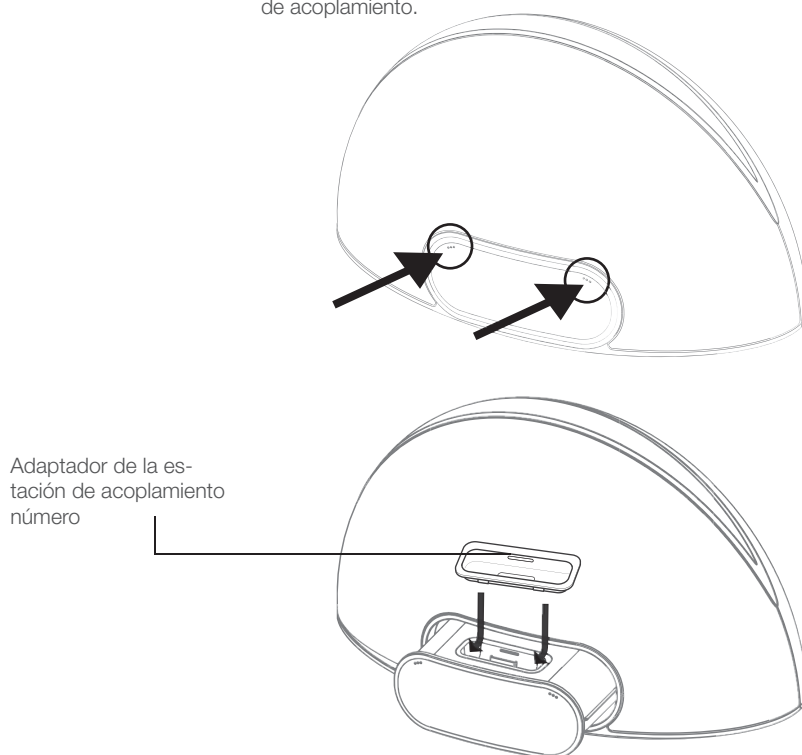


### Reproducción de música

Seleccione iPod como fuente. El iPod/iPhone se reconocerá y el Contour empezará a reproducir la última pista escuchada. Utilice el mando a distancia o los controles de su iPod/iPhone para desplazarse en los menús y controlar la reproducción.


### Reproducción de vídeo

Si desea reproducir vídeos de su iPod/iPhone en una televisión o monitor adecuado, conecte la radio a su pantalla utilizando un cable de vídeo y seleccione iPod como fuente. Consulte en la tabla de abajo los tipos de conexión de salida de vídeo disponibles. Utilice el mando a distancia o los controles de su iPod/iPhone para desplazarse en los menús y controlar la reproducción de vídeo.

La toma de los auriculares del Contour se desactiva cuando se acopla un iPod o un iPhone.

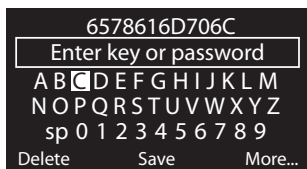

Pantalla de introducción de contraseña

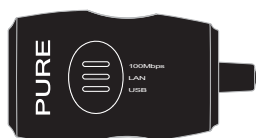

Adaptador Ethernet USB PURE

## Conexión a Internet

1. Seleccione el **Lounge** o el **Media Player** (reproductor multimedia) como fuente. El Contour buscará redes inalámbricas y las presentará en una lista.
2. Seleccione su red. Si en su red se requiere el uso de una clave, siga los pasos 3-4.
3. Escriba la clave o contraseña de red utilizando el control de selección para resaltar y seleccionar los caracteres. Seleccione **sp** para insertar un espacio. Pulse **More...** (más...) para escribir en minúsculas; púlselo de nuevo para escribir símbolos. Pulse **Delete** (borrar) para eliminar el último carácter.
4. Pulse **Save** (guardar) para terminar; a continuación, el Contour se conectará a la red.

### Conexión a Internet: USB Ethernet

Conecte el cable de red al adaptador opcional Mini USB Ethernet (disponible por separado) y, a continuación, conecte el adaptador a la toma mini USB de la parte trasera del Contour. La luz del adaptador USB se ilumina y se efectúa automáticamente una conexión a la red. El estado de la conexión por Ethernet se muestra en la barra de iconos.



Pantalla de inicio de The Lounge



Pantalla de búsqueda de emisoras


## Audición de radio en Internet

Hay miles de emisoras de radio en el mundo que también emiten en línea. Para escuchar, seleccione **el Lounge** como fuente de radio. El Contour sintonizará una emisora disponible. Pulse el control de navegación para entrar en la pantalla inicial de el Lounge. Seleccione **Stations** (emisoras) para ver una lista de las emisoras de Internet que están disponibles. Utilice el control de selección para explorar la lista y púlselo para sintonizar una emisora. Puede agregar una emisora a sus favoritos pulsando **Add** (agregar) ♥.

### Búsqueda de una emisora

Pulse **Search** (buscar) al ojear la lista de emisoras para buscar las emisoras por Name (nombre), Genre (género), Country (país), Language (idioma), Quality (calidad) (fiabilidad/velocidad de transmisión) o cualquier combinación de estos parámetros. Utilice el control de selección para fijar las opciones y pulse **Go** (ir) para ver la lista de resultados.



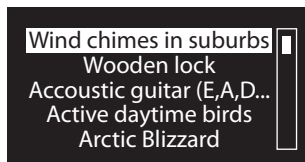

Búsqueda de sonidos PURE

## Audición de otro contenido de Internet

Seleccione **The Lounge** como fuente y, a continuación, seleccione uno de los siguientes tipos de contenido:

### Listen again (Volver a escuchar)

Algunas emisoras ofrecen la función "volver a escuchar", que permite retroceder en el audio para escuchar fragmentos que se hayan pasado por alto.

### Podcasts

Los podcasts son programas de radio grabados previamente con temáticas muy diversas como humor, arte, negocios y cultura y que se pueden escuchar en cualquier momento.

### PURE Sounds

Una biblioteca de sonidos, desde el trino de los pájaros hasta paisajes urbanos, desde truenos hasta coches deportivos.



[www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)

## Página web del Lounge

Visite el sitio web del Lounge ([www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)) para explorar las miles de emisoras de radio, volver a escuchar programas, podcasts y PURE Sounds que también estén disponibles en cualquier radio con la tecnología Flow.

Conecte su radio al Lounge y tendrá pleno control sobre la gran variedad de contenidos guardando y organizando sus favoritos en carpetas que se muestran en todas sus radios conectadas al Lounge. Así, será muy fácil cambiar del "Jazz de papá" a las "Baladas de mamá".



**Hear it.  
Buy it.  
Love it.**


## FlowSongs. Identificar y comprar música

Abra ya su cuenta Lounge en [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com) y obtendrá una suscripción gratuita de prueba durante 90 días a FlowSongs.

FlowSongs es un servicio nuevo y exclusivo que puede utilizar para identificar pistas de cualquier emisora de radio y, si tiene crédito, puede comprarlas en formato MP de alta calidad directamente desde su radio. Las pistas compradas se guardan en el Lounge, donde estarán listas para escuchar en cualquier radio que disponga de tecnología Flow o se descargan en su ordenador como archivo MP3 de alta calidad.

Para utilizar FlowSongs, necesitará conectar su radio a Internet. También deberá registrar la radio en [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com).

Nota: A partir de enero de 2011, el servicio FlowSongs sólo estará disponible en el Reino Unido como beta público. Consulte [www.pure.com](http://www.pure.com) para buscar actualizaciones.

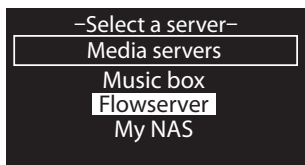

Pantalla de selección de servidor


## Reproductor multimedia: Transmisión de música a la radio

Para transferir la música almacenada en su ordenador o dispositivo de almacenamiento NAS compatible con UPnP hacia su Contour, tiene que instalar un software de servidor multimedia.

Le recomendamos que descargue nuestro software PURE Flowserver desde [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com). Puede usar otro servidor multimedia alternativo, como Windows® Media Player 11.

Si desea obtener las instrucciones completas sobre cómo descargar e instalar Flowserver en Mac y PC o sobre cómo establecer Windows Media Player como servidor, siga paso a paso nuestra guía disponible en [support.pure.com](http://support.pure.com).

Una vez esté configurado su servidor, seleccione **Media Player** (reproductor multimedia) como fuente, espere hasta que se encuentren servidores y, a continuación, seleccione el servidor al que desee conectarse utilizando los botones de navegación.

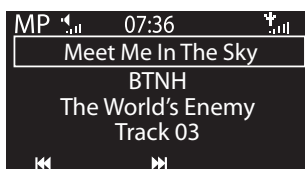

Reproducción de una pista

### Exploración y reproducción de música de streaming

Utilice el control de selección para explorar la lista de contenidos del servidor multimedia. Los elementos que presentan un signo más junto a ellos se pueden expandir adicionalmente. Por ejemplo, **+Albums** podría contener una lista de álbumes disponibles.

Utilice los botones de navegación para explorar, seleccionar y escuchar las pistas.

Utilice **⏮** o **⏭** para saltar a la pista anterior o siguiente o no retire el dedo para rebobinar o avanzar rápidamente.



Sintonizar una emisora FM

## Audición de radio FM

Seleccione **FM radio** (radio Fm) como fuente de audio. Utilice los botones de navegación para buscar la siguiente emisora FM o la anterior.

### Para guardar una emisora FM como favorito


Sintonice la emisora que desee guardar como favorito y pulse **Add** (agregar) ♥. Destaque su número preferido entre 1 y 10. Pulse **Store** (guardar) para guardar el favorito. (Puede sustituir los ajustes predeterminados que haya.)

### Para escuchar un favorito

Pulse **Add** (agregar) ♥, seleccione el favorito que desee recuperar y pulse **Listen** (escuchar).



Guardar un favorito

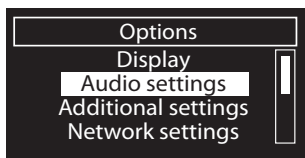

## Opciones

Pulse **Options** (opciones) o utilice los botones del mando a distancia para visualizar el menú Options. A partir de aquí puede ajustar o editar lo siguiente:

**Display** Ajustes de la pantalla (brillo, información visualizada)

**Audio settings** Configuración de audio (graves y agudos)

**Additional settings** Configuración adicional (actualización del programa informático, idioma, mando a distancia)

**Network settings** Configuración de red, cuando se seleccione Lounge o Media player

**Media player settings** Ajustes del reproductor multimedia, cuando éste esté seleccionado

**Alarms and timers** Alarmas y temporizadores

## Especificaciones técnicas

Radio	FM y Internet (Wi-Fi).
Conexión inalámbrica	802.11b y 802.11g compatible con encriptación WPA/WPA2 y WEP.
Compatibilidad con iPod/iPhone	La estación de acoplamiento es compatible con iPod nano de 2. <sup>a</sup> generación, iPod nano de 3. <sup>a</sup> generación con vídeo, iPod nano de 4. <sup>a</sup> generación, iPod nano de 5. <sup>a</sup> generación (cámara de vídeo), iPod nano de 6. <sup>a</sup> generación, iPod classic, iPod touch, iPod touch de 2. <sup>a</sup> generación, iPod touch de 3. <sup>a</sup> generación, iPod touch de 4. <sup>a</sup> generación, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS y iPhone 4.
Streaming multimedia	Los códecs de audio compatibles incluyen WMA (Standard V9), AAC, MP3, MP2, RealAudio (cook). El streaming multimedia requiere un software de servidor UPnP en PC/MAC o un servidor UPnP (suministrado tras registrarse en <a href="http://www.thelounge.com">www.thelounge.com</a> ).
Altavoces	2 unidades de control de rango completo de 3½".
Salida de audio	2 x 18 W @ <1% THD+N, puertos de graves dobles.
Conectores de entrada	Toma para adaptador de corriente eléctrica de 20 V de CC. Conector para iPod/iPhone con adaptadores. Aux-in de 3,5 mm para dispositivos auxiliares. USB (tipo mini-B) para actualizaciones de productos y adaptador Ethernet. (Actualizaciones de software también disponibles a través de Wi-Fi).
Conectores de salida	Salida estéreo de 3,5 mm para auriculares.
Salida de vídeo compuesta	RCA compuesta.*
Salida de vídeo componente	Conector TRRS de 4 polos de 3,5 mm* (cable accesorio PURE Choice disponible por separado).
Salida de vídeo separado	Conector TRRS de 4 polos de 3,5 mm* (cable accesorio PURE Choice disponible por separado).
Controles	Controles táctiles que incluyen 3 teclas contextuales, atrás, inicio, arriba/abajo, subir volumen / bajar volumen / silenciar y en espera.
Pantalla de LCD	Pantalla gráfica LCD de 128 x 64 píxeles con atenuación automática, reloj e iconos de función de gran tamaño, sensor de luz.
Mando a distancia	Mando a distancia por infrarrojos. Incluye 2 baterías AAA (LR03).
Alimentación eléctrica	Adaptador externo de corriente eléctrica de 100-240 V, 50/60 Hz 20 V de CC 2,25 A.
Dimensiones	370 mm de anchura x 220 mm de altura x 180 mm de profundidad.
Antena	Antena telescópica. Antena Wi-Fi interna.
Homologaciones	Certificado CE. Cumple con las Directivas EMC y de bajo voltaje (2004/108/CE y 2006/95/CE). Cumple con la norma ETSI EN 300 401.

\* Nota: La salida de vídeo depende de la calidad del archivo original. La resolución de la salida de vídeo del iPod y del iPhone varía; consulte las especificaciones de su modelo en <http://support.apple.com/specs>.

## Información acerca de la garantía

Imagination Technologies Ltd. garantiza al usuario final que este producto no presenta defectos ni de materiales ni de fabricación durante una utilización normal en un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre averías ocasionadas por defectos de fabricación o diseño; no es aplicable en caso de daños accidentales, independientemente del hecho que los motive, además de desgaste, negligencia, ajuste, modificación o reparación no autorizada por nosotros. Visite el sitio web [www.pure.com/us](http://www.pure.com/us) register para registrar su producto. Si tiene cualquier problema con la unidad, póngase en contacto con su distribuidor o con la asistencia técnica de PURE a través de <http://support.pure.com>.

## Renuncia de responsabilidad

Imagination Technologies Limited no asume ninguna declaración o garantía en relación con el contenido de este documento y renuncia específicamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un propósito determinado. Asimismo, Imagination Technologies Limited se reserva el derecho a actualizar esta publicación y a hacer los cambios necesarios de forma periódica sin que ello obligue a Imagination Technologies Limited a avisar a ninguna persona u organización de dichas revisiones o cambios.

## Marcas comerciales

Contour, PURE, los sonidos PURE, el logotipo PURE, FlowSongs, PURE Sounds, Imagination Technologies y el logotipo de Imagination Technologies son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Imagination Technologies Limited.

iPod y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.

"Fabricado para iPod" y "Fabricado para iPhone" significan que un accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente a un iPod y a un iPhone, respectivamente, y que el desarrollador lo ha certificado para que cumpla los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de las normas de seguridad y legales. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con el iPod o el iPhone puede afectar a la prestación inalámbrica.

## Copyright

Copyright © 2011 Imagination Technologies Limited. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede copiarse o distribuirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación, o traducirse a ningún idioma humano o informático, de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, manual o de otro tipo, ni revelarse a terceras partes sin el consentimiento explícito por escrito de Imagination Technologies Limited.

### AVISO SOBRE LA NORMATIVA FCC PARA USUARIOS DE EE. UU.

Este equipo se ha sometido a pruebas y se considera conforme a los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites se han diseñado para ofrecer una protección razonable frente a interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía por radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones facilitadas, puede ocasionar interferencias nocivas en las comunicaciones por radio. No obstante, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en un tipo de instalación concreta. Si este equipo causa interferencias nocivas para la recepción de la señal de radio o televisión, que podrán determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario corregir dichas interferencias poniendo en práctica una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente a aquel en el que esté conectado el receptor.
- Consultar con su distribuidor o con un técnico con experiencia en radio/TV para obtener asistencia.

**Advertencia** Cualquier modificación o cambio al que se someta este dispositivo, a menos que haya sido aprobado expresamente por PURE, invalidará la autorización del mismo. Se prohíbe la utilización de un dispositivo no autorizado de acuerdo con la Sección 302 de la Ley de comunicaciones (Communications Act) de 1934 y sus enmiendas, así como de la Subparte 1 de la Parte 2 del Capítulo 47 del Código de normativas federales (Code of Federal Regulations).

Este dispositivo es conforme a la Parte 15 de la normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no ocasionar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, entre las que se incluyen interferencias que pueden ocasionar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo digital Clase B es conforme a la ICES-003 de Canadá





# PURE

## **PURE North America**

2269 Chestnut Street, Suite 455  
San Francisco CA 94123-2600  
USA

[www.pure.com/us](http://www.pure.com/us)

<http://support.pure.com/us>

## **PURE UK Headquarters**

Imagination Technologies Ltd.  
Home Park Estate  
Kings Langley  
Herts, WD4 8LZ  
United Kingdom

[www.pure.com](http://www.pure.com)

<http://support.pure.com>

