

# PURE

# Siesta *flow*



Quickstart Guide (En)

Guide de démarrage rapide (Fr)

Guía de inicio rápido (Es)



# Safety instructions

1. Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
2. Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
5. Do not use this apparatus near water or moisture
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, or the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
13. Do not install this equipment in a confined space. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
14. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
15. WARNING: The direct plug-in adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
16. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
17. This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



2



This Quickstart will familiarize you with the basic controls and functions of your Siesta Flow™. To find out about more in-depth functions, please refer to the full Siesta Flow Owner's Manual at [support.pure.com](http://support.pure.com).

## Contents

Getting started	4
Using the controls	5
About the icon bar	6
Listening to FM radio	7
Connecting to the internet	8
Listening to internet radio	9
Listening to other internet content	10
The Lounge	11
Streaming music from your computer	12
Setting alarms	14
Connecting other devices	15
Technical specifications	17




## Getting started

Insert the connector of the supplied power adapter into the 5.5V DC input on the underside of the radio. Plug the adapter into the power supply. The screen shows **Siesta Flow** for a short period.

Choose your language by tapping the navigation buttons (page 5) to scroll through the list and highlight the language you prefer. Tap Select to confirm your choice. Repeat this process to select the time zone and location closest to you. Finally, select your network connection type from **Wi-Fi** or **USB Ethernet**. (Mini USB Ethernet adapter available as an accessory.)


The audio source screen is displayed, showing the following options:

The Lounge (internet content)	See pages 8-11
Media player	See page 12-13
FM radio	See page 7
Auxiliary input	See page 15

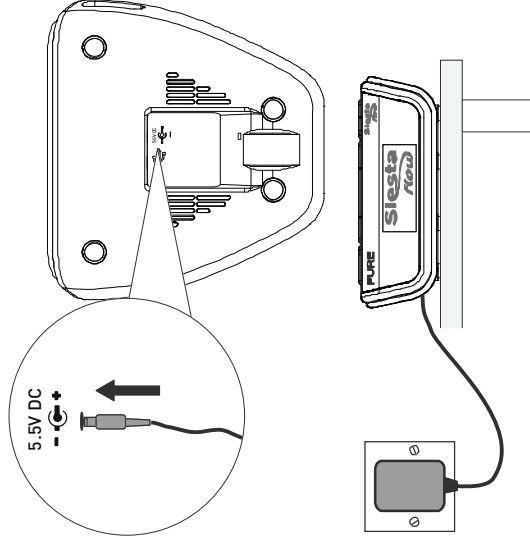


The audio source screen

# Using the controls

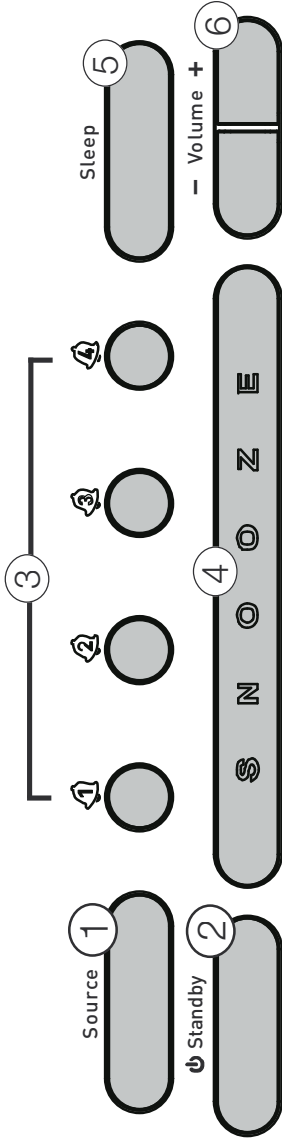

1. Switch between the audio sources (page 4).
2. Standby/On.
3. Alarms 1 -4.
4. Snooze an alarm.
5. Switch Siesta Flow off after a set length of time.
6. Volume/
7. Tap  $\Delta$   $\nabla$  to navigate through menus and  $\odot$  to select items.
8. Tap to go back to the previous screen or menu.
9. Context-sensitive buttons  
Three buttons to select on-screen options.  
Tap to use.



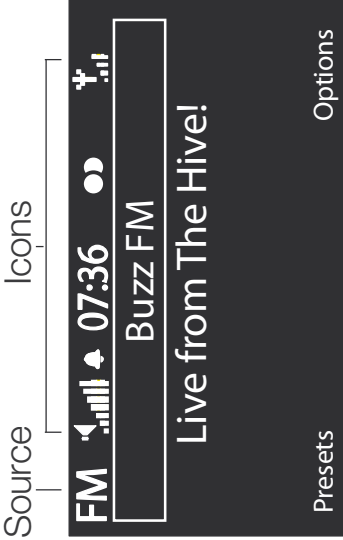

# About the icon bar

Source	Icons
The Lounge (internet content)	Volume level
Media player	Mute
FM radio	Alarm/timer set indicators
AUX	Clock
	Stereo signal (FM)
	Signal strength (FM/Wi-Fi)
	Wired connection active
	Wired connection lost



## Listening to FM radio



Extend the aerial for optimum FM reception. Select **FM radio** from the audio source screen. Use the navigation buttons to seek to the next or previous FM station.



**To store an FM station as a preset**  
Tune to the frequency you want to store as a preset and tap **Presets**. Use the navigation buttons to highlight a preset number between 1 and 30. Tap **Store** to store the preset. (You can replace existing presets.)



# Connecting to the internet


Once you have selected your network connection type (see page 4), select **The Lounge** from the audio source screen.

## Wireless connection

Your Siesta Flow will scan for wireless networks and show them in a list. Select your network. Enter your network key or password by using the navigation buttons to highlight and select characters. Select **sp** to insert a space. Tap **More...** for lower-case and tap **Delete** to remove the last character. Tap **Save** to finish; your Siesta Flow will connect.

## Wired connection using optional Mini USB-Ethernet adapter


Connect your network cable to the adapter, then connect the adapter to the mini USB socket on your Siesta Flow. The adapter's USB light comes on and a connection to your network is made automatically. The wired connection status is shown on screen (see page 6).

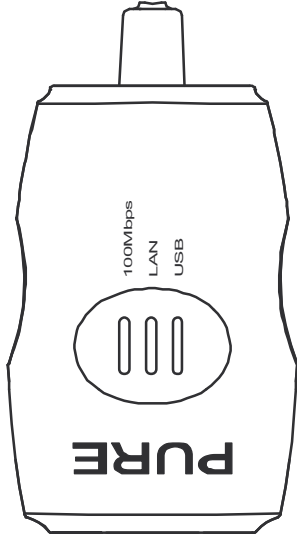






# Listening to internet radio

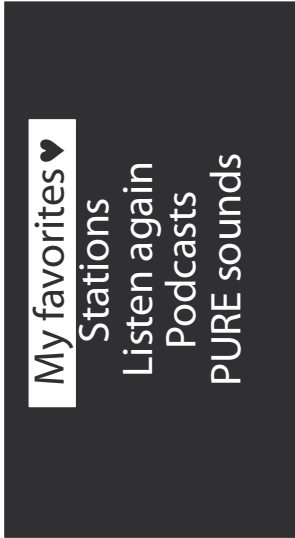

The Lounge home screen

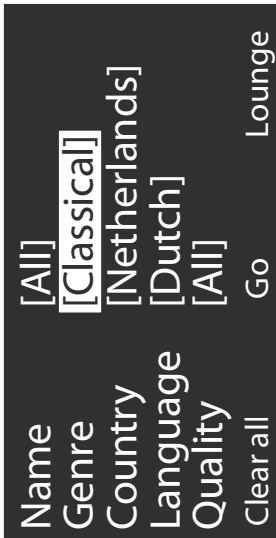

Station search screen

Thousands of radio stations around the world also broadcast online. To listen, select **The Lounge** (internet content) from the audio source screen. Your Siesta Flow will tune to an available station. Use the navigation buttons to enter the Lounge home screen. Select **Stations** to see a list of currently available internet stations, browse the list and tune in. You can add a station to your favorites by tapping **Add ♥**.

## Search for a station

You can search for stations by Name, Genre, Country, Language, Quality (reliability/bit rate), or any combination of these. Use the navigation buttons to set your options and tap **Go** to see the list of results.

## Listening to other internet content

Select **The Lounge** from the audio source screen, then one of the following content types:

### Listen again


Some stations offer a 'listen again' facility, letting you catch up with anything you might have missed. These archived radio programs are available to listen to for a set period of time after the live broadcast.

### Podcasts

Podcasts are pre-recorded audio shows on a wide variety of subjects such as comedy, arts, business, and culture, for you to enjoy anytime.

### PURE Sounds

Our library of sounds, from birdsong to cityscapes, rolling thunder to sports cars.

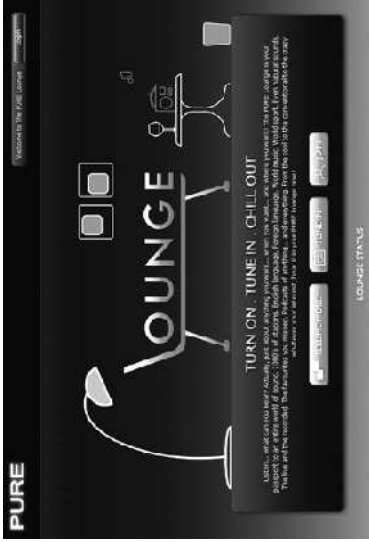

[www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)

## The Lounge

Your radio's companion website, the PURE Lounge, provides you with another way to manage your internet listening. Use it to explore the thousands of radio stations, listen again programs, podcasts and PURE Sounds that are also available on any radio with Flow technology.

Connect your radio to the Lounge and make this wealth of content more manageable by saving and organizing favorites into folders, which appear on all your Lounge-connected radios, making it simple to switch from 'Dad's Jazz' to 'Mom's Motown'!

En Fr Es

## Streaming music from your computer



To stream the music stored on your computer or UPnP-compatible Network Attached Storage device to your Siesta Flow, you will need to install media server software.

We recommend that you download our PURE Flowserver™ software from [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com). Alternatively, you can use another media server, such as Windows® Media Player 11.

For full instructions on downloading and installing Flowserver, for both Mac and PC, or on setting up Windows Media Player as a server, refer to the full Owner's Manual available at [support.pure.com](http://support.pure.com).



When your server is set up, select **Media player** from the audio source screen, wait while servers are found, then select the server you want to connect to.



**Navigating and playing streamed music**  
Use the navigation buttons to browse the list of media server contents. Items with a plus symbol next to them can be opened further. For example, **+Albums** could contain a list of available albums.

Tap **Play** or  to listen to a track or album. When playing, tap  to pause a track.

Tap  or  to skip to the previous or next track, or keep your finger on the button to rewind or fast forward.

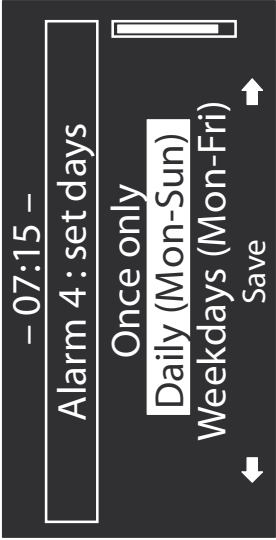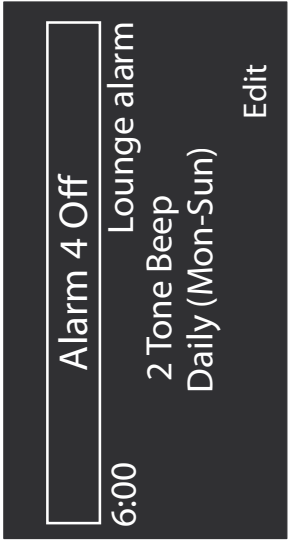

## Setting Alarms

### Set an alarm

Press the alarm button (1-4) that you wish to set. This will display the current settings for that alarm. Tap **Edit** to change the settings. Tap **←** or **→** to move through settings. Tap **Save** to save changes.

**On/Off/Skip once** Switch an alarm on, off or skip the next occurrence.


**Time** Adjust the time of the alarm.

**Frequency** Choose Once, Daily, Weekdays or Weekends.

**Source** Choose the alarm type from: Lounge Station, Lounge alarm (365 different sounds), FM or Tone.

**Volume** Set the volume level for the alarm.

The  icon is displayed when an alarm is set.

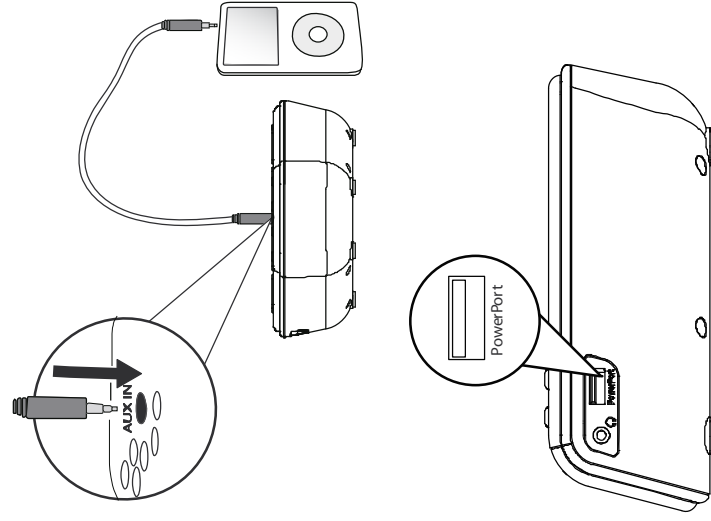

## Connecting other devices

### Connect an auxiliary device

Connect one end of the auxiliary lead into the headphone or line out connector on an iPod® or portable music player. Connect the other end into the AUX IN connector on the top of Siesta Flow. You will need a 3.5mm to 3.5mm auxiliary lead (not supplied).

### Play an auxiliary device

Select **Auxiliary input** from the audio source screen. Press play on the iPod or portable music player and adjust the volume on both your radio and the device to a comfortable level.

### Connect a USB device

Siesta Flow features a USB PowerPort, for powering USB accessories such as fans and reading lights. A range of PURE Choice USB accessories will be available soon.

# Technical Specifications

**Radio:** FM and internet (Wi-Fi).

**Wireless:** 802.11b and 802.11g supported with WEP and WPA/WPA2 encryption.

**Supported codecs:** MPEG: 8kbps–320kbps (includes MPEG-1 Layer-III, MPEG-2 Layer-III and MPEG 2.5-Layer-III). WMA: 64kbps–385kbps (WMA4, WMA7, WMA8 and WMA9, including support for VBR & CBR). AAC: 16kbps–320kbps (including .m4a). Real Audio: 8kbps–96.3kbps.

**Speakers:** 2 x 2" drive units.

**Audio power output:** 3W RMS.

**Input connectors:** 5.5V DC power adaptor socket (adapater supplied). 3.5mm Line-in for auxiliary devices. USB (mini-B type) for product updates (also available over Wi-Fi).

**Output connectors:** 3.5mm stereo output for headphones. PowerPort for compatible USB accessories. (5V, max 500mA).

**Controls:** Touch-sensitive controls including 3 context-sensitive keys, back, select and navigation with 10 buttons including 4 direct-access alarm buttons.

**Presets:** 30 FM and unlimited internet radio favourites (registration at [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com) required)

**Power:** 100-240V, 50/60Hz. Output 5.5V DC, 2.0A.

**Approvals:** Compliant with the EMC and Low Voltage Directives (2004/108/EC and 2006/95/EC). ETSI EN 300 401 compliant.

**Aerial:** External wire aerial attached. Internal Wi-Fi aerial.



## FCC NOTICE TO A USER IN THE UNITED STATES

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

**Warning!** Any modification or changes to this device, unless explicitly approved by PURE, will invalidate the authorisation of this device. Operation of an unauthorized device is prohibited under Section 302 of the Communications Act of 1934, as amended, and Subpart 1 of Part 2 of Chapter 47 of the Code of Federal Regulations.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003  
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

# Prescriptions de sécurité

1. Veuillez lire les présentes instructions – Il faut lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le présent produit.
2. Veuillez conserver les présentes instructions – Il faut conserver les instructions de sécurité et d'utilisation en lieu sûr pour toute référence ultérieure.
3. Veuillez observer tous les avertissements – Il faut observer tous les avertissements figurant sur l'appareil ou dans le mode d'emploi.
4. Veuillez suivre toutes les instructions – Il faut suivre toutes les instructions d'utilisation.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau ou d'humidité
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Les orifices d'aération ne doivent pas être obstrués. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles que les radiateurs, registres de chaleur, poêles, ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne détruisez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est constituée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est constituée de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre.

- La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne passe pas dans votre prise, veuillez consulter un électricien qui se chargera de remplacer la prise obsolète.
10. N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
  11. Débranchez l'appareil en cas d'orages ou avant toute utilisation prolongée.
  12. Tous les travaux d'entretien doivent être exécutés par un personnel qualifié. Il est nécessaire de procéder à un entretien quand l'appareil a subi des dommages de quelque manière que ce soit, par ex. si une fiche ou un cordon électrique est endommagé, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
  13. N'installez pas l'appareil dans un espace clos. Ne couvrez pas les orifices d'aération, cela risque d'entraver l'aération.
  14. **AVERTISSEMENT** : Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou éclaboussements ; les objets contenant des liquides, tels que les vases ne doivent pas être placés sur l'appareil.
  15. **AVERTISSEMENT** : L'adaptateur directement enfichable est utilisé comme appareil de sectionnement, l'appareil de sectionnement doit être prêt à fonctionner à tout

- moment.
16. Afin de réduire le risque de choc électrique, n'ôtez pas le couvercle (ou la partie arrière) car il ne renferme pas de pièces devant faire l'objet d'un entretien. Les travaux d'entretien doivent être exécutés par un personnel qualifié.
  17. Cet appareil est de classe 2 ou dispose d'un équipement à double isolation électrique. Il a été conçu de sorte à ne requérir aucune connexion de sécurité pour la mise à la terre.
  - 18 La distance minimale d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne du produit et toutes les personnes

## Marques déposées

Siesta Flow, le logo Siesta Flow, PURE, PURE Lounge, PURE sounds, PURE Flowserver, le logo PURE, Imagination Technologies, et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées de Imagination Technologies Limited. Tous les noms des autres produits sont des marques commerciales appartenant à leurs entreprises respectives. Version 1 2010.

## Copyright

Copyright © 2010 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Cette publication ne saurait être copiée, distribuée, transmise, transcrite, stockée dans un système de restauration ou traduite dans un langage humain ou informatique, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou divulguée à de tierces parties, sans l'autorisation écrite de Imagination Technologies Limited.

## Table des matières

Le présent guide de démarrage rapide est destiné à vous familiariser avec les commandes et fonctions de base de votre Siesta Flow.

Pour les fonctions détaillées, veuillez vous référer au manuel du propriétaire disponible sur [support.pure.com](http://support.pure.com).

Préparation à l'emploi	20
Utilisation des commandes	21
À propos de la barre d'icônes	22
Écoute des stations radio FM	23
Connexion à Internet	24
Écoute des stations de radio Internet	25
Écoute d'autres contenus Internet	26
The Lounge	27
Musique depuis votre ordinateur	28
Programmation d'une alarme	30
Connexion d'un dispositif auxiliaire	31

## Préparation à l'emploi

Branchez le connecteur du transformateur secteur fourni dans l'entrée indiquée 5.5V DC en face arrière de l'appareil. Branchez le transformateur sur le secteur et mettez-le sous tension. **Siesta Flow** s'affiche brièvement.

Choisissez la langue d'affichage (anglais, français ou Espagnol) en faisant tourner le bouton Select. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre choix. Répétez ce processus pour sélectionner le fuseau horaire et le lieu le plus proche de chez vous. Puis, sélectionnez votre type de connexion réseau, **Wi-Fi** ou **USB-ethernet**. (Mini adaptateur USB Ethernet disponible comme accessoire.)

L'écran de la source audio apparaît, affichant les options suivantes :

The Lounge (contenu Internet)

Cf. pages 24 à 27

Lecteur multimédia

Cf. pages 28 et 29

Radio FM


Cf. page 23

Entrée auxiliaire

Cf. page 31


L'écran de la source audio

20

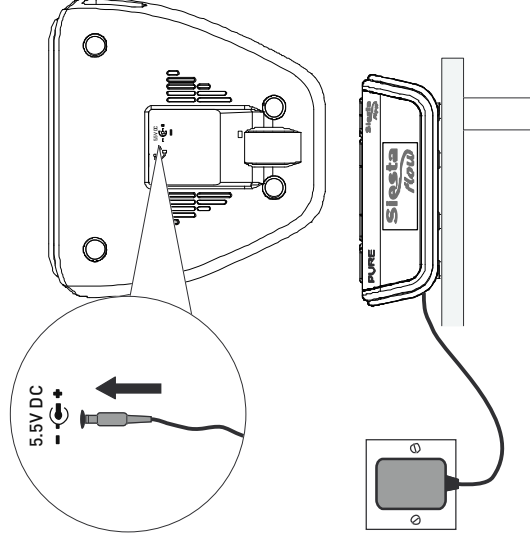

The Lounge  
Media player  
**FM radio**  
Auxiliary input

## Utilisation des commandes

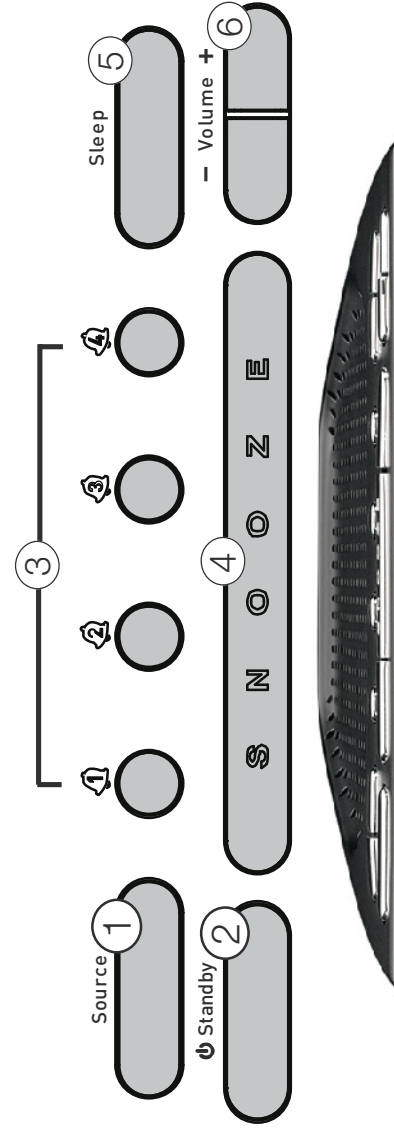- 
1. Modifier la source audio
  2. Bouton mise en veille
  3. Activer/désactiver alarmes 1-4
  4. Arrêter temporairement une alarme
  5. Mise en veille l'expiration d'un délai de plusieurs minutes
  6. Volume
  7. Boutons de navigation  $\Delta \nabla$
  8. Bouton Sélectionner  $\bullet$
  9. Retour. Appuyez pour revenir à l'écran ou au menu précédent
  10. Boutons contextuels.

Trois boutons pour davantage d'options. Ils sont allumés quand ils sont disponibles. Appuyez sur un bouton pour l'utiliser

# À propos de la barre d'icônes



Source	Icônes
 The Lounge (contenu Internet)	 Réglage du volume
 MP	 Mode silence
 FM	 Témoins d'alarme/minuteur
 AUX	 Horloge
	 Témoin stéréo (FM)
	 Puissance du signal (FM/Wi-Fi)
	 Connexion par câble active
	 Connexion par câble perdue



## Écoute des stations radio FM



Allongez l'antenne pour obtenir une réception FM optimale, puis sélectionnez la station de radio FM depuis l'écran de la source audio. Utilisez les boutons de navigation pour rechercher la station FM suivante ou précédente.



### Pour mémoriser en présélection une station FM

Sintonisez sur la fréquence que vous voulez mémoriser en présélection et appuyez **Favoris**. Utilisez les boutons de navigation pour mettre en surbrillance un numéro de présélection, entre 1 et 30. Appuyez **Enreg.** pour enregistrer la présélection. (Une présélection déjà mémorisée peut être directement remplacée par une nouvelle fréquence.)



# Connexion à Internet


Une fois le type de connexion réseau sélectionné (cf. page 20), sélectionnez **The Lounge** depuis l'écran de la source audio.

## Connexion sans fil

Votre Siesta Flow recherche les réseaux sans fil et les affiche dans une liste. Sélectionnez votre réseau. Entrer votre clé réseau ou mot de passe, en utilisant les boutons de navigation pour mettre en surbrillance et sélectionner les caractères. Sélectionnez **sp** pour insérer un espace. appuyez **Suite...** pour les lettres minuscules et appuyez **Effacer** pour effacer le dernier caractère. appuyez **Enreg.** pour terminer, votre Siesta Flow se connecte alors.

## Connexion par câble via mini adaptateur USB Ethernet

Branchez votre câble réseau sur l'adaptateur, et ensuite l'adaptateur sur la fiche mini USB de votre Siesta Flow. Le témoin de votre adaptateur USB s'allume et une connexion est automatiquement établie à votre réseau. L'état de la connexion par câble est affiché à l'écran (cf. page 22).

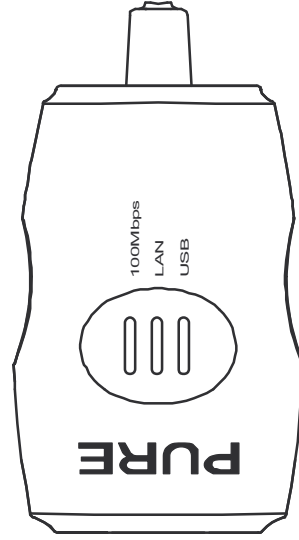





L'écran d'accueil Lounge



L'écran Recherche

## Écoute des stations de radio Internet

Des milliers de stations de radio à travers le monde diffusent aussi en ligne. Pour écouter une station, sélectionnez The Lounge (contenu Internet) depuis l'écran de la source audio. Votre Siesta Flow synchronisera sur une station disponible. pour activer l'écran d'accueil Lounge. Sélectionnez **Stations** pour visualiser une liste des stations Internet actuellement disponibles. Utilisez le bouton Select pour parcourir la liste des stations et appuyez dessus pour en sélectionner une. Vous pouvez ajouter une station à vos favoris en touchant **Ajouter** ♥.

### Recherche d'une station

Vous pouvez effectuer la recherche de stations par Nom, Genre, Pays, Langue, Qualité (fiabilité/débit binaire), ou en combinant ces critères. Au moyen du bouton Selectionner, définissez vos options, puis appuyez **Trouver** pour visualiser la liste des résultats.

## Écoute d'autres contenus Internet

### Contenus à la demande


Certaines stations offrent la possibilité d'écouter des « Contenus à la demande », vous permettant d'écouter ce que vous avez manqué. Ces programmes radio archivés peuvent être écoutés pendant une période déterminée après la diffusion en live.

### Podcasts

Les podcasts sont des émissions audio pré-enregistrées portant sur une large palette de sujets, tels que les comédies, l'art, les affaires et la culture, dont vous pouvez profiter à tout moment.

### PURE Sounds

Notre bibliothèque de sons, du chant des oiseaux aux bruits de la ville, du tonnerre grondant aux voitures de sport.

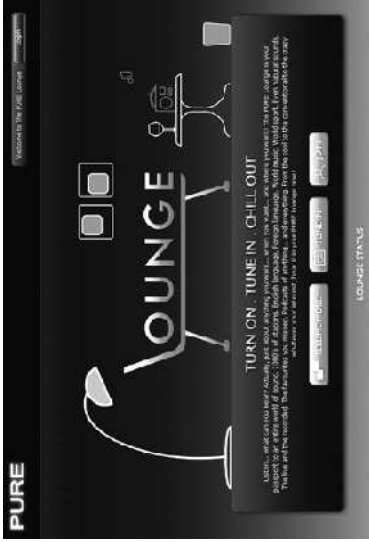

[www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)

## The Lounge

Le site Internet compagnon de votre radio Flow, PURE Lounge, vous permet de gérer autrement l'écoute d'Internet. Utilisez ce site pour explorer les milliers de stations radio, pour réécouter des programmes, podcasts et PURE Sounds, également disponibles depuis votre Flow.

Connectez votre Siesta Flow au Lounge et, pour gérer plus facilement ce riche contenu, sauvegardez et organisez vos favoris dans des dossiers qui apparaîtront sur toutes vos radios Flow connectées au Lounge, facilitant ainsi la sélection entre le "Jazz de papa" et le "Motown de maman" !

En Fr Es




## Musique depuis votre ordinateur

Pour transmettre en continu la musique enregistrée sur votre ordinateur ou sur un périphérique de stockage en réseau NAS compatible UPnP vers votre Siesta Flow, vous devez installer un logiciel serveur de média.

Nous vous recommandons de télécharger notre logiciel PURE Flowserver™ depuis le site [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com). Vous pouvez également utiliser une autre passerelle multimédia, telle que Windows® Media Player 11.

Pour obtenir des instructions complètes sur le téléchargement et l'installation de Flowserver, pour Mac et PC, ou sur l'installation de Windows Media Player comme passerelle, veuillez suivre notre guide étape par étape sur [support.pure.com](http://support.pure.com).

Une fois votre serveur installé, sélectionnez **Media player** depuis l'écran de la source audio, patientez pendant la recherche de serveurs, puis sélectionnez le serveur auquel vous souhaitez vous connecter.

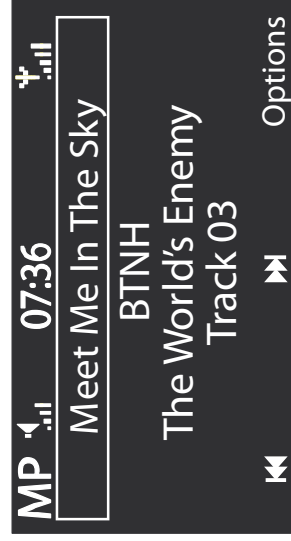

## Navigation et écoute de musique en continu

À l'aide du bouton Select, naviguez dans la liste des contenus de la passerelle multimédia. Les éléments portant le signe plus peuvent être ouverts pour visualiser les détails. Par exemple, **+Albums** ouvre une liste d'albums disponibles.

Appuyez **Écoute** ou  pour écouter un morceau ou un album. Pendant l'écoute, appuyez à nouveau pour mettre en pause un morceau.

Appuyez  ou  pour passer au morceau précédent ou suivant, ou maintenez votre doigt appuyé pour rembobiner ou avancer rapidement.



## Programmation d'une alarme

Appuyez sur le bouton d'alarme (1-4) sur lequel vous souhaitez définir une alarme. Les paramètres actifs pour cette alarme s'affichent.

Appuyez Edit (Éditer) pour modifier ces paramètres. Appuyez ◀ ou ▶ pour naviguer dans les paramètres. Ereg. pour définir l'alarme.

**On/Off/skip once** Permet de commuter entre l'alarme activée, l'alarme désactivée, ou l'alarme désactivée uniquement à sa prochaine occurrence.



**Time (Heure)**

Permet de régler l'heure de l'alarme.


**Frequency**

Permet de définir la périodicité de l'alarme via les options suivantes : Once (Une seule fois), Daily (Tous les jours), Weekdays (Uniquement du lundi au vendredi) ou Weekends (Uniquement le week-end).

L'icône  s'affiche lorsqu'une alarme est définie.

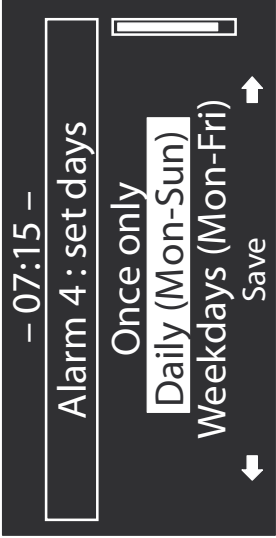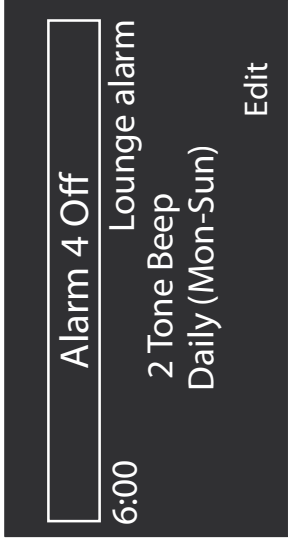

## Connexion d'un dispositif auxiliaire

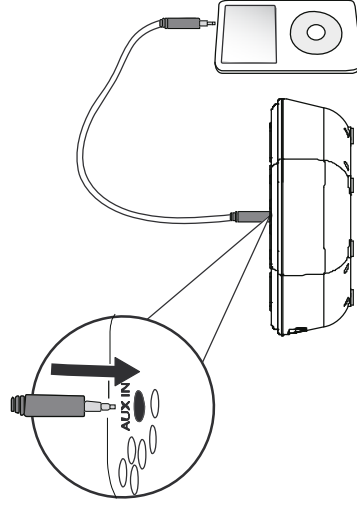

### Connexion d'un dispositif auxiliaire

Branchez l'une des deux extrémités du câble auxiliaire à la sortie « Headphone » ou « Line out » du lecteur portable ou iPod. Connectez l'autre extrémité du câble à l'entrée « Aux In » située sur la partie arrière supérieure du Siesta Flow.




### Lecture d'un dispositif auxiliaire

Sélectionnez **Entrée auxiliaire** depuis l'écran de la source audio. Appuyez sur **Play** sur le dispositif auxiliaire, puis réglez le volume au niveau souhaité à la fois sur votre radio et sur le dispositif.

### Connexion d'un périphérique USB

Le Siesta Flow intègre un port USB auto-alimenté, permettant d'alimenter des accessoires USB tels qu'un ventilateur ou une lampe de lecture. La gamme PURE Choice propose plusieurs accessoires USB pour vos radios PURE.

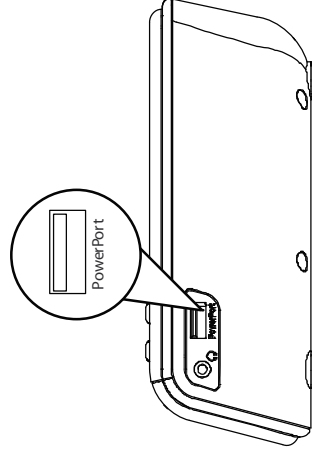

# Caractéristiques techniques

**Radio :** FM et Wi-Fi.

**Sans fil :** Normes 802.11b et 802.11g prises en charge avec cryptage WEP et WPA/WPA2.

**Codecs :** MPEG : 8–320 kb/s (y compris en MPEG-1-Layer-III, MPEG-2-Layer-III et MPEG 2.5-Layer-III). WMA : 64–385 kb/s (WMA4, WMA7, WMA8 et WMA9, y compris en débit constant CBR et variable VBR). AAC : 16–320 kb/s (y compris .m4a). Real Audio : 8–96,3 kb/s.

**Haut-parleurs :** 2 haut-parleurs 2".

**Puissance de sortie :** 3 W RMS.

**Connectique de sortie :** Prise 5,5 V CA (câble d'alimentation fourni). Entrée auxiliaire format mini-jack pour appareils auxiliaires. Prise USB (type mini-B), pour les mises à niveau de l'appareil.

**Connectique d'entree :** Prise mini-jack stéréo pour casque d'écoute. Prise PowerPort pour brancher des accessoires USB compatibles (tension nominale 5 V, intensité max. 500 mA).

**Commandes :** commandes à effleurement dont 3 boutons contextuels, un bouton Retour, un bouton de sélection et deux boutons de navigation, ainsi que 10 boutons dont 4 boutons d'accès direct aux alarmes.



**Présélections :** 30 en FM et nombre illimité de favoris Internet (10 maximum en l'absence d'enregistrement sur [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)).

**Alimentation :** 100-240 V CA/5,5 V CC (2 A).

**Homologations :** Certifié CE. Conforme aux directives CEM et basse tension (2004/108/CE et 2006/95/CE). Compatible ETSI EN 300 401.

**Antennes :** Antenne externe non démontable, antenne Wi-Fi interne.



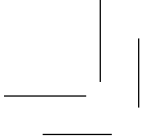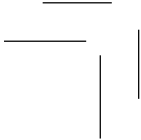

En Fr Es



# Instrucciones de seguridad

1. Lea estas instrucciones – Antes de utilizar este producto se deben leer todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento.
2. Conserve estas instrucciones – Conserve las instrucciones de seguridad y de funcionamiento para consultarlas más adelante.
3. Respete todas las advertencias – Siga todas las advertencias que figuran en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga todas las instrucciones – Se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y de uso.
5. No utilice este aparato cerca del agua o en ambientes húmedos.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el aparato conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No instale el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No omita el propósito de seguridad de la clavija polarizada o de toma a tierra. Una clavija polarizada tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Una clavija de toma a tierra tiene dos hojas y una tercera patilla. La hoja ancha o la tercera patilla se suministran para su seguridad. Si la clavija suministrada no encaja en la toma de alimentación eléctrica, pida a un electricista

que sustituya la toma de alimentación obsoleta.

10. Utilice solamente complementos/accesorios especificados por el fabricante.

11. Desconecte el aparato cuando haya tormentas eléctricas o si prevé que no lo utilizará durante un período de tiempo prolongado.
12. Acuda a personal cualificado para realizar cualquier reparación. Es necesario realizar reparaciones si el aparato ha sufrido algún daño como, por ejemplo, que el cable o el conector de alimentación eléctrica esté dañado o si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o si ha sufrido una caída.
13. No instale este equipo en un espacio confinado. No obstruya la ventilación tapando las aberturas de ventilación.
14. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a fuentes de humedad. No exponga el aparato a fuentes de goteo o de salpicaduras. Asimismo, no coloque encima del aparato recipientes que contengan líquido como, por ejemplo, un jarrón.
15. ADVERTENCIA: Si el adaptador de conexión de directa se usa como dispositivo de desconexión, éste seguirá estando operativo.
17. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no retire la tapa (o parte trasera), ya que en el interior no hay

piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Acuda a personal cualificado para realizar cualquier reparación.

18. Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con aislamiento doble. Está diseñado de tal modo que no requiere una conexión de seguridad a la masa eléctrica.

19. Distancia de separación de al menos 20 cm debe ser entre la antena del producto y todas las personas



## Marcas comerciales

Siesta Flow, el logotipo Siesta Flow, PURE, el PURE Lounge, PURE sounds, PURE Flowserver, el logotipo PURE, Imagination Technologies y el logotipo de Imagination Technologies son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Imagination Technologies Limited. Windows Media es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos son marcas comerciales de sus empresas respectivas.

Versión 1 2010.

## Copyright

Copyright © 2010 Imagination Technologies Limited. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede copiarse o distribuirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación, o traducirse a ningún idioma humano o informático, de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, manual o de otro tipo, ni revelarse a terceras partes sin el consentimiento explícito por escrito de Imagination Technologies Limited.

## Índice

Esta guía de inicio rápido le permite familiarizarse con los controles básicos y funciones de su Siesta Flow.

Consulte el Manual del propietario disponible en [support.pure.com](http://support.pure.com) para obtener información detallada acerca de las funciones.

Primeros pasos	36
Utilisation des commandes	37
Acerca de la barra de iconos	38
Audición de radio FM	39
Conexión a Internet	40
Audición de radio en Internet	41
Audición de otro contenido de Internet	42
The Lounge	43
Streaming de música	44
Configurar una alarma	46
Conexión de un iPod o un dispositivo auxiliar	47

## Primeros pasos



Introduzca el conector del adaptador de alimentación eléctrica suministrado en la entrada de 5.5V CC del lateral de la radio. Enchufe el adaptador a la toma de alimentación eléctrica y conéctelo. Se visualiza brevemente **Siesta Flow**.

Seleccione el idioma de pantalla (Inglés, Francés o Español) girando el control Seleccionar para desplazarse hasta el idioma deseado y resaltarlo. Pulse el control Seleccionar para confirmar la elección.

Repita este proceso para seleccionar la zona horaria y la región más cercana. Por último, seleccione el tipo de conexión a la red: **Wi-Fi** o **USB ethernet**. (El adaptador Mini USB Ethernet está disponible como accesorio.)


Se muestra la pantalla de fuente de audio con las siguientes opciones:

The Lounge (contenido Internet)	Véanse las páginas 40-43
Reproductor de medios	Véanse las páginas 44-45
Radio FM	Véase la página 39
Entrada auxiliar	Véase la página 47

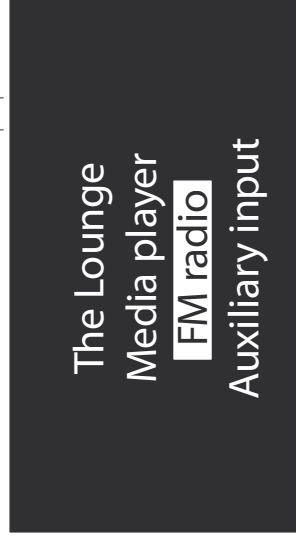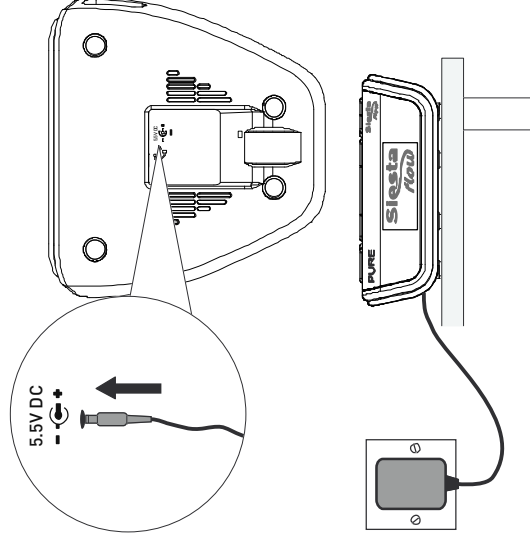


La pantalla de fuente de audio



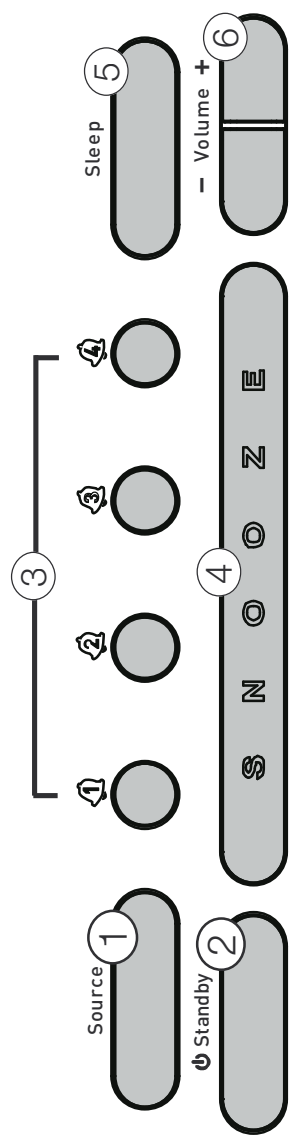



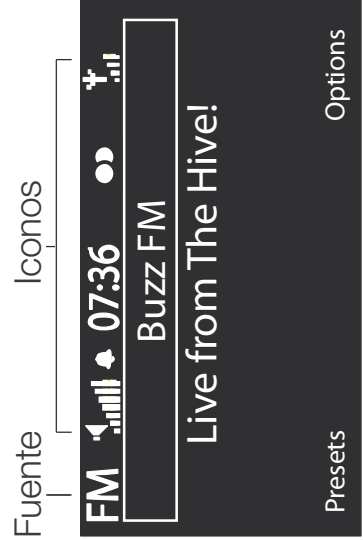





# Uso de los controles



1. Seleccionar fuente de audio
2. Cambiar entre modo epera/activado
3. Activar / desactivar la alarma (1-4)
4. Silencia una alarma
5. Ajustar el temporizador de sueño
6. Volumen
7. Botones de navegación    Δ ∇  
Boton Seleccionar    ●
8. Atrás. Pulse para retroceder a la pantalla o menú anterior.
9. Botones contextuales. Son tres botones para opciones adicionales. Se iluminan cuando están disponibles. Pulse para usar.



## Acerca de la barra de iconos

Fuente	Iconos
 The Lounge (contenido Internet)	 Nivel de volumen
 MP Reproductor de medios	 Silenciar
 FM Radio FM	 Alarma/temporizador
 AUX Entrada auxiliar	 07:36 Reloj
	 Indicador Estéreo
	 Potencia de señal (FM/Wi-Fi)
	 Conexión cableada activa
	 Conexión cableada perdida



## Audición de radio FM



Extienda la antena para lograr una recepción de FM óptima y seleccione Radio FM en la pantalla de fuentes de audio. Utilice los botones de navegación para buscar la siguiente emisora FM o la emisora FM precedente.



Para guardar una emisora FM como emisora preconfigurada Sintonice la frecuencia que desee guardar como emisora predeterminada y presione **Presets**. Utilice los botones de navegación para resaltar un número de emisora preconfigurada entre 1 y 10. Pulse **Save** para guardar la emisora preconfigurada. (Puede sustituir las emisoras preconfiguradas que haya.)



# Conexión a Internet


Después de seleccionar el tipo de conexión a la red (página 36), seleccione **The Lounge** en la pantalla de fuentes de audio.

## Conexión inalámbrica

Su Siesta Flow busca redes inalámbricas y las presenta en una lista. Seleccione una red. Escriba la clave o contraseña de red utilizando el control Seleccionar para resaltar y seleccionar los caracteres. Seleccione **sp** para insertar un espacio. Pulse **More...** para escribir en minúsculas y pulse **Delete** para borrar el último carácter. Pulse **Save** para terminar; a continuación, su Siesta Flow se conectará.

## Conexión por cable mediante adaptador opcional Mini USB-Ethernet

Conecte el cable de red al adaptador y luego conecte el adaptador a la toma para el mini USB en su Siesta Flow. La luz del adaptador USB se ilumina y se efectúa automáticamente una conexión a la red. El estado de la conexión por cable se muestra en la pantalla (página 38).

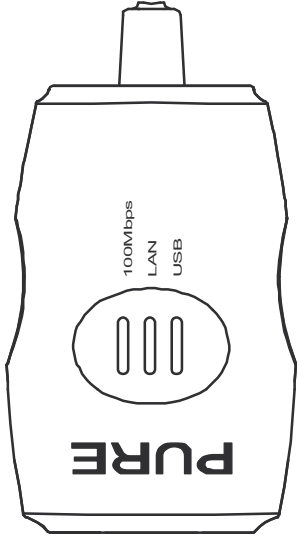






## Audición de radio en Internet



La pantalla inicial de The

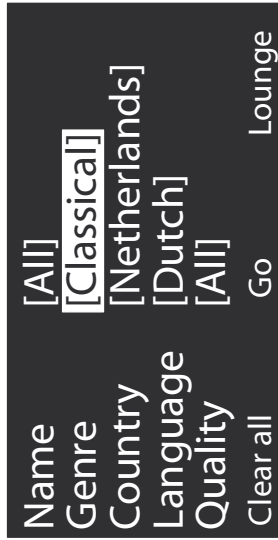

La pantalla de búsqueda

Hay miles de emisoras de radio en el mundo que emiten en línea. Para escucharlas, seleccione The Lounge (contenido de Internet) en la pantalla de fuentes de audio. Su Siesta Flow sintonizará una emisora disponible. Utilice los botones de navegación para entrar en la pantalla inicial de The Lounge. Seleccione **Emisoras** para ver una lista de las emisoras de Internet que están disponibles. Utilice el control Seleccionar para explorar la lista y púlselo para sintonizar una emisora. Puede agregar una emisora a sus favoritos pulsando **Agregar** ♥.

### Búsqueda de una emisoras

Puede buscar emisoras por nombre, género, país, idioma, calidad (fiabilidad/velocidad de bits) o por cualquier combinación de estos criterios. Utilice el boton Select para fijar las opciones y pulse **Ir** para ver la lista de resultados.

## Audición de otro contenido de Internet

### Volver a escuchar

Algunas emisoras ofrecen la función ‘volver a escuchar’, que permite retroceder en el audio para escuchar fragmentos que se hayan pasado por alto. Estos programas de radio archivados están disponibles durante un tiempo preestablecido después de la emisión en vivo.

### Podcasts

Los podcasts son programas de radio grabados previamente con temáticas muy diversas como humor, arte, negocios y cultura y que se pueden escuchar en cualquier momento.

### PURE Sounds

Nuestra biblioteca de sonidos, desde el trino de los pájaros hasta paisajes urbanos, desde truenos hasta coches deportivos.



[www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)

## The Lounge

El sitio web hermano de su radio Flow, el PURE Lounge, le ofrece otra forma de organizar sus audiciones de Internet. Utilícelo para explorar las miles de emisoras de radio, volver a escuchar programas, podcasts y PURE Sounds que también estén disponibles en su radio Flow.

Conecte su radio Flow al Lounge y tendrá pleno control sobre la gran variedad de contenidos guardando y organizando sus favoritos en carpetas que se muestran en todas sus radios Flow conectadas al Lounge. Así será muy fácil cambiar del "Jazz de papá" a las "Baladas de mamá".

En Fr Es




## Streaming de música

Para producir un stream de la música almacenada en su ordenador o dispositivo de almacenamiento NAS compatible con UPnP hacia su Siesta Flow, tiene que instalar un software de servidor de medios.

Le recomendamos que descargue nuestro software PURE Flowserver desde [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com). Puede usar otro servidor de medios alternativo, como Windows® Media Player 11

Si desea obtener las instrucciones completas sobre cómo descargar e instalar Flowserver en Mac y PC, o cómo establecer Windows Media Player como servidor, siga nuestra guía paso a paso disponible en [support.pure.com](http://support.pure.com).

Una vez esté configurado su servidor, seleccione **Media player** en la pantalla de fuentes de audio, espere a que se encuentren servidores y luego seleccione el servidor al que se desee conectar.

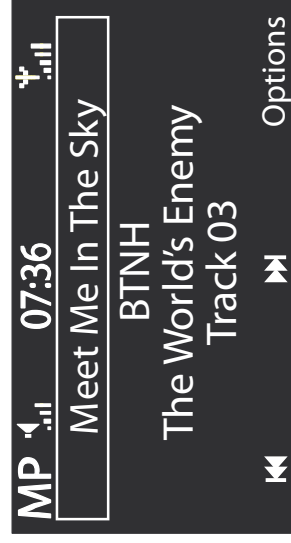

## Exploración y reproducción de música de streaming


Utilice el control Selección para explorar la lista de contenidos del servidor de medios. Los elementos que presentan un signo más junto a ellos se pueden expandir adicionalmente. Por ejemplo, **+Albums** abrirá una lista de álbumes disponibles.



Pulse **Reproducir** o  para escuchar una pista o un álbum. Con la reproducción en curso, pulse nuevamente para detener una pista.

Pulse  o  para saltar a la pista anterior o siguiente o no retire el dedo para rebobinar o avanzar rápidamente.



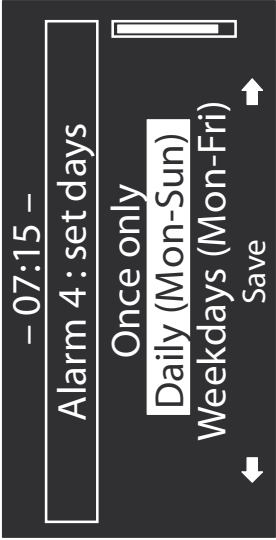


## Configurar una alarma


Pulse el botón Alarm (1-4) en el que desea almacenar la alarma. De este modo se mostrarán los ajustes actuales para esa alarma en particular. Pulse **Edit** para modificar los ajustes. Pulse **←** o **→** para desplazarse por los ajustes. Pulse **Save** para guardar los cambios.

**On/Off/Skip once** Activar una alarma, desactivarla u omitir el siguiente resultado.

<b>Hora</b>	Ajustar la hora de la alarma.
<b>Frecuencia</b>	Seleccione una vez, diariamente, de lunes a viernes o fines de semana.
<b>Fuente</b>	Seleccione el tipo de alarma entre: Lounge Station, Lounge alarm (365 sonidos diferentes), FM o Tone.
<b>Volumen</b>	Seleccione el volumen de la alarma.

Aparecerá el icono  una vez se haya establecido la alarma.

## Conexión de un iPod o un dispositivo auxiliar

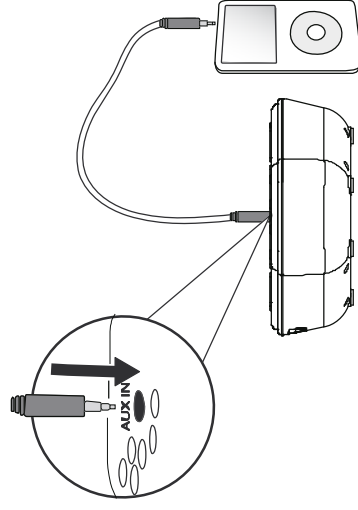

### Conexión de un dispositivo auxiliar

Conecte uno de los extremos del cable auxiliar al conector de salida para auriculares o de línea del iPod o del reproductor de música portátil. Enchufe el otro extremo al conector de la entrada Aux ubicado en la parte superior trasera de Siesta Flow.




### Reproducción de un dispositivo auxiliar

Seleccione Entrada auxiliar en la pantalla de fuentes de audio. Inicie la reproducción en el dispositivo auxiliar y ajuste el volumen en la radio y en el dispositivo hasta un nivel confortable.

### Conectar un dispositivo USB

Siesta Flow incorpora un PowerPort para suministrar alimentación a accesorios USB, como por ejemplo ventiladores y luces de lectura. Se encuentra disponible una completa gama de accesorios USB PURE Choice.

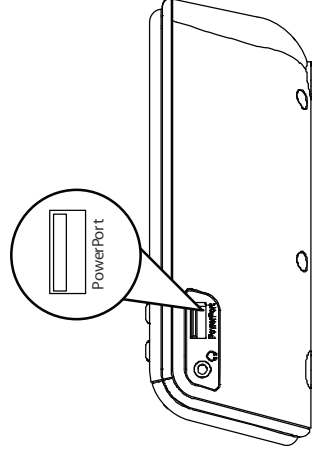

## Especificaciones técnicas

**Radio:** FM y Radio sobre Internet (a través de Wi-Fi).  
**Estándares Wi-Fi soportados:** 802.11b/802.11g con encriptación WEP y WPA/WPA2.  
**Formatos de audio digital soportados:** MPEG: 8kbps–320kbps (incluidos MPEG-1-Layer-III, MPEG-2-Layer-III y MPEG 2.5-Layer-III). WMA: 64kbps–385kbps (WMA4, WMA7, WMA8 y WMA9, incluido soporte para VBR & CBR). AAC: 16kbps–320kbps (incluido .m4a). Real Audio: 8kbps–96.3kbps.

**Altavoces:** 2 x 5.08 cm.

**Potencia acústica:** 3W RMS.

**Conectores de entrada:** Conector de alimentación 5.5V DC (Adaptador de corriente incluido). Entrada de línea auxiliar (conector Jack de 3.5mm). USB (mini-B) para actualizaciones del firmware (también soportadas por Wi-Fi).

**Conectores de salida:** Salida para auriculares estéreo (conector Jack de 3.5mm) PowerPort compatible con accesorios USB. (5V, max 500mA).

**Controles:** Controles táctiles incluyendo 3 teclas programables sensibles al contexto, atrás, seleccionar. 10 teclas de navegación incluyendo 4 teclas de acceso directo a los menús de gestión de las alarmas (despertador).



**Favoritos:** Memorias para sus 30 estaciones FM favoritas. Numero ilimitado de memorias para sus estaciones favoritas de Internet (registrándose en [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)).

**Adaptador de corriente:** Entrada: 100-240V 50/60Hz Salida: 5.5V DC, 2.0A


**Normativas:** Cumple EMC y las directivas de bajo voltaje (2004/108/EC y 2006/95/EC). cumple con ETSI EN 300 401.





**Antena:** Antena de hilo externa integrada. La antena Wi-Fi es interna.




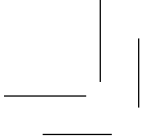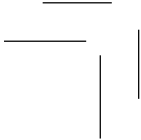

En Fr Es

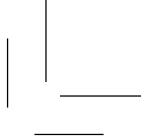

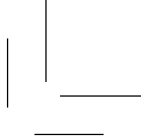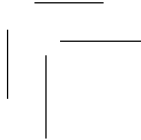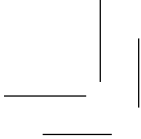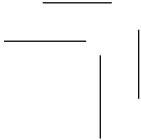

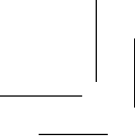

# PURE

## **PURE UK Headquarters**

Imagination Technologies Ltd.

Home Park Estate

Kings Langley

Herts, WD4 8LZ

United Kingdom

[www.pure.com](http://www.pure.com)

[support.pure.com](mailto:support.pure.com)

## **PURE North America**

2269 Chestnut Street, Suite 455

San Francisco CA 94123-2600

USA

[www.pure.com/us](http://www.pure.com/us)

[support.pure.com](mailto:support.pure.com)

