


WKVD - Main with IO & RF 1

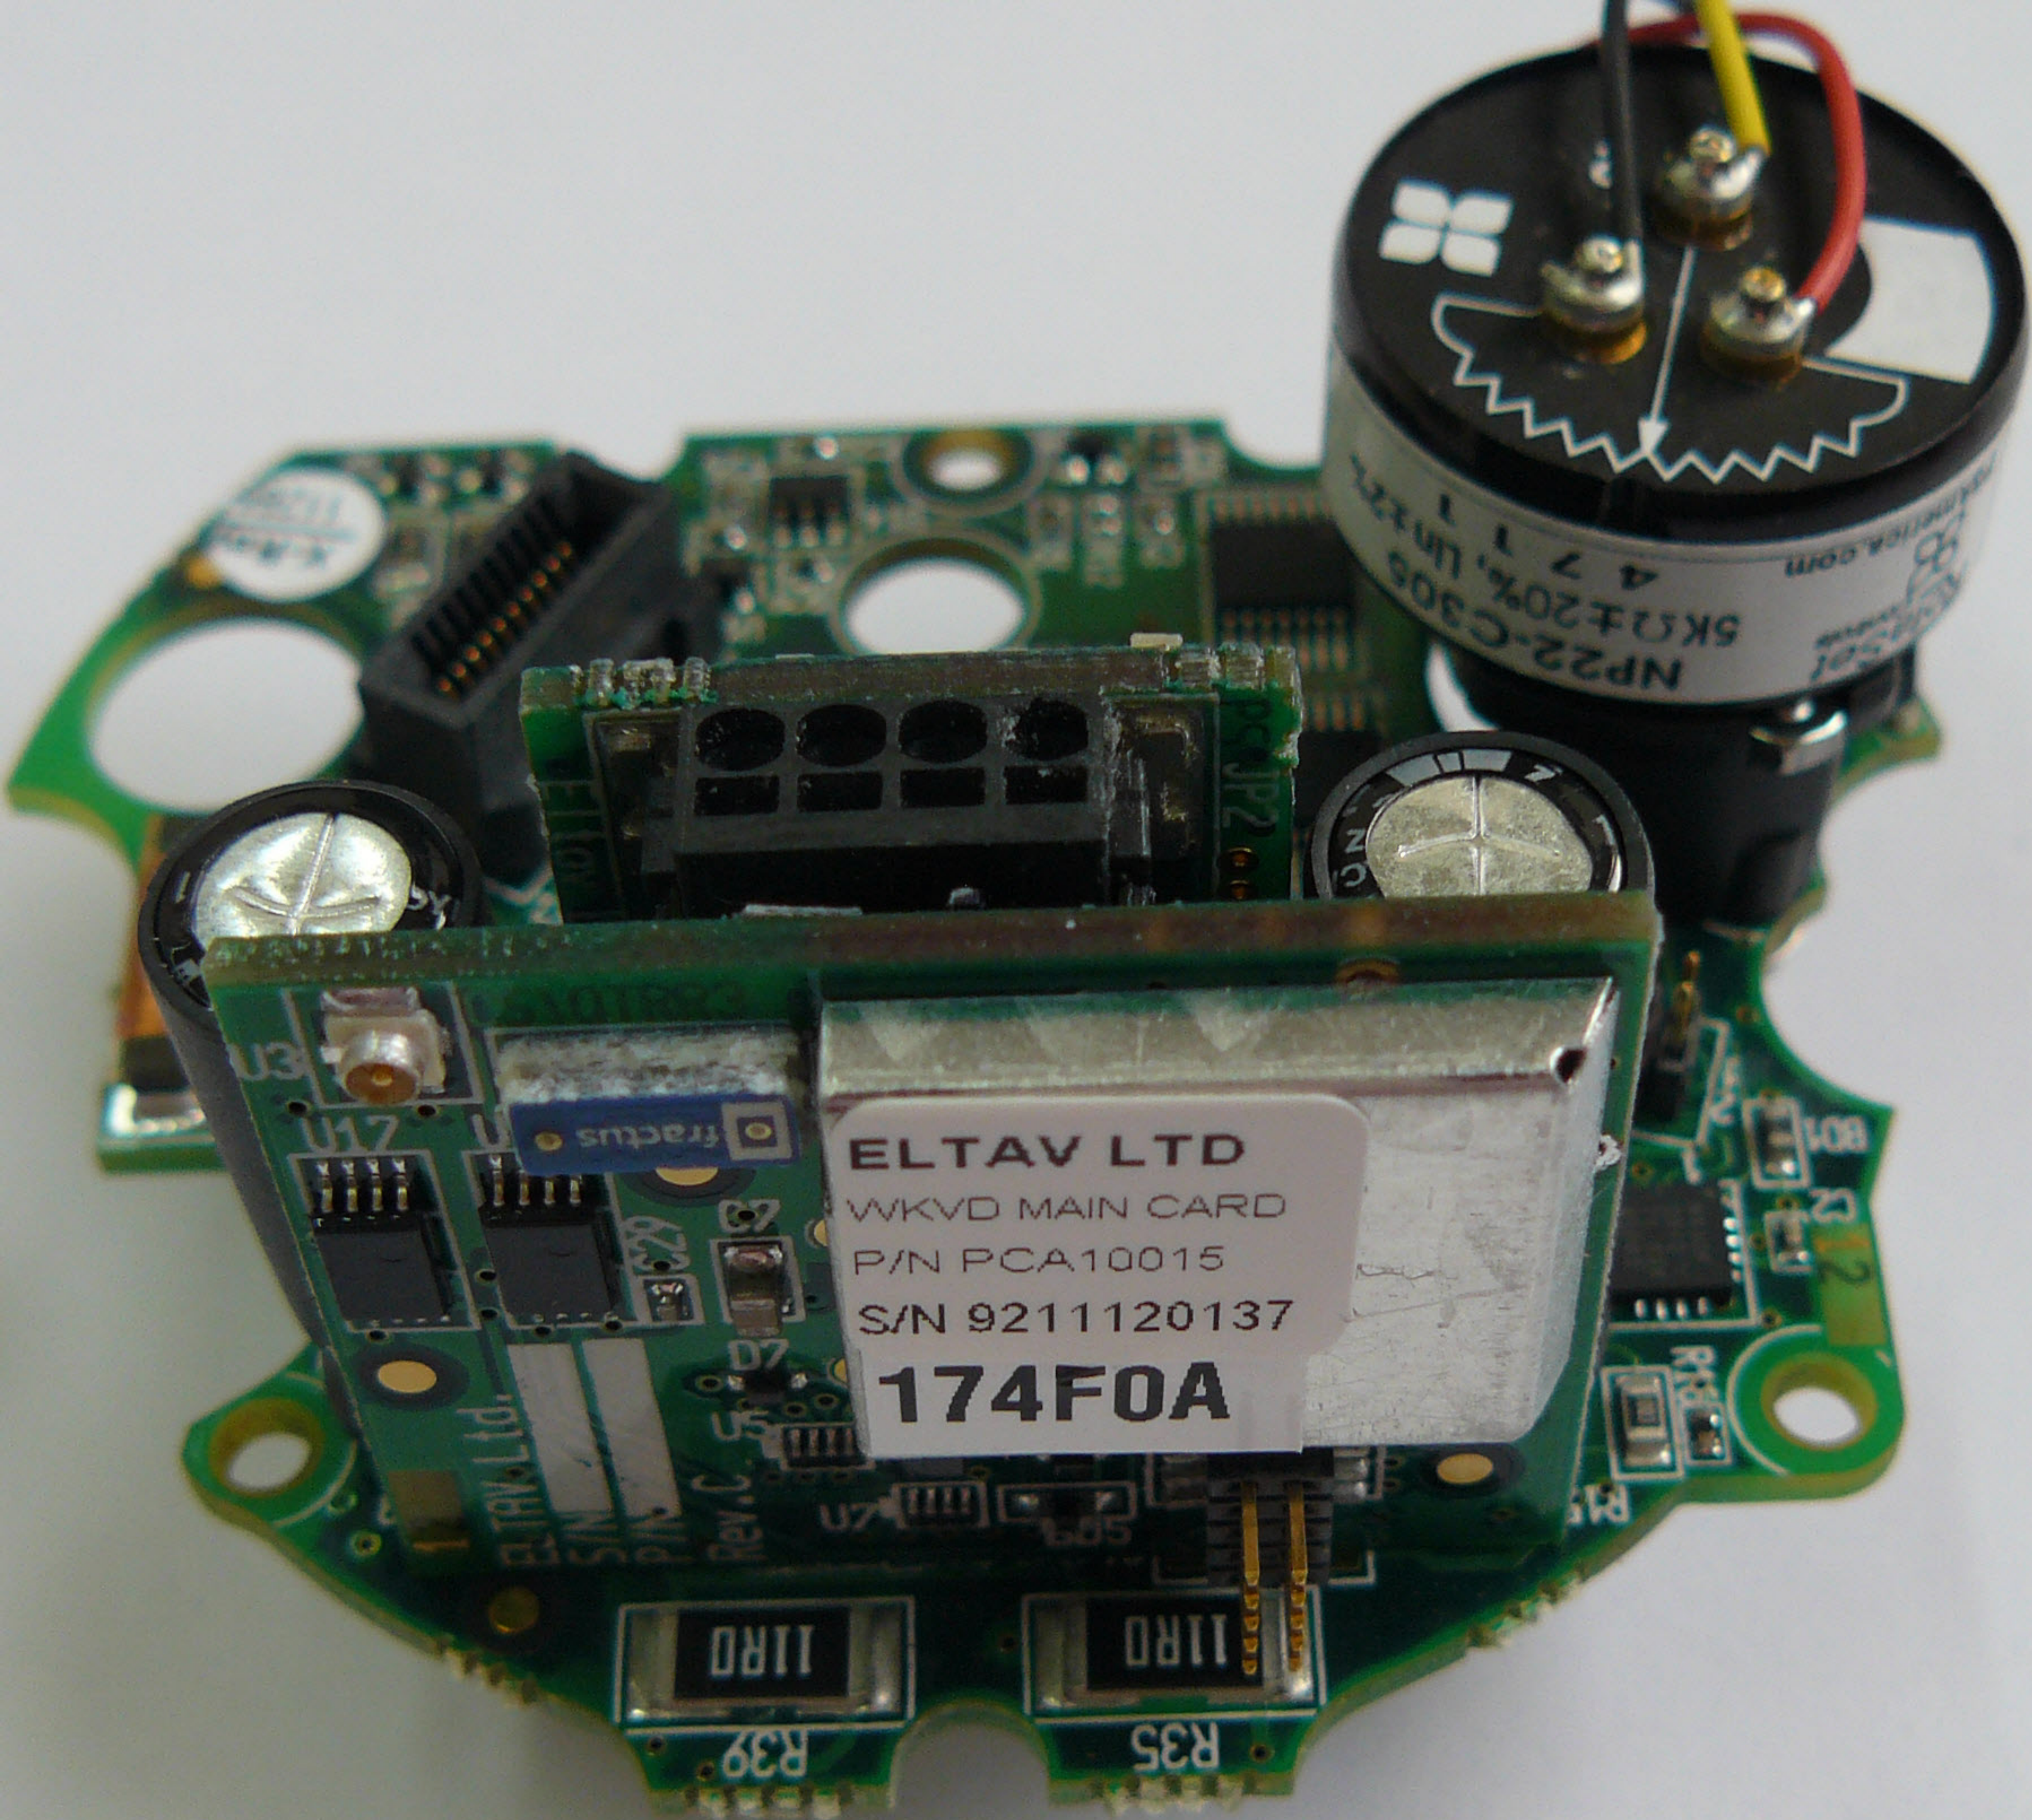



WKVD Main IO & RF 2



CS10TRP3 ELTAV Ltd

R8 R11 R10 R9

R4

40EE

R2

1000

U1

40EE

R3

B02

R3

1R00

B01

B01

JP2


D2

D1

R6


Eltav - POWER - CS



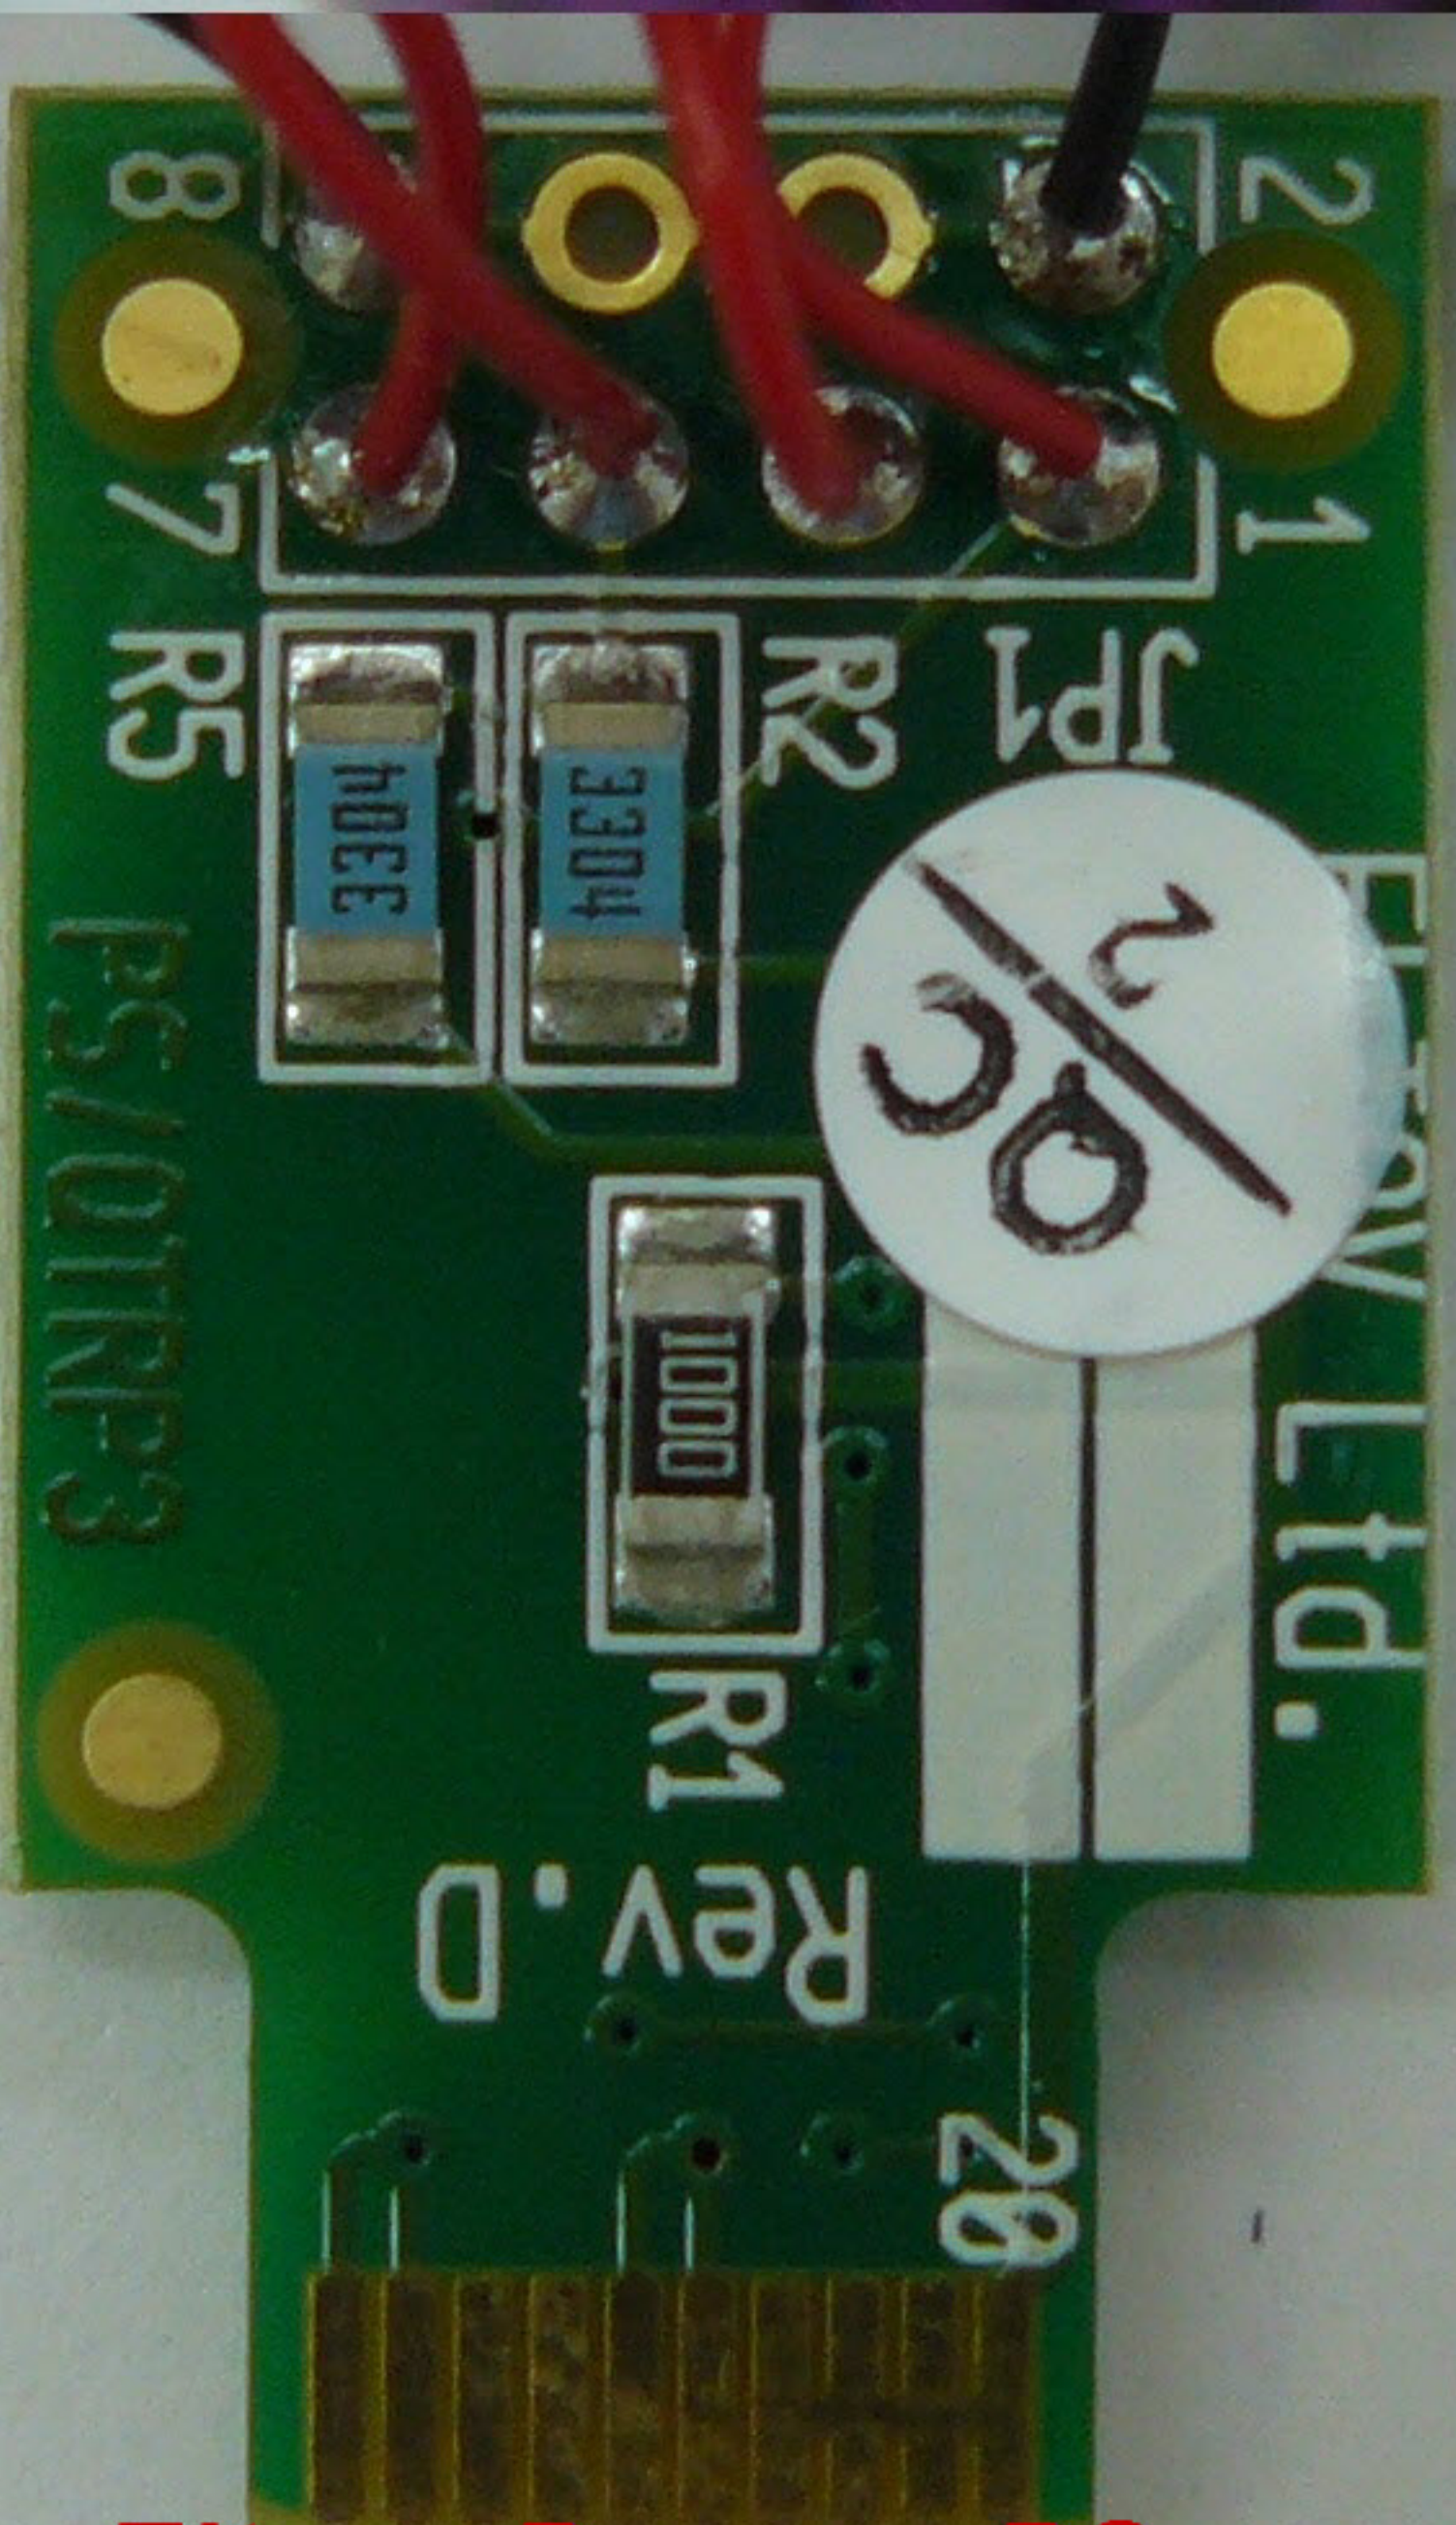


Eltav - Power - PS



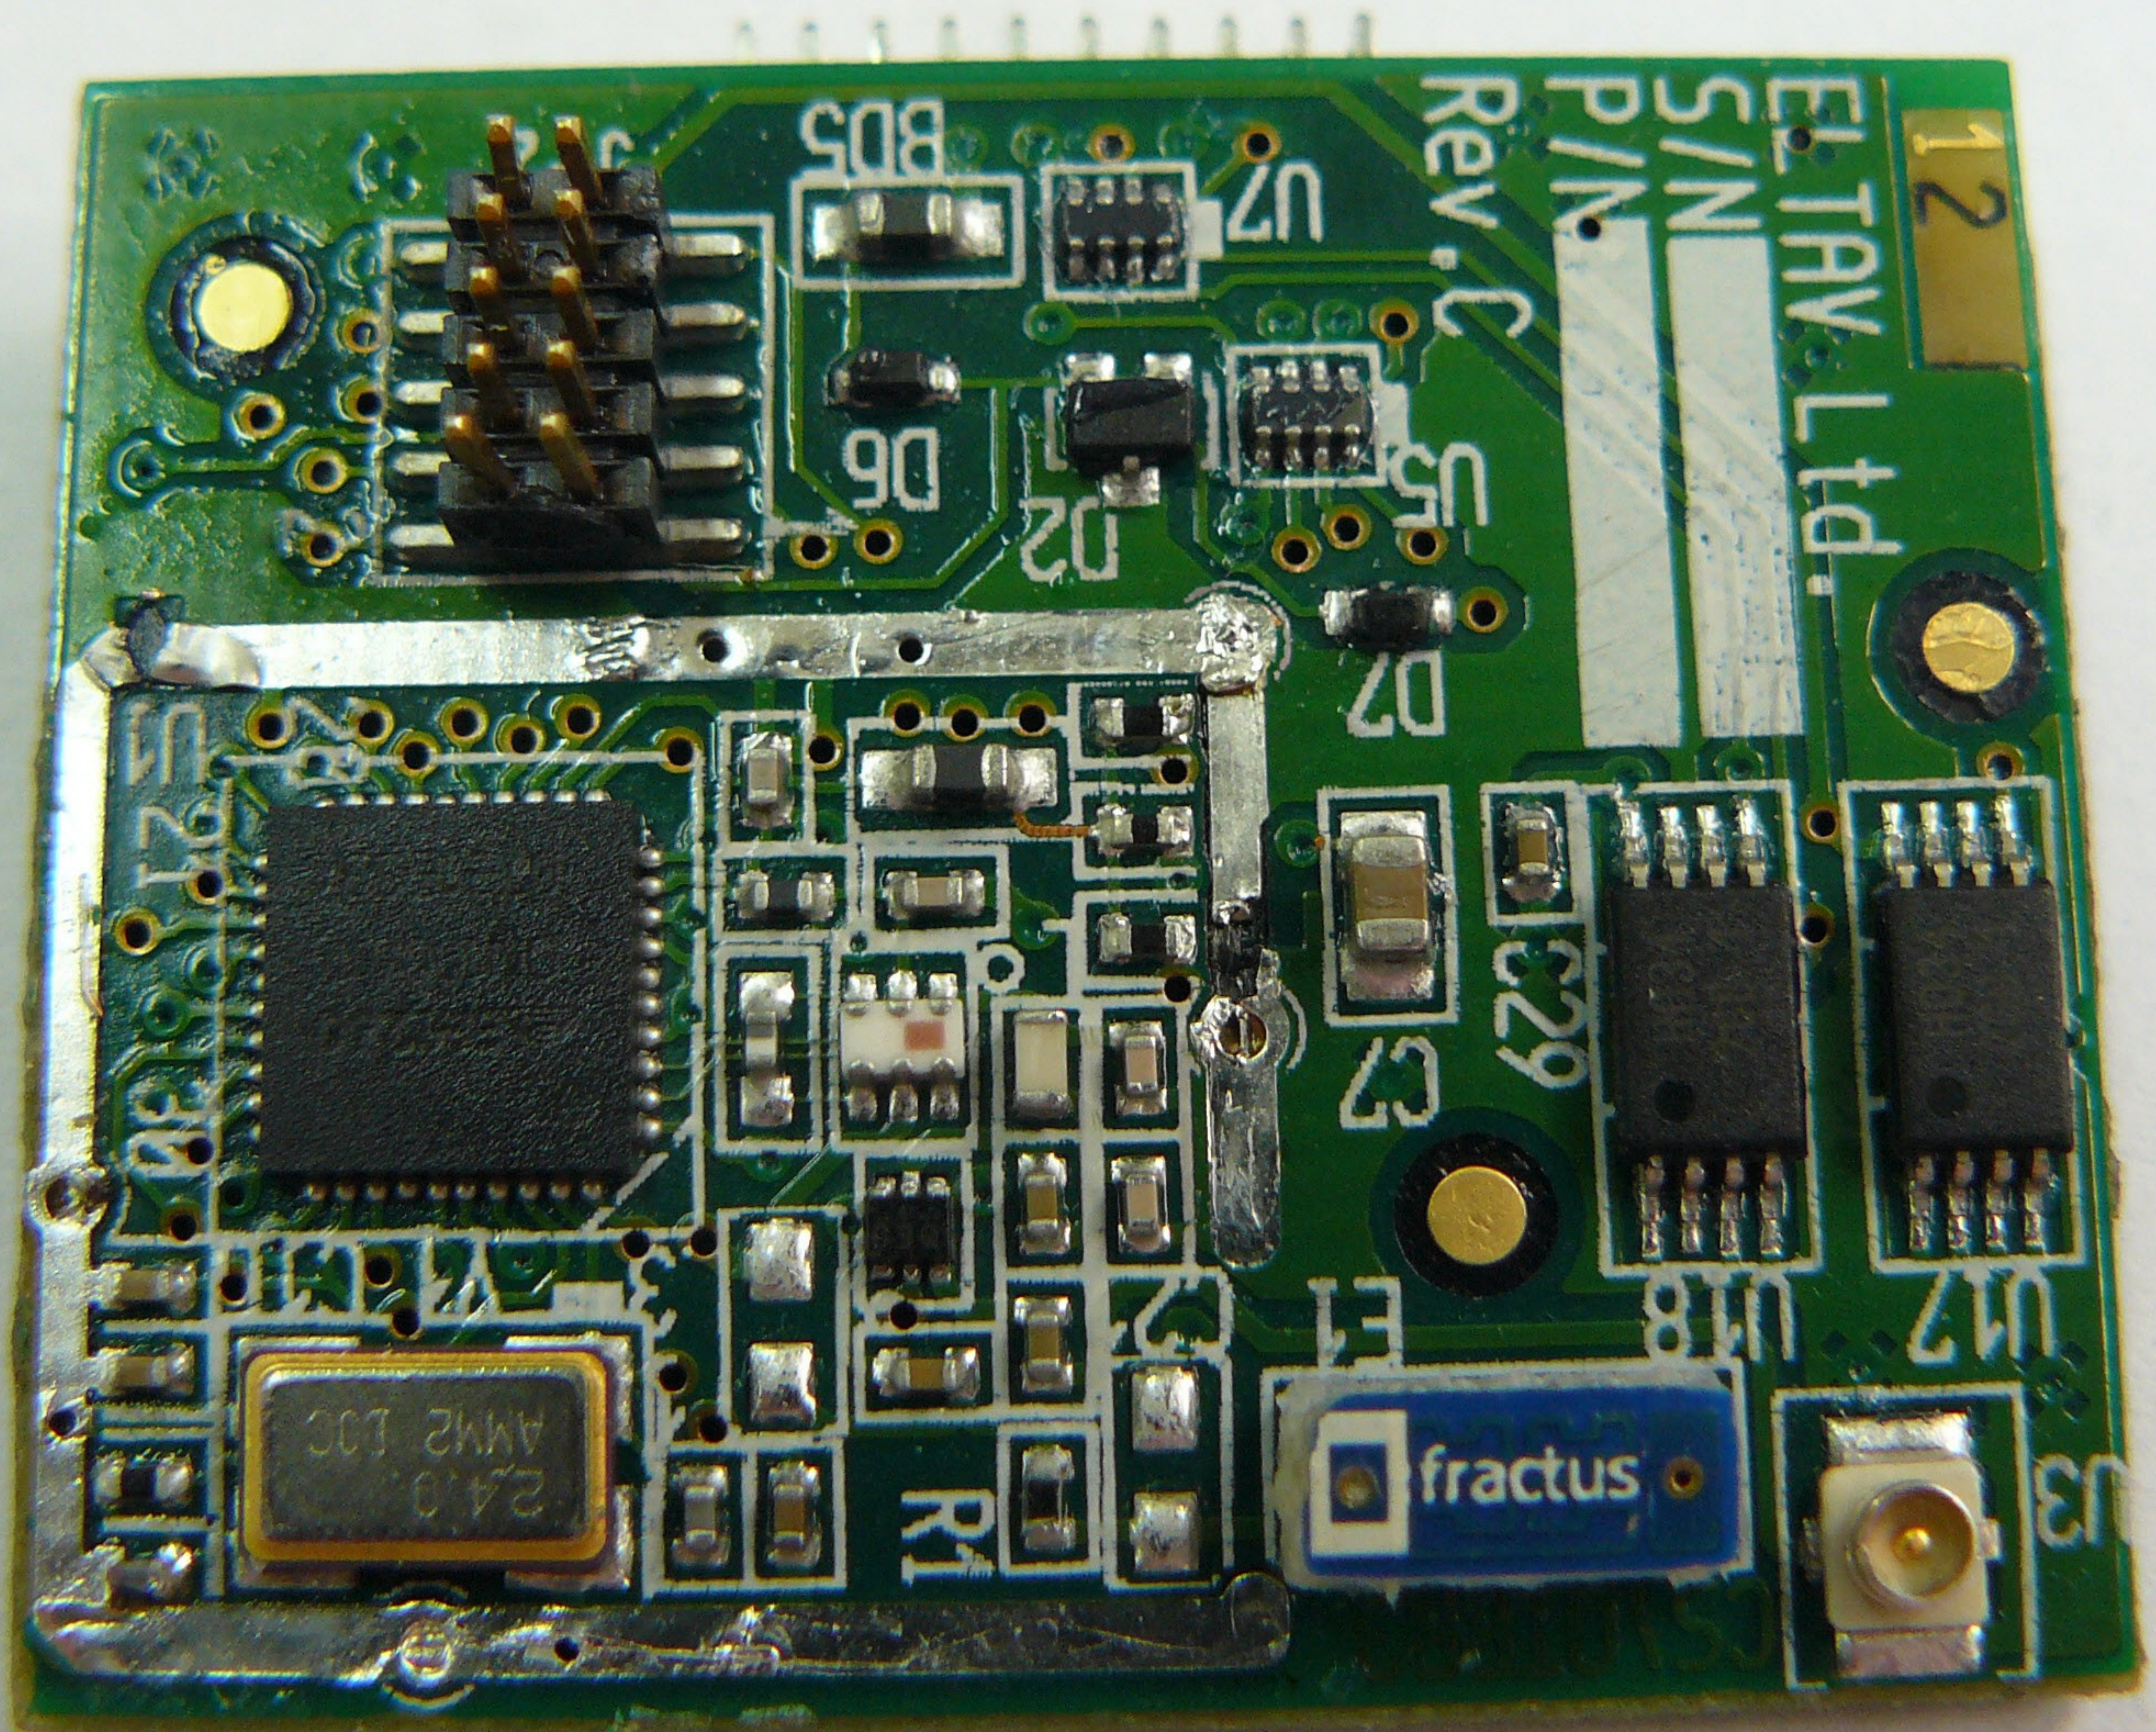

Eltav WKVD/QTR - RF CS



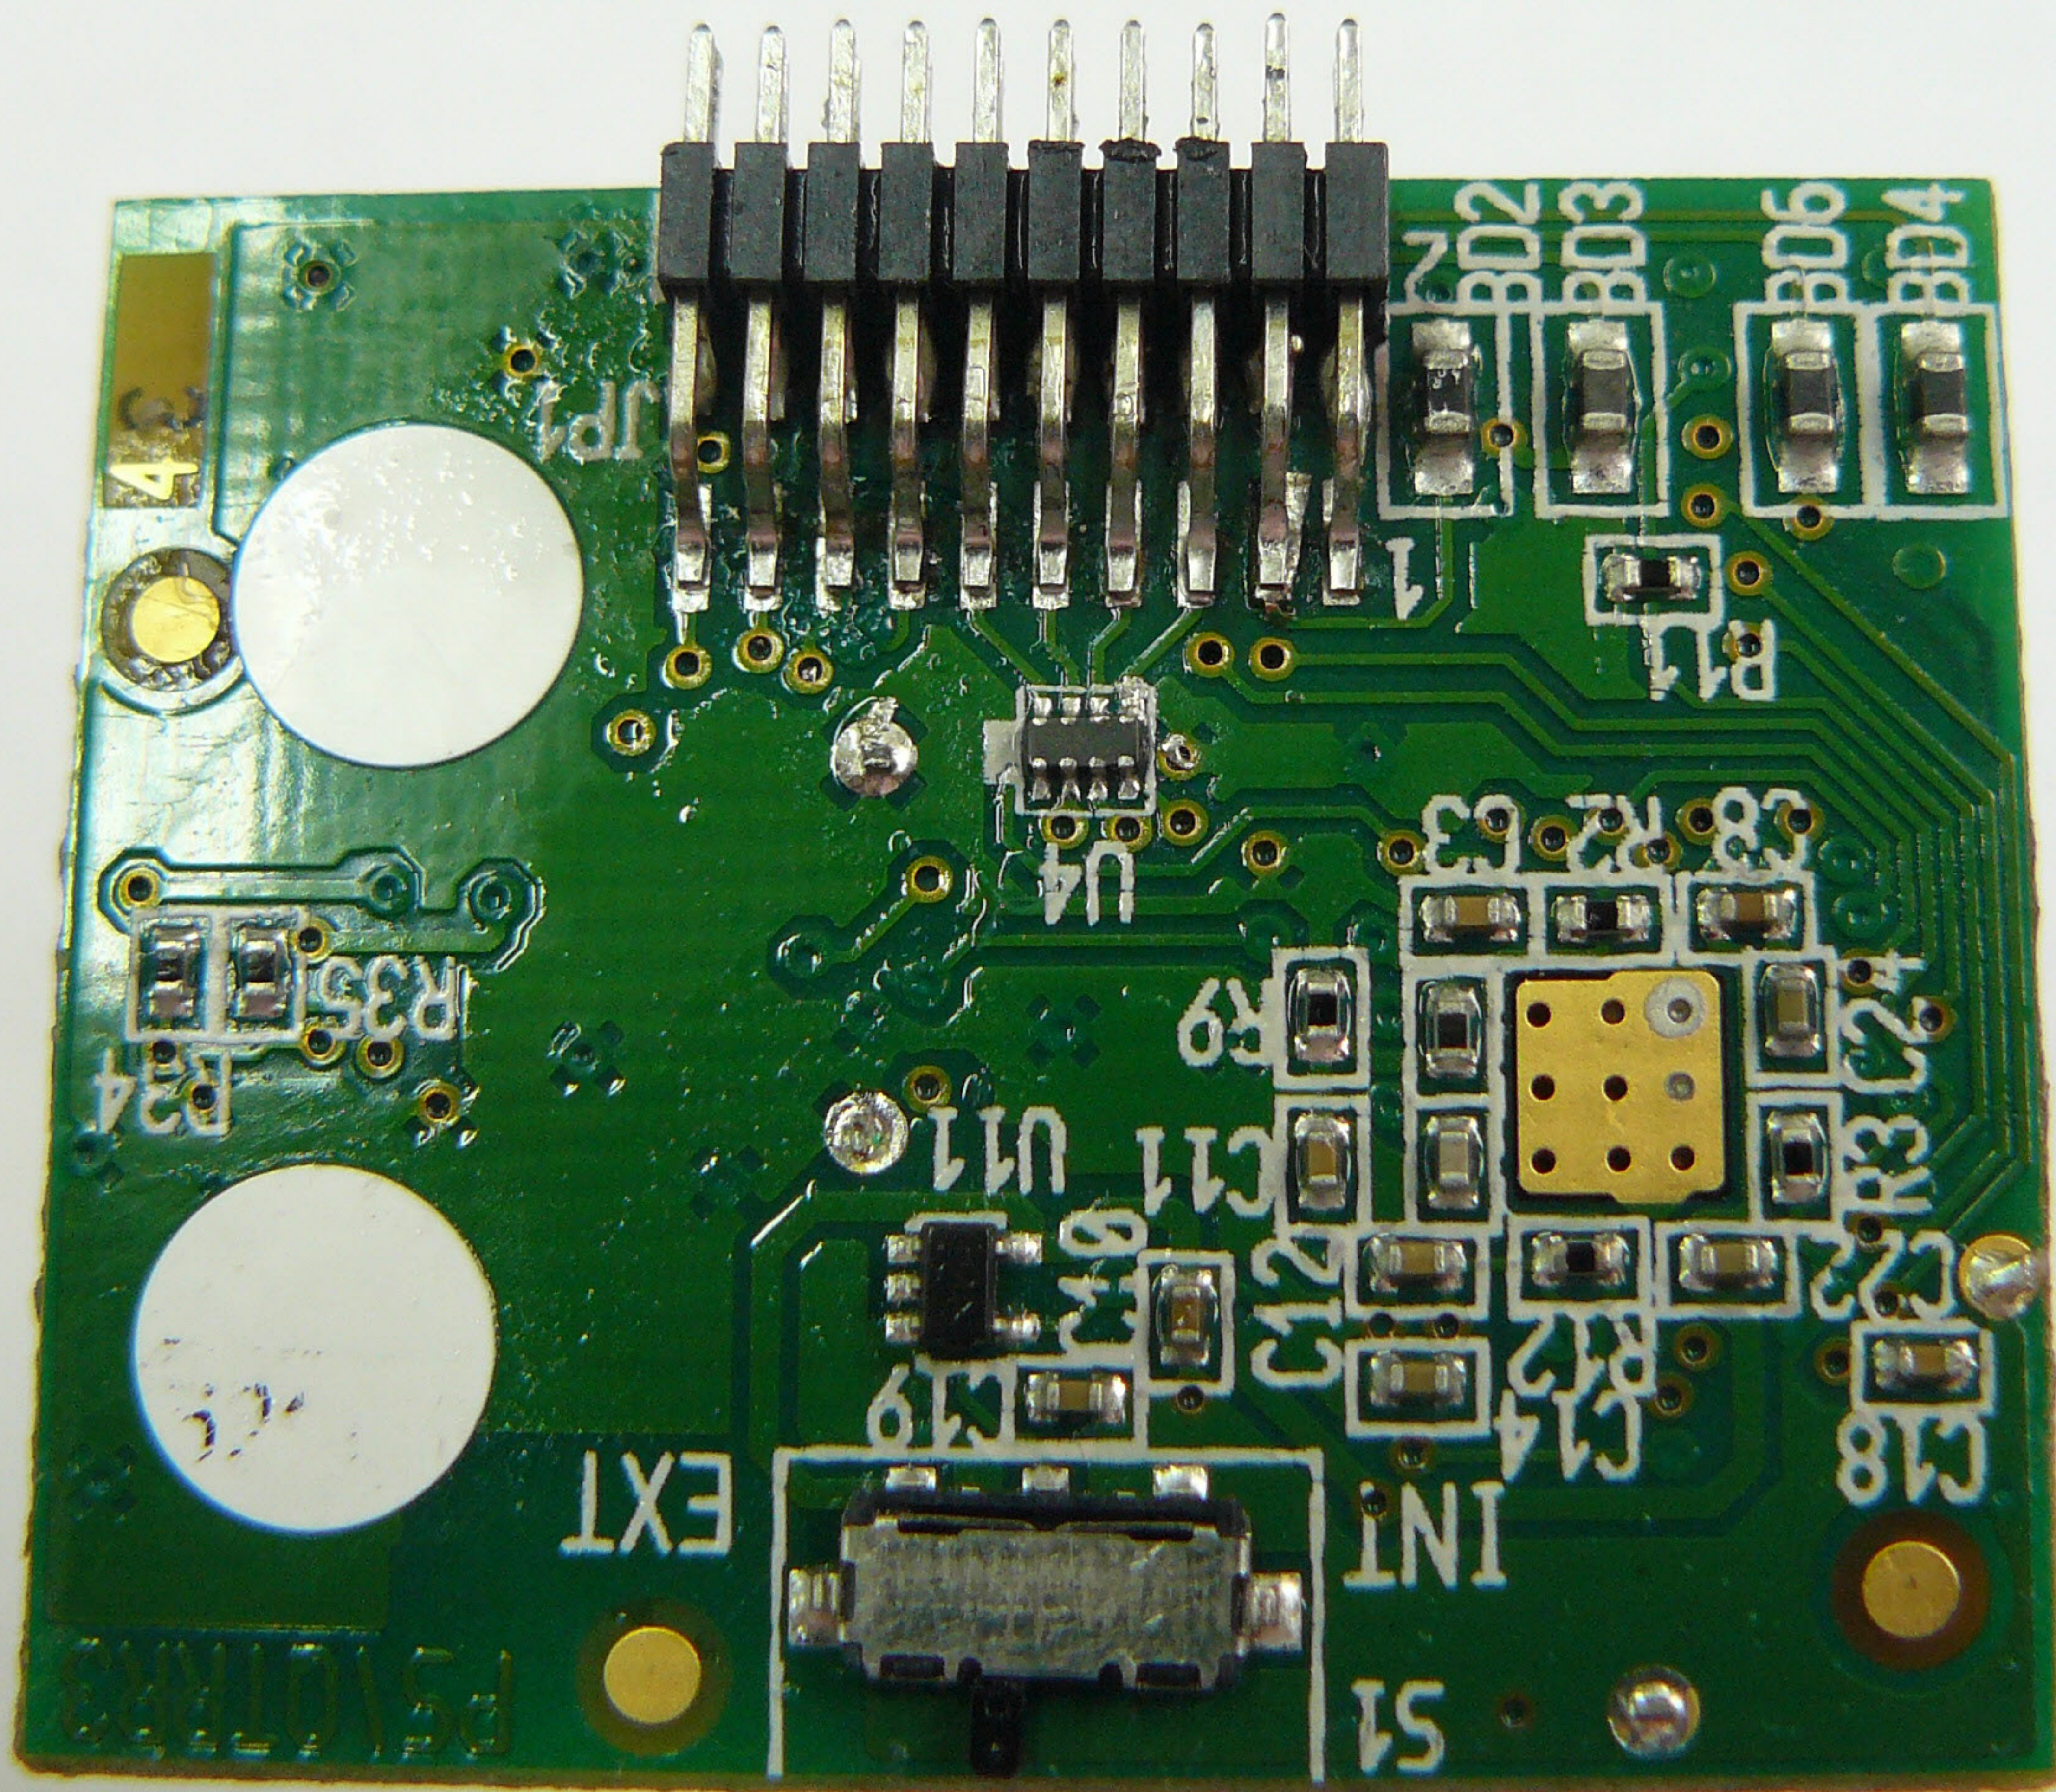

Eltav WKVD/QTR - RF PS