





SELEX ELSAG

LINE 1

FRONT
DOOR
ALARM

LINE 2

G
N

G
N

G
N

G
N

TEST C

TEST
IN/OUT

TEST B

TX

TX ON
RX ON
TXA-SETUP
TXA-FAULT

TX ON
RX ON
TXA-SETUP
TXA-FAULT

TX ON
RX ON
TXA-SETUP
TXA-FAULT

PA 10

OUT


PA 20









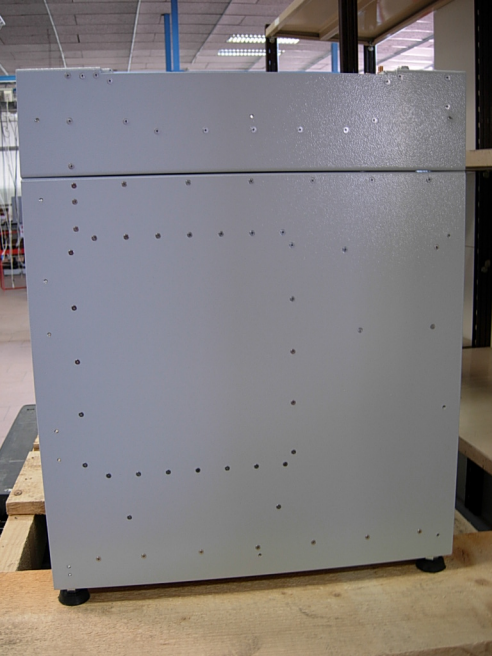



ANT 5
□
50 Ω

ANT 5
□
50 Ω

ANT 5
□
50 Ω



ETH FX 1
■
GPS 1

ETH FX 2
□
GPS 2



ANT 3
MC 3

ANT 5
MC 5

ANT 4
MC 4



48 V DC
LINE 1 IN



48 V DC
LINE 2 IN



ETH FX 1
GPS 1



ETH FX 2
GPS 2

