

INSTALLATION AND REPLACEMENT OF BATTERIES

(GB)

CAUTION :

- Replacing the batteries, loosen the screw(s) on the battery compartment cover using a screwdriver, and remove any spent batteries. If the new batteries are indicated, replace the battery compartment cover and re-tighten the screw(s).
- The batteries included with the toy when purchased, are supplied only for demonstration purposes at the point of sale.
- Keep the batteries and tools well out of the reach of children.
- Remove exhausted batteries from the toy. "The use of alkaline batteries is recommended." Only use the type of battery recommended for the toy product.
- Remove batteries when toy is not in use. "Do not mix old and new batteries." "Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel-nickel cadmium) batteries." Batteries must only be inserted by an adult. "Insert the batteries correctly, as indicated ensuring the correct end of each battery is inserted into the correct pole. "Do not throw exhausted batteries into the fire but dispose of them at an appropriate collection point. "Do not short circuit battery terminals. Rechargeable batteries must only be re-charged by an adult.
- Remove re-chargeable batteries from the toy before re-charging (if removable).
- Non-rechargeable batteries are not to be re-charged. Please retain the above information for reference.
- Please keep this packaging information for any possible correspondence. Subject to technical change and change of color.

Made in China

(GB)

1. Move forward and backward with electronic sounds and music.
2. Head shakes and tail wags while moving.

(D)

1. Bewegen Sie vorder und umgekehrt mit elektronischen Klängen und Musik.
2. Kopf schüttelt und beschallt Witzblöde während Bewegen.

(GB) Warning: All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for the child's safety.

(F)

Avertissement: Tous les matériaux d'emballage tels que les bandes, mousses de plastique, attaches et étiquettes ne font pas partie de ce jouet et doivent être retirés pour la sécurité de l'enfant.

(F)

AVERTISSEMENTS :

- Pour remplacer les piles, retirez les vis du couvercle avec un tournevis, retirez le couvercle, ôtez les piles usagées du compartiment, insérez les piles neuves en respectant les polarités, reposez le couvercle et serrez les vis.
- Les piles éventuellement fournies avec le jouet lors de son achat, servent à la démonstration du produit en magasin.
- Tenez toujours les piles ou les outils hors de portée des enfants.
- Retirez toujours les piles usagées du produit.
- Pour le bon fonctionnement du produit, utilisez des piles alcalines ou les piles conventionnelles. "Ne pas mélanger divers types de piles ou des piles usagées avec des piles neuves."
- La mise en place des piles doit toujours être effectuée par un adulte. "Respectez toujours la polarité indiquée." "Ne pas insérer les piles dans le feu ou dans la poubelle. Les déchets des déchets spécifiques à la récupération des piles." "Ne pas créer de court circuit avec les bornes d'alimentation."
- Ne pas recharger des piles non rechargeables sous risque d'explosion.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées exclusivement par un adulte.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Veuillez conserver ce feuillet pour vous y référer en cas de besoin.
- Conservez ces indications pour une éventuelle correspondance. Sous réserves de modifications techniques et relatives aux couleurs.

Fabriqué en Chine

(E)

ADVERTENCIA :

- Para sustituir las pilas, afloje el tornillo(s) de la tapa con un destornillador, quite la tapa, elimine las pilas usadas, coloque las nuevas, teniendo que respetar la polaridad, con la indicada en el nuevo portapilas, posicione de nuevo la tapa y asegure a fondo el tornillo(s).
- No leje las pilas o utilice el alfiler de los niños.
- Siempre siempre las pilas usadas del producto.
- Utilizar pilas alcalinas, iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No mezclar diversos tipos de pilas, o mezclar usadas con nuevas.
- La colocación de las pilas debe ser realizada solo por un adulto.
- Colocar las pilas respetando la correcta polaridad, según se indica en el producto.
- No tirar las pilas usadas al fuego ni a la basura, utilizar para su destrucción las contenedores específicos.
- No colocar en cortocircuito los bornes de alimentación.
- No intentar recargar las pilas de tipo no recargables, porque podrían explotar.
- Las pilas recargables deben ser recargadas solo por un adulto.
- Quitar del producto las pilas recargables, antes de ser cargadas.
- Las pilas no recargables no se pueden cargar.
- Se recomienda conservar estas indicaciones para un posible uso futuro.
- Por favor, guardar estas indicaciones para cualquier consulta. Reservados el derecho de modificaciones técnicas y de color.

Fabricado en China

(D)

ACHTUNG :

- Batteriewechsel: Schrauben am Batteriegehäuse mit einem Schraubenzieher lockern, dann entfernen Sie das Gehäuse und ersetzen Sie die alten Batterien. Legen Sie die neue Batterie ein, beachten Sie beim Einlegen die + und -Pole. Schrauben Sie das Gehäuse wieder zu. Die Batteriewechsel müssen in Spielzeug-Bereichen vorhanden sein, wenn diese in Deutschland als "Vorfürsicht" verwendet wurden.
- Lassen Sie die Batterie und die dazugehörigen Utensilien außer Reichweite von Kindern.
- Entfernen Sie immer die verbrauchten Batterien.
- Vermeiden Sie die Verwendung von "Mix-Batterien".
- Verwenden Sie immer den gleichen Typ Batterie aufgrund der unterschiedlichen Lebensdauer, vermischen Sie nicht gebrauchte und neue Batterien.
- Gebrauche und neue Batterien darf nur durch einen Erwachsenen erfolgen.
- Werfen Sie die verbrauchte Batterie nicht ins Feuer, verbraten Sie sie.
- Verursachen und entsorgen Sie diese fachgerecht in Sondermüll.
- Versuchen Sie mit den Batterieklammern keinen Kurzschluss.
- Wir empfehlen keine wiederaufladbaren Batterien zu verwenden.
- Das Einlegen von wiederaufladbaren Batterien darf nur von Erwachsenen erfolgen.
- Vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernen, falls möglich.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Wir empfehlen, diese Hinweise für den eventuellen künftigen Gebrauch aufzubewahren.
- Bitte verwahren Sie diese Hinweise für eine eventuelle Korrespondenz. Farbliche und technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Hergestellt in China

(I)

AVVERTENZE :

- Per sostituire le batterie, allentare le viti e del portabatterie con il cacciavite, asportare il portabatterie, rimuovere dal vano batterie esauste, inserire le batterie nuove avendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento, riposizionare il portabatterie a serrare a fondo le viti e il vano.
- Le batterie eventualmente incluse nel giocattolo al punto di acquisto sono fornite solo per la prova dimostrativa al punto di vendita.
- Non lasciare le batterie ed eventuali utensili a portata del bambino.
- Rimuovere sempre le batterie esauste dal prodotto.
- Utilizzare le batterie alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non mischiare tipi diversi di batterie o batterie usate con batterie nuove.
- L'inserimento delle batterie deve essere effettuato solo da un adulto.
- Inserire le batterie rispettando la corretta polarità di inserimento come indicato sul prodotto.
- Non buttare le batterie esauste nel fuoco o disperdere nell'ambiente ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Rimuovere le batterie se il giocattolo non è in uso.
- Non tentare di ricaricare le batterie di tipo non ricaricabile, potrebbero esplodere.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Rimuovere dal prodotto le batterie ricaricabili prima di essere ricaricate (se rimovibili).
- Le batterie "usa e getta" non possono essere ricaricate.
- Si raccomanda di conservare queste avvertenze per eventuali riferimenti futuri.
- Conservare per favore queste avvertenze per un'eventuale corrispondenza. Con riserva di possibili cambiamenti tecnici e di colore.

Fabbricato in Cina

(NL)

OPGELET :

- Batterijen vervangen. Maak de schroef (schroeven) van het deksel van het batterijvak los met een schroevendraaier, en verwijder lege batterijen. Plaats de nieuwe batterijen zoals aangegeven, plaats het deksel van het batterijvak terug en draai de schroef (schroeven) weer vast.
- De batterijen eventueel in de winkel meegeleverd worden, zijn enkel bedoeld om in de winkel de werking van het speelgoed te demonstreren.
- Houd batterijen en het gereedschap goed buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
- Het gebruik van alkalibatterijen is aanbevolen.
- Gebruik enkel het type batterij dat voor de werking van het product is aangegeven.
- Verwijder de batterijen waarmee het speelgoed niet wordt gebruikt.
- Gebruik oude en nieuwe batterijen nooit door elkaar.
- Gebruik alkalibatterijen, gewone (zink-koolstof) of herlaadbare (nikkel-cadmium) batterijen nooit door elkaar.
- Batterijen mogen enkel door een volwassen persoon worden geladen.
- Plaats de batterijen correct, zoals aangegeven, door ervoor te zorgen dat de correcte pool van elke batterij in contact staat met de correcte pool van het speelgoed.
- Goel lege batterijen nooit in open vuur, maar deponeer ze op een verantwoord verzamelpunt.
- Voorkom de batterijen niet in kortsluiting te raken.
- Herlaadbare batterijen mogen enkel door een volwassen worden herladen.
- Verwijder herlaadbare batterijen uit de omgeving van het speelgoed voordat ze te herladen.
- Niet-herlaadbare batterijen mogen niet worden herladen.
- Houd bovendien informatie bij ter referentie.
- Bewaar de informatie op de verpakking voor eventuele correspondentie.
- Voorbehoud voor technische wijzigingen en kleurveranderingen.

Gemaakte in China

Warning

1. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
2. Avoid water when playing your Barnyard Friends. Do not submerge your Barnyard Friends or handset in water.
3. Do not use Barnyard Friends in street traffic or on sidewalks. You would endanger other participants in street traffic.

Notes (1)

This product complies with RF and EMC testing on R&TTE directives 1999/5/EC and intended for export to all European Union Member states, Iceland, Norway and Switzerland.


Notes (2)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

3 X 1.5V R03 = 4.5V
USE 3 "AAA" BATTERIES
(for the handset)

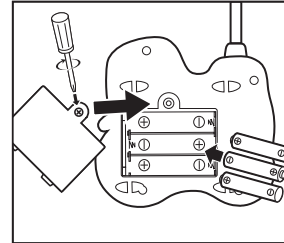

3 X 1.5V R03 = 4.5V
USE 3 "AAA" BATTERIES
(for the animal)

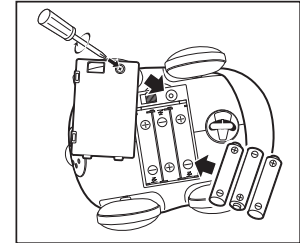

- (GB)** Batteries included
- (F)** Piles comprises
- (D)** Batterien enthalten
- (I)** Batterie incluse
- (E)** Pilas includes
- (NL)** Batterijen inbegrepen

* Switch OFF the handset and animal car when it is not using

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION CARD

Little Learner™ is trademark owned and protected by Happy Kid Toy Group Ltd. All Rights Reserved. China Patented.

Each sold separately.

Requires 6 AAA Batteries for Operation see instructions for details.

Product, decoration and contents may vary from those illustrated. Please observe the instructions for use inside the package.



© HAPPY KID TOY GROUP LTD.

E-mail: custserv@happykidtoy.com

Web Site: www.happykidtoy.com

RM 410-411, 4/F., HOUSTON CENTRE,
63 MODY RD., TSM SHA TSUI EAST,
KOWLOON, HONG KONG

MADE IN CHINA

Item no.: 3986T-3989T

