

Freestyle




by OhMiBod™

English

OhMiBod is committed to bringing you high quality technology enabled pleasure products and accessories. Before you begin enjoying Freestyle, please take a moment to review this manual.

Freestyle - What's in the box


● Massager

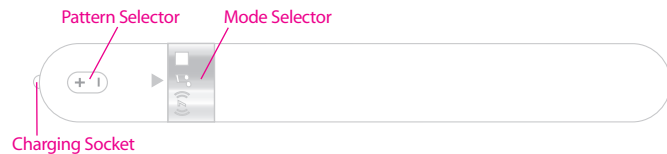

● 2.4 GHz Wireless Transmitter



● Universal Charger



● Adapters



● 12" AUX Input Connector




● Custom Travel Case




Using Freestyle

Music Mode:

- 1 Rotate end cap to  mode.




- 2 Connect iPod & earbuds to transmitter and select desired listening volume on iPod/mp3 player.

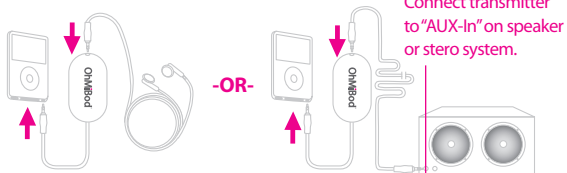

- 3 Turn on transmitter using dial. Adjust dial to manage massager's sensitivity/intensity to music.

Find the sweet spot where music & massage come together.




Manual Program Mode:


- 1 Rotate end cap to  mode.




- 2 Use the + - to explore 7 programmed patterns.



Travel & Storage Mode:

- 1 When not in use, rotate end cap to  mode which will completely deactivate massager. Best for travel and storage.



Wireless transmitter: Turn dial to off position.



Charging Freestyle

Simply plug the charger, provided with the Freestyle, into the wall socket. Connect the other end of the charger into the charging socket on the end of Freestyle. (See diagram). The LED on Freestyle will blink indicating connection to charger. (Please be sure that the massager is completely dry before charging.)

The Charger LED will emit a steady red glow to indicate that Freestyle is charging. When it is fully charged (after \approx 2 hours), the LED will emit a steady green light. Please disconnect Freestyle after charging is complete.

NOTE: Do not charge Freestyle for more than 24 hours.




Troubleshooting

If the LED does not glow when the product is connected to the charger, check to make sure the charger is properly connected to the wall socket and Freestyle. If the LED still does not glow, this is an indication that the battery is fully drained and it may require a period of time before battery charging is acknowledged.

Wireless Transmitter Battery Replacement

- Requires 2 AAA batteries.
- See diagram for battery placement.



Battery Disposal

- Freestyle contains a rechargeable battery. Please do not dispose of this product with normal household waste.
- Please dispose of this product at the appropriate electrical and electronic equipment recycling/disposal locations in accordance with government regulations.
- The recycling of this product appropriately will help to protect our environment.

Care and Cleaning

- Freestyle is splash proof only. When cleaning, avoid submerging in water and getting any water into the charging socket.
- Clean after every use with mild soap and water. Dry thoroughly.
- Store in the custom designed case to keep Freestyle clean and safe until next use.

Important Safeguards

- Do not use on areas that are swollen, inflamed or have skin lacerations.
- Stop using the massager if you experience pain or discomfort.
- Do not submerge in water.
- Do not use while bathing or in the shower.

Specifications

Materials: body safe ABS

Size: 8" length, 1 1/8" diameter (203 mm length, 29 mm diameter)

Weight: 4.8 oz. (136g)


Battery: NiMH

Charging: 2 hours

User time: up to 5 hours

Stand-by time: up to 60 days

RF Transmitter: 2.4 GHz

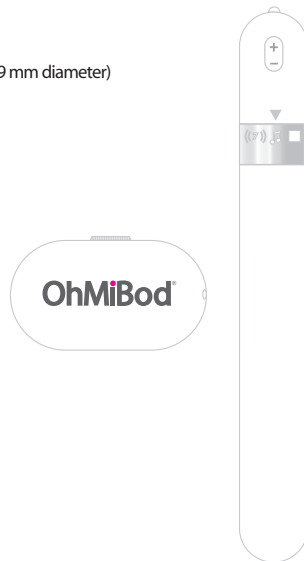

Warranty

OhMiBod warrants this product for a period of one (1) year, from the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. In the event that this product fails during the warranty period, simply email us at customer@ohmibod.com and provide us with a valid proof of the date of original purchase and we will replace the faulty product at no extra charge.

This warranty does not cover cosmetic deterioration caused by normal wear and tear or damage caused by accident, misuse, neglect or other use not in accordance with this instruction manual. Any attempt to open or take apart this product or its accessories will void the warranty.

Contact Us

If you have any questions regarding your new Freestyle product, please check out additional information at www.ohimbod.com/freestyle. You can also reach us via email at customer@ohmibod.com.

*No medical claims are warranted or implied by the use of this product.
Sold as an adult novelty.*





Special Note from Founder


"OhMiBod's goal is to reflect the collective personality of our customers who have an open, honest attitude toward sexuality and personal pleasure. My hope is that OhMiBod becomes a symbol of liberation, reflecting new and progressive attitudes toward personal pleasure for the young and the young at heart...People who are comfortable with their bodies, know what feels good and who, not only aren't afraid to admit it, are empowered to go after it."

Suki

OhMiBod s'engage à vous apporter des produits et accessoires de plaisir techno-habiles de haute qualité. Avant de commencer à utiliser Freestyle, prenez le temps de lire ce manuel.

Freestyle - Contenu de la boîte


● Masseur

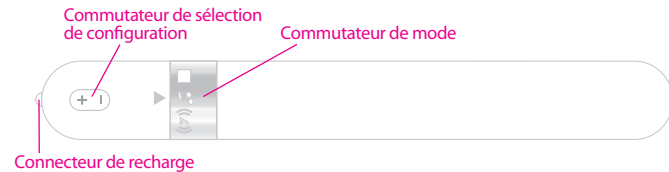

● Transmetteur sans fil 2,4 GHz



● Chargeur universel




● Adaptateurs



● Connecteur entrée auxiliaire 12"



● Boîtier de voyage spécial




Utilisation du Freestyle

Mode de musique:

- 1 Tourner le bouchon au mode .




- 2 Connecter le iPod et les écouteurs-boutons au transmetteur et choisir le volume de musique désiré sur le lecteur mp3/iPod.

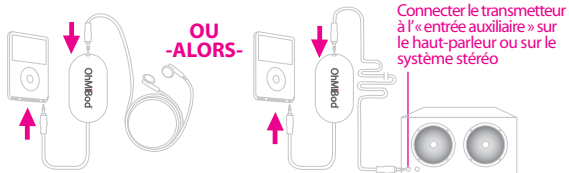

- 3 Allumer le transmetteur à l'aide du cadran. Ajuster la sensibilité/intensité du masser à la musique à l'aide du cadran.

Trouvez le point idéal où la musique et le massage se rencontrent.




Mode de programme manuel:


- 1 Tourner le bouchon au mode .




- 2 Utiliser le + - pour explorer les 7 configurations préprogrammées.



Voyage et mode d'entreposage:

- 1 Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, tourner le bouchon au mode  qui désactivera le masser complètement. C'est la meilleure solution pour le voyage et l'entreposage.



Transmetteur sans fil: Tourner le cadran à la position d'arrêt.



Mode de charge du Freestyle

Brancher tout simplement le chargeur fourni avec le Freestyle, dans la prise murale. Connecter l'autre extrémité du chargeur dans le connecteur de recharge à l'autre extrémité du Freestyle. (Voir *diagramme*). La diode sur le Freestyle clignotera pour indiquer qu'il est connecté au chargeur. (Veuillez vous assurer que le masseur est complètement sec avant de le charger).

La diode du chargeur émettra alors une lumière rouge signalant que le Freestyle est en train de se charger. Lorsqu'il est complètement chargé (après ≈ 2 heures) la diode émettra une lumière verte. Veuillez déconnecter le Freestyle après qu'il soit complètement chargé.

REMARQUE: Ne pas charger le Freestyle pendant plus de 24 heures.




Dépannage

Si la diode ne s'allume pas lorsque l'appareil de massage est connecté au chargeur, vérifier que le chargeur est branché correctement à la prise murale et au Freestyle. Si la diode ne s'allume toujours pas, ceci veut dire que la batterie est totalement déchargée et qu'il faudra du temps avant que la diode ne reconnaisse la batterie en train de se charger.

Remplacement de la batterie du transmetteur sans fil

- Exige 2 piles AAA.
- Voir le tableau pour l'emplacement des piles.



Élimination de la batterie

- Le masseur Freestyle contient une batterie rechargeable. Veuillez ne pas jeter ce produit avec les déchets ordinaires.
- Veuillez correctement disposer de ce produit aux sites de recyclage de matériel électrique et électronique en accord avec les lois gouvernementales en vigueur.
- Le recyclage correct de ce produit aidera à protéger notre environnement.

Nettoyage et entretien

- L'appareil de massage Freestyle est étanche aux projections uniquement. Lors du nettoyage, évitez de le plonger dans l'eau et ne pas faire entrer de l'eau dans la prise de recharge.
- Nettoyer après chaque utilisation avec un savon doux et de l'eau. Bien sécher.
- Entreposer dans le boîtier spécial pour garder le masseur Freestyle propre et à l'abri jusqu'à la prochaine utilisation.

Mesures de protection importantes

- Ne pas utiliser sur les zones gonflées, enflammées ou ayant des lacérations de peau.
- Cesser l'utilisation du masseur si vous ressentez une douleur ou un malaise.
- Ne pas submerger dans l'eau.
- Ne pas utiliser pendant le bain ou sous la douche

Caractéristiques techniques

Matériels: Plastique ABS sans danger pour le corps

Taille: 8" de long, 1 1/8" diamètre (203 mm de long, 29 mm de diamètre)

Poids: 4,8 oz. (136g)


Pile: Accumulateur NiMH

Charge: 2 heures

Temps d'utilisation: Jusqu'à 5 heures

Temps de veille: Jusqu'à 60 jours

Transmetteur RF: 2,4 GHz

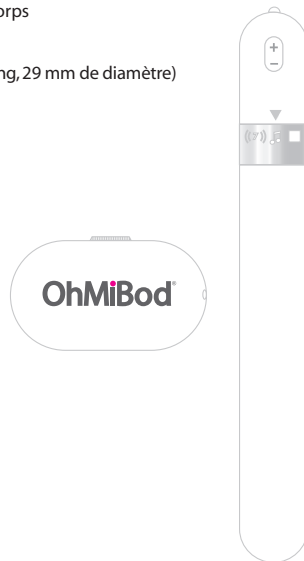

Garantie

OhMiBod garantit ses produits pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat initial, contre des défauts de malfaçon ou en raison de matériaux défectueux. Au cas où ce produit tombe en panne durant la période de garantie, envoyez nous un courriel tout simplement à customercare@ohmibod.com avec une preuve valable de la date d'achat d'origine et nous remplacerons le produit défectueux sans aucun frais supplémentaire.

La garantie ne couvre pas la détérioration physique causée par l'usure normale ou les dommages causés par accident, abus, négligence, ou toute autre utilisation contraire aux instructions du manuel d'utilisateur. Toute tentative d'ouvrir ou de démonter ce produit ou ses accessoires annulera la garantie.

Nous contacter

Si vous avez des questions concernant votre nouvel appareil Freestyle, veuillez lire les informations supplémentaires situées sur www.ohimbod.com/freestyle. Vous pouvez également nous contacter par courriel à customercare@ohmibod.com.


*Aucune réclamation médicale n'est garantie ou sous-entendue avec l'usage de ce produit.
Vendu sous le nom d'article fantaisie pour adulte.*

Español

OhMiBod se compromete a brindarle productos y accesorios de placer con tecnología de la más alta calidad. Antes de comenzar a disfrutar del Freestyle, por favor tómese un momento para repasar este manual.

Freestyle - Qué contiene la caja


Masajeador

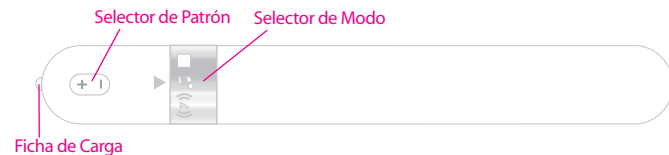

Transmisor Inalámbrico de 2.4 GHz



Cargador Universal



Adaptadores



Conector de 12" para la Entrada del AUX




Estuche Personalizado para Viajes




Uso del Freestyle

Modo Música:

- 1 Rote el extremo hacia el modo .




- 2 Conecte el iPod y los auriculares al transmisor y seleccione el volumen deseado en el iPod/reproductor de mp3.

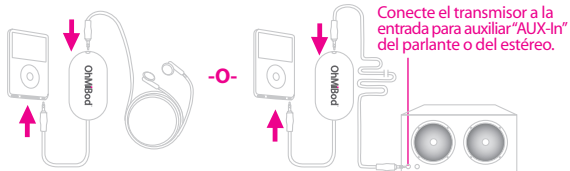


- 3 Encienda el transmisor usando el dial. Ajuste el dial para manejar la sensibilidad/intensidad del masajeador con respecto a la música.

Encuentre el punto justo de combinación entre música y masaje.




Modo de Programa Manual:


- 1 Rote el extremo hacia el modo .




- 2 Use el + - para explorar 7 patrones programados.



Modo Viaje & Guardado:

- 1 Cuando no está en uso, rote el extremo al modo , el cual desactivará el masajeador completamente. Mejor para viajar y para guardar.



Transmisor inalámbrico: Coloque el dial en posición off (apagado).




Cargando el Freestyle

Simplemente conecte el cargador que viene con el Freestyle en el enchufe de la pared. Conecte el otro extremo del cargador a la ficha de carga ubicada en el extremo del Freestyle. (Ver diagrama). El LED del Freestyle titilará indicando que se ha conectado el cargador. (Por favor, asegúrese de que el masajeador esté completamente seco antes de realizar la carga).

El LED del cargador emitirá un resplandor rojo constante para indicar que el Freestyle se está cargando. Una vez que esté completamente cargado (luego de ≈ 2 horas), el LED emitirá una luz verde constante. Por favor, desconecte el Freestyle luego de que la carga haya sido completada.

AVISO: No cargue el Freestyle durante más de 24 horas.




Resolución de problemas

Si el LED no brilla cuando el producto está conectado al cargador, revise para asegurarse de que el cargador esté correctamente conectado al enchufe de la pared y al Freestyle. Si el LED sigue sin brillar, esto significa que la batería esté totalmente vacía y puede que haga falta un tiempo hasta que la misma reconozca que está siendo cargada.

Cambio de Baterías del Transmisor Inalámbrico

- Utiliza 2 pilas AAA.
- Ver diagrama para el reemplazo de las pilas.



Desecho de las Baterías

- Freestyle contiene una batería recargable. Por favor, no tire este producto con los desechos normales de su hogar.
- Deshágase de este producto en los lugares adecuados para el reciclaje/desecho de equipos eléctricos y electrónicos, de acuerdo con las regulaciones gubernamentales.
- El reciclado adecuado de este producto ayudará a proteger nuestro medio ambiente.

Cuidado y Limpieza

- Freestyle es sólo resistente a salpicaduras. Al limpiarlo, evite sumergirlo en agua e introducir agua en la ficha de carga.
- Limpie luego de cada uso con agua tibia y jabón. Séquelo rigurosamente.
- Guárdelo en el estuche de diseño personalizado para mantener el Freestyle limpio y seguro hasta el siguiente uso.

Precauciones Importantes

- No utilice en áreas hinchadas, inflamadas o con laceraciones en la piel.
- Detenga el masajeador si siente dolor o incomodidad.
- No lo sumerja en el agua.
- No lo use mientras se baña o se ducha.

Especificaciones

Materiales: Body-safe ABS

Medidas: 8" longitud, 1 1/8" diámetro (203 mm longitud, 29 mm diámetro)

Peso: 4.8 oz. (136g)


Baterías: NiMH

Carga: 2 horas

Tiempo Útil: Hasta 5 horas

Tiempo de reserva: Hasta 60 días

Transmisor RF (radiofrecuencia): 2.4 GHz

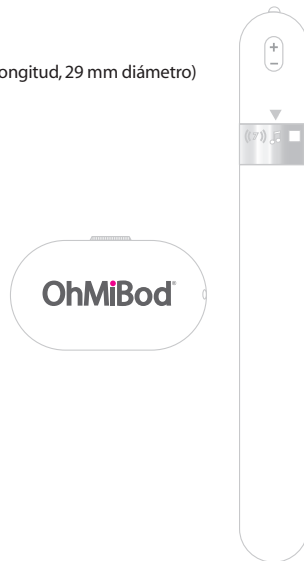

Garantía

OhMiBod brinda para este producto una garantía por un período de un (1) año desde la fecha de la compra original, contra defectos debidos a fallas en la fabricación o en los materiales. En caso de que este producto falle durante el período de garantía, simplemente envíenos un e-mail a customercare@ohmibod.com con una prueba válida de la fecha de compra original y nosotros reemplazaremos el producto fallado sin costos adicionales.

Esta garantía no cubre el deterioro cosmético causado por el uso normal y las roturas o daños causados por accidentes, mal uso, negligencia u otros usos que no estén de acuerdo con este manual de instrucciones. Cualquier intento por abrir o desarmar este producto o sus accesorios anulará la garantía.

Contáctenos

Si tiene alguna pregunta acerca de su nuevo producto Freestyle, por favor lea nuestra información adicional en www.ohimbod.com/freestyle. También nos puede contactar con un e-mail a customercare@ohmibod.com.

*No se justifica ni queda implicada ninguna demanda médica por el uso de este producto.
Vendido como un obsequio para adultos.*

OhMiBod ist bestrebt, Ihnen mit hochqualitativer Technologie Freude zu bereiten Produkte und Zubehör. Bevor Sie damit anfangen, Freestyle zu genießen, nehmen Sie sich bitte einen Augenblick Zeit, um dieses Handbuch durchzulesen.

Freestyle - Was befindet sich in der Box


● Massagegerät



● Drahtloser Transmitter 2,4 GHz



● Universalladegerät



● Adapter



● 12" AUX Eingangsanschluss



● Maßgefertigtes Reiseetui




Verwenden von Freestyle

Musikmodus:

- 1 Drehen Sie die Endkappe auf -modus.




- 2 Verbinden Sie iPod & Ohrhörer mit dem Transmitter und wählen Sie die gewünschte Lautstärke an Ihrem iPod/MP3-Player aus.

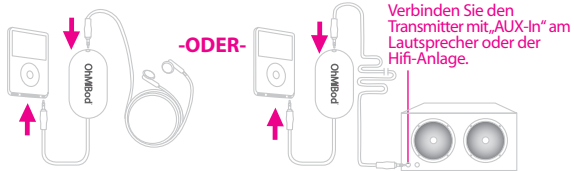

- 3 Schalten Sie den Transmitter am Rädchen ein. Benutzen Sie das Rädchen, um die Sensibilität/Intensität des Massagegeräts auf Musik einzustellen.

Finden Sie den optimalen Punkt, an dem Musik und Massage zusammenkommen.



Manueller Programmmodus:


- 1 Drehen Sie die Endkappe auf  modus.




- 2 Verwenden Sie + - um die 7 voreingestellten Muster zu erkunden.




Reise- und Aufbewahrungsmodus:

- 1 Bei Nichtbenutzung drehen Sie die Endkappe auf  Modus, welcher das Massagegerät vollständig deaktiviert. Optimal für Reise und Aufbewahrung.



Drahtloser Transmitter: Drehen Sie das Rädchen in die Off-Position.



Freestyle aufladen

Stecken Sie das mitgelieferte Ladegerät einfach in eine Steckdose ein. Verbinden Sie das andere Ende des Ladegeräts mit der Ladebuchse am Ende des Freestyle. (Siehe Diagramm). Die LED am Freestyle blinkt, was die Verbindung mit dem Ladegerät anzeigt. (Stellen Sie bitte sicher, dass das Massagegerät vollständig trocken ist, bevor Sie es aufladen.)

Die LED des Ladegerätes leuchtet durchgehend rot, um anzuzeigen, dass Freestyle aufgeladen wird. Wenn das Gerät (nach ≈ 2 Stunden) vollständig geladen ist, leuchtet die LED durchgehend grün. Bitte trennen Sie die Verbindung mit dem Freestyle, wenn er vollständig aufgeladen ist.

HINWEIS: Laden Sie Freestyle nicht länger als 24 Stunden auf.



Problembehandlung

Falls die LED nicht leuchtet, wenn das Produkt mit dem Ladegerät verbunden ist, stellen Sie sicher, dass das Ladegerät korrekt mit der Steckdose und Freestyle verbunden ist. Falls die LED immer noch nicht leuchtet, deutet dies darauf hin, dass die Batterie vollständig entladen ist und möglicherweise eine gewisse Zeit benötigt, bevor der Ladevorgang beginnen kann.

Austausch der Batterie des drahtlosen Transmitters

- Benötigt 2 AAA Batterien.
- Beachten Sie das Diagramm bezüglich dem Austausch der Batterien.



Entsorgung von Batterien

- Freestyle enthält eine wiederaufladbare Batterie. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll.
- Bitte entsorgen Sie dieses Produkt über die entsprechenden Recyclingeinrichtungen für elektrische und elektronische Geräte im Einklang mit den behördlichen Bestimmungen.
- Durch das angemessene Recyceln dieses Produkts tragen Sie zum Schutz unserer Umwelt bei.

Pflege und Reinigung

- Freestyle ist nur spritzwassergeschützt. Beim Reinigen vermeiden Sie ein vollständiges Eintauchen in Wasser ebenso wie Feuchtigkeit in der Ladebuchse.
- Reinigen Sie nach jeder Benutzung mit milder Seife und Wasser. Sorgfältig trocknen.
- Bewahren Sie das Gerät in dem maßgefertigten Etui auf, damit Freestyle bis zur nächsten Verwendung sauber und sicher bleibt.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

- Nicht in Bereichen benutzen, die Schnittwunden aufweisen, geschwollen oder entzündet sind.
- Beenden Sie die Verwendung des Massagegeräts, wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen spüren.
- Nicht vollständig in Wasser eintauchen.
- Nicht beim Baden oder in der Dusche verwenden.

Merkmale

Materialien: Körpersicheres ABS

Größe: 203 mm Länge, 29 mm Durchmesser

Gewicht: 4.8 oz. (136 Gramm)

Batterie: NiMH

Ladung: 2 Stunden

Nutzdauer: Bis zu 5 Stunden

Standby-Zeit: Bis zu 60 Tagen

RF-Transmitter: 2,4 GHz



Garantie

OhMiBod bietet ab dem ursprünglichen Kaufdatum eine Garantie von einem (1) Jahr gegen Defekte, die auf Fehler am Material oder bei der Verarbeitung zurückzuführen sind. Falls dieses Produkt während der Garantiedauer einen Defekt aufweist, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an customercare@ohmibod.com und schicken Sie uns einen gültigen Beleg des ursprünglichen Kaufdatums. Wir werden daraufhin das fehlerhafte Produkt kostenfrei austauschen.

Diese Garantie betrifft nicht den kosmetischen Verschleiß durch normale Verwendung oder Schäden durch Unfall, Fehlgebrauch, Missachtung oder andere Verwendungen, die nicht im Einklang mit diesem Benutzerhandbuch stehen. Jeder Versuch, dieses Produkt oder das Zubehör zu öffnen bedeutet den Verlust der Garantie.

Kontakt

Falls Sie Fragen bezüglich Ihres neuen Freestyle-Produkts haben, beachten Sie bitte die zusätzlichen Informationen unter www.ohimbod.com/freestyle. Sie können uns auch per E-Mail unter customercare@ohmibod.com erreichen.


*Es werden keinerlei medizinische Behauptungen bezüglich der Verwendung dieses Produkts garantiert oder impliziert.
Wird als Spielzeug für Erwachsene verkauft.*

Italiano

OhMiBod è ideato per offrirti una tecnologia ad alta qualità insieme a prodotti e accessori che garantiscono il piacere. Ma prima di scoprire Freestyle, leggi questo manuale per qualche minuto.

Freestyle - Contenuto della confezione


● Massaggiatore

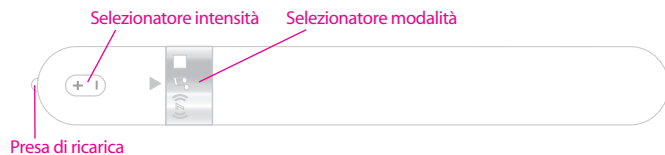

● Trasmettitore wireless 2.4 GHz



● Caricabatterie universale



● Adattatori



● Connettore a entrata audio 12"



● Custodia da viaggio




Come usare Freestyle

Modalità musicale:

- 1 Ruotare il cappuccio all'estremità verso la modalità 🎵.




- 2 Collegare l'iPod e le cuffie al trasmettitore e selezionare il volume audio desiderato per l'iPod/lettore mp3.

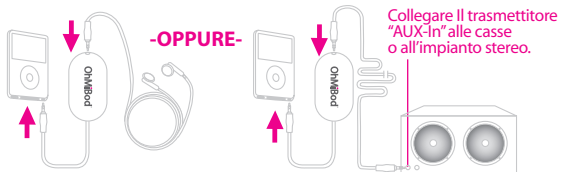

- 3 Accendere il trasmettitore usando il quadrante. Modificare il quadrante fino a far coincidere la sensibilità/intensità del massaggiatore con la musica.

Trovare il punto sensibile dove musica e massaggio coincidono.




Modalità programma manuale:

- 1 Ruotare il cappuccio all'estremità verso la modalità ((7)).



- 2 Usare i simboli + - per scoprire 7 serie di vibrazioni predefinite.



Trasporto & Conservazione:

- 1 Quando è in disuso, ruotare il cappuccio all'estremità verso la modalità ■ e il massaggiatore si disattiverà completamente. Consigliato per il trasporto e la conservazione.



Trasmettitore wireless: Spegnere il quadrante selezionando off.



Ricaricare Freestyle

Inserire il caricabatterie fornito con Freestyle, nella presa di corrente a parete. Collegare l'altro capo del caricabatterie alla presa di ricarica che si trova all'estremità di Freestyle. *(Vedere l'immagine)*. Il LED sul Freestyle lampeggerà indicando il collegamento avvenuto con il caricabatterie. (Assicurarsi che il massaggiatore sia completamente asciutto prima di ricaricarlo).

Il caricatore LED emetterà una luce rossa fissa per indicare che Freestyle è in caricamento. Quando sarà caricato completamente, (dopo ≈ 2 ore) il LED emetterà una luce verde fissa. Scollegare Freestyle a carica completa avvenuta.

NOTA: Non mettere in ricarica Freestyle per più di 24 ore.



Individuazione problemi

Se il LED non si illumina quando il prodotto è collegato al caricabatterie, controllare che il caricabatterie sia collegato correttamente alla presa di corrente da parete e a Freestyle. Se il LED continua a non illuminarsi, sta ad indicare che la batteria è completamente esaurita e potrebbe essere necessario un po' di tempo prima che il caricamento della batteria sia consentito.

Sostituzione batteria del trasmettitore wireless

- Sono necessarie 2 batterie AAA.
- Vedere l'immagine per l'inserimento delle batterie.



Eliminazione batterie

- Freestyle contiene delle batterie ricaricabili. Non eliminare questo prodotto come un normale rifiuto domestico.
- Gettare il prodotto nelle postazioni appropriate per l'eliminazione o il riciclo degli apparecchi elettrici ed elettronici secondo quanto previsto dalle norme governative.
- Il riciclo di questo prodotto contribuirà alla protezione dell'ambiente.

Cura e Manutenzione

- Freestyle è resistente soltanto agli spruzzi d'acqua. Quando si pulisce evitare di immergerlo in acqua ed evitare che la presa di caricamento venga in contatto con acqua.
- Pulire dopo ogni uso con sapone neutro e acqua. Asciugare completamente.
- Conservare nell'apposita custodia per mantenere Freestyle pulito e sicuro per il prossimo uso.

Misure di sicurezza importanti

- Non usare su zone della pelle gonfie, infiammate o lacerate.
- Non continuare ad usare il massaggiatore se si prova dolore o disagio.
- Non immergere in acqua.
- Non usare per il bagno o la doccia.

Specificazioni

Materiali: Involucro di protezione in materiale ABS

Dimensioni: 8" lunghezza, 1 1/8" diametro
(203 mm lunghezza, 29 mm diametro)

Peso: 4.8 oncie. (136g)

Batterie: NiMH

Durata di caricamento: 2 ore

Durata d'uso: Oltre 5 ore

Durata in stand-by: : Oltre 60 giorni

Trasmettitore RF: 2.4 GHz



Garanzia

OhMiBod garantisce questo prodotto per la durata di un anno a partire dalla data di acquisto, per difetti causati da lavorazione o materiali difettosi. Nel caso in cui il prodotto non funzioni correttamente durante il periodo di garanzia, basta inviarci una mail all'indirizzo customercare@ohmibod.com e fornirci una valida prova che mostri la data dell'acquisto e procederemo alla sostituzione del prodotto difettoso senza costi aggiuntivi.

Questa garanzia non copre il deterioramento estetico dovuto all'usura o danni causati da incidenti, uso improprio, trascuratezza o altro uso non conforme alle istruzioni di questo manuale. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare il prodotto o gli accessori annullerà la garanzia.

Contattaci

Per qualsiasi dubbio o chiarimento sul nuovo prodotto Freestyle, consultare ulteriori informazioni su www.ohimbod.com/freestyle. Inoltre puoi contattarci via mail all'indirizzo customercare@ohmibod.com.


*Nessuna rivendicazione sanitaria o ad essa correlata viene garantita per l'uso di questo prodotto.
In vendita come gadget per adulti.*

Русский

OhMiBod производит высококачественные приборы и аксессуары, используя новейшие технологии для вашего наивысшего удовольствия.

Freestyle - Что входит в комплект


● Массажер

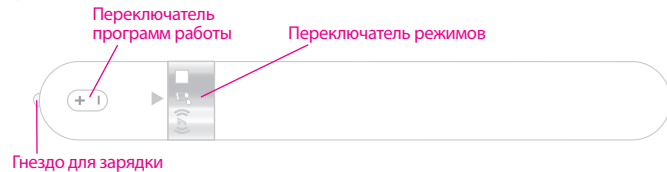

● Беспроводный передатчик 2,4



● Универсальное зарядное устройство



● Адаптеры



● 12-дюймовый соединитель для дополнительных устройств



● Коробочка для хранения



Как пользоваться вашим Freestyle

Музыкальный режим:

- 1 Поверните наконечник, чтобы выбрать музыкальный 🎵 режим.




- 2 Подсоедините iPod и наушники к передатчику и выберите подходящую громкость на iPod/mp3 плеере.



- 3 Включите передатчик с помощью регулятора. Выберите уровень чувствительности/интенсивности массажа в такт музыке, используя регулятор.

Выберите зону наилучшего восприятия, в которой сливаются музыка и массаж.



Ручной режим:

- 1 Поверните наконечник, чтобы выбрать музыкальный ((7)) режим.




- 2 Используйте регуляторы + -, чтобы выбрать одну из 7 встроенных программ работы.




Режим во время путешествий и хранения:

- 1 Если прибор не используется, поверните наконечник, чтобы выбрать ■ режим отключения массажера. Данный режим подходит для путешествий и во время хранения.



Беспроводный передатчик: Отключите регулятор.



Подзарядка Freestyle

Просто подсоедините к розетке зарядное устройство, которое входит в комплект Freestyle. Подсоедините другой конец зарядного устройства к гнезду для подзарядки. (Смотреть рисунок). LED-индикатор на зарядном устройстве загорится при подсоединении к прибору. (Перед зарядкой убедитесь, что массажер абсолютно сухой).

Активация красного LED-индикатора на зарядном устройстве означает, что Freestyle находится в процессе подзарядки. По окончании подзарядки (после ≈ 2 часов) LED-индикатор загорится зеленым цветом. Не забудьте отсоединить зарядное устройство, когда Freestyle полностью зарядится.

ВНИМАНИЕ: Время зарядки Freestyle не должно превышать 24 часа.




Устранение неисправностей

Если LED -индикатор зарядного устройства не загорается во время подзарядки, удостоверьтесь, что зарядное устройство надлежащим образом подсоединено к розетке и Freestyle. Если световой индикатор не заработал, это означает, что батарейка прибора полностью израсходована и может потребовать дополнительного времени перед тем, как начать подзарядку.

Беспроводный передатчик Замена батареек

- Используйте батарейки типа AAA.
- Чтобы заменить батарейки, смотрите рисунок.



Утилизация батареек

- Freestyle содержит перезаряжаемую батарейку. Не выбрасывайте использованную батарейку вместе с хозяйственными отходами.
- Пожалуйста, утилизируйте продукт в надлежащих местах для утилизации электрического и электронного оборудования, в соответствии с законами государства.
- Правильная утилизация данного продукта способствует защите окружающей среды.

Уход и очистка

- Freestyle защищен только от брызг воды. Во время очистки не допускайте погружения прибора в воду и попадания воды на гнездо для зарядки.
- Очищайте прибор после каждого использования нейтральным мылом и водой. Тщательно высушивайте.
- Храните в специальной коробочке, предназначенной для безопасного хранения Freestyle.

Меры предосторожности

- Прибор не должен контактировать с опухшими, воспаленными или пораненными участками кожи.
- В случае ощущения дискомфорта или боли немедленно прекратите использование прибора.
- Не погружайте прибор в воду.
- Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.

Технические характеристики

Материалы: безопасны для тела

Размер: длина – 203 мм, диаметр – 29 мм

Вес: 136 г

Батарея: NiMH

Время зарядки: 2 часа

Максимальное время работы: 5 часов

Максимальное время пребывания в нерабочем состоянии: 60 дней

ВЧ передатчик: 2.4 ГГц



Гарантия

предоставляет гарантию на данный продукт сроком на 1 год со дня покупки. Гарантия распространяется на случаи неисправности, вызванные браком продукции или ошибкой производителя. В случае если прибор перестал функционировать во время гарантийного периода, просто свяжитесь с нами по адресу электронной почты customercare@ohmibod.com, предоставьте чек, подтверждающий дату покупки, и мы обязуемся заменить бракованный товар на новый без дополнительной платы.

Гарантия не распространяется на случаи косметических повреждений и изнашивания, неправильного применения, небрежного обращения или использования, которое противоречит правилам данной инструкции по эксплуатации. Любая попытка открыть или разобрать данный продукт или аксессуары к нему может привести к прекращению действия гарантии.

Свяжитесь с нами

Если у вас возникнут любые вопросы относительно работы вашего нового прибора Freestyle, пожалуйста, смотрите дополнительную информацию на www.ohimbod.com/freestyle. Вы также можете связаться с нами по адресу электронной почты customercare@ohmibod.com. Вы также можете связаться с нами по адресу электронной почты customercare@ohmibod.com.

*Случаев физического повреждения в связи с использованием прибора подтверждено не было.
Инновация на рынке товаров для взрослых*

OhMiBod 致力于提供高质量高科技的快乐产品及配件。在享受“自由风尚”之前,请花点时间阅读本手册。

Freestyle -

● 按摩器



● 2.4 GHz 无线发射器



● 通用充电器



● 适配器



● 12英寸外接音频输入接头



● 定制旅行盒




自由风尚使用说明 Freestyle

🎵 音乐方式：

- 1 旋转端盖至 🎵 方式




- 2 将iPod和耳塞与发射器连接，并在iPod/mp3播放器上选择所需的音量。

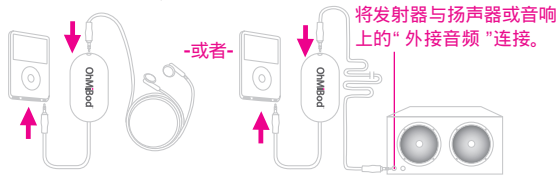

- 3 使用刻度盘打开发射器。调节刻度盘，控制按摩器的音乐敏感度/强度

找到音乐和按摩节奏一致的“甜蜜点”。




🔧 人工程序方式：

- 1 旋转端盖至 ((?)) 方式




- 2 使用+ - 试用7种预定模式



📶 旅行及存放方式：

- 1 不使用时，旋转端盖至 ■ 方式，即可完全关闭按摩器。适用于旅行和存放。



无线发射器：转动刻度盘至“关”位



自由风尚充电方法

只需将“自由风尚”附带的充电器插入墙上电源插座。将充电器的另一端插入“自由风尚”一端的充电插口。(参见图解说明)。与充电器连接后,“自由风尚”的发光二极管将闪烁。(请确定充电前,按摩器是完全干燥的。)

充电器的发光二极管红灯常亮,表示“自由风尚”正在充电。
充满电后(约2小时后),发光二极管绿灯常亮。
请在充电完成后,将“自由风尚”与电源断开。

注意:“自由风尚”的充电时间不得超过24小时




故障排除

如果连接充电器后,发光二极管不亮,检查充电器与墙上电源插座和“自由风尚”是否连接正确。如果发光二极管仍然不亮,这说明电池电量完全耗尽,可能需在等待一段时间,才会出现电池充电指示。

无线发射器电池更换

⌘ & 555
⌘ .



电池处理

⌘
⌘
⌘

#

保养与清洁

⌘
⌘
⌘

重要安全措施

⌘
⌘
⌘
⌘

规格

材料 :人体安全的ABS材料

寸 :长8英寸、直径1又1/8英寸(长203毫米、直径29毫米)

重量 :4.8盎司(136克)

电池 :镍氢电池

充电时间 :2小时

使用时间 :最长可达5小时

待机时间 :最长可达60天

射频发射器 :2.4 GHz



担保

OhMiBod产品担保期为原始购买日期起一年,担保范围为工艺或材料缺陷造成的故障。如果我们的产品在担保期内出现故障,您只需发送电子邮件至customer@ohmibod.com,并提供有效的原始购买日期证明,我们将免费更换故障产品。

本担保范围不包括正常磨损造成的表面损伤,或意外、滥用、疏忽及未按照本说明手册使用造成的损坏。若自行拆卸本产品或其配件,本担保即失效。

联系我们

如果您对自由风尚这一新产品有任何疑问,请访问 www.ohmibod.com/freestyle 查找更多信息。您也可以通过下列电子邮件地址与我们联系:
customer@ohmibod.com。

本产品的使用不保证也不暗示有任何疗效。

仅作为成人玩具销售。


日本語

C \ A] 6c X

: fY Y g m i Y

Freestyle - 箱の中身


● マッサージ機

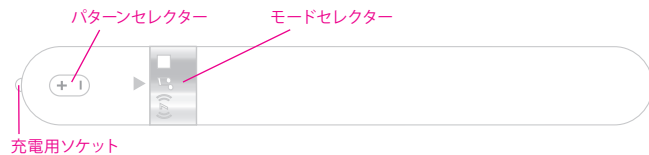

● 2.4 GHz ワイヤレス送信機



● 世界共通充電器



● アダプター

北米/カナダ/日本 ヨーロッパ イギリス オーストラリア/ニュージーランド



● 12" AUX入力コネクター




● カスタムメイドの携帯用ケース




Freestyleの使用

音楽モード:

- 1 エンドキャップを  モードに回転させてください。



- 2 送信機にiPodと耳栓を接続し、iPod/mp3プレーヤー上で好みの音量を選択してください。

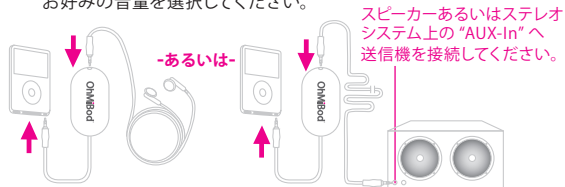


- 3 ダイヤルを使って送信機をオンにしてください。ダイヤルを使ってマッサージ機の音楽に対する感度/強度を調整してください。

音楽とマッサージが一体になる場所を見つけてください。



手動プログラムモード:


- 1 エンドキャップを  モードに回転させてください。




- 2 7つのプログラムされたパターンを探るには、+ - を使ってください。




旅行および保管モード:

- 1 使用しない場合、エンドキャップを  モードに合わせますと、マッサージ機が完全にオフになります。旅行や保管に最適です。



ワイヤレス送信機: ダイヤルをオフの位置にしてください。




Freestyleの充電

Freestyleと一緒に提供されている充電器を壁のソケットに差し込んでください。充電器のもう片方をFreestyleの端の充電ソケットに接続してください（図を参照）。Freestyle上のLEDが点滅し、充電器への接続が表示されます。（充電する前に、マッサージ機が完全に放電した状態であることを確認してください。）

充電器のLEDはFreestyleが充電中であることを示すために、一定した赤いランプを点灯させます。完全に充電された場合（約2時間後）、LEDは一定した緑色のランプを点灯させます。充電が終わった後、Freestyleの接続を外してください。

NOTE: Freestyleを24時間以上充電しないでください。




トラブルシューティング

製品が充電器に接続されている場合でLEDが点灯しない場合、充電器が壁のソケットとFreestyleに正しく差し込まれているかを確認してください。それでもLEDが点灯しない場合、バッテリーが完全に放電していて、バッテリーの充電が認識されるまでしばらく時間を必要とする場合があります。

ワイヤレス送信機バッテリー交換

- 2本のAAA電池を必要とします。
- 電池の配列については、図を参照してください。



電池の廃棄

- Freestyleは再充電可能な電池を含んでいます。この製品を通常の家庭用ごみと一緒に廃棄しないでください。
- 政府の規定に従って、この製品を適切な電気製品のリサイクル/廃棄センターで廃棄してください。
- この製品の適切なリサイクルは環境保護につながります。

ケアとクリーニング

- Freestyleは水しぶきには耐性があります。クリーニングする際には、水の中に浸したり、充電ソケットの中に水が入らないように注意してください。
- 毎回使用後に、弱酸性石鹸と水を使ってきれいにしてください。十分に乾かしてください。
- 次回の使用時まで、Freestyleを清潔および安全に保管するために、カスタムデザインされたケースの中に保管してください。

重要な注意事項

- 腫れ、炎症あるいは皮膚の裂傷部分には使用しないでください。
- 痛みあるいは不快感を伴う場合は使用を中止してください。
- 水の中に浸さないでください。
- 入浴中あるいはシャワー中には使用しないでください。

仕様

材料：ポディーセーフABS

サイズ：長さ8"、直径1 1/8" (長さ203 mm、直径29 mm)

重量：4.8 oz. (136g)

電池：NiMH

充電時間：2 時間

使用時間：5 時間まで

スタンバイ時間：60日まで

RF 送信機：2.4 GHz



保証

OhMiBod はこの製品を購入から1年間仕上がりあるいは材料による欠陥があった場合、保証します。この製品が保証期間中に故障した場合、customercare@ohmibod.com までメールを送信し、また、お買い上げ年月日を証明するものを添えていただければ、無償で新品と交換させていただきます。

この保証は通常の摩耗および破れによる外観の劣化、事故、誤使用、または使用説明書に準じていないその他の使用や無視によって発生した損傷は保証対象外となります。この製品あるいはその装備品を開けたり、分解しようとしたりした場合も、保証が無効となります。

お問い合わせ

新しいFreestyle製品に関するご質問は、www.ohimbod.com/freestyleにアクセスしてください。または、メールで customercare@ohmibod.comまでどうぞ。

この製品の使用によっていかなる医療的クレームは保証あるいは示唆されていません。
大人のおもちゃとして販売されています。



Federal Communications Commission (FCC) Statement

- ① This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - ① This device may not cause harmful interference, and
 - ② This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 - ② Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
-

This equipment has been tested. And it found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and uses and radiates radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio /TV technician for help.



Warning: *A shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and also to prevent interference to the nearby radio and television reception. It is essential that only the supplied power cord be used.*

OhMiBod™

Copyright© Suki, LLC 2009. All rights reserved.

Designed in the United States / assembled in PRC

No medical claims are warranted or implied by the use of this product.

Sold as an adult novelty.



RoHS

