



PHONE STATION PLUS

QUICKSTART GUIDE
ENGLISH (2 – 4)

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
ESPAÑOL (5 – 7)

GUIDE D'UTILISATION SIMPLIFIÉ
FRANÇAIS (8 – 10)

GUIDA RAPIDA
ITALIANO (11 – 13)

KURZANLEITUNG
DEUTSCH (14 – 16)

SNELSTARTGIDS
NEDERLANDS (17 – 19)

QUICKSTART GUIDE (ENGLISH)

BOX CONTENTS


Make sure that the items listed below are included in the box:

- PHONE STATION PLUS
- Power Adapter
- Quickstart Guide
- Safety Instructions & Warranty Information Booklet

READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT

FRONT PANEL


- Clear** – Press this button to erase commands that have been entered using the numeric keys.
- Numeric keys** – Press these keys to dial a phone number.
- Source/Power** – Press this button repeatedly to switch the audio source from Aux to Bluetooth®. Hold this button down to power PHONE STATION PLUS on/off.
- Unpair** – Press this button to unpair your Bluetooth device from PHONE STATION PLUS (i.e., if you want to hear a call directly through your phone).
- Play/Pause** – Press this button once to start music playback from a paired Bluetooth device. Press this button again to pause music playback from a paired Bluetooth device.
- Stop** – Press this button to stop music playback from a paired Bluetooth device, which will prevent starting the song again from the last position. **Note:** On iOS devices, the Stop button functions as a Pause button.
- Talk** – Press this button to dial a phone number or answer an incoming call.
- Next Track** – Scroll up through audio tracks from a paired Bluetooth device.
- Last Track** – Scroll down through audio tracks from a paired Bluetooth device.
- End** – Press this button to end a call.
- Dimmer/Time Set** – Press this button repeatedly to scroll through the dimmer modes to lower the display brightness. Hold this button down to set the time. (See the *Setting the Time* section for more information)
- Volume** – Adjust this control to increase/decrease the volume from the speaker or music source.
- AM/PM Indicator**
- Bluetooth Pairing Indicator**
- Volume Bar Indicator**
- Numeric Indicator**
- Time Indicator**

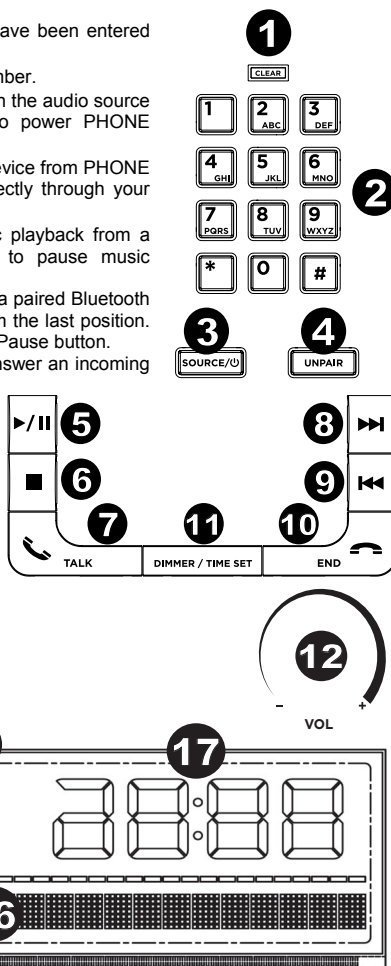

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

REAR PANEL

1. **USB port** – Connect your phone's USB cable here to charge it. You can route your charging cable through the bottom pass-through port for added convenience.
2. **Line In jack** – Connect your phone's audio output to this input jack using an 1/8" audio cable.
3. **Power jack** – Use the included power adapter (9V DC, 1.5A, center pin-positive) to connect PHONE STATION PLUS to a power source.

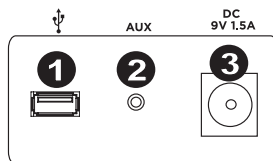

BLUETOOTH PAIRING AND CONNECTION

Bluetooth pairing occurs when two Bluetooth devices agree to communicate with each other, enabling them to link and exchange data.

Pairing with iPhone®:

Note: OS 4.0 or higher is required.

1. Power on PHONE STATION PLUS.
2. On your iPhone, go to **Settings > General > Bluetooth**. Slide the **Bluetooth** slider to "On." PHONE STATION PLUS will attempt to pair with nearby Bluetooth devices.
3. On the iPhone's screen, "ION PHONE STATION PLUS" will appear as a Bluetooth device. Tap it to select it.
4. If your iPhone prompts for a passcode or PIN, enter the number zero ("0") four times.
5. Adjust the Volume dial on PHONE STATION PLUS.

Pairing with other devices:

1. Power on PHONE STATION PLUS.
2. Go to your phone's Bluetooth settings menu to turn on Bluetooth.
3. PHONE STATION PLUS will then attempt to pair with nearby Bluetooth devices.
4. Enable your phone to scan for Bluetooth devices.
5. The PHONE STATION PLUS should appear as "ION PHONE STATION PLUS" allowing you to select it to pair and connect with PHONE STATION PLUS.
6. If you are prompted for a passcode or PIN when pairing with PHONE STATION PLUS, enter the number zero ("0") four times.
7. If your phone fails to pair correctly, simply power PHONE STATION PLUS ON/OFF and attempt to pair again.
8. Adjust the Volume dial on the PHONE STATION PLUS.

BLUETOOTH UNPAIRING

To unpair your Bluetooth device (i.e., if you want to hear a call directly through your phone), press the Unpair button on PHONE STATION PLUS once. To prevent PHONE STATION PLUS from pairing to another Bluetooth device in the area, press the Unpair button one more time. Otherwise, PHONE STATION PLUS will search for other Bluetooth devices.

To pair your Bluetooth device with PHONE STATION PLUS again, repeat the steps in the BLUETOOTH PAIRING AND CONNECTION INSTRUCTIONS.



MAKING CALLS WITH A PAIRED BLUETOOTH PHONE

Before you answer/make a call with PHONE STATION PLUS, you need to pair and link your Bluetooth-enabled phone to PHONE STATION PLUS. Please refer to the BLUETOOTH PAIRING AND CONNECTION INSTRUCTIONS.

Making a Call:

1. Enter a phone number using the numeric keypad. Press the Clear button to cancel the last digit that you entered or press and hold the Clear button to erase all digits.
2. Press the Talk button to dial the phone number.
3. Adjust the speaker volume using the volume dial.
4. To end a call, press the End button.

Answering a Call:

1. To answer a call, press the Talk Button. Now you can use the product as a speaker phone.
2. Speak into the mic (located to the right of the keypad) and adjust the call volume using the Volume dial.
3. To end the call, press the End button.

LISTENING TO MUSIC FROM A BLUETOOTH DEVICE

You will need to pair your Bluetooth device with PHONE STATION PLUS before you can play/stream Bluetooth music.

Playing Bluetooth Music:

1. Turn on PHONE STATION PLUS and press the Source/Power button until "bt" (Bluetooth) appears in the lower part of the display.
2. Press the Play button on PHONE STATION PLUS to play music from your Bluetooth-enabled device. The display will show "Bluetooth". Depending on the Bluetooth device you are using, you may need to manually open a media player on your device.
3. Adjust the Volume dial on PHONE STATION PLUS. You may need to also adjust your device's volume.

NOTE: The Source setting on PHONE STATION PLUS must stay in Bluetooth mode in order to play music from a Bluetooth-enabled device.

LISTENING TO MUSIC FROM THE LINE IN JACK

You can use an MP3 player or other portable audio device through the product via the Line In jack.

1. Connect a standard 1/8" audio cable from your music device's headphone or line out jack to the Line In jack on PHONE STATION PLUS.
2. Turn on PHONE STATION PLUS and press the Source/Power button until "Au" (Aux) appears in the lower part of display.
3. Turn on your music device and play your music source.
4. Use the Volume dial to adjust the music volume. You may need to also adjust the volume from your music device.

NOTE: The Source setting on PHONE STATION PLUS must stay in Aux mode in order to play music from a device connected to the Line In jack.

SETTING THE TIME

1. Press and hold down the Dimmer/Time Set button. The Hour digit will flash on the display. Use the NEXT TRACK/LAST TRACK buttons to set the hour. Make sure the AM/PM indicator is correctly set.
2. Press the Dimmer/Time Set button again. The Minutes digit will flash on the display. Use the NEXT TRACK/LAST TRACK button to set the minutes.
3. Press the Dimmer/Time Set button once more to confirm the setting.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER ADAPTER: 9V DC, 1.5A, center pin-positive

BLUETOOTH PROTOCOL: A2DP

DIMENSIONS (H x W x D): 6.75" x 10.1" x 5.1"; (171.45 mm x 256.54 mm x 129.54 mm)

WEIGHT: 1.9 lbs (0.86 kg)

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

CONTENIDO DE LA CAJA

Asegúrese de que todos los elementos abajo indicados estén incluidos en la caja.

- PHONE STATION PLUS
- Adaptador de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Folleto de instrucciones de seguridad e información sobre la garantía

LEA EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.


PANEL FRONTAL

- Borrar** – Pulse este botón para borrar los comandos que se ingresaron mediante las teclas numéricas.
- Teclas numéricas** – Pulse estas teclas para marcar un número telefónico.
- Fuente/Encendido** – Pulse este botón varias veces para cambiar la fuente de audio de Aux a Bluetooth®. Manténgalo pulsado para encender y apagar el PHONE STATION PLUS.
- Desaparear** – Pulse este botón para desaparecer su dispositivo Bluetooth del PHONE STATION PLUS (por ejemplo, si desea oír una llamada directamente en su teléfono).
- Reproducir/Pausa** – Pulse este botón para iniciar la reproducción de música desde un dispositivo Bluetooth apareado. Pulse este botón nuevamente para poner en pausa la reproducción de música desde un dispositivo Bluetooth apareado.
- Parar** – Pulse este botón para detener la reproducción de música desde un dispositivo Bluetooth apareado, lo que impedirá comenzar el tema otra vez desde la última posición.
Nota: En los dispositivos iOS, el botón Parar funciona como botón de Pausa.
- Hablar** – Pulse este botón para marcar un número telefónico o contestar una llamada entrante.
- Pista siguiente** – Se utiliza para desplazarse hacia arriba por las pistas de audio de un dispositivo Bluetooth apareado.
- Última pista** – Se utiliza para desplazarse hacia abajo por las pistas de audio de un dispositivo Bluetooth apareado.
- Terminar** – Pulse este botón para terminar una llamada.
- Atenuador de brillo/Ajuste de hora** – Pulse este botón varias veces para recorrer los modos del atenuador a fin de disminuir el brillo de la pantalla. Manténgalo pulsado para ajustar la hora. (Para más información, consulte la sección *Cómo ajustar la hora*)
- Volumen** – Ajuste este control para aumentar o disminuir el volumen del altavoz o la fuente de música.
- Indicador AM/PM**
- Indicador de apareamiento de Bluetooth**
- Indicador de barra de volumen**
- Indicador numérico**
- Indicador de la hora**



PANEL TRASERO

1. **Puerto USB** – Conecte aquí el cable USB de su teléfono para cargarlo. Puede encaminar su cable de carga a través del orificio pasante de la parte inferior para mayor conveniencia.
2. **Conector hembra de entrada de línea** – Conecte a este conector hembra de entrada la salida de audio de su teléfono mediante un cable de audio de 1/8" pulg.
3. **Conector hembra de alimentación** – Use el adaptador de alimentación incluido (9 V CC, 1.5 A, pin central positivo) para conectar el PHONE STATION PLUS al suministro eléctrico.

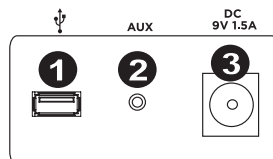

INSTRUCCIONES PARA APAREARSE Y CONECTARSE A BLUETOOTH

El apareamiento de Bluetooth se realiza cuando dos dispositivos Bluetooth acuerdan comunicarse entre sí, habilitándolos a establecer un enlace e intercambiar datos.

Cómo aparearse con un iPhone®:

Nota: Se requiere OS 4.0 o superior.

1. Encienda el PHONE STATION PLUS.
2. En su iPhone, vaya a **Settings (Ajustes) > General > Bluetooth**. Deslice el cursor deslizante de **Bluetooth** a "On (Activado)". PHONE STATION PLUS intenta aparearse con los dispositivos Bluetooth cercanos.
3. En la pantalla del iPhone, aparece "**ION PHONE STATION PLUS**" como dispositivo Bluetooth. Tóquelo para seleccionarlo.
4. Si su iPhone solicita un código de contraseña o PIN, ingrese el número ("0") cuatro veces.
5. Ajuste el cuadrante de volumen del PHONE STATION PLUS.

Cómo aparearse con otros dispositivos:

1. Encienda el PHONE STATION PLUS.
2. Vaya al menú de ajustes de Bluetooth de su teléfono para activar Bluetooth.
3. PHONE STATION PLUS intenta aparearse entonces con los dispositivos Bluetooth cercanos.
4. Habilite su teléfono para explorar en busca de dispositivos Bluetooth.
5. El PHONE STATION PLUS debe aparecer como "**ION PHONE STATION PLUS**" permitiéndole seleccionarlo para aparearlo y conectarlo con éste.
6. Si se le solicita un código de contraseña o PIN cuando se aparea con el ION PHONE STATION PLUS, ingrese el número cero ("0") cuatro veces.
7. Si su teléfono no puede aparearse correctamente, simplemente encienda y apague el PHONE STATION PLUS e intente aparearse otra vez.
8. Ajuste el cuadrante de volumen del PHONE STATION PLUS.

CÓMO DESAPAREARSE DE BLUETOOTH

Para desaparecer su dispositivo Bluetooth (por ejemplo, si desea oír una llamada directamente en su teléfono), pulse una vez el botón unpair (Desaparear) del PHONE STATION PLUS. Para evitar que el PHONE STATION PLUS se aparee con otro dispositivo Bluetooth presente en el área, pulse el botón unpair una vez más. De lo contrario, el PHONE STATION PLUS buscará otros dispositivos Bluetooth.

Para aparear nuevamente su dispositivo Bluetooth con el PHONE STATION PLUS, repita los pasos de las INSTRUCCIONES PARA APAREARSE Y CONECTARSE A BLUETOOTH.

CÓMO EFECTUAR LLAMADAS CON UN TELÉFONO BLUETOOTH APAREADO

Antes de contestar o efectuar una llamada con el PHONE STATION PLUS, debe aparear y enlazar su teléfono habilitado para Bluetooth con el PHONE STATION PLUS. Consulte las INSTRUCCIONES PARA APAREARSE Y CONECTARSE A BLUETOOTH.

Cómo efectuar una llamada:

1. Ingrese el número telefónico usando el teclado numérico. Pulse el botón Clear (Borrar) para borrar el último dígito que ingresó o mantenga pulsado dicho botón para borrar todos los dígitos.
2. Pulse el botón Talk (Hablar) para marcar el número telefónico.
3. Ajuste el volumen del altavoz mediante el cuadrante de volumen.
4. Para terminar una llamada, pulse el botón End (Terminar).

Cómo contestar una llamada:

1. Para contestar una llamada, pulse el botón Talk. Ahora puede usar el producto como un teléfono manos libres.
2. Hable frente al micrófono (ubicado a la derecha del teclado) y ajuste el volumen de la llamada con el cuadrante de volumen.
3. Para terminar la llamada, pulse el botón End.

CÓMO ESCUCHAR MÚSICA DESDE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Para poder escuchar o transmitir música por Bluetooth, debe primero aparear su dispositivo Bluetooth con el PHONE STATION PLUS.

Cómo reproducir música desde Bluetooth:

1. Encienda el PHONE STATION PLUS y pulse el botón de fuente/encendido hasta que aparezca "bt" (Bluetooth) en la parte inferior de la pantalla.
2. Pulse el botón de reproducir del PHONE STATION PLUS para reproducir música desde su dispositivo habilitado para Bluetooth. Aparece "Bluetooth" en la pantalla. Dependiendo del dispositivo Bluetooth que está usando, es posible que deba abrir manualmente un reproductor de medios en su dispositivo.
3. Ajuste el cuadrante de volumen del PHONE STATION PLUS. Es posible que deba ajustar también el volumen de su dispositivo.

NOTA: El ajuste de source (Fuente) del PHONE STATION PLUS debe permanecer en modo Bluetooth para reproducir música desde un dispositivo habilitado para Bluetooth.

CÓMO ESCUCHAR MÚSICA DESDE EL CONECTOR HEMBRA DE ENTRADA DE LÍNEA

Puede usar un reproductor MP3 u otro dispositivo de audio portátil mediante el conector hembra de entrada de línea.

1. Conecte un cable de audio estándar de 1/8" pulg. desde el conector hembra de salida para auriculares o línea de su dispositivo de música al conector hembra de entrada de línea del PHONE STATION PLUS.
2. Encienda el PHONE STATION PLUS y pulse el botón de fuente/encendido hasta que aparezca "Au" (Auxiliar) en la parte inferior de la pantalla.
3. Encienda su dispositivo de música y reproduzca su fuente musical.
4. Use el cuadrante de volumen para ajustar el volumen de la música. Es posible que deba ajustar también el volumen de su dispositivo de música.

NOTA: El ajuste de source del PHONE STATION PLUS debe permanecer en modo Auxiliar para reproducir música desde un dispositivo conectado al conector hembra de entrada de línea.

CÓMO AJUSTAR LA HORA

1. Mantenga pulsado el botón dimmer/time set (Atenuador de brillo/Ajuste de hora). El dígito de las horas destella en la pantalla. Use los BOTONES de Pista siguiente/Última pista para ajustar la hora. Asegúrese de que el indicador AM/PM esté ajustado correctamente.
2. Pulse nuevamente el botón dimmer/time set. El dígito de los minutos destella en la pantalla. Use los BOTONES de Pista siguiente/Última pista para ajustar los minutos.
3. Pulse el botón dimmer/time set una vez más para confirmar el ajuste.

GUIDE D'UTILISATION SIMPLIFIÉ (FRANÇAIS)

CONTENU DE LA BOÎTE

Assurez-vous que tous les articles énumérés dans le contenu de la boîte de ce guide sont inclus dans la boîte :

- PHONE STATION PLUS
- Câble d'alimentation
- Guide d'utilisation simplifié
- Consignes de sécurité et informations concernant la garantie


VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

PANNEAU AVANT

- 1. Clear** – Cette touche permet de supprimer les commandes saisies à l'aide des touches numériques.
- 2. Touches numériques** – Ces touches permettent de composer un numéro de téléphone.
- 3. Source/Mise en marche** – Cette touche permet de commuter entre la source audio de l'entrée auxiliaire et de l'entrée Bluetooth®. Maintenez cette touche enfoncée afin de mettre le PHONE STATION PLUS sous et hors tension.
- 4. Unpair** – Cette touche permet de déjumeler l'appareil Bluetooth du PHONE STATION PLUS (p. ex., si vous désirez prendre un appel directement à partir votre téléphone).
- 5. Lecture/Pause** – Cette touche permet de lancer la lecture de la musique sur l'appareil Bluetooth jumelé. Appuyez de nouveau afin de pauser la lecture de la musique sur l'appareil Bluetooth jumelé.
- 6. Arrêt** – Cette touche permet d'arrêter la lecture de la musique sur l'appareil Bluetooth jumelé, et d'empêcher de relancer la piste à partir de la dernière position jouée.


Remarque : Sur les appareils iOS, la touche d'arrêt fonctionne comme une touche pause.

- 7. Talk** – Cette touche permet de composer un numéro de téléphone ou de prendre un appel.
- 8. Piste suivante** – Cette touche permet de parcourir vers le haut les pistes audio de l'appareil Bluetooth jumelé.
- 9. Dernière piste** – Cette touche permet de parcourir vers le bas les pistes audio de l'appareil Bluetooth jumelé.
- 10. End** – Cette touche permet de mettre fin à un appel.
- 11. Dimmer/Time Set** – Appuyez sur cette touche à plusieurs reprises pour passer en revue les modes d'éclairage de l'affichage. Maintenez cette touche enfoncée afin de régler l'heure. (Consultez la section *Réglage de l'heure* pour plus d'information.)
- 12. Volume** – Cette commande permet d'augmenter/diminuer le volume du haut-parleur ou de la source audio.
- 13. Indicateur AM/PM**
- 14. Indicateur de jumelage Bluetooth**
- 15. Indicateur du volume**
- 16. Indicateur numérique**
- 17. Heure**

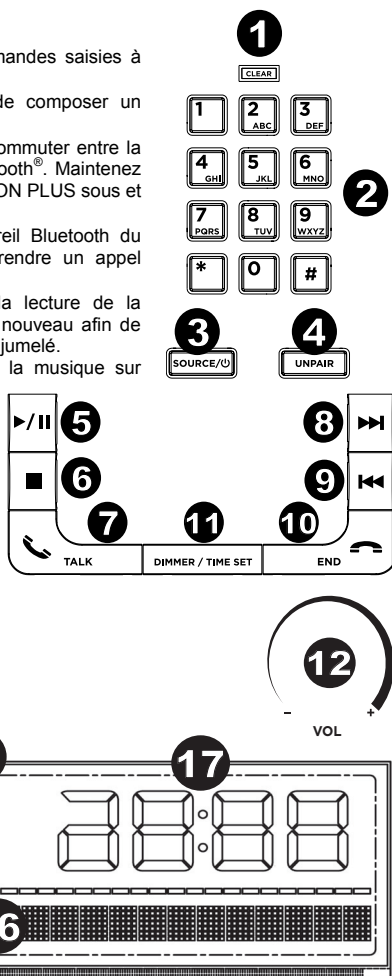

PANNEAU ARRIÈRE

1. **Port USB** – Ce port permet de brancher le câble de rechargement USB de votre téléphone. Vous pouvez enfiler le câble de rechargement USB par le passe-câble pour plus d'aisance.
2. **Entrée ligne** – Branchez la sortie audio de votre téléphone à cette entrée à l'aide d'un câble audio 1/8 po.
3. **Entrée d'alimentation** – Utilisez le câble d'alimentation (9 V CC, 1,5 A, polarité positive au centre) inclus pour brancher le PHONE STATION PLUS dans une prise d'alimentation.

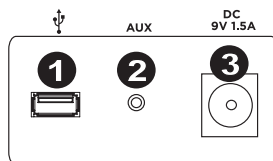

JUMELAGE BLUETOOTH ET CONNEXION

Le jumelage Bluetooth est une connexion entre deux appareils Bluetooth qui leur permet d'échanger des données.

Jumelage avec iPhone® :

Remarque : OS version 4.0 ou supérieure requise.

1. Mettez le PHONE STATION PLUS sous tension.
2. Sur votre téléphone, cliquez sur **Réglages > Général > Bluetooth**. Activez la fonction **Bluetooth**. Le PHONE STATION PLUS tentera de se jumeler avec les appareils Bluetooth à proximité.
3. Sur votre téléphone, « **ION PHONE STATION PLUS** » devrait s'afficher comme appareil Bluetooth. Cliquez dessus afin de le sélectionner.
4. Si votre iPhone vous invite à saisir un code ou un mot de passe, entrez zéro (0) quatre fois.
5. Réglez le volume sur le PHONE STATION PLUS.

Jumelage avec d'autres appareils Bluetooth :

1. Mettez le PHONE STATION PLUS sous tension.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone à partir du menu de configuration de votre téléphone.
3. Le PHONE STATION PLUS tentera de se jumeler avec les appareils Bluetooth à proximité.
4. Activez la fonction de recherche des appareils Bluetooth.
5. Le PHONE STATION PLUS devrait s'afficher comme « **ION PHONE STATION PLUS** » vous permettant de le sélectionner et le jumeler avec le PHONE STATION PLUS.
6. Si vous êtes invité à saisir un code ou un mot de passe lors du jumelage avec le PHONE STATION PLUS, entrez zéro (0) quatre fois.
7. Si le jumelage ne réussit pas, mettez simplement le PHONE STATION PLUS hors tension et à nouveau sous tension afin de réessayer.
8. Réglez le volume sur le PHONE STATION PLUS.

DÉJUMELAGE BLUETOOTH

Afin de déjumeler l'appareil Bluetooth (p. ex., si vous désirez prendre un appel directement à partir votre téléphone), appuyez une fois sur la touche Unpair du PHONE STATION PLUS. Afin d'éviter que le PHONE STATION PLUS se jumelle à un autre appareil Bluetooth situé à proximité, appuyez de nouveau sur la touche Unpair. Autrement, le PHONE STATION PLUS tentera de se jumeler avec les autres appareils Bluetooth situés à proximité.

Afin de jumeler à nouveau votre appareil Bluetooth au PHONE STATION PLUS, répétez les étapes de la section JUMELAGE BLUETOOTH ET CONNEXION.

FAIRE DES APPELS LORSQUE LES APPAREILS SONT JUMELÉS

Avant de faire/prendre des appels avec le PHONE STATION PLUS, votre téléphone Bluetooth doit être jumelé et connecté avec le PHONE STATION PLUS. Veuillez consulter les instructions dans la section JUMELAGE BLUETOOTH ET CONNEXION.

Faire un appel :

1. Entrez un numéro de téléphone à l'aide du clavier numérique. Appuyez sur la touche Clear afin d'annuler le dernier chiffre entré ou encore maintenez-la enfoncée afin de supprimer tous les chiffres.
2. Appuyez sur la touche Talk afin de composer le numéro de téléphone.
3. Ajustez le volume du haut-parleur à l'aide de la commande du volume.
4. Appuyez sur la touche End pour mettre fin à l'appel.

Prendre un appel :

1. Pour prendre un appel, appuyez sur la touche Talk. Vous pouvez maintenant utiliser l'appareil comme poste téléphonique à haut-parleur.
2. Parlez dans le micro (situé à la droite du clavier) et ajustez le volume de l'appel à l'aide de la commande du volume.
3. Appuyez sur la touche End pour mettre fin à l'appel.

FAIRE LA LECTURE DE MUSIQUE DE L'APPAREIL BLUETOOTH

Vous devez jumeler votre appareil Bluetooth au PHONE STATION PLUS avant de pouvoir faire la lecture/diffuser de la musique via Bluetooth.

Faire la lecture de musique via la connexion Bluetooth :

1. Mettez le PHONE STATION PLUS sous tension et appuyez la touche Source/Mise en marche jusqu'à ce que les lettres « bt » (Bluetooth) s'affichent dans le bas de l'écran.
2. Appuyez sur la touche de lecture sur le PHONE STATION PLUS afin de lancer la lecture de la musique de l'appareil Bluetooth jumelé. L'écran affichera « Bluetooth ». Selon l'appareil que vous utilisez, il se peut que vous ayez à ouvrir le lecteur multimédia manuellement.
3. Réglez le volume sur le PHONE STATION PLUS. Vous pourriez également devoir régler le volume de l'appareil.

REMARQUE : Le réglage Source du PHONE STATION PLUS doit demeurer en mode Bluetooth afin de pouvoir faire la lecture de musique d'un appareil Bluetooth.

LECTURE DE MUSIQUE À PARTIR DE L'ENTRÉE LIGNE

Vous pouvez brancher un lecteur MP3 ou autre appareil audio mobile à l'entrée ligne.

1. Branchez un câble audio standard de 1/8 po de la sortie casque ou ligne de votre appareil à l'entrée ligne du PHONE STATION PLUS.
2. Mettez le PHONE STATION PLUS sous tension et appuyez la touche Source/Mise en marche jusqu'à ce que les lettres « Au » (auxiliaire) s'affichent dans le bas de l'écran.
3. Mettez votre appareil sous tension et lancez la lecture de la musique.
4. Ajustez le volume du haut-parleur à l'aide de la commande du volume. Vous pourriez également devoir régler le volume de votre appareil.

REMARQUE : Le réglage Source du PHONE STATION PLUS doit demeurer en mode Aux afin de pouvoir faire la lecture de musique d'un appareil branché à l'entrée ligne.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Enfoncez et maintenez la touche Dimmer/Time Set. Le chiffre pour l'heure devrait clignoter. Utilisez les touches **Piste suivante/Dernière piste** régler l'heure. Assurez-vous que l'indicateur AM/PM est correctement réglé.
2. Appuyez à nouveau sur la touche Dimmer/Time Set. Le chiffre pour les minutes devrait clignoter. Utilisez les touches **Piste suivante/Dernière piste** régler les minutes.
3. Appuyez à nouveau sur la touche Dimmer/Time Set afin de confirmer le réglage.

GUIDA RAPIDA (ITALIANO)

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

Assicurarsi che gli elementi elencati di seguito siano contenuti nella confezione:

- PHONE STATION PLUS
- Adattatore di alimentazione
- Guida rapida
- Istruzioni di sicurezza e garanzia

LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO


PANNELLO ANTERIORE

- Clear** – Premere questo pulsante per cancellare comandi inseriti servendosi dei tasti numerici.
- Tasti numerici** – Premere questi tasti per digitare un numero di telefono.
- Source/Power** – Premere più volte questo pulsante per commutare la fonte audio da Aux a Bluetooth®. Tenerlo premuto per accendere/spegnere la PHONE STATION PLUS.
- Unpair** – Premere questo pulsante per scollegare il dispositivo Bluetooth dalla PHONE STATION PLUS (se si desidera sentire una chiamata direttamente tramite il telefono).
- Play/Pause** – Premere una volta questo pulsante per avviare la riproduzione della musica da un dispositivo Bluetooth accoppiato. Premere nuovamente questo pulsante per interrompere momentaneamente la riproduzione della musica da un dispositivo Bluetooth accoppiato.
- Stop** – Premere nuovamente questo pulsante per fermare la riproduzione della musica da un dispositivo Bluetooth accoppiato; ciò impedirà di riprendere la riproduzione della canzone dall'ultima posizione in cui si trovava.
Nota bene: sui dispositivi iOS, il pulsante Stop funziona come un tasto Pause.
- Talk** – Premere questo pulsante per digitare un numero di telefono o rispondere a una chiamata in arrivo.
- Next track (prossima traccia)** – Scorre verso l'alto lungo le tracce audio di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
- Last track (ultima traccia)** – Scorre verso il basso lungo le tracce audio di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
- End** – Premere questo pulsante per terminare una chiamata.
- Dimmer/Time Set** – Premere più volte questo pulsante per scorrere lungo le modalità di smorzamento per ridurre la luminosità del display. Tenere premuto questo pulsante per impostare l'ora. (Si veda la sezione *Impostazione dell'ora* per maggiori informazioni)
- Volume** – Regolare questo comando per alzare/abbassare il volume dell'altoparlante o della fonte musicale.
- Indicatore AM/PM**
- Indicatore di accoppiamento Bluetooth**
- Indicatore della barra del volume**
- Indicatore numerico**
- Indicatore di tempo**



PANNELLO POSTERIORE

1. **Porta USB** – Collegare il cavo USB del proprio telefono a questo livello per caricarlo. È possibile convogliare il cavo di ricarica tramite la porta inferiore per maggiore convenienza.
2. **Jack Line In (ingresso di linea)** – Collegare l'uscita audio del telefono a questo jack di ingresso servendosi di un cavo audio.
3. **Jack di alimentazione** – Servirsi dell'alimentatore in dotazione (9V DC, 1.5A, polo centrale positivo) per collegare la PHONE STATION PLUS ad una fonte di alimentazione.

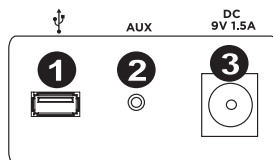

ACCOPPIAMENTO E COLLEGAMENTO DEL BLUETOOTH

L'accoppiamento Bluetooth si verifica quando due dispositivi Bluetooth concordano di comunicare tra loro, garantendo così il collegamento e lo scambio di dati.

Accoppiamento con iPhone®:

Nota bene: richiede un OS 4.0 o superiore.

1. Accendere la PHONE STATION PLUS.
2. Sull'iPhone, recarsi su **Impostazioni > Generale > Bluetooth**. Far scorrere il cursore del **Bluetooth** su "On". Dopo 3 secondi, la PHONE STATION PLUS tenterà di accoppiarsi con i dispositivi Bluetooth presenti nelle vicinanze.
3. Sullo schermo dell'iPhone, "**ION PHONE STATION PLUS**" compare come dispositivo Bluetooth. Batterci sopra per selezionarlo.
4. Se l'iPhone chiede un codice o PIN, inserire il numero zero ("0") quattro volte.
5. Regolare la manopola Volume sulla PHONE STATION PLUS.

Accoppiamento con altri dispositivi:

1. Accendere la PHONE STATION PLUS.
2. Recarsi sul menu di configurazione del Bluetooth del proprio telefono per accendere il Bluetooth.
3. La PHONE STATION PLUS tenterà quindi di accoppiarsi con i dispositivi Bluetooth presenti nelle vicinanze.
4. Consentire al telefono di effettuare una scansione alla ricerca di dispositivi Bluetooth.
5. La PHONE STATION PLUS dovrebbe comparire come "**ION PHONE STATION PLUS**" consentendo di selezionarla per l'accoppiamento e il collegamento con la PHONE STATION PLUS.
6. Se viene richiesto un codice o PIN durante l'accoppiamento alla ION PHONE STATION PLUS, inserire il numero zero ("0") quattro volte.
7. Se il telefono non si accoppia adeguatamente, ACCENDERE/SPEGNERE la PHONE STATION PLUS e tentare nuovamente l'accoppiamento.
8. Regolare la manopola Volume sulla PHONE STATION PLUS.

SCOLLEGAMENTO DEL BLUETOOTH

Per scollegare il dispositivo Bluetooth (ossia se si desidera sentire una chiamata direttamente dal telefono) premere una volta il pulsante UNPAIR (scollega) della PHONE STATION PLUS. Per impedire alla PHONE STATION PLUS di collegarsi ad un altro dispositivo Bluetooth presente nella zona, premere un'altra volta il tasto Unpair (scollega). In caso contrario, la PHONE STATION PLUS cercherà altri dispositivi Bluetooth.

Per collegare nuovamente il dispositivo Bluetooth alla PHONE STATION PLUS, ripetere i passaggi descritti nel paragrafo ACCOPPIAMENTO E COLLEGAMENTO DEL BLUETOOTH.

EFFETTUARE CHIAMATE CON UN TELEFONO BLUETOOTH ACCOPPIATO

Prima di rispondere/effettuare una chiamata con PHONE STATION PLUS, occorre accoppiare e collegare un telefono dotato di Bluetooth alla PHONE STATION PLUS. Fare riferimento al paragrafo ACCOPPIAMENTO E COLLEGAMENTO DEL BLUETOOTH.

Effettuare una chiamata:

1. Inserire un numero telefonico servendosi del tastierino numerico. Premere il pulsante Clear per cancellare l'ultima cifra digitata o tenere premuto il pulsante per cancellare tutte le cifre.
2. Premere il pulsante Talk per digitare il numero di telefono.
3. Regolare il volume dell'altoparlante servendosi della manopola volume.
4. Per concludere una chiamata, premere il pulsante End.

Rispondere ad una chiamata:

1. Per rispondere a una chiamata, premere il pulsante Talk. Si può ora utilizzare il prodotto come un telefono.
2. Parlare nel microfono (situato a destra della tastiera) e regolare il volume della chiamata servendosi della manopola Volume.
3. Per concludere la chiamata, premere il pulsante End.

ASCOLTARE MUSICA DA UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Prima di poter riprodurre/inviare in streaming musica Bluetooth, sarà necessario accoppiare il dispositivo Bluetooth con la PHONE STATION PLUS.

Riproduzione di musica Bluetooth:

1. Accendere la PHONE STATION PLUS e premere il pulsante Source/Power fino a quando la scritta "bt" (Bluetooth) non compare nella parte inferiore del display.
2. Premere il pulsante Play sulla PHONE STATION PLUS per riprodurre musica dal proprio dispositivo Bluetooth. A display compare "Bluetooth". A seconda del dispositivo Bluetooth che si utilizza, potrebbe essere necessario aprire manualmente un media player a livello del dispositivo stesso.
3. Regolare la manopola Volume sulla PHONE STATION PLUS. Può anche essere necessario regolare il volume del dispositivo.

NOTA BENE: l'impostazione della fonte (Source) sulla PHONE STATION PLUS deve rimanere in modalità Bluetooth per poter riprodurre musica da un dispositivo dotato di Bluetooth.

ASCOLTARE MUSICA TRAMITE IL JACK LINE IN

Si possono utilizzare un lettore MP3 o altri dispositivi audio portatili tramite il prodotto grazie al jack Line in.

1. Collegare un cavo audio standard da 1/8" dal jack cuffie o dal jack line out del dispositivo musicale al jack Line In della PHONE STATION PLUS.
2. Accendere la PHONE STATION PLUS e premere il pulsante Source/Power fino a quando la scritta "Au" (Aux) non compare nella parte inferiore del display.
3. Accendere il dispositivo musicale e riprodurre la fonte musicale.
4. Servirsi della manopola Volume per regolare il volume della musica. Può anche essere necessario regolare il volume a livello del dispositivo musicale.

NOTA BENE: l'impostazione della fonte (Source) sulla PHONE STATION PLUS deve rimanere in modalità Aux per poter riprodurre musica da un dispositivo collegato al jack Line in.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Tenere premuto il pulsante Dimmer/Time Set. La cifra corrispondente alle ore lampeggia a display. Servirsi dei tasti **Next track (prossima traccia)/ Last track (ultima traccia)** per impostare l'ora. Assicurarsi che l'indicatore AM/PM (mattino/pomeriggio) sia impostato correttamente.
2. Premere nuovamente il pulsante Dimmer/Time Set. La cifra corrispondente ai minuti lampeggia a display. Servirsi dei tasti **Next track (prossima traccia)/ Last track (ultima traccia)** per impostare i minuti.
3. Premere ancora una volta il pulsante Dimmer/Time Set per confermare l'impostazione.

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (DEUTSCH)

LIEFERUMFANG


Vergewissern Sie sich, dass alle hier angeführten Komponenten in der Schachtel enthalten sind.

- PHONE STATION PLUS
- Netzteil
- Schnellstart-Anleitung
- Sicherheitshinweise & Garantieinformationen

LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.


VORDERSEITE

- Löschen** - Drücken Sie diese Taste, um mit den numerischen Tasten eingegebene Befehle zu löschen.
- Numerische Tasten** - Drücken Sie diese Tasten, um eine Telefonnummer einzugeben.
- Quelle/Ein- bzw. Ausschalter** - Drücken Sie diese Taste wiederholt, um die Audioquelle von Aux auf Bluetooth® zu schalten. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die PHONE STATION PLUS ein-/auszuschalten.
- Entkoppeln** Um die PHONE STATION PLUS vom Bluetooth-Gerät zu trennen (wenn Sie einen Anruf direkt über das Telefon hören wollen), drücken Sie auf diese Taste.
- Wiedergabe** – Drücken Sie diese Taste, um die Musikwiedergabe von einem gekoppelten Bluetooth-Gerät zu starten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Musikwiedergabe von einem gekoppelten Bluetooth-Gerät zu pausieren.
- Stopp** - Drücken Sie diese Taste, um die Musikwiedergabe von einem gekoppelten Bluetooth-Gerät zu stoppen, was verhindert, dass der Song wieder ab der letzten Position gespielt wird. **Hinweis:** Bei iOS-Geräten funktioniert die Stopp-Taste als Pause-Taste.
- Sprechen**- Drücken Sie diese Taste, um eine Telefonnummer zu wählen oder einen eingehenden Anruf anzunehmen.
- Aufwärts** – Scrollen Sie nach oben durch die Audio-Tracks eines gekoppelten Bluetooth-Geräts.
- Abwärts** - Scrollen Sie nach unten durch die Audio-Tracks eines gekoppelten Bluetooth-Geräts.
- Beenden** - Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu beenden.
- Dimmer/Uhrzeit einstellen** - Drücken Sie diese Taste wiederholt, um durch die Dimmer-Modi zu scrollen, damit Sie die Helligkeit des Displays verringern können. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Zeit einzustellen. (Siehe Abschnitt *Uhrzeit einstellen* für weitere Informationen)
- Lautstärke** - Stellen Sie mit diesem Regler die Lautstärke des Lautsprechers oder der Musikquelle ein.
- AM/PM-Anzeige**
- Anzeige für die Bluetooth-Koppelung**
- Balkenanzeige Lautstärke**
- Numerische Anzeige**
- Zeitanzeige**

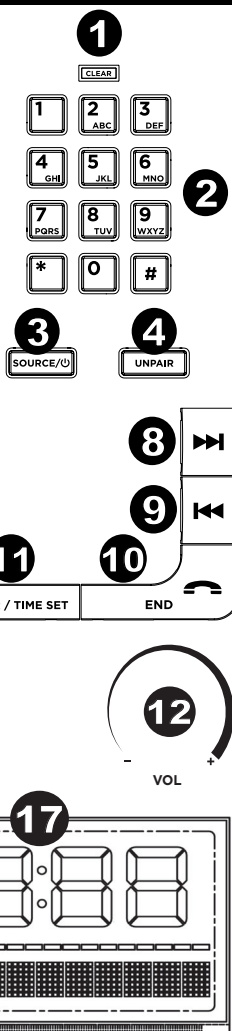

RÜCKSEITE

1. **USB-Anschluss** - Schließen Sie das USB-Kabel Ihres Handys hier an, um es aufzuladen. Als zusätzlichen Komfort können Sie Ihr Ladekabel durch den Port an der Unterseite durchschleifen.
2. **Line In-Buchse** - Verbinden Sie den Audioausgang Ihres Telefons mit dieser Eingangsbuchse mithilfe eines 1/8"-Audiokabels.
3. **Netzanschluss** - Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil (9V DC, 1.5A, mittlerer Pin mit positiver Polarität), um PHONE STATION PLUS an eine Steckdose anzuschließen.

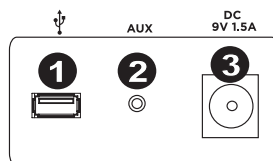

KOPPELN VON BLUETOOTH-GERÄTEN UND ANSCHLUSSHINWEISE

Wenn zwei Bluetooth-Geräte miteinander kommunizieren, können sie gekoppelt werden. Durch diese Verbindung können Daten ausgetauscht werden.

Mit dem iPhone® koppeln:

Hinweis: OS 4.0 oder höher erforderlich.

1. Schalten Sie die PHONE STATION PLUS ein.
2. Wählen Sie auf Ihrem iPhone **Einstellungen > Allgemein > Bluetooth**. Setzen Sie den **Bluetooth-Schieber** auf die Einstellung **"Ein"**. Die PHONE STATION PLUS wird versuchen, eine Verbindung mit Bluetooth-Geräten in nächster Umgebung herzustellen.
3. Auf dem Bildschirm des iPhone wird **"ION PHONE STATION PLUS"** als Bluetooth-Gerät angezeigt. Tippen Sie darauf, um es auszuwählen.
4. Wenn Ihr iPhone nach einem Passwort oder einer PIN fragt, geben Sie viermal die Zahl Null ("0") ein.
5. Stellen Sie den Lautstärkeregler der PHONE STATION PLUS ein.

Mit anderen Geräten koppeln:

1. Schalten Sie die PHONE STATION PLUS ein.
2. Navigieren Sie zum Menü Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Telefon, um Bluetooth zu aktivieren.
3. Die PHONE STATION PLUS wird versuchen, eine Verbindung mit Bluetooth-Geräten in nächster Umgebung herzustellen.
4. Stellen Sie Ihr Handy so ein, dass die Suche nach Bluetooth-Geräten aktiviert ist.
5. Die PHONE STATION PLUS sollte als **"ION PHONE STATION PLUS"** aufscheinen und Ihnen erlauben, sie auszuwählen und mit der PHONE STATION PLUS zu koppeln und zu verbinden.
6. Wenn Sie nach einem Passcode oder einer PIN gefragt werden, wenn Sie die PHONE STATION PLUS koppeln, geben Sie viermal die Zahl Null ("0") ein.
7. Wenn Ihr Telefon nicht richtig gekoppelt werden kann, schalten Sie die PHONE STATION PLUS einfach EIN/AUS und versuchen es erneut.
8. Stellen Sie den Lautstärkeregler der PHONE STATION PLUS ein.

BLUETOOTH ENTKOPPELN

Um die Verbindung zum Bluetooth-Gerät zu trennen (wenn Sie einen Anruf direkt über das Telefon hören wollen), drücken Sie auf der PHONE STATION PLUS einmal auf die TASTE ENTKOPPELN. Um zu vermeiden, dass die PHONE STATION PLUS eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät in der Umgebung herstellt, drücken Sie die TASTE ENTKOPPELN ein weiteres Mal. Andernfalls wird die PHONE STATION PLUS nach anderen Bluetooth-Geräten suchen.

Um Ihr Bluetooth-Gerät erneut mit der PHONE STATION PLUS zu koppeln, wiederholen Sie die Schritte im Abschnitt KOPPELN VON BLUETOOTH-GERÄTEN UND ANSCHLUSSHINWEISE.

ANRUF MIT GEKOPPELTEM BLUETOOTH-HANDY DURCHFÜHREN

Bevor Sie mit PHONE STATION PLUS einen Anruf entgegennehmen/tätigen, müssen Sie Ihr bluetooth-fähiges Telefon mit der PHONE STATION PLUS koppeln und verbinden. Bitte beachten Sie den Abschnitt KOPPELN VON BLUETOOTH-GERÄTEN UND ANSCHLUSSHINWEISE.

So tätigen Sie einen Anruf:

1. Geben Sie eine Telefonnummer über den Ziffernblock ein. Drücken Sie die Schaltfläche Löschen, um die zuletzt eingegebene Ziffer zu widerrufen oder drücken und halten Sie die Löschen-Taste, um alle Ziffern zu löschen.
2. Drücken Sie die Taste Sprechen, um die Telefonnummer zu wählen.
3. Die Lautstärke stellen Sie mit dem Lautstärkeregler ein.
4. Drücken Sie die Taste Beenden, um einen Anruf zu beenden.

Entgegennehmen eines Anrufs:

1. Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Taste Sprechen. Jetzt können Sie das Produkt als Freisprecheinrichtung verwenden.
2. Sprechen Sie in das Mikrofon (auf der rechten Seite des Ziffernblocks) und justieren Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler.
3. Drücken Sie die Taste Beenden, um den Anruf zu beenden.

MUSIK EINES BLUETOOTH-GERÄTS ABSPIELEN

Sie müssen Ihr Bluetooth-Gerät mit der PHONE STATION PLUS koppeln, bevor Sie Musik über Bluetooth spielen/streamen können.

Musikwiedergabe via Bluetooth:

1. Schalten Sie die PHONE STATION PLUS ein und drücken Sie die Taste Quelle/Ein- bzw. Aus bis "bt" (Bluetooth) im unteren Teil des Displays aufscheint.
2. Drücken Sie die Wiedergabetaste auf der PHONE STATION PLUS, um die Musik von Ihrem bluetooth-fähigen Gerät abzuspielen. Das Display zeigt "Bluetooth" an. Je nach verwendetem Bluetooth-Gerät müssen Sie eventuell einen Media Player auf Ihrem Gerät manuell öffnen.
3. Stellen Sie den Lautstärkeregler der PHONE STATION PLUS ein. Möglicherweise müssen Sie auch die Lautstärke des Geräts einstellen.

HINWEIS: Die Einstellung der Quelle auf der PHONE STATION PLUS muss im Bluetooth-Modus bleiben, um Musik von einem bluetooth-fähigen Gerät abzuspielen.

MUSIKHÖREN ÜBER DIE LINE IN-BUCHSE

Über die Line In-Buchse können Sie einen MP3-Player oder andere tragbare Audio-Geräte mit dem Produkt verwenden.

1. Verbinden Sie die Kopfhörer- bzw. Line Out-Buchse Ihres Musik-Players mit einem handelsüblichen 1/8"-Audiokabel an die Line In-Buchse der PHONE STATION PLUS.
2. Schalten Sie die PHONE STATION PLUS ein und drücken Sie die Taste Quelle/Ein- bzw. Aus bis "Au" (Aux) im unteren Teil des Displays aufscheint.
3. Schalten Sie den Musik-Player ein und spielen Sie Ihre Musik ab.
4. Verwenden Sie den Lautstärkeregler, um die Musiklautstärke einzustellen. Möglicherweise müssen Sie auch die Lautstärke des Musik-Players anpassen.

HINWEIS: Die Einstellung der Quelle auf der PHONE STATION PLUS muss im Aux-Modus bleiben, um Musik von einem Gerät abzuspielen, das über die Line In-Buchse verbunden ist.

UHRZEIT EINSTELLEN

1. Drücken und halten Sie die Taste Dimmer/Uhrzeit einstellen. Die Ziffer für die Stundenanzeige wird auf dem Display zu blinken beginnen. Verwenden Sie die Tasten **Aufwärts/Abwärts**, um die Stunde einzustellen. Achten Sie darauf, dass die AM/PM-Anzeige richtig eingestellt ist.
2. Drücken Sie die Taste Dimmer/Uhrzeit einstellen erneut. Die Ziffer für die Minutenanzeige wird auf dem Display zu blinken beginnen. Verwenden Sie die Tasten **Aufwärts/Abwärts**, um die Minuten einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste Dimmer/Uhrzeit einstellen erneut, um die Einstellung zu bestätigen.

SNELSTARTGIDS (NEDERLANDS)

INHOUD VAN DE DOOS




Controleer of de doos de onderstaande onderdelen bevat:

- PHONE STATION PLUS
- Stroomadapter
- Snelstartgids
- Veiligheidsvoorschriften en boekje met garantie-informatie

LEES DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOORALEER HET PRODUCT TE GEBRUIKEN


VOORPANEEL

- Wissen:** Druk op deze knop om opdrachten te wissen die met de numerieke toetsen zijn ingevoerd.
- Numerieke toetsen:** Druk op deze toetsen om een telefoonnummer te vormen.
- Bron/Stroom:** Druk herhaaldelijk op deze knop om de audiobron van aux naar Bluetooth® te veranderen. Blijf deze knop ingedrukt houden om PHONE STATION PLUS aan of uit te zetten.
- Ontkoppelen:** Druk op deze knop om uw Bluetooth-apparaat te ontkoppelen van PHONE STATION PLUS (wanneer u bv. een oproep rechtstreeks op uw telefoon wil horen).
- Afspelen/Pauzeren:** Druk eenmaal op deze knop om muziek af te spelen van een gekoppeld Bluetooth-apparaat. Druk nogmaals op deze knop om muziek te pauzeren op een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
- Stoppen:** Druk op deze knop om muziek te stoppen op een gekoppeld Bluetooth-apparaat. Hierdoor vermijdt u dat het nummer vanaf de laatste afspelpositie wordt hernomen.
- Opmerking:** Op iOS-apparaten werkt de stopknop als een pauzeknop.
- Spoken:** Druk op deze knop om een telefoonnummer te vormen of een binnenkomende oproep te beantwoorden.
- Volgend nummer:** Omhoog scrollen door de muzieknnummers van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
- Laatste nummer:** Omlaag scrollen door de muzieknnummers van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
- Beëindigen:** Druk op deze knop om een oproep te beëindigen.
- Dimmer/Tijd instellen:** Druk herhaaldelijk op deze knop om de dimmermodi te doorlopen en de helderheid van het scherm te verlagen. Blijf deze knop ingedrukt houden om de tijd in te stellen. (Zie voor meer informatie het onderdeel *De tijd instellen*)
- Volume:** Pas deze bedieningsknop aan om het volume van de speaker of muziekbron te verhogen/verlagen.
- Indicator AM/PM**
- Koppelingsindicator Bluetooth**
- Indicator volumebalk**
- Cijferindicator**
- Tijdsindicator**

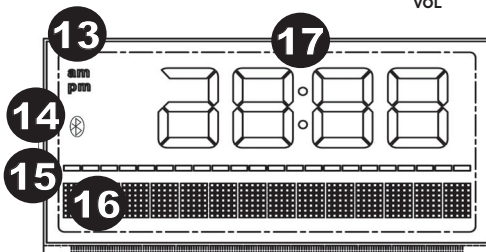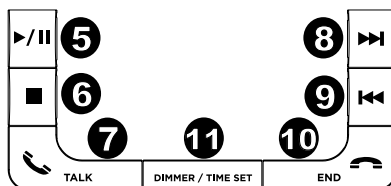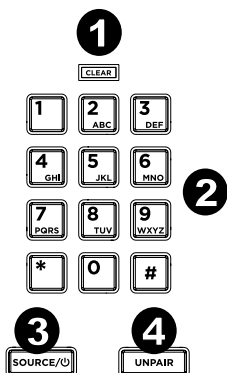

ACHTERPANEEL

1. **USB-poort:** Sluit hier de USB-kabel van uw apparaat aan om het op te laden. Voor extra gebruiksgemak kunt u uw oplaadkabel door de doorgangspoort onderaan steken.
2. **Lijningang:** Sluit de audio-uitvoer van uw telefoon aan op deze ingang met een 1/8"-audiokabel.
3. **Stroomingang:** Gebruik de meegeleverde stroomadapter (9V DC, 1,5A, middelste pin positief) om PHONE STATION PLUS op een stroombron aan te sluiten.

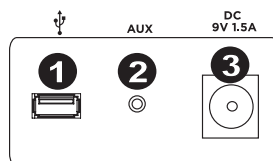

KOPPELEN EN VERBINDEN OVER BLUETOOTH

Een Bluetooth-koppeling ontstaat wanneer twee Bluetooth-apparaten de toestemming geven om met elkaar te communiceren, waardoor ze gekoppeld worden en gegevens kunnen uitwisselen.

Koppelen aan een iPhone®:

Opmerking: OS 4.0 of hoger nodig.

1. PHONE STATION PLUS inschakelen.
2. Ga op uw iPhone naar **Instellingen > Algemeen > Bluetooth**. Schuif de **Bluetooth**-schuifbalk naar "Aan". PHONE STATION PLUS probeert zich te koppelen aan Bluetooth-apparaten in de nabijheid.
3. Op het scherm van de iPhone verschijnt "**ION PHONE STATION PLUS**" als Bluetooth-apparaat. Tik erop om het te selecteren.
4. Als uw iPhone u vraagt naar een wachtwoord of PIN-code, voer dan vier keer het cijfer nul ("0") in.
5. Pas op PHONE STATION PLUS de volumeknop aan.

Koppelen aan andere apparaten:

1. PHONE STATION PLUS inschakelen.
2. Selecteer het instellingenmenu voor Bluetooth van uw telefoon en schakel Bluetooth in.
3. PHONE STATION PLUS doet vervolgens een poging zich te koppelen aan Bluetooth-apparaten in de nabijheid.
4. Laat toe dat uw telefoon scant naar Bluetooth-apparaten.
5. PHONE STATION PLUS moet verschijnen als "**ION PHONE STATION PLUS**", wat u toelaat om het te selecteren, te koppelen en verbinding te maken met PHONE STATION PLUS.
6. Als u wordt gevraagd naar een wachtwoord of PIN-code bij het koppelen aan PHONE STATION PLUS, voer dan vier keer het nummer nul ("0") in.
7. Als uw telefoon niet op de juiste manier verbinding maakt, zet PHONE STATION PLUS dan AAN/UIT en probeer om opnieuw verbinding te maken.
8. Pas op PHONE STATION PLUS de volumeknop aan.

BLUETOOTH AFKOPPELEN

Om uw Bluetooth-apparaat af te koppelen (bv. wanneer u een gesprek rechtstreeks op uw telefoon wilt beluisteren), drukt u eenmalig op de knop Afkoppelen van PHONE STATION PLUS. Om te vermijden dat PHONE STATION PLUS zich koppelt aan een ander Bluetooth-apparaat in de nabijheid, drukt u een tweede keer op de knop Afkoppelen. Anders gaat PHONE STATION PLUS op zoek naar andere Bluetooth-apparaten.

Om uw Bluetooth-apparaat opnieuw aan PHONE STATION PLUS te koppelen, herhaalt u de stappen in de instructies voor KOPPELEN EN VERBINDING MAKEN MET BLUETOOTH.

BELLEN MET EEN GEKOPPELDE BLUETOOTH-TELEFOON

Voor u met PHONE STATION PLUS een oproep beantwoordt/maakt, moet u uw telefoon met Bluetooth koppelen aan en verbinden met PHONE STATION PLUS. Zie hiervoor de INSTRUCTIES VOOR HET KOPPELEN EN VERBINDEN OVER BLUETOOTH.

Een oproep maken:

1. Voer met het numeriek toetsenblok een telefoonnummer in. Druk op de knop Wissen om het laatste cijfer te annuleren dat u hebt ingevoerd of blijf de knop Wissen ingedrukt houden om alle cijfers te wissen.
2. Druk op de knop Spreken om het telefoonnummer te vormen.
3. Pas het luidsprekervolume aan met de volumeknop.
4. Druk op de knop beëindigen om een gesprek te beëindigen.

Een oproep beantwoorden:

1. Druk op de knop Spreken om een oproep te beantwoorden. U kunt het product nu als een luidsprekertelefoon gebruiken.
2. Spreek in de microfoon (die zich rechts van het toetsenblok bevindt) en pas met de volumeknop het oproepvolume aan.
3. Druk op de knop Beëindigen om het gesprek te beëindigen.

NAAR MUZIEK VAN EEN BLUETOOTH-APPARAAT LUISTEREN

Voor u muziek over Bluetooth kan beluisteren/streamen, moet u uw Bluetooth-apparaat koppelen aan PHONE STATION PLUS.

Muziek via Bluetooth afspelen:

1. Zet PHONE STATION PLUS aan en druk op de knop Bron/Stroom tot "bt" (Bluetooth) onderaan het scherm verschijnt.
2. Druk op de knop Afspelen op PHONE STATION PLUS om muziek van uw apparaat met Bluetooth af te spelen. Op het scherm verschijnt "Bluetooth". Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat dat u gebruikt, dient u mogelijk handmatig een mediaspeler op uw apparaat te openen.
3. Pas op PHONE STATION PLUS de volumeknop aan. U dient mogelijk ook het apparaatvolume aan te passen.

OPMERKING: Op PHONE STATION PLUS moet de instelling Bron in Bluetooth-modus blijven om muziek te kunnen afspelen van een apparaat met Bluetooth.

MUZIEK BELUISTEREN VIA DE LIJNINGANG

U kunt via de lijningang een mp3-speler of ander draagbaar audioapparaat met het product gebruiken.

1. Verbind een standaard 1/8"-audiokabel van de koptelefoon of lijnuitgang van uw audioapparaat met de Lijningang van PHONE STATION PLUS.
2. Zet PHONE STATION PLUS aan en druk op de knop Bron/Stroom tot "Au" (Aux) onderaan het scherm verschijnt.
3. Zet uw audioapparaat aan en speel uw muziekbron af.
4. Gebruik de volumeknop om het muziekvolume aan te passen. U dient misschien ook het volume van uw audioapparaat aan te passen.

OPMERKING: Op PHONE STATION PLUS moet de instelling Bron in Aux-modus blijven om muziek te kunnen afspelen van een apparaat dat op de lijningang is aangesloten.

DE TIJD INSTELLEN

1. Blijf de knop Dimmer/Tijd instellen ingedrukt houden. Op het scherm beginnen de uren cijfers te knipperen. Gebruik de knoppen **Volgend nummer/Laatste nummer** om het uur in te stellen. Zorg ervoor dat de indicator AM/PM naar behoren is ingesteld.
2. Druk nog eens op de knop Dimmer/Tijd instellen. Op het scherm beginnen de minutencijfers te knipperen. Gebruik de knoppen **Volgend nummer/Laatste nummer** om de minuten in te stellen.
3. Druk nog eens op de knop Dimmer/Tijd instellen om de instelling te bekrachtigen.

www.ionaudio.com



**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS &
WARRANTY INFORMATION**

::: ENGLISH (2 – 9) :::



WARRANTY FOR U.S.A. PRODUCT PURCHASES

1. What is covered and for how long?

ALL PRODUCTS: ION AUDIO warrants to the original purchaser that ION AUDIO's products and all other accessories are free from defects in material and workmanship under normal use and service for the period commencing upon the date of purchase from an authorized ION AUDIO dealer and continuing for the following period of time after that date for ninety (90) days. ION AUDIO warrants factory-refurbished merchandise to be free of material and operational defects for a period of ninety (90) days from the original date of retail sale. This refurbished merchandise warranty is not transferable.

2. What is not covered? This Limited Warranty is conditioned upon proper use of the product by the purchaser. This Limited Warranty does not cover:

- Damage caused by improper installation or improper connection to any peripheral
- Damage caused by an external electrical fault
- Damage from use of parts not manufactured or sold by ION AUDIO
- Product purchased from anyone other than a ION AUDIO authorized dealer
- Modifications to product not approved in writing by ION AUDIO
- Equipment that has the serial number removed or made illegible
- Normal cosmetic and mechanical wear
- Damage or loss during transit to an Authorized ION AUDIO Repair Center
- Units that are purchased and/or located outside of the continental USA

3. What are ION AUDIO's obligations? During the applicable warranty period, ION AUDIO will repair or replace, at ION AUDIO's sole option, without charge to the purchaser, any defective component part of the product. To obtain service under this Limited Warranty, purchaser must first contact ION AUDIO and obtain a return authorization number ("RA#"). Purchaser must then return the product to ION AUDIO in an adequate container for shipping, accompanied by purchaser's sales receipt or comparable proof of sale showing the date of purchase, the serial number of the product, and the seller's name and address. To obtain an RA# and assistance on where to return the product, contact ION AUDIO customer service at 401-658-3743. Upon receipt, ION AUDIO will repair or replace the defective products. ION AUDIO may, at ION AUDIO's sole option, use rebuilt, reconditioned or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned, new or comparable product. Repaired products will be warranted for a period equal to the remainder of the original Limited Warranty on the original product or for 90 days, whichever is longer. All replaced parts, components, boards and equipment become the property of ION AUDIO. If ION AUDIO determines that any product

is not covered by this Limited Warranty, purchaser must pay all parts, shipping, and labor charges for the repair or return of such product.

- 4. What are the limits on ION AUDIO's liabilities?** THE WARRANTIES GIVEN IN THIS LIMITED WARRANTY, TOGETHER WITH ANY IMPLIED WARRANTIES COVERING ION AUDIO PRODUCTS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ION AUDIO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT OR SIMILAR DAMAGES, LOSS OF PROFITS, DAMAGES TO PURCHASER'S PROPERTY, OR INJURY TO PURCHASER OR OTHERS ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE ANY ION AUDIO PRODUCT, BREACH OF WARRANTY, OR NEGLIGENCE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ION AUDIO's OWN NEGLIGENCE, EVEN IF ION AUDIO OR ITS AGENT HAS BEEN ADVISED OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BROUGHT AGAINST PURCHASER BY ANY OTHER PARTY. THIS LIMITED WARRANTY IS THE COMPLETE WARRANTY FOR ION AUDIO PRODUCTS, AND IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT AND STATES PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY. IF ANY PORTION OF THIS LIMITED WARRANTY IS ILLEGAL OR UNENFORCEABLE BY REASON OF ANY LAW, SUCH PARTIAL ILLEGALITY OR UNENFORCEABILITY SHALL NOT AFFECT THE ENFORCEABILITY OF THE REMAINDER OF THIS LIMITED WARRANTY WHICH PURCHASER ACKNOWLEDGES IS AND WILL ALWAYS BE CONSTRUED TO BE LIMITED BY ITS TERMS OR AS LIMITED AS THE LAW PERMITS.

This Limited Warranty allocates risk of product failure between purchaser and ION AUDIO, and ION AUDIO's product pricing reflects this allocation of risk and the limitations of liability contained in this Limited Warranty. The agents, employees, distributors, and dealers of ION AUDIO are not authorized to make modifications to this Limited Warranty, or make additional warranties binding on ION AUDIO. Accordingly, additional statements such as dealer advertising or presentation, whether oral or written, do not constitute warranties by ION AUDIO and should not be relied upon.

- 5. How does state law apply to this warranty?** SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO PURCHASER.

This Limited Warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from one jurisdiction to another.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachment/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. Power Sources - This product should be connected to a power supply only of the type described in these operating instructions, or as marked on the unit.
16. Internal/External Voltage Selectors - Internal or external voltage selector switches, if any, should only be reset and re-equipped with a proper plug for alternative voltage by a qualified service technician. Do not attempt to alter this yourself.



17. Water and Moisture - This product should be kept away from direct contact with liquids. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
18. **CAUTION** – Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
19. Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
20. Protective earthing terminal: The apparatus should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.



SERVICE INSTRUCTIONS

- Disconnect power cord before servicing.
- Replace critical components  only with factory parts or recommended equivalents.
- For AC line powered units – Before returning repaired unit to user, use an ohmmeter to measure from both AC plug blades to all exposed metal parts. The resistance should be more than 2,000,000 ohms.

SAFETY NOTICES

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE ANY COVER. NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL ONLY.



DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



SA 1965

INSTRUCTIONS: The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this appliance.



SA 1966

WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Electrical equipment should NEVER be kept or stored in damp environments.

CAUTION (for U.S.A. & CANADIAN models only): TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS (POLARIZED) PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

NOTICE CONCERNING LASER PRODUCTS: DANGER: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK FAILED OR DEFEATED. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.



ESD / EFT Warning: This unit may contain a microcomputer for signal processing and control functions. In very rare situations, severe interference, noise from an external source, or static electricity may cause it to lockup. In the unlikely event that this should happen, turn off the unit, wait at least five seconds, and then turn it back on again. The pins of connectors identified with this ESD warning symbol should not be touched.

In an environment with radio frequency interference, the unit may malfunction and resume normal operation after removal of the interference.

For best audio quality, avoid using this device in a high RF-radiated environment.

NOTICE CONCERNING FCC REGULATIONS: You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- a) Reorient or relocate the receiving antenna.
- b) Move this unit.
- c) Increase the separation between the equipment and receiver.
- d) Plug this unit into a different outlet so that it is on a different circuit from the other equipment.
- e) Be sure that all cables are properly shielded, using a choke or ferrite where appropriate.

Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

FCC RF Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This unit does not exceed the Class B limits for radio noise emission from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

For 220-volt use in U.K., use NEMA-style 220-volt plug. For other countries use proper plug for local outlet.

DOUBLE INSULATED – When servicing use only identical replacement parts.

Correct Disposal of this product:

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.





PRODUCT WARRANTY (NON-U.S.A.)

1. ION AUDIO warrants to the original purchaser that ION AUDIO's products are free from defects in material and workmanship under normal use and service for the period commencing upon the date of purchase from an authorized ION AUDIO dealer and continuing for the following period of time after that date for (1) Year.
2. This Limited Warranty is conditioned upon proper use of the product by the purchaser. This Limited Warranty does not cover: (a) defects or damage resulting from accident, misuse, abuse, neglect, unusual physical or electrical stress, modification of any part of the product, or cosmetic damage; (b) equipment that has the serial number removed or made illegible; (c) all plastic surfaces and other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal use; (d) defects or damage from improper testing, operation, maintenance, installation, adjustment, or service of the products.
3. During the applicable warranty period, ION AUDIO will repair or replace, at ION AUDIO's sole discretion, without charge to the purchaser, any defective component part of the product. ION AUDIO may, at ION AUDIO's sole discretion, use rebuilt, reconditioned or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned, new or comparable product.
4. THE WARRANTIES GIVEN IN THIS LIMITED WARRANTY, TOGETHER WITH ANY IMPLIED WARRANTIES COVERING ION AUDIO PRODUCTS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ION AUDIO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT OR SIMILAR DAMAGES, LOSS OF PROFITS, DAMAGES TO PURCHASER'S PROPERTY, OR INJURY TO PURCHASER OR OTHERS ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE ANY ION AUDIO PRODUCT, BREACH OF WARRANTY, OR NEGLIGENCE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ION AUDIO'S OWN NEGLIGENCE, EVEN IF ION AUDIO OR ITS AGENT HAS BEEN ADVISED OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BROUGHT AGAINST PURCHASER BY ANY OTHER PARTY. THIS LIMITED

WARRANTY IS THE COMPLETE WARRANTY FOR ION AUDIO'S PRODUCTS, AND IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT AND STATES PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY. IF ANY PORTION OF THIS LIMITED WARRANTY IS ILLEGAL OR UNENFORCEABLE BY REASON OF ANY LAW, SUCH PARTIAL ILLEGALITY OR UNENFORCEABILITY SHALL NOT AFFECT THE ENFORCEABILITY OF THE REMAINDER OF THIS LIMITED WARRANTY WHICH PURCHASER ACKNOWLEDGES IS AND WILL ALWAYS BE CONSTRUED TO BE LIMITED BY ITS TERMS OR AS LIMITED AS THE LAW PERMITS.

This Limited Warranty allocates risk of product failure between purchaser and ION AUDIO, and ION AUDIO's product pricing reflects this allocation of risk and the limitations of liability contained in this Limited Warranty. The agents, employees, distributors, and dealers of ION AUDIO are not authorized to make modifications to this Limited Warranty, or make additional warranties binding on ION AUDIO. Accordingly, additional statements such as dealer advertising or presentation, whether oral or written, do not constitute warranties by ION AUDIO and should not be relied upon. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary under local laws.

Please record the serial number of your unit as shown on the back of the chassis as well as the name of the dealer from whom you purchased the unit. Retain this information and your original purchase receipt for your records. Go to our web site <http://www.ionaudio.com> to register your product with us.

MODEL: _____ **PURCHASED FROM:** _____

SERIAL NUMBER: _____ **DATE OF PURCHASE:** _____

WORLD HEADQUARTERS

200 Scenic View Drive / Suite 201
Cumberland, RI 02864
USA
Phone: 401.658.3743
Fax: 401.658.3640

UK OFFICE

Unit 3, Nexus Park
Lysons Avenue
Ash Vale
Hampshire
GU12 5QE
United Kingdom
Phone: 01252 896 080
Fax: 01252 896 041

GERMAN OFFICE

Alesis Studiosound GmbH
Halskestr. 16-18
47877 Willich
Germany
Tel: 02154 / 812 99 0
Fax: 02154 / 812 99 9

www.ionaudio.com



MANUAL VERSION 14.5