

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Une manette de jeu
- Un fil silicone pour la télécommande action
- Un fil silicone pour la manette de jeu
- Le câble d'alimentation et la carte de garantie
- La carte d'emballage du produit

CONFIGURATION DE LA TELECOMMANDE ACTION

Installation des piles :

1. Localisez le compartiment des piles au dos de la télécommande Action.
 2. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.
 3. Insérez 2 piles « AA » à l'intérieur du compartiment. Veillez à insérer le côté négatif (-) en premier lorsque vous insérez de nouvelles piles et le côté positif (+) en premier lorsque vous remplacez les piles.
 4. Refermez le couvercle du compartiment des piles.
- REMARQUE :** Avant de l'utiliser, attachez la dragonne au bout de la télécommande Action et utilisez, toujours la dragonne lorsque vous servez de la télécommande Action.

Comment synchroniser la télécommande Action sur votre console Wii :

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt de votre console Wii.
2. Refermez le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande Action.
3. Appuyez sur la touche SYNC située près des piles. Les 4 voyants lumineux de la télécommande Action s'allument.

REMARQUE : L'extérieur du couvercle des piles comporte également une touche SYNC que vous pouvez utiliser pour synchroniser la télécommande Action. Vous n'avez ainsi pas besoin de retirer et de remettre le couvercle des piles au moment de la synchronisation.

4. Après avoir ouvert le volet du logement pour carte SD sur le façade de la console Wii, appuyez sur le bouton SYNC de la console Wii.
5. Une fois la synchronisation terminée, les voyants lumineux indiquent le numéro du joueur sur la télécommande.

REMARQUE : Vous devez respecter les instructions ci-dessus pour chaque télécommande Action supplémentaire ajoutée à la console Wii.

Mode veille :

La télécommande Action se met automatiquement en mode veille si elle n'est pas utilisée pendant 10 minutes. Pour quitter le mode veille, appuyez sur une touche de la télécommande.

CONFIGURATION DE LA MANETTE DE JEU

Installation des piles de jeu sur la télécommande Action

1. Attachez le cordon de la dragonne (de la télécommande Action ou de la télécommande Wii) sur le crochet de la manette de jeu.
2. Insérez la prise de la manette sur le bas de la télécommande Action ou de la télécommande Wii jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

REMARQUE : Régler la dragonne à votre poignet avant de commencer à jouer. Ne assemblez pas trop la dragonne : il faut que vous puissiez jouer confortablement.

3. Pour débrancher la manette de jeu de la télécommande Action ou de la télécommande Wii, maintenez les leviers de verrouillage/déverrouillage de la manette de jeu enfoncés pendant 5 secondes.
4. Une fois la manette de jeu débranchée, retirez la prise de la télécommande Action ou de la télécommande Wii.

REMARQUES :

- Lorsque vous utilisez des piles « AA », vous pouvez afficher le niveau des piles de la télécommande Action en appuyant sur la touche HOME de la télécommande.
- Faites une pause toutes les 10 à 15 minutes.
- Consultez votre docteur en cas d'inconfort durant le jeu ou après avoir joué.

Vous pouvez utiliser la Wii Nunchuk et la Wii MotionPlus du Nintendo avec la télécommande Action. La manette de jeu peut également être utilisée avec la console Wii. Pour plus d'informations sur les accessoires compatibles, consultez le manuel de fonctionnement d'origine de la Nintendo Wii. (La Wii Nunchuk, la Wii MotionPlus et la télécommande Wii sont vendues séparément.)

TRES IMPORTANT !

Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour de vous pour pouvoir jouer en toute sécurité avec la télécommande Action et/ou la manette de jeu. Laissez une distance d'au moins 1 mètre entre vous et tout objet lorsque vous jouez. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune personne en aucun animal près de vous ou de la télécommande Action et/ou de la manette de jeu. Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez le manuel d'utilisation. Pour de plus amples renseignements, consultez les consignes d'origine de la console Wii et du jeu.

Informations FCC

Les tests réalisés sur cet appareil ont déterminé qu'il était conforme aux prescriptions imposées sur les dispositifs numériques de classe B, comme indiquées par la action approuvée par la FCC. Les interférences produites dans une installation résidentielle, cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et, s'il n'est pas correctement installé et utilisé, peut causer des interférences avec d'autres dispositifs numériques aux communications radio. Il n'est pas garanti que toutes les interférences ne se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles affectant la réception de programmes radio ou télévisés, ce de remédier à ces interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou éloigner l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil de la console.
- Brancher le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel est installé le récepteur.

Tout changement ou toute modification effectuée sur cet appareil sans l'accord express de la partie responsable de la conformité aux normes pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur sur ce matériel.

AVERTISSEMENT LEGAL : dreamGEAR ne peut EN AUCUN CAS être tenu responsable des blessures ou dégâts matériels provoqués par l'usage de ce produit. Il revient à l'utilisateur d'appliquer des procédures de sécurité adéquates.

iSound

dreamGEAR®

WARRANTY CARD

All dreamGEAR iSound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement product may be substituted at the sole longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either material or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (6732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
www.dreamgear.net
www.isound.net

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Manido de acción a distancia, Action Remote Controller
- Controlador de juegos
- Funda de silicona para el Action Remote Controller
- Funda de silicona para el Controlador de juegos
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

CONFIGURACIÓN DEL ACTION REMOTE CONTROLLER*

Como colocar las pilas/baterías:

1. Localice el compartimento de las pilas/baterías en la parte posterior del Action Remote Controller.
2. Quite la tapa de las pilas/baterías.
3. Introduzca 2 pilas/baterías « AA » dentro del alojamiento. Asegúrese introducir primero el terminal negativo (-) cuando coloque las pilas/baterías, y de sacar primero el terminal positivo (+) cuando las saque.
4. Verifique la colocación de la tapa.

Use la correa de muñeca en el extremo del Action Remote Controller y utilícela siempre que use el Action Remote Controller.

Como sincronizar el Action Remote Controller* con su Consola Wii:

1. Quite la tapa de las pilas/baterías en la parte posterior del Action Remote Controller.
2. Pulse el botón SYNC situado junto a las pilas/baterías. Las 4 luces LED de la parte inferior del mando de control empezarán a parpadear.

que puede pulsar para sincronizar el Action Remote Controller* con la consola Wii. Después de abrir la tapa del lector de tarjetas SD en el frontal de la consola Wii, pulse el botón SYNC en la consola Wii.

Después del proceso de sincronización, el LED que permanece encendido muestra el número de jugador de ese mando de control. Action Remote Controller* exhibido adicionalmente a la consola Wii.

Modo en espera:


El Action Remote Controller* entrará automáticamente en modo en espera cuando no se utiliza durante un tiempo prolongado. Para salir del modo en espera, pulse cualquier botón del mando de control.

CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR DE JUEGOS

Como conectar el Controlador de juegos al Action Remote Controller*

1. Sujete la correa de la cinta de muñeca desde el Action Remote Controller* del jugador.
2. Introduzca la clavija del controlador de juegos en la parte inferior del Action Remote Controller* o del mando de control Wii hasta que oiga el clic.

works with
Wii™

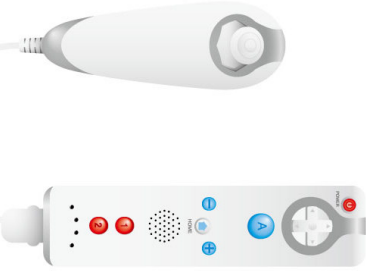

Play Action Pack

USER'S GUIDE

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

NOTA: Ajuste la correa de muñeca para que se ajuste a su muñeca antes de empezar a jugar. Asegúrese de no apretar demasiado la correa para no sentirse incomodo al jugar con ella colocada.

3. Para desconectar el Controlador de juegos del Action Remote Controller* o del mando de control Wii, mantenga pulsadas las pestillas de liberación de la correa de muñeca (ubicadas en la parte superior del controlador de juegos) y tire hacia afuera para separarlo del Action Remote Controller* o del mando de control Wii.

NOTAS:

- Use siempre el mando de control con la correa de muñeca incluida.
- Cuando use pilas/baterías « AA », la carga de la batería del Action Remote Controller* se puede ver presionando el botón HOME del mando de control.
- Descargue cada 10-15 minutos.
- Cuando se encuentra incomodo durante el juego.
- Puede usar el Nintendo Wii Nunchuk y Wii MotionPlus con el Action Remote Controller*. El Controlador de juegos también se puede usar con el mando de control Wii. Por favor, vea los manuales de utilización originales de su Nintendo Wii para las instrucciones de configuración. (Wii Nunchuk, Wii MotionPlus y el mando de control Wii se venden por separado.)

MUY IMPORTANTE!

El Action Remote Controller* tiene suficiente espacio alrededor para jugar con seguridad con el Action Remote Controller* y/o el Controlador de juegos. Separe todos los objetos al menos 4 pies (1,2 m) antes de empezar a jugar. Asegúrese de que no hay personas ni animales en las proximidades de su Action Remote Controller* y/o del mando de juego al que está jugando. Lea las instrucciones originales de su Consola Wii y del videojuego para más información.

Información FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con el Apéndice 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proteger a los usuarios de este equipo de interferencias radioeléctricas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias radioeléctricas que interfieran con la recepción de radio o televisión. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede corregirse mediante una de las siguientes medidas:

- Reorientar o alejar el equipo de la consola.
- Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Consultar al proveedor de servicios de televisión para que se conecte el receptor.
- Consultar al proveedor de servicios de televisión para que se conecte un receptor diferente al que está conectado al receptor.

Conceda al vendedor o un técnico experto de radio y televisión el equipo que no están experimentalmente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: dreamGEAR no es responsable de las lesiones ni de los daños a la propiedad ocurridos al usar este producto. Es responsabilidad del usuario llevar a la práctica los procedimientos de seguridad adecuados.