

## ITM. / ART. 955085

2.2 M / 7.5FT Pre-Lit LED Tree      Model: 24LED-7MMb-700(0.23)-R

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

## READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- This is an electrical product - not a toy! To avoid the risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- This product is equipped with non-shunted LED type lamps. Do not twist lamps. Push straight in or pull out to avoid damage.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat..
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cord as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with a cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using, or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

### USER SERVICING INSTRUCTIONS

- If a number of LEDs are burned out, extra stress is put on the remaining LEDs in the circuit. This may cause additional LEDs to burn out prematurely.

### IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR LIGHTS

- This light set will continue to operate if a LED is burned out or loose. LEDs which become burned out or loose must be replaced promptly in order to maintain the performance and life expectancy of this set.
- It is important to replace burned out LEDs with those included with this set (3.3 Volt, 0.066 Watt). If LEDs from another set are used they may burn less brightly.

1. **LED REPLACEMENT INSTRUCTIONS-** Use the LEDs provided with this product, follow these steps:
  - a. Make sure the light set is unplugged.
  - b. To unplug, grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling the cord.

2. **CAUTION:** To reduce the risk of overheating, Replace with only GE 3.3 Volt, 0.066 Watt LED type lamps (provided with product).

3. Grip the base of the burned out LED and pull straight out of the socket . Hold replacement LED by its base and insert into the correct position inside the socket. Push base into socket all the way.

## CAUTION:

- Replace lamps only with3.3 Volt, 0.066 Watt spare lamps provided with this product.
- Risk of fire. This product does not contain lamp shunts, which allow the product to operate if one lamp burns out. Only replace lamps with the spare lamps provided with this product.

-SEE OTHER SIDE

04/10/2015

ARBRE À DEL ILLUMINÉ DE 7,5 pi/2,2 m

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions élémentaires comme les suivantes doivent toujours être prises:

## IRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Ce produit fonctionne à l'électricité — ce n'est pas un jouet! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlures, de blessures et d'électrocution, éviter de jouer avec ce produit et le garder hors de la portée des enfants.
- Cet article est équipé d'ampoules DEL que l'on pousse pour mettre en place. Ne pas les visser. Les pousser directement dans le culot où les en tirer pour éviter de les endommager.
- Ne pas utiliser un produit d'usage saisonnier à l'extérieur sauf si l'étiquette précise qu'il est conçu pour un usage intérieur et extérieur. Lorsqu'un produit est utilisé à l'extérieur, il doit être branché à une prise dotée d'un disjoncteur de fuite de terre. Si aucune prise en est dotée, communiquer avec un électricien qualifié pour qu'il soit installé correctement.
- Ce produit d'usage saisonnier n'est pas conçu pour être installé ou utilisé en permanence.
- Ne pas installer ou placer ce produit près d'un radiateur qui fonctionne au gaz ou à l'électricité, d'un foyer, de bougies ou d'autres sources semblables de chaleur.
- Éviter tout contact entre les lampes et le cordon d'alimentation ou les fils.
- Débrancher le produit s'il doit être laissé sans surveillance, par exemple, avant de quitter la maison ou d'aller au lit.
- Ne pas fixer le câblage du produit avec l'aide d'agrafes ou de clous, et ne pas le suspendre au moyen de crochets ou de clous dont les bords sont tranchants.
- N'utiliser ce produit que pour l'usage prévu.
- Ne pas suspendre des décorations ou d'autres objets aux cordons, aux fils ou aux jeux de lumières.
- Ne pas fermer les portes ou les fenêtres sur le produit ou les rallonges électriques, car cela pourrait endommager les gaines isolantes des fils.
- Ne pas recouvrir le produit de tissus, de papier ou de tout autre matériau qui n'en fait pas partie, durant son utilisation.
- Lire et suivre toutes les consignes qui figurent sur le produit ou qui l'accompagnent.

## CONSERVER CES CONSIGNES

### DIRECTIVES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Quand le produit est placé sur un arbre vivant, celui-ci doit être en bon état et frais. Ne pas le placer sur un arbre vivant dont les aiguilles sont brunes ou tombent facilement. Garder le contenant de l'arbre rempli d'eau.
- Si le produit est placé sur un arbre, celui-ci doit être bien sécurisé et stable.
- Faire l'inspection attentive de l'arbre avant de l'utiliser ou de le réutiliser. Se débarrasser de tout produit qui présente des coupures, des fils ou des rallonges dénudées ou effilochées, des douilles fissurées, des connexions lâches ou du fil de cuivre dénudé.
- Lors de l'entreposage du produit, le retirer soigneusement de son emplacement, y compris les arbres, branches ou arbustes afin d'éviter que ses conducteurs, ses raccords et son câblage ne subissent trop de pression ou de contrainte.
- Entreposer dans un endroit frais, sec et à l'abri des rayons du soleil.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR L'UTILISATEUR

- Si un grand nombre d'ampoules sont grillées, une contrainte additionnelle s'ajoute à celles qui restent, ce qui peut les amener à cesser de fonctionner prématurément. Si un grand nombre d'ampoules sont grillées, une contrainte additionnelle s'ajoute à celles qui restent, ce qui peut les amener à cesser de fonctionner prématurément.

### IMPORTANTE INFORMATION À PROPOS DES AMPOULES

- Il est important de remplacer les ampoules DEL grillées avec celles incluses dans cet ensemble (3,3 V, 0,066 W). Les ampoules de d'autres ensembles pourraient ne pas être aussi brillantes.

1. **REPLACEMENT DES AMPOULES-** Pour utiliser les ampoules fournies avec cet ensemble, suivre les étapes suivantes:
  - a. Vérifier que la guirlande est débranchée.
  - b. Pour la débrancher, tirer sur la fiche de branchement; ne pas débrancher en tirant sur le câble d'alimentation. Pour la débrancher, tirer sur la fiche de branchement; ne pas débrancher en tirant sur le câble d'alimentation.

## ATTENTION:

2. pour éviter les risques de surchauffe, remplacer seulement par des ampoules DEL de 3,3 V, 0,066 watt (fournies avec ce produit).
3. Attraper la base de l'ampoule DEL grillée et tirer. Tenir l'ampoule de remplacement par la base et l'insérer dans la bonne position dans la douille. Pousser l'ampoule jusqu'au fond.

## ATTENTION:

- Remplacer uniquement les ampoules par les ampoules de remplacement de 3,3 volts, 0,066 watt, fournies avec ce produit.
- Risque d'incendie. Cet article ne contient pas de fils de dérivation pour les ampoules qui permettent d'utiliser le produit si une ampoule grille.

-SUITE DE L'AUTRE CÔTÉ-

ÁRBOL NAVIDEÑO CON LUZ LED DE 2,28 m

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use productos eléctricos siga siempre las precauciones básicas incluyendo las siguientes:

## LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este es un producto eléctrico, ¡no un juguete! Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones a personas y choques eléctricos, no se debe jugar con este producto ni dejarlo en donde un niño pequeño pueda alcanzarlo.
- Este producto está equipado con focos LED no derivados. No gire los focos. Empuje o jale los focos para evitar dañarlos.
- No utilice productos de temporada en exteriores a menos que se indique que se pueden utilizar en interiores y exteriores. Cuando utilice productos en exteriores, conecte el producto a un enchufe conectado a tierra que interrumpe cortos circuitos (GFCI). Si no cuenta con uno de estos enchufes, llame a un electricista capacitado para que instale uno de manera adecuada.
- Este producto de temporada no está diseñado para instalarlo o usarlo de manera permanente.
- No monte ni coloque este producto cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas y otras fuentes de calor similares.
- No permita que los focos queden encima del cordón de alimentación o cualquier otro.
- Desenchufe el producto cuando salga de casa, por las noches o si no lo va a supervisar.
- No sujete los cables del producto con grapas o clavos ni coloque dichos cables sobre ganchos o clavos filosos.
- No utilice este producto con otro propósito para el que fue diseñado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cordón de alimentación o de la serie.
- No cierre puertas ni ventanas sobre el producto o los cables, ya que esto puede dañar el aislamiento del alambre.
- No cubra el producto con tela, papel o cualquier otro material que no sea parte del producto cuando esté en uso.
- Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o que se proveen con el mismo.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Antes de usar o volver a usar, revise el producto cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga el aislamiento de los alambres o los cables cortados, dañados o raidos, rajaduras en los portafocos, conexiones flojas o alambres de cobre expuestos.
- Cuando no esté utilizando el producto almacénelo ordenadamente en un lugar fresco y seco que esté protegido de los rayos del sol.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE SUS FOCOS

- Esta serie continuará operando si un foco LED se funde o se afloja. Los focos LED que se funden o aflojan deben ser cambiados de inmediato para conservar el rendimiento y expectativa de vida de esta serie de luces.
- Es importante cambiar los focos LED fundidos con aquellos que se incluyen en esta serie (3,3V 0,066 W). Si se usan focos LED de otra serie, es posible que su luz no sea tan brillante.

### INSTRUCCIONES DE SERVICIO

- Si se funde cierto número de focos LED, se pone un esfuerzo extra a los LED restantes en el circuito. Esto puede causar que se fundan más focos LED de manera prematura.

1. **INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LOS FOCOS-**Use los focos LED que se incluyen con el producto. Siga estos pasos:
  - a. Asegúrese de que la serie esté desenchufada.
  - b. Para desenchufar la serie, tome la clavija y sáquela del receptáculo u otro dispositivo de conexión. No desenchufe jalando el cordón.


## PRECAUCIÓN:

2. Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, cambie con focos LED GE de 3,3 Volts 0,066 Watts (incluidos con el producto).
3. Agarre la base del foco LED fundido y sáquela del portafocos. Sostenga el LED de repuesto de la base e insértelo en la posición correcta dentro del portafocos. Empuje la base hasta el fondo del portafocos.

## PRECAUCIÓN:

- Reemplace únicamente con focos de 3,3 V 0,066 W provistos con este producto.
- Riesgo de incendio. Este producto no contiene focos que permitan que el producto funcione si un foco se quema. Solo reemplace las focos con los focos de repuesto incluidos con este producto.

- VEA EL REVERSO-

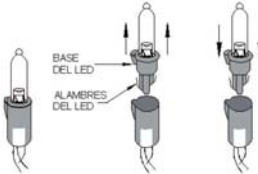

-CONTINUED FROM OTHER SIDE-

## Operate the Remote:

**Note:** The batteries were pre-installed at the factory.  
Pull out the plastic film from the battery cover to energize the remote. **{Fig. 1}**  
The maximum effective operating distance of the remote is 10 m (33 ft).



**Function** – Press to change the light pattern to the next mode.

## BATTERY CAUTION:

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries from equipment which is not to be used for an extended period of time.
- Remove used batteries promptly.
- This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.
- Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.

### Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- \* Reorient or relocate the receiving antenna.
- \* Increase the separation between the equipment and the receiver.
- \* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- \* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### Radiation Exposure Statement:

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

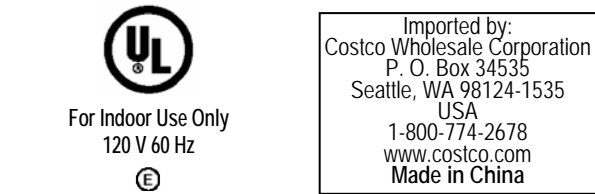

If You Need Assistance or Have Any Questions With Set-Up or Operation  
In the US and Canada Please Call Us Toll Free: 1-866-489-0019  
Holiday Season: Nov 14 to Dec 23: Mon – Fri 8am to 8pm EST,  
Sat – Sun 10am to 7pm EST  
Off Season: Dec 24 – Nov 13: Mon – Fri 10am to 7 pm EST  
or visit us on the web at [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com)  
Nicolas Holiday Inc.  
204 Spring Hill Rd Trumbull, CT 06611

©2015 Nicolas Holiday Inc.,  
9F., No. 37, Guangfu North Rd. Taipei, Taiwan 10560  
All rights reserved. this is not a toy, for decorative use only.

04/10/2015

-SUITE-

## Fonctionnement de la télécommande:

Les piles ont été préinstallées à l'usine.  
Retirer le film de plastique sur le couvercle de batterie pour activer la télécommande. **{Fig. 1}**  
La distance de fonctionnement maximale et optimale de la télécommande est de 10 m (33 pi).



**Fonction** – Appuyer pour changer le motif lumineux vers le mode suivant.

## AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES:

- Toujours acheter des piles dont la taille et la qualité sont les plus appropriées pour l'utilisation prévue.
- Remplacer tout ensemble de piles en une seule fois.
- Nettoyer les contacts des piles et de l'appareil avant l'installation des piles.
- S'assurer que les piles installées respectent la polarité adéquate (+/-).
- Retirer les piles de l'équipement lorsque celui-ci n'est pas utilisé durant une longue période.
- Retirer les piles usagées rapidement.
- Ce produit dispose d'un bouton de pile. S'il est avalé, il peut causer des blessures graves ou la mort en seulement 2 heures. Consulter un médecin immédiatement.
- Toujours remplacer l'ensemble complet de piles en une seule fois, en prenant soin de ne pas mélanger les piles usagées à des piles neuves ou de type différent.

## CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Industry Canada statement:


This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

### Radiation Exposure Statement:

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

### Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les États-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.  
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

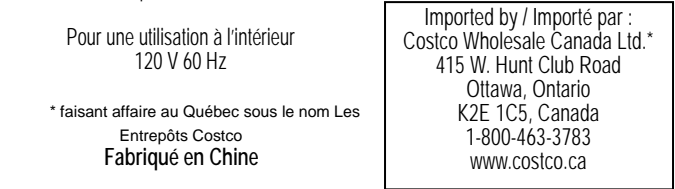

Pour de l'aide ou toute question relative à l'installation ou l'utilisation du produit, Aux États - Unis et au Canada contacter notre centre de service à la clientèle au: 1-866-489-0019

Pendant la saison des fêtes (14 nov. au 23 déc.):  
du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HNE, et le samedi et dimanche, de 10 h à 19 h HNE  
Hors saison (24 déc. au 13 nov.):  
du lundi au vendredi, de 10 h à 19 h HNE  
ou visiter notre site Web : [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com)  
Nicolas Holiday Inc.  
204 Spring Hill Rd Trumbull, CT 06611

©2015 Nicolas Holiday Inc.,  
9F., No. 37, Guangfu North Rd. Taipei, Taiwan 10560  
Tous droits réservés.  
Ce produit n'est pas un jouet, à usage décoratif seulement.

-CONTINUACION DEL OTRO LADO-

## Para operar el control remoto:

**Nota:** Las baterías fueron preinstaladas en la fábrica.  
Hale la película de plástico de la cubierta de la batería para darle energía al control remoto. **{Fig. 1}**  
La distancia máxima de funcionamiento efectivo del control remoto es de 10 m (33 pies).



**Función** – Presione el botón para cambiar el patrón de luz al modo siguiente.

## PRECAUCIÓN ACERCA DE LA BATERÍA:

- Compre siempre el tamaño y tipo correcto de baterías que sea apropiado para su uso.
- Reemplace todas las baterías de un juego al mismo tiempo.
- Limpie los contactos de las baterías y del aparato antes de instalar las baterías.
- Asegúrese de instalar las baterías correctamente según su polaridad (+ y -).
- Retire las baterías de los equipos que no serán usados por un periodo prolongado.
- Retire inmediatamente las baterías gastadas.
- Este producto contiene una batería tipo botón. De ser ingerida, puede causar lesiones severas o la muerte en tan solo 2 horas. Busque atención médica inmediatamente.
- Reemplace siempre todo el juego de baterías a la vez y asegúrese de no combinar baterías viejas con baterías nuevas o baterías de tipos diferentes.

PRODUCTO:	ÁRBOL NAVIDEÑO
MODELO:	0037CX
MARCA:	GE
HECHO EN:	CHINA
IMPORTADOR:	IMPORTADORA PRIMEX, S.A. DE C.V. BLVD. MAGNOCENTRO NO.4 SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO C.P. 52765 TEL: (55) 246-5500
RFC#:	RFC: IPR-930907-S70
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:	29 V~ 12 W ADAPTADOR MARCA: GTECL MODELO: GT-30V/12 ENTRADA: 100 V~ 60 Hz 0,23 A SALIDA: 29 V~ 12 W
CONSUMO DE ENERGÍA:	EN MODO DE ESPERA: N/A EN OPERACIÓN: 11,377 Wh
ADVERTENCIAS:	LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SUJETABLE TIPO Z: SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO ESTE PRODUCTO DEBE SER DESECHADO. NO CONECTE MÁS DE 3 SERIES ESTE APARATO NO SE DESTINA PARA UTILIZARSE POR PERSONAS (INCLUYENDO NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS SENSORIALES O MENTALES SEAN DIFERENTES O ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, A MENOS QUE DICHAS PERSONAS RECIBAN UNA SUPERVISIÓN O CAPACITACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD. LOS NIÑOS DEBEN SUPERVISARSE PARA ASEGURAR QUE ELLOS NO EMPLEEN LOS APARATOS COMO JUGUETES. TELÉFONO Y SERVICIO NO VÁLIDOS EN MÉXICO
(ITM. / ART. 955085) <b>NOM</b> - <b>CE</b>	

Para uso en interiores únicamente

El cordón de alimentación de este aparato no puede ser sustituido. En caso de deterioro del cable, el aparato debe ser desechado.

Para obtener consejos sobre la detección y solución de problemas, visitenos por Internet en [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com)

Nicolas Holiday Inc.,  
204 Spring Hill Rd Trumbull, CT 06611

©2015 Nicolas Holiday Inc.,  
9F., No. 37 Guangfu North Road Taipei, Taiwan 10560  
Todos los derechos reservados.  
¡Este es no un juguete, para uso decorativo solamente.