

Title: GEAR4 PG748US StreetParty Wireless

Date: 18.05.12  
Version: V1.0 - 1128 US  
Artwork Owner: Andrew Albrecht - design7@gear4.com

Finished Dimensions:

Height: 124mm  
Width: 124mm

gear4



**Thank you for buying the GEAR4 StreetParty Wireless, wireless portable speaker for any Smartphone, Tablet, MP3 Player, PC or Mac with Bluetooth. Please read this manual before use and retain it for future reference.**

Merci d'avoir acheté le haut-parleur portable sans fil GEAR4 StreetParty Wireless. Ce haut-parleur est compatible avec les smartphones, les tablettes, le lecteur MP3, les PC ou les Mac compatibles avec Bluetooth. Veuillez lire ce manuel avant de l'utiliser et le conserver pour référence.

Gracias por la compra del altoparlante portátil inalámbrico GEAR4 StreetParty Wireless apto para cualquier smartphone, tablet, reproductor MP3, PC o Mac con Bluetooth. Lee este manual antes de usar el producto y consérvalo para futuras consultas.

**MODEL NO:** PG748US  
**POWER INPUT:** DC 5V 1A  
**LITHIUM BATTERY:** 3.7V / 1100mA  
**N° DE MODÈLE:** PG748US  
**ALIMENTATION:** 5V, 1A



FCCID: YNKPG748



Made in China V1.0 - 1128 - US  
Fabriqué en Chine



## StreetParty® Wireless


User Manual | Manuel d'utilisation  
Manual del usuario

open




### Box contents:


Contenu | Contenido | Conteúdo

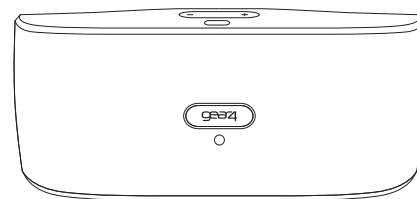


StreetParty Wireless



User manual  
Manuel d'utilisation  
Manual del usuario  
Manual do usuário



3.5mm Audio Cable  
Câble audio 3,5 mm  
Cable de audio de 3,5 mm  
Cabo de áudio de 3,5 mm

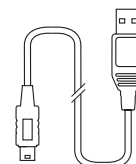

USB Cable  
Câble USB  
Cable USB  
Cabo USB





**2**



**6**



**11**



**16**



## StreetParty Wireless

Please read before use.

### Product features:

- Wireless portable speaker
- Rechargeable lithium-ion battery
- Speakerphone
- Line-in port for use with other music players
- Up to 8 hours' battery life (at maximum volume)

### Bluetooth 3.0 with A2DP / HFP / HSP

- Using StreetParty Wireless with devices supporting Bluetooth 3.0 allows you to stream music wirelessly and to use it as a speakerphone.
- Please check that your device supports Bluetooth 3.0 (A2DP).
- Non-A2DP and other non-Bluetooth devices can be connected using the 3.5mm audio cable supplied.

**Note:** When connecting any device using the 3.5mm cable, the speakerphone functions do not operate.

- A2DP - Advanced Audio Distribution Profile

- HSP - Headset Profile
- HFP - Handsfree Profile

### Getting started:

#### CHARGING:

- Plug the mini USB cable into the DC IN port.
- Now plug the USB charge cable into an available USB port on your PC or Mac or into a USB power adapter.


**Note:** When the speaker is charging, the LED indicator at the back of the speaker is blue and red together. Once fully charged, the LED indicator will change colour from blue and red together to red.

#### ACTIVATION:

- To activate the speaker, turn the power switch ON. This is located on the back of the speaker.
- For the speaker to work wirelessly with your Bluetooth device, they must be paired.

### To pair your electronic device:

- Activate Bluetooth on your device.

- Ensure that your StreetParty Wireless is fully charged or is connected to a power source and is switched ON.
- Press and hold the  button until the LED at the front of the speaker starts flashing. (The speaker will have 10 minutes to connect/pair with your device.)
- 'Gear4 SPW' will appear on your Bluetooth device.
- Select 'Gear4 SPW' and enter the password '0000' if necessary.
- The LED will stop flashing when your device has successfully paired.



**Note:** StreetParty Wireless can only be paired to one electronic device at any given time.


## For use with other audio devices:

- Plug one end of the 3.5mm audio cable (supplied) into your personal electronic device and connect the other end into the AUX IN port at the back of the speaker.

**Note:** Speaker volume cannot be adjusted using the speaker volume controls

## Speakerphone functions:

- To answer a call – press the  button
- To reject a call – press and hold the  button for 1 second.

- To end a call - press the  button.
- To switch call signal between speaker and phone - press the Audio Source icon displayed on the iPhone screen (when a call has been initiated).

## LED Status:

### LED SYNC INDICATOR (FRONT):

- Power OFF – LED OFF
- Power ON – LED ON (blue)
- Pairing Mode – LED FLASHING (blue/red)

### LED CHARGING INDICATOR (BACK):

- Fully Charged – LED ON (red)
- When Charging – LED ON (blue and red together)

---

Register your StreetParty Wireless to activate your warranty and receive product updates at [www.gear4.com/register](http://www.gear4.com/register)

Copyright © 2012 Disruptive Limited. All rights reserved. Reproduction in part or in whole is prohibited. GEAR4 and StreetParty are trade marks of Disruptive Limited. iPad, iPhone, iPod and iPod touch are trade marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc.

## WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

## CAUTION

Use of controls or adjustments of performance or procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.

Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

## UNPACKING AND INSTALLATION

Unpack your unit carefully. We recommend that you save the packaging in case you ever need to store your unit. To avoid damage, never place the unit or its batteries near radiators, in front of heating vents, under direct sunlight or near water.

## FOR YOUR SAFETY

- Never handle the unit with wet hands, as this could cause fire or electric shock.
- Refer servicing to qualified personnel only.
- Do not open the housing.
- Unplug the unit during lightning storms and when unused for extended periods of time.

## DISPOSAL

According to the European Directive 2002 / 96 / EC all electrical and electronic products must be collected separately by a local collection system. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste.

Do not dispose of batteries with your normal household waste. Follow local regulations for safe disposal.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert user to the presence of uninsulated 'Dangerous Voltage' within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute risk of electric shock to person.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instruction in the literature accompanying the appliance.

	<b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK • DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		

## FCC RULES

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

## INDUSTRY CANADA

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.






## StreetParty Wireless

Veuillez lire avant toute utilisation.

### Commandes de StreetParty Wireless :

- ❶ VOLUME -
- ❷ VOLUME +
- ❸  RÉPONDRE / REFUSER L'APPEL / LIRE / PAUSE
- ❹ VOYANT DE SYNCHRONISATION
- ❺ MARCHE / ARRÊT
- ❻ PRISE D'ENTRÉE POUR AUTRES LECTEURS
- ❼ PORT DE CHARGEMENT USB
- ❽ VOYANT DE CHARGEMENT

### Caractéristiques du produit :

- Haut-parleur portable sans fil.
- Batterie lithium-ion rechargeable.
- Haut-parleur de téléphone.
- Prise d'entrée pour d'autres lecteurs de musique.
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie (au volume maximum).

### Bluetooth 2.1 avec A2DP / HFP / HSP

- L'utilisation de StreetParty Wireless avec des périphériques prenant en charge Bluetooth 2.1 permet de diffuser de la musique sans fil et de l'utiliser comme haut-parleur de téléphone.
- Assurez-vous que votre périphérique prend en charge Bluetooth 2.1 (A2DP).
- Les périphériques non A2DP et autres périphériques non Bluetooth peuvent être connectés au moyen du câble audio de 3,5 mm fourni.

**Remarque** : lors de la connexion d'un câble de 3,5 mm, les fonctions de haut-parleur de téléphone sont désactivées.

- A2DP - profil de distribution audio avancé
- HSP - profil de casque
- HFP - profil mains libres

### Prise en main :

#### Chargement

- Branchez le câble mini-USB sur le port DC IN (entrée adaptateur).


- Branchez ensuite le câble de chargement USB sur l'un des ports USB de votre PC ou de votre Mac ou encore sur un adaptateur d'alimentation USB.

**Remarque:** lorsque le haut-parleur est en cours de chargement, le voyant situé à l'arrière du haut-parleur est bleu. Une fois le haut parleur chargé, ce voyant passe du bleu au rouge.

#### ACTIVATION:

- Pour activer le haut-parleur, placez l'interrupteur d'alimentation en position Marche. Cet interrupteur est situé à l'arrière du haut-parleur.
- Vous devez associer le haut-parleur avec votre périphérique Bluetooth pour le faire fonctionner en sans-fil.

## Pour associer votre périphérique électronique :

- Activez Bluetooth sur votre périphérique.
- Assurez-vous que le haut-parleur StreetParty Wireless est totalement chargé ou est connecté à une source d'alimentation et est en position Marche.
- Maintenez enfoncée la touche  (Répondre) jusqu'à ce que le voyant situé à l'avant du haut-parleur commence à clignoter. (Le haut-parleur dispose de 10 minutes pour se connecter/s'associer à vos périphériques.)

- « StreetParty Wireless » s'affiche sur votre périphérique Bluetooth.

- Sélectionnez « StreetParty Wireless » et entrez le mot de passe « 0000 » si nécessaire.




- Le voyant s'arrête de clignoter et une tonalité sonne pour confirmer que votre périphérique est correctement associé.

**Remarque:** StreetParty Wireless peut uniquement être associé à un périphérique électronique à la fois.

## Utilisation avec d'autres périphériques audio :

- Branchez l'une des extrémités du câble audio de 3,5 mm (fourni) sur votre périphérique électronique personnel et connectez l'autre extrémité sur le port AUX IN situé à l'arrière du haut-parleur.

## Fonctions haut-parleur téléphonique :

- Pour répondre à un appel – appuyez sur .
- Pour refuser un appel, maintenez enfoncé  pendant 3 secondes.
- Pour mettre fin à un appel, maintenez enfoncé .
- Pour faire basculer le signal d'appel entre le haut-parleur et le téléphone, appuyez sur

l'icône Source audio qui s'affiche sur l'écran de l'iPhone (si un appel est en cours).

## Voyants d'état :

### VOYANT DE SYNCHRONISATION (AVANT):

- Arrêt – voyant éteint
- En marche – voyant allumé (bleu)
- Mode association – voyant clignotant (bleu/rouge)

### VOYANT DE CHARGEMENT (ARRIÈRE):

- Rechargé – Témoin allumé (rouge)
- En cours de chargement – voyant allumé (bleu et rouge)

---

Enregistrez votre StreetParty Wireless pour activer la garantie et bénéficier de mises à jour sur [www.gear4.com/register](http://www.gear4.com/register)

Copyright © 2012 Disruptive Limited. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle strictement interdite. GEAR4 et StreetParty sont des marques de Disruptive Limited. iPad, iPhone, iPod et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple inc.

Le mot Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG inc.

## AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttelettes ou à des éclaboussures. Ne posez aucun objet contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil.

## ATTENTION

L'utilisation des commandes, les réglages de performance ou les démarches non conformes aux indications risquent d'entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

Les batteries (incluses ou installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, notamment aux rayons directs du soleil, à une flamme ou à une source similaire.

## DÉBALLAGE ET INSTALLATION

Déballiez l'appareil avec soin. Nous recommandons de conserver l'emballage, pour tout stockage prolongé éventuel de l'appareil. Pour éviter tout endommagement, ne placez jamais l'appareil ou ses batteries près d'un radiateur, vis-à-vis d'une bouche de chauffage, à un endroit exposé au soleil ou près d'une source d'eau.

## DANS L'INTÉRÊT DE LA SÉCURITÉ

- Ne manipulez jamais l'unité avec des mains mouillées, sous peine d'électrocution ou d'incendie.

- Consultez exclusivement un personnel qualifié pour toute réparation.
- N'ouvrez pas le boîtier.
- Débranchez l'appareil pendant les orages avec foudre et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

### MISE AU REBUT

Conformément à la directive européenne 2002 / 96 / CE, tout appareil électrique ou électronique doit être collecté séparément par un système local de collecte des déchets électriques et électroniques. Respectez les règles en vigueur et ne mettez pas au rebut dans les déchets ménagers.


Ne jetez pas les batteries avec les déchets ordinaires. Appliquez la réglementation en vigueur en vue d'une élimination sécuritaire.



Le symbole de l'éclair à tête fléchée dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur sur la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit. Cette tension peut suffire à électrocuter l'utilisateur.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.

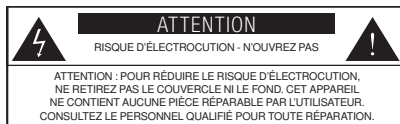

### RÈGLES DE LA FCC

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la mise en conformité risque d'annuler le droit d'utilisation de cet équipement. Cet équipement a été testé et est conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B et un transmetteur de classe C à basse tension, conformément à la section 15 des règles de la FCC.

Ces limites ont été conçues pour protéger les installations domestiques contre les interférences néfastes. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de fréquences radio et, en cas de non-respect des instructions d'installation et d'utilisation, risque de provoquer des interférences.

Il n'existe aucune garantie contre ces interférences. En cas d'interférences radio ou télévisuelles, qui peuvent être vérifiées en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;

- Éloigner l'équipement du poste de réception ;
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui du poste de réception ;
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV qualifié.
- Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis.

Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences, et
- 2) Ce périphérique doit tolérer les interférences, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer un dysfonctionnement du périphérique.

Les antennes utilisées pour ce transmetteur, telles qu'illustrées, doivent être installées en ménageant un espace libre d'au moins 20 cm par rapport aux personnes et ne doivent pas être utilisées ou positionnées conjointement avec d'autres antennes ou transmetteurs.

Lee esta información antes de usar el producto.

## StreetParty Wireless



### StreetParty Wireless:

- ❶ SUBIR VOLUMEN -
- ❷ BAJAR VOLUMEN +
- ❸ RESPONDER / RECHAZAR LLAMADA / REPRODUCIR / PAUSA
- ❹ INDICADOR LED DE SINCRONIZACIÓN
- ❺ ENCENDIDO / APAGADO
- ❻ LÍNEA DE ENTRADA (PARA OTROS REPRODUCTORES DE MÚSICA)
- ❼ PUERTO DE CARGA USB
- ❽ INDICADOR LED DE CARGA

### Características del producto:

- Altoparlante portátil inalámbrico
- Batería recargable de iones de litio
- Altoparlante para teléfono
- Puerto de línea de entrada para uso con otros reproductores de música
- Hasta 8 horas de autonomía de batería (a máximo volumen)

### Bluetooth 2.1 con A2DP / HFP / HSP

- El uso de StreetParty Wireless con dispositivos compatibles con Bluetooth 2.1 te permite transmitir música inalámbricamente y usarlo como altoparlante de teléfono.
- Comprueba que tu dispositivo admita Bluetooth 2.1 (A2DP).
- Los dispositivos no aptos para A2DP y otros dispositivos sin Bluetooth pueden conectarse a través del cable de audio de 3,5 mm suministrado.

**Nota:** Al conectar cualquier dispositivo mediante el cable de 3,5 mm, las funciones de altoparlante de teléfono no funcionan.

- A2DP: Advanced Audio Distribution Profile (perfil avanzado de distribución de audio)
- HSP: Headset Profile (perfil de auriculares)
- HFP: Handsfree Profile (perfil de manos libres)

## Primeros pasos:

### CARGA:


- Conecta el cable mini USB al puerto DC IN.
- Ahora conecta el cable de carga USB a un puerto USB disponible en la PC o Mac o a un adaptador de alimentación USB.

**Nota:** Cuando el altoparlante se está cargando, el indicador LED situado en la parte posterior del altoparlante es de color azul. Una vez cargado completamente, el indicador LED cambia de azul a rojo.

### ACTIVACIÓN:

- Para activar el altoparlante, activa el interruptor de encendido. Este se encuentra en la parte posterior del altoparlante.
- Para que el altoparlante funcione inalámbricamente con tu dispositivo Bluetooth, será necesario emparejarlos.

## Para emparejar tu dispositivo electrónico:

- Activa Bluetooth en el dispositivo.
- Asegúrate de que el dispositivo StreetParty Wireless está totalmente cargado o está conectado a una toma de alimentación y encendido.
- Mantén pulsado el botón  hasta que el

LED situado en la parte delantera del altoparlante comience a parpadear. (El altoparlante tendrá 10 minutos para conectarse/emparejarse con el dispositivo.)



- 'StreetParty Wireless' aparecerá en el dispositivo Bluetooth.
- Selecciona 'StreetParty Wireless' e ingresa la contraseña '0000' si es necesario.
- El LED dejará de parpadear y sonará un tono para confirmar que el dispositivo se ha emparejado correctamente.


**Nota:** StreetParty Wireless solo puede estar emparejado con un dispositivo electrónico en todo momento.

## Para uso con otros dispositivos de audio:

- Conecta un extremo del cable de audio de 3,5 mm (suministrado) a tu dispositivo electrónico personal y conecta el otro extremo al puerto AUX IN situado en la parte posterior del altoparlante.

## Funciones de altoparlante para teléfono:

- Para responder una llamada: presiona 
- Para rechazar una llamada: mantén presionado  durante 3 segundos

- Para terminar una llamada: mantén presionado 
- Para cambiar la señal de llamada entre el altoparlante y el teléfono: pulsa el icono de fuente de audio mostrado en la pantalla del iPhone (cuando se haya iniciado una llamada).

## Estado de LED:

### INDICADOR LED DE SINCRONIZACIÓN (DELANTE):

- Alimentación apagada:  
LED apagado
- Alimentación encendida:  
LED encendido (azul)
- Modo de emparejamiento:  
LED intermitente en (azul/rojo)

### INDICADOR LED DE CARGA (DETRÁS):

- Nivel de batería bajo: LED encendido (rojo)
- Batería totalmente recargada: el LED cambia de azul a rojo

Registra StreetParty Wireless en [www.gear4.com/register](http://www.gear4.com/register) para activar la garantía y recibir actualizaciones del producto.

Copyright © 2012 Disruptive Limited. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial. GEAR4 y StreetParty son marcas comerciales de

Disruptive Limited. iPad, iPhone, iPod y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

La marca de texto y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc.

### ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego o descargas eléctricas, no expongas esta unidad a la lluvia o a la humedad.

El aparato no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse sobre él objetos llenos de líquido, como jarrones, por ejemplo.

### PRECAUCIÓN

El empleo de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados puede ocasionar una peligrosa exposición a radiaciones.

Las baterías (baterías o pilas instaladas) no deben exponerse a fuentes de calor excesivo, como la luz solar, el fuego, etc.

### DESEMBALAJE E INSTALACIÓN

Desembala la unidad con cuidado. Te recomendamos que guardes el embalaje por si alguna vez necesitas almacenar la unidad. Para evitar daños, no coloques nunca la unidad ni las pilas cerca de un radiador, delante de rejillas de calefacción, bajo la luz solar directa o cerca de agua.



## POR TU SEGURIDAD

- No manipules nunca la unidad con las manos húmedas, ya que podrías provocar fuego o sufrir una descarga eléctrica.
- Acude exclusivamente a personal cualificado si necesitas reparar la unidad.
- No abras la carcasa.
- Desconecta la unidad durante tormentas con aparato eléctrico y cuando no lo vayas a usar durante largo tiempo.

## DESECHO

De conformidad con la Directiva europea 2002 / 96 / EC, todos los productos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado en el sistema de recogida de residuos. Actúa conforme a la legislación local y no tires los productos viejos junto a los residuos domésticos.


Sigue la normativa local para deshacerte de las baterías o pilas de forma segura.



El símbolo de rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de 'tensión peligrosa' no aislada en el interior de la carcasa de este producto, tensión que puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica a una persona.



El signo de admiración en el interior de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al dispositivo.

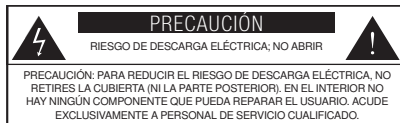

## NORMAS DE LA FCC

Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por el responsable del cumplimiento de las normas anularán la autorización concedida al usuario para utilizar el equipo. Este equipo ha sido sometido a pruebas que confirman su cumplimiento de los límites para un dispositivo digital de clase B y un transmisor de baja potencia de clase C, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias dañinas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en comunicaciones de radio.

No obstante, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en instalaciones concretas. En el caso de que este equipo provoque interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir dichas interferencias adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto al del receptor.
- Consulte a su proveedor o a un técnico con experiencia en radio / TV para obtener ayuda.
- Este dispositivo cumple los requisitos de la parte 15 de las normas de la FCC.

Su utilización está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este equipo no puede provocar interferencias y
- 2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Las antenas empleadas para este transmisor que se muestran en esta documentación deben instalarse a una distancia de al menos 20 cm de todas las personas y no deben situarse ni utilizarse conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.



## StreetParty Wireless

Leia antes de usar.

### Controles do StreetParty Wireless:

- ❶ VOLUME -
- ❷ VOLUME +
- ❸ ATENDER / REJEITAR CHAMADA / REPRODUZIR / PAUSA
- ❹ INDICADOR DE SINCRONIZAÇÃO LED
- ❺ LIGADO/DESLIGADO
- ❻ ENTRADA AUXILIAR
- ❼ PORTA DE CARREGAMENTO USB
- ❽ INDICADOR DE CARREGAMENTO LED

### Características do produto:

- Alto-falante portátil sem fio
- Bateria de íons de lítio recarregável
- Telefone com alto-falante
- Entrada de linha para uso com outros players de música
- Até 8 horas de duração da bateria (no volume máximo)

### Bluetooth 2.1 com A2DP / HFP / HSP

- O uso do StreetParty Wireless com dispositivos compatíveis com Bluetooth 2.1 permite-lhe transmitir música sem fios e usá-lo como telefone com alto-falante.
- Verifique se o seu dispositivo é compatível com Bluetooth 2.1 (A2DP).
- É possível ligar equipamentos não A2DP, e outros não Bluetooth, usando o cabo de áudio de 3,5mm fornecido.

**Nota:** Quando ligar qualquer dispositivo utilizando o cabo de 3,5 mm, as funções de altifalante de telefone podem não funcionar.

- A2DP - Advanced Audio Distribution Profile (perfil de distribuição de áudio avançada)
- HSP - HeadSet Profile (perfil do fone de ouvido)
- HFP - Hands Free Profile (perfil mãos livres)

### Iniciação:

#### CARREGAMENTO:

- Ligue o cabo mini USB à porta DC IN.
- Agora ligue o cabo de carregamento USB a

uma porta USB disponível no seu PC ou MAC, ou a um adaptador de alimentação USB.

**ATENÇÃO:** Quando o alto-falante estiver sendo carregado, o indicador LED na parte traseira do alto-falante ficará azul. Assim que estiver completamente carregado, o indicador LED mudará de cor, de azul para vermelho.

#### ATIVAÇÃO:

- Para ativar o alto-falante, ligue o botão de alimentação (ON). Este encontra-se na parte traseira do alto-falante.
- Para o alto-falante funcionar sem fios com o seu dispositivo Bluetooth, eles precisam estar emparelhados.

## Para emparelhar o seu dispositivo eletrônico:

- Ative o Bluetooth no seu dispositivo.
- Certifique-se de que o StreetParty Wireless esteja completamente carregado ou esteja ligado a uma fonte de alimentação, e está ligado (ON).
- Pressione e mantenha pressionado o botão de 🔊 até que o LED na frente do alto-falante comece a piscar. (O alto-falante levará 10 minutos para ligar/emparelhar com o seu dispositivo).

- O 'StreetParty Wireless' será exibido no seu dispositivo Bluetooth.

- Selecione 'StreetParty Wireless' e insira a senha '0000', se necessário.

- O LED irá parar de piscar e irá tocar um som para confirmar que o seu dispositivo foi emparelhado com sucesso.

**Nota:** O StreetParty Wireless não pode ser emparelhado a mais de um dispositivo eletrônico simultaneamente.

## Para uso com outros equipamentos de som:

- Ligue uma extremidade do cabo áudio de 3,5 mm (fornecido) ao seu dispositivo eletrônico pessoal e ligue a outra extremidade do cabo à entrada AUX IN na parte traseira do alto-falante.

## Funções do telefone com alto-falante:

- Para atender uma chamada – pressione 🔊.
- Para rejeitar um chamada – pressione e mantenha pressionado 🔊 durante 3 segundos.
- Para terminar um chamada – pressione e mantenha pressionado 🔊.
- Para mudar o sinal de chamada entre o

alto-falante e o telefone - pressione o ícone de Fonte de Áudio exibido na tela do iPhone (quando tiver iniciado uma chamada)

## Status do LED:

### INDICADOR DE SINCRONIZAÇÃO LED (FRENTE):

- Desligado (OFF) - LED desligado
- Ligado (ON) - LED ligado
- Modo de emparelhamento - LED piscando Azul/Vermelho

### INDICADOR DE CARREGAMENTO LED (TRASEIRA):

- Carga completa – LED aceso (vermelho)
- A carregar – LED aceso (ao mesmo tempo Azul e Vermelho)

Registe o StreetParty Wireless, para activar a Garantia e receber actualizações de produto, em [www.gear4.com/register](http://www.gear4.com/register)

Copyright © 2012 Disruptive Limited. Todos os direitos reservados. A reprodução parcial ou total é proibida. GEAR4 e StreetParty são marcas comerciais da Disruptive Limited. iPad, iPhone, iPod e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

A marca da palavra e Bluetooth® e logotipos são marcas comerciais registradas da Bluetooth SIG, Inc.

### AVISO

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este dispositivo à chuva nem à umidade.

O dispositivo não deve ser exposto a nenhum pingo ou gotejo, e nenhum objeto com líquidos deve ser colocado sobre ele como, por exemplo, vasos.

### CUIDADO

O uso de controles ou ajustes diferentes dos especificados pode resultar em exposição a radiação perigosa.

As pilhas ou a bateria não devem ser expostas a calor excessivo, tal como sol intenso, fogo ou algo similar.

### DESEMBALAGEM E INSTALAÇÃO

Desembale o seu equipamento com cuidado. Recomendamos que guarde a caixa da embalagem, no caso de precisar consertar o equipamento. Para evitar danos, nunca coloque o equipamento nem as pilhas perto de radiadores, em frente de saídas de ar quente, sob luz solar direta ou perto de água.

### PARA SUA SEGURANÇA

- Nunca manuseie a unidade com as mãos molhadas, pois isso pode causar choque elétrico ou incêndio.

- O reparo deverá ser feito apenas por profissionais qualificados.
- Não abra a caixa do equipamento.
- Desligue o equipamento durante trovoadas e quando não for usá-lo durante muito tempo.

## DESCARTE

De acordo com a Diretiva Europeia 2002 / 96 / EC, todos os produtos elétricos e eletrônicos devem ser descartados separadamente através de um sistema local de descarte. Aja de acordo com as suas normas locais e não descarte seus equipamentos antigos juntamente com os resíduos domésticos normais.


Não jogue fora as pilhas juntamente com o lixo doméstico normal. Siga os regulamentos locais para descarte seguro desse tipo de material.



O sinal com um raio e uma seta na ponta, dentro de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o usuário da presença de material de 'Tensão Perigosa' não isolado no interior do produto, o qual pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico a uma pessoa.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário da presença de instruções de uso e manutenção importantes na documentação que acompanha o equipamento.

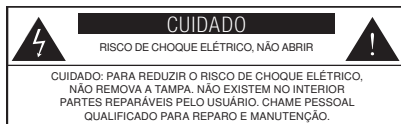

## NORMAS FCC

Fique ciente de que as alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela entidade responsável pela conformidade com normas podem anular o direito do usuário de usar o equipamento. Este equipamento foi testado e encontrado em conformidade com os limites para um equipamento digital da Classe B, bem como um transmissor de baixa potência de Classe C, conforme a seção 15 das regras FCC.

Esses limites destinam-se a fornecer proteção razoável contra interferência indesejada em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode radiar frequência de rádio e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações por rádio.

Contudo, não existe garantia de que não possa ocorrer interferência em uma dada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência através de uma, ou mais, das seguintes medidas:

- Mude a orientação ou a localização da antena.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada elétrica de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte um revendedor ou um técnico de rádio / TV para obter ajuda.
- Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC.

O uso está sujeito às duas condições seguintes:

- 1) Este equipamento não pode causar interferência e
- 2) Este equipamento tem de aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado do equipamento.

As antenas utilizadas para este transmissor, conforme apresentadas neste arquivo, precisam estar instaladas para oferecer uma distância de separação de no mínimo 20 cm de todas as pessoas e não devem ser colocadas nem funcionar juntamente com outra antena ou transmissor.





## GEAR4 One-Year Warranty

Disruptive Limited, trading as GEAR4, warrants this product to be free from defects in workmanship and materials at the point of sale. Subject to this product being used in accordance with its instructions for use, the product shall continue to be free from defects, for a period of one (1) year from the date of original purchase.

Any damage or defects caused by a failure to follow the instructions which relate to this product or as the result of an accident, abuse, misuse, misapplication, product modification, faulty ancillary equipment, improper voltage or current, lightning or other acts of God, commercial non-home use, normal wear and tear, shipping damage or loss, damage to digital media players or damage caused by the actions of anyone other than Disruptive Limited are expressly excluded from the warranty stated above.

Disruptive Limited will, at its sole election, repair or replace any product that proves to be defective in either or both of workmanship or materials and as covered by this warranty. If the product is no longer manufactured or is out of stock at or after the time Disruptive Limited learns of the warranty claim, Disruptive Limited may, at its sole election, replace your product with a similar product. Disruptive Limited's liability is limited to the repair or replacement, of any defective product under warranty and any incidental or consequential damages are expressly excluded to the fullest extent permitted by law. This warranty is not transferable and does not extend to users other than the person who originally purchased the product.

Nothing in this manual shall limit or exclude liability of Disruptive Limited for death or personal injury resulting from Disruptive Limited's negligence, for fraud or fraudulent misrepresentation or breach of the terms implied by Section 12 of the Sale of Goods Act 1979.

This warranty gives you specific legal rights in addition to the ones afforded you by the laws of your country and nor is this warranty intended nor does it operate to limit such legal rights. For example, in Australia, the Trade Practices (Australian Consumer Law) Amendment Regulations 2010 (No. 1) apply, therefore our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. Under these Regulations, you are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

## Return Policy / Warranty Service

Warranty claims will only be valid when proof of purchase is supplied to Disruptive Limited to evidence that the product was purchased from an authorised Disruptive Limited dealer and that the claim is within one (1) year of purchase. To make a warranty claim you must first contact Disruptive Limited by email to **support@gear4.com** stating your name, full postal address, contact telephone number, the name of the product and its serial number, date and place of purchase and a detailed description of the problem you are experiencing.

If the defect is covered by this warranty then you will be provided with an authorisation number and instructions for return shipment. Where possible, you must send to Disruptive Limited the damaged or defective product. The returned product **MUST** be accompanied by the original proof of purchase. We highly recommend that you retain a copy of this proof of purchase for your records. Disruptive Limited shall not be responsible for lost or damaged products during shipment. Any product returned without the original proof of purchase will be returned without being examined or tested and such return shall be at the customer's expense.

To avoid any additional charges, all returns and exchanges must include the original packing materials, product box, all included accessories which may include, but not necessarily be limited to, power adapters or power cords, connecting cables, remote controls, adapters, inserts, cards and instruction manuals. The absence of any of the aforementioned items may mean that you incur a charge for their replacement. Disruptive Limited shall not be liable for any indirect or direct consequential loss.