



my
DesignTM
Collection

MODELS/MODÈLES/MODELOS:

KS-2013-BDIY-ROH, KS-2013-GDIY-ROH
KS-BDIY-ROH-GRY, KS-GDIY-ROH-PRP
KS-2013-BDIY-EB, KS-2013-GDIY-EB
KS-BDIY-SPK-BLU, KS-GDIY-SPK-PNK
KS-BDIY-BTSPK-GRY, KS-GDIY-BTSPK-PRP



Product Specifications Caractéristiques du produit Especificaciones del producto

MODELS/MODÈLES/MODELOS

KS-2013-BDIY-ROH
KS-2013-GDIY-ROH

Driver: Custom 40mm
Impedance: 32Ohms
Frequency Response: 20Hz - 22kHz
Sensitivity: 85±3dB
Cord Length: (2) 60" Removable Cord

Haut-parleur : 40mm hors série
Impédance : 32Ohms
Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz
Sensibilité : 85±3dB
Longueur du cordon : (2) Cordons
amovibles 152cm (60po)

Diafragma: especial de 40mm
Impedancia: 32Ohms
Frecuencia de respuesta: 20Hz - 22kHz
Sensibilidad: 85±3dB
Longitud del cable: (2) cables
removibles de 60"

**my
Design™**
HEADPHONES

KidzSafe™ DIY Headphones - Blue



KidzSafe™ DIY Headphones - Pink



Product Specifications Caractéristiques du produit Especificaciones del producto

MODELS/MODÈLES/MODELOS

KS-BDIY-ROH-GRY KS-GDIY-ROH-PRP

Driver: Custom 40mm

Impedance: 32Ohms

Frequency Response: 20Hz - 22kHz

Sensitivity: 85±3dB

Cord Length: (2) 60" Removable Cord

Haut-parleur : 40mm hors série

Impédance : 32Ohms

Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz

Sensibilité : 85±3dB

Longueur du cordon : (2) Cordons
amovibles 152cm (60po)

Diafragma: especial de 40mm

Impedancia: 32Ohms

Frecuencia de respuesta: 20Hz - 22kHz

Sensibilidad: 85±3dB

Longitud del cable: (2) cables
removibles de 60"

my
Design™
HEADPHONES

KidzSafe™ DIY Headphones - Grey



KidzSafe™ DIY Headphones - Purple



Product Specifications Caractéristiques du produit Especificaciones del producto

MODELS/MODÈLES/MODELOS

KS-2013-BDIY-EB

KS-2013-GDIY-EB

Driver: Custom 10mm

Impedance: 16Ohms

Frequency Response: 20Hz - 22kHz

Sensitivity: 85±3dB

Cord Length: 47" Reinforced Flat
Tangle Free Cord with Microphone

Haut-parleur : 10mm hors série

Impédance : 16Ohms

Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz

Sensibilité : 85±3dB

Longueur du cordon : Cordon plat
renforcé sans enchevêtrement 119cm
(47po) avec microphone

Diafragma: especial de 10mm

Impedancia: 16Ohms

Frecuencia de respuesta: 20Hz - 22kHz

Sensibilidad: 85±3dB

Longitud del cable: cable de 47", plano,
reforzado, que no se enreda y con micrófono

**my
Design™**
EARBUDS

KidzSafe™ DIY Earbuds - Blue



KidzSafe™ DIY Earbuds - Pink



Product Specifications Caractéristiques du produit Especificaciones del producto

MODELS/MODÈLES/MODELOS

KS-BDIY-SPK-BLU
KS-GDIY-SPK-PNK

Driver: Custom 36mm

Impedance: 40hm/2W

Frequency Response: 20Hz - 22kHz

Sensitivity: 85dB \pm 3dB

Battery: 3 x AAA

Haut-parleur : 36mm hors série

Impédance : 40hm/2W

Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz

Sensibilité : 85 \pm 3dB

Batterie: 3 x AAA

Diafragma: especial de 36mm

Impedancia: 40hm/2W

Frecuencia de respuesta: 20Hz - 22kHz

Sensibilidad: 85 \pm 3dB

Batería: 3 x AAA

**my
Design**TM
SPEAKER CASE

KidzSafe™ DIY Speaker Case - Blue



KidzSafe™ DIY Speaker Case - Pink



Product Specifications Caractéristiques du produit Especificaciones del producto

MODELS/MODÈLES/MODELOS

KS-BDIY-BTSPK-GRY
KS-GDIY-BTSPK-PRP

Driver: Custom 45mm
Impedance: 16Ohm/2W
Frequency Response: 200Hz - 20kHz
Sensitivity: 85dB \pm 3dB
Charger: USB Charging cable
Battery Life: 3-4.5 HR

Haut-parleur : 45mm hors série
Impédance : 16Ohms
Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz
Sensibilité : 85 \pm 3dB
Chargeur: USB Charging cable
Autonomie de la batterie: 3-4.5 HR

Diafragma: especial de 45mm
Impedancia: 16Ohms
Frecuencia de respuesta: 20Hz - 22kHz
Sensibilidad: 85 \pm 3dB
Cargador: USB Charging cable
Duración de la batería: 3-4.5 HR

**my
Design™**
BLUETOOTH SPEAKER

KidzSafe™ Bluetooth Speaker - Grey



Bluetooth

KidzSafe™ Bluetooth Speaker - Purple



Bluetooth

Instructions

Portable Bluetooth Speaker



Power ON/OFF:

To turn on: press ON/OFF button for 3-5 seconds. LED light will blink and voice prompts “Power On”.

To turn off: press ON/OFF button for 3-5 seconds. LED light will stop blinking and voice prompts “Power Off”.

Connecting Your Device:

Make sure your device is in Bluetooth discovery mode.

Turn on Bluetooth speaker. Hold ►|| until voice prompts “pairing”.

Select “KidzSafe” from your pairing device (New devices will connect automatically – some older devices may require password “0000” to be entered).

Once connected, the next time your KidzSafe Bluetooth speaker is turned on, it will automatically connect to your device.

Music Controls:

PLAY/PAUSE Press ►|| to launch your phone's MP3 player and begin playing music. Touch this button to pause and resume music.

Select a Song Press < + to select the next song or -> to select the previous song.

Answer a call while playing music To answer a call press ►||/📞
To end a call press ►||/📞 Music will resume when call is ended.

Change the Volume Long press the "+" button to increase volume. Long press the "-" button to decrease volume.

Charging Your Device: Connect the speaker to computer or mobile by USB charging cable. Red LED light indicates the speaker is charging. When the LED light turns off, the speaker is fully charged. USB charging method will take about 5 hours to full charge. Charging with mobile power adapter (5V1A) is about 2 hours. Speaker will also work while charging.

PRECAUTION The Speaker has a fever phenomenon when normally operated or charging, it's normal. if you need to clean the speaker, turn off the speaker and disconnect all external devices before cleaning. Do not drop or trample the speaker. Do not use alcohol, benzene or other chemicals to clean speaker. Do not put speaker close to extreme cold or hot objects. Please use the accessories provided original speaker. Do not dismantle the speaker without authorization. The service time of the speaker's battery depends on the output volume of the matched mobile phone. Turning down the volume of your cell phone to about 70% of the maximum volume, which will prolong usage time. This device is IPX4 rated/ splash proof. Do not be submerged speaker in liquid.

Instructions

Haut-parleur Portable Bluetooth



MARCHE/ARRÊT:

Pour mettre en marche : appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT de 3 à 5 secondes. Le voyant DEL clignotera et vous entendrez le message vocal « En marche » (Power On).

Pour éteindre : appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT de 3 à 5 secondes. Le voyant DEL clignotera et vous entendrez le message vocal « Éteint » (Power Off).

Connecter votre dispositif:

Assurez-vous que votre dispositif est en mode recherche Bluetooth.

Activer haut-parleur et maintenez- le enfoncé ►|| voix invite "appariement"

Sélectionnez « KidzSafe » à partir de votre dispositif de jumelage (les nouveaux dispositifs se connecteront automatiquement – certains dispositifs plus anciens peuvent nécessiter d'entrer le mot de passe « 0000 »).

Une fois connecté, la prochaine fois que votre haut-parleur Bluetooth KidzSafe sera mis en marche, il se connectera automatiquement à votre dispositif.

Commandes de musique:

LECTURE/PAUSE Appuyez sur le ►|| bouton pour lancer le lecteur MP3 de votre téléphone et faire jouer de la musique. Touchez à ce bouton pour mettre la musique sur pause ou pour en reprendre la lecture.

Sélectionner une chanson Appuyez sur «+ » pour sélectionner la prochaine chanson ou- > pour sélectionner la chanson précédente.

Répondre à un appel lorsque la musique joue Pour répondre à un appel, appuyez sur ►||/☎. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur ►||/☎. La musique reprendra une fois l'appel terminé.

Changer le volume Appuyez longuement sur le bouton «+ » pour augmenter le volume. Appuyez longuement sur le bouton «- » pour diminuer le volume.

Charger votre dispositif: Connectez le haut-parleur à un ordinateur ou dispositif mobile à l'aide d'un câble de chargement USB. Un voyant rouge DEL indique que le haut-parleur est en chargement. Lorsque le voyant rouge DEL s'éteint, le haut-parleur est entièrement chargé. La méthode de chargement par USB nécessite environ cinq heures pour permettre une charge complète. Le chargement avec l'adaptateur de courant mobile (5V1A) nécessite environ deux heures. Le haut-parleur peut fonctionner pendant le chargement.

PRÉCAUTIONS Le haut-parleur émet un phénomène sourd lorsqu'il fonctionne ou est en chargement, ce qui est tout à fait normal. Pour nettoyer le haut-parleur, éteindre le haut-parleur et déconnecter tous les dispositifs externes avant le nettoyage. Ne pas échapper ou écraser le haut-parleur. Ne pas utiliser d'alcool, de benzène ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le haut-parleur. Ne pas placer le haut-parleur près d'objets qui sont très chauds ou très froids. Utiliser les accessoires fournis avec le haut-parleur original. Ne pas démonter le haut-parleur sans autorisation. La durée de vie de la pile du haut-parleur dépend du volume de sortie du dispositif mobile jumelé. Diminuer le volume de votre téléphone cellulaire à 70 % du volume maximum permettra de prolonger le temps d'usage. Ce dispositif est conforme à la norme IPX4 et étanche aux éclaboussures. Ne pas submerger le haut-parleur dans des liquides.

Instrucciones

Altavoz Bluetooth Portátil



Encendido /Apagado:

Para encender: mantenga presionado el botón ON/OFF durante 3-5 segundos. La luz LED parpadeará y oirá el comando de voz que indica "Power On" (Encendido).

Para apagar: mantenga presionado el botón ON/OFF durante 3-5 segundos. La luz LED dejará de parpadear y oirá el comando de voz que indica "Power Off" (Apagado).

Cómo conectar su dispositivo:

Asegúrese de que el Bluetooth de su dispositivo se encuentre en modo visible.

Encienda el altavoz. Prensas ► hasta el aviso de la voz "maridaje"

Seleccione "KidzSafe" desde el dispositivo que desea emparejar (los dispositivos nuevos se conectarán automáticamente, mientras que algunos dispositivos más antiguos pueden llegar a solicitarle que ingrese una contraseña "0000").

Una vez conectado, la próxima vez que encienda su altavoz Bluetooth KidzSafe, se conectará automáticamente a su dispositivo.

Controles de música:

REPRODUCIR/PAUSAR Presione ►|| para abrir el reproductor de MP3 de su teléfono y comenzar a reproducir música. Presione este botón para pausar y reanudar la reproducción de música.

Seleccionar una canción Presione < + para seleccionar la canción siguiente, o - > para seleccionar la canción anterior.

Contestar una llamada mientras reproduce música

Para contestar una llamada, presione ►||/📞. Para finalizar una llamada, presione ►||/📞. La música se reanudará cuando finalice la llamada.

Cambiar el volumen Mantenga apretado el botón "+" para aumentar el volumen. Mantenga apretado el botón "-" para disminuir el volumen.

Cómo cargar su dispositivo: Conecte el altavoz a la computadora o teléfono celular mediante un cable de carga USB. La luz LED roja indica que el altavoz se está cargando. Cuando la luz LED se apaga, significa que el altavoz está completamente cargado. El método de carga USB tomará aproximadamente 5 horas para completar la carga. La carga mediante un adaptador de corriente de teléfono celular (5V1A) tomará aproximadamente 2 horas. El altavoz también funcionará mientras se está cargando.

***PRECAUCIÓN** El altavoz se calienta levemente cuando se encuentra funcionando o está cargando normalmente. Esto es común. Si necesita limpiar el altavoz, apáguelo y desconecte todos los dispositivos externos antes de limpiarlo. No deje caer ni pise el altavoz. No utilice alcohol, bencina, ni otros químicos para limpiar el altavoz. No coloque el altavoz cerca de objetos extremadamente fríos o calientes. Utilice los accesorios que originalmente vienen con el altavoz. No desarme el altavoz sin autorización previa. La duración de la batería del altavoz dependerá del volumen que emita el teléfono celular con el que se emparejó. Si baja el volumen de su teléfono celular aproximadamente a un 70 % del volumen máximo, se prolongará el tiempo de uso del altavoz. Este dispositivo está calificado con un grado de protección de resistencia al agua de IPX4. No sumerja el altavoz en líquidos.*


Recommended by Audiologist Jacqueline R. Scholl, Au.D, CCC/A, FAAA

Protect your children's ears with Kidzsafe™ myDesign™ which will help prevent noise induced hearing loss with Kidzsafe™ volume-limiting technology. When exposed to harmful impulse noise or loud sounds over a prolonged period, sensitive structures in our inner ear can be damaged causing Noise Induced Hearing Loss (NIHL). Exposure to harmful sounds causes damage to the hair cells as well as the auditory, or hearing, nerve.

Impulse sound can result in immediate hearing loss that may be permanent. Each Kidzsafe™ product has been audiologist recommended.

Compatible with all iPod®, iPhone™, iPad™ and other MP3 devices, as well as portable CD and DVD players, Kidzsafe™ myDesign™ Earbuds and Headphones give the same high quality frequency and response found in full size headphones.

Safely enjoy your music and videos at moderate volume levels.

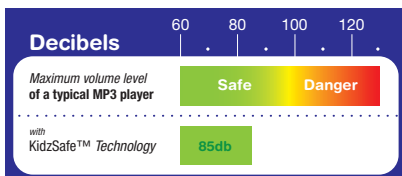


Recommandé par l'Audiologiste Jacqueline R. Scholl, Au.D, CCC/A, FAAA

Protégez les oreilles de vos enfants avec les Kidzsafe^{MC} myDesign^{MC} qui contribuent à prévenir la perte d'audition due au bruit grâce à la technologie Kidzsafe^{MC}, une technologie permettant de limiter le volume à un niveau sécuritaire. Lorsqu'elles sont exposées à un bruit impulsionnel ou à des sons forts nuisibles pendant une période prolongée, les structures sensibles dans notre oreille interne peuvent être endommagées, et il en résulte une perte d'audition due au bruit. L'exposition à des sons nuisibles cause des lésions aux cellules auditives ainsi qu'au nerf auditif.

Un son impulsionnel peut entraîner une perte d'audition immédiate qui peut être permanente. Chaque produit Kidzsafe^{MC} a été recommandé par les audiologistes.

Compatibles avec tous les iPod®, iPhone^{MC}, lecteurs MP3 ou iPad^{MC} et autres, ainsi qu'avec les lecteurs de CD et DVD portables, les écouteurs boutons et les casques d'écoute Kidzsafe^{MC} MyDesign^{MC} fournissent la même réponse en fréquence de haute qualité que l'on retrouve dans un casque d'écoute de taille normale.

Profitez de votre musique et vidéos en toute sécurité à des niveaux sonores modérés.

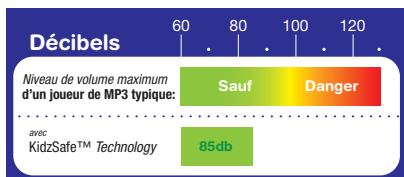


Recomendado por audiólogo Jacqueline R. Scholl, Au.D, CCC/A, FAAA

Proteja los oídos de sus niños con Kidzsafe™ myDesign™ que ayudan a prevenir la pérdida de la audición inducida por el ruido con la tecnología segura de limitación de volumen Kidzsafe™. Las estructuras sensibles en nuestro oído interno pueden dañarse cuando se ven expuestas a ruido de impulso perjudicial o a sonidos fuertes durante un período prolongado, lo que causará pérdida de la audición inducida por el ruido (NIHL, por sus siglas en inglés). La exposición a sonidos nocivos causa daños a las células pilosas y también al nervio auditivo.

El ruido de impulso puede resultar en pérdida inmediata de la audición que podría ser permanente. Todos los productos Kidzsafe™ han sido recomendados por audiólogos.

Son compatibles con todos los iPod®, iPhone™, iPad™ y otros dispositivos de MP3, como también con los reproductores de CD y DVD portátiles. Los audífonos y auriculares Kidzsafe™ myDesign™ brindan la misma frecuencia y respuesta de alta calidad que los auriculares de tamaño regular.

Disfrute con seguridad de su música y videos con niveles de volumen moderados.

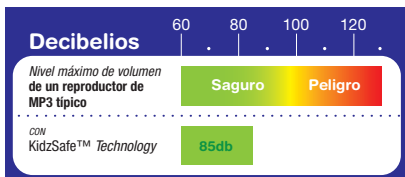

my
Design™
EARBUDS





"SMS Audio" and "KidzSafe" along with their respective logos are trademarks of SMS Audio, LLC or its licensors. The "SMS Audio" mark is a trademark of SMS Audio, LLC or its licensors. iPhone, iPod and iPad are registered trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. Product inside the packaging may look slightly different than the one pictured on the package. Product designed in the U.S.A. and made in China. Patent pending. Support: Need help with your product or warranty information? Contact us directly at: www.kidzsafeaudio.com Caution: Chocking Hazard. May Contain small parts. Not for children under 3 years of age.

« SMS Audio » et « KidzSafe » et leurs logos respectifs sont des marques de commerce de SMS Audio, LLC ou de ses concédants de licence. La marque « SMS Audio » est une marque de commerce de SMS Audio, LLC ou de ses concédants de licence. iPhone, iPod et iPad sont des marques déposées d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Le produit dans l'emballage peut être légèrement différent de celui illustré sur l'emballage. Le produit est conçu aux États-Unis et fabriqué en Chine. En attente de brevet. Soutien : Avez-vous besoin d'aide avec votre produit ou les informations sur la garantie ? Contactez-nous directement à l'adresse : www.kidzsafeaudio.com. Attention : Risque d'étouffement. Peut contenir de petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

"SMS Audio" y "KidzSafe" junto con sus logos respectivos son marcas registradas de SMS Audio, LLC o sus licenciarios. La marca "SMS Audio" es una marca registrada de SMS Audio, LLC o sus licenciarios. iPhone, iPod y iPad son marcas registradas de Apple, Inc., registrado en los Estados Unidos y otros países. Los productos en el interior del empaque podrían lucir ligeramente diferentes a la imagen que muestra el paquete. Producto diseñado en los Estados Unidos y hecho en China. Patente pendiente. Servicio de asistencia: ¿necesita ayuda con su producto o información de la garantía? Póngase en contacto con nosotros directamente en: www.kidzsafeaudio.com Advertencia: peligro de asfixia. Podría contener piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años de edad.

—S™ | MANUFACTURED BY SMS AUDIO™

LEARN MORE AT
KidzSafeAudio.com

Compatible with




iPod® iPhone™ iPad™




Manual

KS-BDIY-BTSPK-GRY, KS-GDIY-BTSPK-PRP

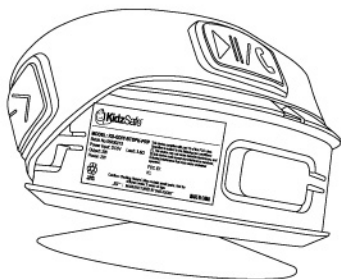

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by KidzSafe is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

KS-BDIY-SPK-BLU, KS-GDIY-SPK-PNK

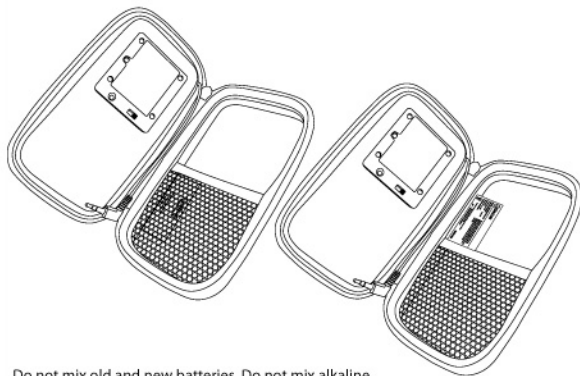

Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel – Cadmium) batteries

FCC statement

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

"FCC RF Radiation Exposure Statement Caution: To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby persons."

Industry Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.