



Le Bébé

PLEASURE • AWAITS

E X T A S E




LANGUAGE CONTENTS

English P 4
Français P 11
Deutsch P 18
Dutch P 25
Italiano P 32
Español P 39
Polszczyzna P 46
Русский P 53

Congratulations on acquiring the
Le Bébé pleasure object.

Before getting more closely acquainted with your Le Bébé, please take a moment to review the information in this user manual.

Le Bébé is a dedicated egg massager, ergonomically designed to suit the natural curves of the female body. It is intended as an adult playing item only, equipped with distinctive traits that denote the beauty and ease of use by EXTASE.

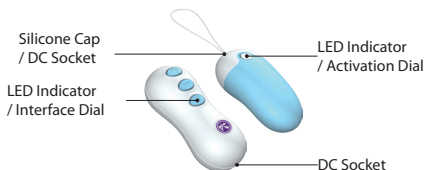

CHARGING

Before charging, make sure the DC Socket is free from water or lubricant residue.

1. Gently remove the protective Silicone Cap on the side of your Le B     Egg or Remote.
2. Slowly insert the DC plug into the DC Socket, until you feel a subtle "click".
3. Insert the main plug into the wall socket. The LED will pulsate to indicate that the Egg or Remote is charging. When they are fully charged, the LED will remain on.



Do not use your Le B     while charging.

Do not charge for more than 24 hours.








Only use original chargers provided by EXTASE.

If the battery is running low, the LED Indicator will signal you to charge by emitting a white sheen, the device will continue to function for one minute. When the white sheen ceased, the device will discontinue its operation.

and the LED indicator will signal in white when either part of the dial is pressed.


USING YOUR Le Bébé

ON/OFF, vibration intensity and stimulation patterns are all controlled with the Interface Dial on the Remote. When either part of the dial is pressed, the LED will indicate that the interface is active.

1. Press the  Activation Dial on the Egg distinctly for one second to enter stand-by mode.
2. Press the  Interface Dial on the Remote to activate your Le Bébé. Keep pressing the  Interface Dial until you reach the vibration intensity you desire.
3. To decrease vibration intensity, press the  Interface Dial.
4. To switch between stimulation patterns, press the  Interface Dial.
5. To turn OFF the vibration, keep pressing the  Interface Dial until vibration cease.
6. To turn OFF anytime or exit stand-by mode, press the  Activation Dial on the Egg distinctly for two seconds.

SYNCHRONIZING YOUR Le Bébé

Your Le Bébé is synchronized at default; however please re-synchronize your Le Bébé when your battery runs out or if you wish to synchronize your Remote with more than one Egg(s).

1. Press the  Activation dial of the Egg for five seconds to enter synchronization mode, the LED will pulsate quickly for ten seconds.

2. At any time during the ten second interval, press any Interface Dial button on the Remote, this will automatically synchronize the Remote and the Egg(s), the LED will pulsate slowly three times to indicate that synchronization is successful.

To synchronize with another Egg(s), repeat steps 1 to 2.

CLEANING

- Never use massage oil and hand cream as lubricants, or cleansers containing alcohol, petrol or acetone.
- Always clean Le Bébé thoroughly before and after each use. Wash with warm water, toy cleaner, antibacterial soap, rinse and pat dry.

MAINTENANCE

- The lifespan of your Le Bébé will greatly increase with proper maintenance and care.
- Avoid submerging and getting water into the DC Socket or around the Interface dial.
- Store your Le Bébé in the satin pouch provided and keep it away from toys of other materials.
- Avoid leaving your Le Bébé in direct sunlight and NEVER expose it to extreme heat.

WARNING


- Do not use the Le Bébé on swollen, inflamed or wounded area.
- Stop using it if you feel pain or discomfort.
- It is not recommended for pregnant women to use Le Bébé.
- Do not use this product underwater.

TROUBLESHOOTING


Q: LED does not pulsate while charger is connected.

A: Battery is drained and will require several minutes to acknowledge charger.

A: Charger is not properly connected. Check wall and DC Socket.

Q: Le Bébé does not activate when the  Interface Dial is pushed.

A: Battery is empty. Recharge your Le Bébé.

A: Switch your Egg to the "Stand-by" mode by pressing on the  Activation Dial.





A: Synchronize your Egg with the Remote. Follow instructions in "SYNCHRONIZING YOUR Le Bébé".

Q: Le Bébé cannot be switched OFF and/ or Interface Dial does not respond.

A: Connect the charger to restore interface functionality.

If you experience any other problems with your Le Bébé or if you have any questions regarding its operation, please contact: service@myextase.com

SPECIFICATIONS

MODEL NUMBER	C1
COLOURS	Pink / Blue
MATERIALS	PC / ABS / Silicone
FINISHES	Matt / PU Coating
SIZE	EGG 64 x 32 x 25 mm 2.53 x 1.28 x 1.00 inch REMOTE 68 x 30 x 24 mm 2.67 x 1.20 x 0.96 inch
WEIGHT	EGG 28.8 grams REMOTE 23.2 grams
BATTERY	EGG 1 x 120 mA Li-Ion Battery (3.7V) REMOTE 1 x 120 mA Li-Ion Battery (3.7V)
CHARGING	2 hr at 5 V 1A
USER TIME	Up to 2.5 hours
STAND-BY	Up to 60 days
FREQUENCY	80 Hz
INTERFACE	EGG Single Dial  REMOTE Interface Dial   

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment is applicable in the EU and other European countries that separate waste collection systems. We urge users outside of Europe to also follow local waste treatment regulations.

The crossed-out dustbin symbol indicates that this pleasure object should not be treated as household waste, but be handed over to the applicable collection point

recycling as electronic equipment. You will help prevent potential negative consequences for environment and human health by disposing this product correctly. The recycling of materials will further help conserve natural resources.

APPLICABLE ACCESSORIES: DC-USB POWER Y CABLE / ADAPTER

WARRANTY

In line with the European regulations, our products are guaranteed within the limits planned by the law.

DISCLAIMER


User of this pleasure object uses the pleasure object at his/her own risk. Neither EXTASE nor its wholesalers/retailers assume any responsibility or liability for the use of this pleasure object.

Model may be changed for improvements without notice.

Félicitations pour votre achat d'un objet de plaisir **Le Bébé.**

Avant de vous familiariser de plus près avec votre Le Bébé, veuillez tout d'abord lire les informations contenues dans le manuel de l'utilisateur.

Le Bébé est un vibromasseur spécialisé, conçu de manière ergonomique pour s'adapter aux courbes naturelles du corps féminin. Il est conçu comme un jouet d'adulte avec les caractéristiques distinctives qui montrent la beauté et l'utilisation facile par EXTASE.

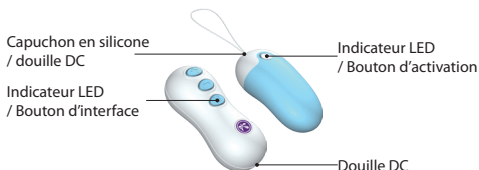

MISE EN CHARGE

Avant charger cet appareil, assurez-vous que la douille DC est loin de l'eau et du lubrifiant restant.

1. Enlever le capuchon en silicone de protection sur le côté de votre Le Bébé.
2. Insérer lentement la prise DC dans la douille DC et sentir un « clique ».
3. Insérer la prise principale dans la douille de mur. L'indicateur LED palpitara pour signifie que le vibromasseur et la télécommande sont mises en charge. Lorsqu'elle est complètement chargée, le voyant reste allumé.



Ne pas utiliser votre Le Bébé lors d'être chargée.








Ne pas charger cet appareil plus de 24 heures.

Utiliser uniquement des chargeurs d'origine fournis par EXTASE.

Si la batterie est faible, l'indicateur LED vous signalera pour charger l'appareil par émettre un éclat blanc, l'appareil continuera à fonctionner pour une minute. Quand l'éclat blanc cesse, l'appareil arrête son fonctionnement.


UTILISER VOTRE Le Bébé

ALLUME/ARRET, l'intensité de vibration et des modes de stimulation sont contrôlés à l'aide des boutons sur le télécommande. Quand une partie du bouton est pressée, l'indicateur LED signifiera que l'interface est active.

1. Appuyer sur le  bouton d'activation sur le vibromasseur distinctement pour un seconde pour entrer le mode de veille.
2. Appuyer sur le bouton  sur la télécommande pour activer votre Le Bébé. Continuer à appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que vous atteigniez l'intensité de vibration que vous désirez.
3. Appuyer sur le bouton  pour réduire l'intensité de vibration.
4. Appuyer sur le bouton  pour échanger entre deux programmes.
5. Continuer à appuyer sur  jusqu'à ce que la vibration cesse pour arrêter l'appareil.
6. Appuyer sur le  bouton d'activation sur le vibromasseur pour deux secondes pour arrêter l'appareil à tout moment et quitter le mode de veille.

SYNCHRONISEZ VOTRE Le Bébé

Votre Le Bébé est synchronisé par défaut; veuillez resynchroniser votre Le Bébé lorsque votre batterie est épuisée, ou si vous voulez, synchronisez votre Télécommande avec plus d'un Vibromasseur(s).

1. Appuyez sur le  Bouton d'activation du Vibromasseur pour cinq minutes pour entrer dans le mode de synchronisation, l'indicateur LED palpitiera rapidement pour dix secondes.

2. Pendant les dix secondes, vous pouvez appuyer sur tout Bouton d'interface sur la Télécommande, cela synchronisera automatiquement la Télécommande et le Vibromasseur(s), l'indicateur LED palpitiera lentement trois fois pour indiquer que la synchronisation est activée avec succès.

Pour synchroniser avec un autre Vibromasseur(s), répétez les étapes 1 à 2.

NETTOYAGE

- Ne jamais utiliser l'huile de massage, le crème pour les mains, le lubrifiant ou le nettoyant comprenant l'alcool, le pétrole ou l'acétone.
- Toujours nettoyer Le Bébé complètement avant et après chaque utilisation. Laver l'appareil avec l'eau tiède et le savon antibactérien, le rincer et l'éponger.

ENTRETIEN

- La vie de service de votre Le Bébé se prolonge considérablement avec l'entretien et des soins propres.
- Eviter de submerger l'appareil et prévenir de l'eau de pénétrer dans la douille DC ou autour des boutons.
- Stocker votre Le Bébé dans la pochette en satin fournie, et garder l'appareil loin des jouets des autres matériaux.
- Ne pas laisser votre Le Bébé au soleil direct, et ne pas l'exposer dans la chaleur extrême.

AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser Le Bébé dans les endroits enflés, enflammés et blessés.
- Arrêter d'utiliser si vous ressentez une douleur ou un inconfort.

- Il n'est pas recommandé d'utiliser Le Bébé pour des femmes enceintes.
- Ne pas utiliser ce produit sous l'eau.

DÉPANNAGE

Q: L'indicateur ne palpite pas quand le chargeur est connecté.


R: La batterie est vide, il demande de quelques minutes pour reconnaître le chargeur.

R: Le chargeur n'est pas connecté proprement. Vérifier le mur et la douille DC.

Q: Le Bébé ne s'active pas quand le bouton  est appuyé.

R: La batterie est vide. Charger votre Le Bébé.

R: Synchronisez votre Vibromasseur avec la Télécommande. Suivez les instructions dans « Synchronisez votre le Bébé ».





R: Mettre votre vibromasseur au mode de veille par appuyer sur le  bouton d'activation.

Q: Le Bébé ne peut pas être éteint et/ou le bouton ne répond pas.

R: Connecter le chargeur pour rendre à l'interface de fonctionnalité.

Si vous rencontre des problèmes avec votre Le Bébé, ou si vous avez des questions sur son fonctionnement, veuillez contacter: service@myextase.com

SPECIFICATIONS

NUMERO DE MODELE	C1
COULEURS	Rose / Bleu
MATÉRIAUX	PC / ABS / Silicone
FINITIONS	Revêtement Mats / Revêtement PU
DIMENSIONS	VIBROMASSEUR 64 x 32 x 25 mm 2,53 x 1,28 x 1.00 pouce TÉLÉCOMMANDE 68 x 30 x 24 mm 2,67 x 1,20 x 0,96 pouce
POIDS	VIBROMASSEUR 28,8 grammes TÉLÉCOMMANDE 23.2 grammes
BATTETIE	VIBROMASSEUR 1 x 120 mA Batterie Li-Ion (3.7V) TELECOMMANDE 1 x 120 mA Batterie Li-Ion (3.7V)
CHARGE	2 h à 5 V 1A
DURÉE D'UTILISATION	Jusqu'à 2.5 heures
STANDBY	Jusqu'à 60 jours
FRÉQUANCE	80 Hz
INTERFACE	Vibromasseur Bouton single  Télécommande Boutons   

INFORMATION SUR LA MISE AU REBUT

La mise au rebut des équipements électroniques usés est applicable dans l'UE et les autres pays européens qui séparent les systèmes de collection des déchets. Nous recommandons les utilisateurs non-européens d'aussi suivre les règlements locaux de traitement de déchets.

Le symbole de poubelle indique que l'objet de plaisir ne doit pas être traité comme le déchet ménager, mais doit être mis au rebut comme l'équipement électrique. Vous

aidez à prévenir des conséquences négatives possibles pour l'environnement et la santé humaine par mettre au rebut le produit correctement. Le recyclage des matériaux aidera à conserver des ressources naturelles.

ACCESSOIRES: CABLE D'ALIMENTATION Y USB-DC/
ADAPTATEUR

GARANTIE

Conformément aux réglementations européennes, nos produits sont garantis dans les limites prévues par la loi.

DEGAGEMENT DE RESPONSABILITE


L'utilisateur de cet objet de plaisir utilise cet objet de plaisir à ses propres risques. Ni EXTASE et ni ses distributeurs n'assument aucune responsabilité pour l'utilisation de cet objet de plaisir.

Le modèle devrait être modifié pour l'améliorer sans préavis.

Glückwünsche beim Erwerben des
Le Bébé Vergnügen Gegenstände.

Bevor Sie mit Ihrem Le Bébé mehr nah bekannt gemacht werden, bringen Sie bitte einen Moment, um die Information in diesem Benutzerhandbuch nachzuprüfen.

Le Bébé ist ein zweckbestimmtes Ei Massager und ist ergonomisch entworfen, um den natürlichen Kurven des weiblichen Körpers zu entsprechen. Es ist ausschließlich als erwachsenes Spielzeug bestimmt, ausgerüstet mit unterscheidenden Merkmalen, die die Schönheit und die Benutzerfreundlichkeit durch EXTASE bezeichnet wird.

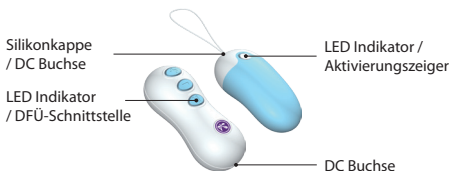

AUFLADUNG

Vor der Aufladung, stellen Sie sicher, dass die Gleichstrom-Steckdose von Wasser oder Schmiermittelrückstand frei ist.

1. Entfernen Sie sanft die Schutzsilikon-Kappe auf der Seite Ihres Le Béb .
2. Stecken Sie langsam den Gleichstromstecker in die Gleichstrom-Steckdose ein, bis Sie einen feinen "Klick" f hlen.
3. Das LED wird pulsieren, um anzuzeigen, dass das Ei oder der Fernantrieb sind Aufladung. Voll aufgeladen, wird die LED eingeschaltet bleiben.



Verwenden Sie Ihren Le B b  nicht, indem Sie aufladen. Laden Sie nicht mehr als 24 Stunden.








Verwenden Sie nur urspr ngliche durch EXTASE zur Verf gung gestellte Ladeger te.

Wenn die Batterie niedrig l uft, wird der LED Indikator Ihnen Zeichen geben, um zu ersetzen, beim einen

blinkenden weißen Glanz ausstrahlend, das Gerät wird fortsetzen für eine Minute zu fungieren. Als der weiße Glanz aufhörte, wird das Gerät seine Operation unterbrechen.

VERWENDEN IHRES Le Bébé

EIN/AUS, werden Vibrations-Intensität und Stimulationsmuster alle mit dem Schnittstelle Zifferblatt auf dem Fernantrieb kontrolliert. Wenn jeder Teil des Zifferblattes gedrückt wird, wird das LED anzeigen, dass die Schnittstelle aktiv ist.

1. Drücken Sie das  Aktivierungszifferblatt auf dem Ei duetlich für eine Sekunde, um im Stand-by Betrieb einzugehen.
2. Drücken Sie  Schnittstelle Zifferblatt auf dem Fernantrieb, um Ihren Le Bébé zu aktivieren. Setzen Sie fort,  Schnittstelle Zifferblatt zu drücken, bis Sie die Vibrations-Intensität erreichen, die Sie wünschen.
3. Um Vibrations-Intensität zu vermindern, drücken Sie  Schnittstelle Zifferblatt.
4. Um zwischen Programmen umzuschalten, drücken Sie das  Schnittstelle Zifferblatt.
5. Auszuschalten, um das Drücken fortzusetzen, das  Schnittstelle Zifferblatt bis zum Vibrieren aufhört.
6. Um jederzeit oder Ausgangsstand-by Betrieb auszuschalten, drücken Sie das  Aktivierungszifferblatt auf dem Ei merklich für zwei Sekunden.

SYNCHRONISIEREN SIE IHR Le Bébé

Ihr Le Bébé an der Grundeinstellung synchronisiert; resynchronisieren Sie Ihr Le Bébé bitte jedoch, wenn Ihre Batterie leer ist oder wenn Sie Ihr Remote mit mehr als einem Ei synchronisieren möchten.

1. Betätigen Sie den Aktivierungsknopf des Eies für fünf Sekunden, damit Sie in den Synchronisierungsmodus kommen. Die LED wird für 10 Sekunden schnell pulsieren.
2. Betätigen Sie jeden möglichen Schnittstellenknopf auf dem Remote zu jedem Zeitpunkt während des Zehn-Sekunden-Intervalls, diese synchronisiert automatisch den Remote und die Eier. Die LED pulsieren dreimal langsam, um anzuzeigen, dass die Synchronisierung erfolgreich war.

Wiederholen Sie Schritte 1 bis 2, um mit anderen Eiern zu synchronisieren.

REINIGUNG

- Verwenden Sie niemals Massageöl und Handcreme als Schmiermittel oder Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Azeton enthalten.
- Reinigen Sie immer Le Bébé gründlich vorher und nach jedem Gebrauch. Waschen Sie sich mit der warmen Wasser und Antibakterienseife, Spülung und richtig trocken.

WARTUNG

- Die Lebensdauer Ihres Le Bébé wird mit der richtigen Wartung und Pflege außerordentlich zunehmen.
- Vermeiden Sie, unterzutauchen und Wasser in die Gleichstrom-Steckdose oder um das Schnittstelle-Zifferblatt zu bekommen.
- Versorgen Sie Ihren Le Bébé im Satin-Beutel zur Verfügung gestellt und behalten Sie es weg von Spielsachen anderer Materialien.
- Vermeiden Sie, Ihren Le Bébé im direkten Sonnenlicht zu verlassen und NIE es zur äußersten Hitze ausstellen.

WARNUNG


- Verwenden Sie den Le Bébé nicht auf angeschwollenen, entzündeten oder verwundeten Gebieten.
- Hören Sie auf, es zu verwenden, wenn Sie Schmerz oder Unannehmlichkeit fühlen.
- Es wird für schwangere Frauen nicht empfohlen, Le Bébé zu verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht unter Wasser.

FEHLERSUCHE

Q: Die LED pulsiert nicht, wenn das Aufladegerät angeschlossen ist.

A: Batterie wird dräniert und wird verlangen mehrere Minuten um Ladegerät anzuerkennen.

A: Ladegerät wird nicht richtig verbunden. Überprüfen Sie Wand und Gleichstrom Stecker Steckdose.

Q: Le Bébé aktiviert nicht, wenn  der Quadrant des Schnittstelle-Zifferblattes gestoßen wird.

A: Die Batterie ist aufgebraucht. Die Le Bébé wiederaufladen.

A: Schalten Sie Ihr Ei zur "Stand-by" Betrieb durch Drücken auf dem  Aktivierungszifferblatt.

A: Synchronisiere dein Ei mit dem Remote. Befolgen Sie die Anweisungen in "SYNCHRONISIEREN SIE IHR Le Bébé".

Q: Die Le Bébé kann nicht ausgeschaltet (OFF) werden und/oder keine Reaktion der Schnittstellen-Skalenscheibe.

A: Das Aufladegerät anschließen, um die Funktionsfähigkeit der Schnittstelle wiederherzustellen.

Wenn Sie irgendwelche anderen Probleme mit Ihrem Le Bébé erfahren, oder wenn Sie irgendwelche Fragen bezüglich seiner Operation haben, setzen Sie sich bitte in Verbindung: service@myextase.com

SPEZIFIKATIONEN

MODEL NUMMER	C1
FARBEN	Rosa / Blau
MATERIALS	PC / ABS / Silikon
AUSBAU	Matt / PU Überzug
MAß	EI 64 x 32 x 25 mm 2.53 x 1.28 x 1.00 inch FERNANTRIEB 68 x 30 x 24 mm 2.67 x 1.20 x 0.96 inch
GEWICHT	EI 28.8 grams FERNANTRIEB 23.2 grams
BATTERIE	EI 1 x 120 mA Li-Ion Batterie (3.7V) FERNANTRIEB 1 x 120 mA Li-Ion Batterie (3.7V)
AUFLADUNG	2hr an 5 V 1A
BENUTZERZEIT	Bis zu 2.5 Stunden
STAND-BY	Bis zu 60 Tage
FREQUENZ	80 Hz
SCHNITTSTELLE	EI Einzelnes Zifferblatt  Fernantrieb Schnittstelle Zifferblatt   

VERFÜGUNGSINFORMATION

Die Entsorgung alter elektronischer Geräte in der EU und anderer europäischer Länder erfolgt nach Mülltrennungsbestimmungen. Wir empfehlen nicht-EU Bürgern diesen Bestimmungen zu folgen.

Das durchquerte Mülleimer Symbol zeigt an, dass dieser Vergnügen-Gegenstand nicht als Haushaltsabfälle behandelt werden, aber dem anwendbaren Sammlungspunkt übergeben werden sollte, der als elektrische

Ausrüstung wiederverwendet. Sie werden helfen, potenzielle negative Folgen für die Umgebung und menschliche Gesundheit zu verhindern, indem Sie dieses Produkt richtig anordnen werden. Das Recycling von Materialien wird weiter Schutz der natürlichen Ressourcen helfen.

ENTSPRECHENDES ZUBEHÖR: DC-USB POWER Y KABEL / ADAPTER

GARANTIE

In Übereinstimmung mit den europäischen Regulierungen werden unsere Produkte innerhalb der nach dem Gesetz geplanten Grenzen versichert.

VERZICHTERKLÄRUNG:


Der Benutzer dieses Vergnügen Gegenstands verwendet den Vergnügen Gegenstand an seiner/ihrer eigenen Gefahr. Weder EXTASE noch seine Einzelhändler nehmen jede Verantwortung oder Verbindlichkeit für den Gebrauch dieses Vergnügen Gegenstands an.

Modell kann für Verbesserungen ohne Benachrichtigung geändert werden.

Gefeliciteerd met uw aanwinst het
Le Bébé plezierobject.

Voordat u meer bekend zijn met uw Le Bébé, neem even een moment om de informatie in deze handleiding te leren.

Le Bébé is een toegewijde ei-masseur, ergonomisch ontworpen om de natuurlijke curven van het vrouwelijke lichaam te passen. Het wordt bedoeld alleen als een spelartikel voor volwassene, voorzien van distinctieve eigenschappen die de schoonheid betekenen en moeiteloos zijn voor het gebruik door EXTASE.

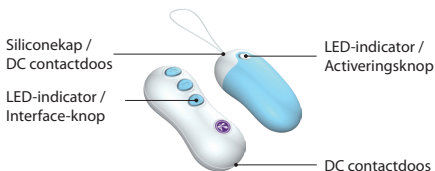

OPLADEN

Voor het opladen, zorg ervoor dat de DC contactdoos vrij is van water of smeerolie.

1. Verwijder de beschermende siliconekap zachtzaam aan de zijkant van uw Le Bébé.
2. Stop de DC stekker langzaam in de DC contactdoos, genoeg om een subtiele "klik" te kunnen voelen.
3. Stop de hoofdstekker in de wandcontactdoos. De LED zal pulseren om aan te geven dat het Ei of de Afstandsbediening wordt opgeladen. Wanneer ze volledig zijn opgeladen, zal de LED blijven branden.



Gebruik uw Liberté niet tijdens het opladen.

Laad het niet op voor meer dan 24 uur.








Gebruik alleen de originele laders van EXTASE.

Als de batterij bijna leeg is, zal de LED-indicator u signaleren voor het opladen door een witte glans te

geven. Het apparaat zal blijven functioneren gedurende een minuut. Wanneer de witte glans beëindigt, zal het apparaat stoppen met bediening.

GEBRUIK VAN UW Le Bébé

AAN/UIT, trillingsintensiteit en stimulatiespatronen worden allemaal gecontroleerd met de Interface-knop op de Afstandsbediening. Als een deel van de knop wordt ingedrukt, zal de LED aangeven dat de verbinding actief is.

1. Druk duidelijk  een seconde op de Activeringsknop op het Ei om standbymodus in te schakelen.
2. Druk op de  Interface-knop op de Afstandsbediening om uw Le Bébé te activeren. Blijf op de  Interface-knop drukken tot het bereiken van de trillingsintensiteit die u verlangt.
3. Om de trillingsintensiteit te verlagen, druk op de  Interface-knop.
4. Om tussen programma's te schakelen, druk op de  Interface-knop.
5. Om het UIT te zetten, blijf op de  Interface-knop drukken totdat de trilling stopt.
6. Om UIT te zetten op elk moment of om standbymodus te verlaten, druk  twee seconden duidelijk op de activeringsknop op het Ei.

SYNCHRONISEER UW Le Bébé

Uw Le Bébé wordt standaard gesynchroniseerd; synchroniseer uw Le Bébé echter opnieuw als de batterij leeg is of als u het wenst om uw Afstandsbediening te synchroniseren met meer dan een Ei.

1. Druk op de Activeringsknop van het Ei vijf seconden om synchronisatiemodus in te schakelen. De LED zal snel knipperen gedurende tien seconden.
2. Op elk moment binnen dit tijdsbestek van tien seconden, druk op enige Interface-knop op de Afstandsbediening. De Afstandsbediening wordt automatisch gesynchroniseerd met het Ei. De LED zal drie keer langzaam knipperen om aan te geven dat de synchronisatie succesvol is.

Om te synchroniseren met een ander Ei, herhaal stap 1 en stap 2.

REINIGEN

- Gebruik nooit massageolie of handcrème als smeermiddelen en gebruik geen reinigingsmiddel dat alcohol, benzine of aceton bevat.
- Maak Le Bébé grondig schoon voor en na elk gebruik. Was het met warm water en antibacteriële zeep, spoel en tik het droog.

ONDERHOUD

- De levensduur van uw Le Bébé zal enorm toenemen met correcte onderhoud en zorg.
- Vermijd het dompelen in water of de aanraking van water met de DC contactdoos of plaats rondom de Interface-knop.
- Bewaar uw Le Bébé in de satijn zak bijgeleverd en houd het weg van speelgoed van andere materialen.
- Laat uw Le Bébé vermijden van direct zonnelicht en stel het NOOIT bloot aan extreme hitte t.

WAARSCHUWING


- Gebruik de Le Bébé niet rond gezwollen, ontstoken of verwonde plaatsen.
- Stop het gebruiken als u pijn of ongemakkelijk voelt.
- Het wordt niet aanbevolen voor zwangere vrouwen om Le Bébé te gebruiken.
- Gebruik dit product niet onder water.

FOUTOPSPORING

Q: LED pulsiert niet, während Ladegerät verbunden wird.

A: Batterie wird dräniert und wird verlangen mehrere Minuten um Ladegerät anzuerkennen.

A: Ladegerät wird nicht richtig verbunden. Überprüfen Sie Wand und Gleichstrom Stecker Steckdose.

Q: Le Bébé activeert niet als de  Interface-knop wordt ingedrukt.

A: Batterie ist leer. Laden Sie Ihren Le Bébé.

A: Schakel uw Ei naar "Standby"-modus door het drukken op de "Activeringsknop".





A: Synchroniseer uw Ei met de Afstandsbediening. Volg instructies in "SYNCHRONISEER UW Le Bébé".

Q: Le Bébé kann nicht ausgeschaltet werden und / oder Schnittstelle-Zifferblatt antwortet nicht.

A: Verbinden Sie das Ladegerät, um Schnittstelle Funktionalität wieder herzustellen.

Wenn Sie irgendwelche anderen Probleme mit Ihrem Le Bébé erfahren, oder wenn Sie irgendwelche Fragen bezüglich seiner Operation haben, setzen Sie sich bitte in Verbindung: service@myextase.com

SPEZIFIKATIONEN

MODEL NUMMER	C1
FARBEN	Roze / Blauw
MATERIALS	PC / ABS / Silicone
AUSBAU	Matte / PU Bedekking
MAß	EI 64 x 32 x 25 mm 2,53 x 1,28 x 1.00 inch
	AFSTANDBEDIENING 68 x 30 x 24 mm 2,67 x 1,20 x 0,96 inch
GEWICHT	EI 28,8 gram
	AFSTANDBEDIENING 23,2 gram
BATTERIE	EI 1 x 120 mA Li-Ion Batterij (3.7V)
	AFSTANDBEDIENING 1 x 120 mA Li-Ion Batterij (3.7V)
AUFLADUNG	2 uur op 5 V 1A
BENUTZERZEIT	Tot 2.5 uur
STAND-BY	Bis zu 60 Tage
FREQUENZ	80 Hz
SCHNITTSTELLE	EI Enige Knop 
	AFSTANDBEDIENING Interface-knop   

VERWIJDERINGSINFORMATIE

Verwijdering van oude elektronische apparatuur is van toepassing in de EU en andere Europese landen via gescheiden inzameling van afval. Wij dringen er bij gebruikers buiten de EU op aan om ook de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking te handteren.

Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool geeft aan dat dit plezierobject mag niet behandeld worden als huishoudelijk afval, maar overhandigd moet worden naar toepasselijk verzamelingspunt als elektronische apparatuur in kringloop. U zult het helpen om mogelijke

nagatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen door de juiste verwijdering van dit product. De kringloop van materialen zal verder helpen met het behouden van natuurlijke rijkdommen.

TOEPASSELIJKE ACCESSOIRES: DC-USB POWER Y KABLE / ADAPTER

GARANTIE

In Übereinstimmung mit den europäischen Regulierungen werden unsere Produkte innerhalb der nach dem Gesetz geplanten Grenzen versichert.

VERZICHTERKLÄRUNG


Der Benutzer dieses Vergnügen Gegenstands verwendet den Vergnügen Gegenstand an seiner/ihrer eigenen Gefahr. Weder EXTASE noch seine Einzelhändler nehmen jede Verantwortung oder Verbindlichkeit für den Gebrauch dieses Vergnügen Gegenstands an.

Modell kann für Verbesserungen ohne Benachrichtigung geändert werden.

Congratulazioni per l'acquisto
dell'oggetto di piacere **Le Bébé.**

Prima di approfondire la conoscenza del
suo Le Bébé, la preghiamo di riservarsi
un momento per leggere le informazioni
contenute in questo manuale.

Le Bébé è un massaggiatore uovo
speciale, progettato ergonomicamente
per soddisfare le curve naturali del
corpo femminile. Esso è concepito come
uno strumento di gioco solo per adulti,
dotato di tratti distintivi che denotano
la bellezza e la semplicità di utilizzo di
extase.

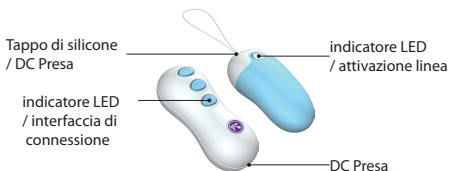

CARICARE

Prima di caricare, si assicuri che la presa DC sia priva di acqua o residui di lubrificanti.

1. Rimuova delicatamente la cuffia protettiva di silicone sul lato del suo Le Bébé.
2. Inserire lentamente la spina DC nella presa DC, fino a sentire un leggero "click".
3. Inserire la spina principale nella presa a muro. Il LED emetterà dei segnali per indicare che Egg or Remote sono in carica. Quando è completamente carica, il led rimarrà acceso.



NON usi il suo Le Bébé quando è in carica.








NON lo ricarichi per più di 24 ore.

Usi esclusivamente caricatori forniti da EXTASE.

Se la batteria si sta esaurendo, l'indicatore LED le segnalerà di ricaricare emettendo un bagliore bianco, il dispositivo continuerà a funzionare per un minuto. Quando il bagliore bianco smetterà, il dispositivo cesserà di operare.

UTILIZZO DEL SUO Le Bébé


ON/OFF, intensità della vibrazione e tipi di stimolazioni sono entrambi controllati attraverso il quadrante d'interfaccia su Remote. Quando ciascuna parte del quadrante è premuta, il LED indicherà che l'interfaccia è attiva.

1. Premere il quadrante di  attivazione sull'Egg precisamente per un secondo per entrare nella modalità stand-by.
2. Prema il pulsante  del quadrante di Remote per attivare il suo Le Bébé. Tenga premuto  nel quadrante per aumentare l'intensità della vibrazione.
3. Prema il pulsante  del quadrante per diminuire l'intensità di vibrazione.
4. Per muoversi tra i programmi, premere  sul quadrante di interfaccia.
5. Per spegnere, premere il pulsante  del quadrante fino a che la vibrazione si interrompe.
6. Per spegnere o uscire dalla modalità stand-by, premere il quadrante  d'attivazione su Egg precisamente per 2 secondi.

SINCRONIZZARE IL VOSTRO Le Bébé

Il suo Le Bébé è sincronizzato in modo predefinito, ma si prega di re-sincronizzare.

Le Bébé quando la batteria si esaurisce o se si desidera sincronizzare il telecomando con più di un uovo.

1. Premere il quadrante di  attivazione del Egg per cinque secondi per entrare in modalità di sincronizzazione, il LED pulserà velocemente per dieci secondi.

2. In qualsiasi momento durante l'intervallo di dieci secondi, premere un pulsante qualsiasi di interfaccia di connessione sul telecomando, questo sincronizzerà automaticamente il telecomando e l'uovo, il LED pulserà lentamente tre volte per indicare che la sincronizzazione è riuscita.

Per la sincronizzazione con un altro uovo, ripetere i punti 1-2.

PULIZIA

- Non si usino mai oli da massaggio o crema da mani come lubrificanti o detergenti che contengono alchool, benzina o acetone.
- Si pulisca sempre a fondo Le Bébé prima e dopo l'uso. Lo si lavi con acqua tiepida e un sapone anti-batterico, si risciacqui e si asciughi.

MANUTENZIONE

- La durata del suo Le Bébé aumenterà considerevolmente con una adeguata manutenzione e cura.
- Eviti di immergere o inserire dell'acqua nella presa DC o attorno al quadrante di interfaccia.
- Conservi il suo Le Bébé nel sacchetto di stoffa in reso fornito e lo si tenga lontano da giocattoli o altri materiali.
- Eviti di lasciare il suo Le Bébé esposto direttamente alla luce solare e MAI esporlo a temperature troppo calde.

ATTENZIONE


- Non usi Le Bébé su aree gonfie, ustionate o ferite.
- Interrompa l'utilizzo se sente dolore o disagio.
- L'utilizzo di Bijoux non è consigliato a donne in stato interessante.
- Non si usi il prodotto sottacqua.

RISOLUZIONE PROBLEMI


D: Il LED non emette pulsioni mentre il caricatore è connesso.

R: La batteria è completamente scarica e sono necessari diversi minuti prima che venga riconosciuto il caricatore.

R: Il caricatore non è connesso in modo appropriato. Si controlli il muro e le prese DC Jack.

D: Le Bébé non si attiva mentre la parte  del quadrante d'interfaccia è premuto.

R: La batteria è scarica, Ricarichi il suo Le Bébé.

R: Passare il suo Egg alla modalità stand-by premendo il quadrante  di attivazione.

R: Sincronizzare l'uovo con il telecomando. Seguire le istruzioni in "SINCRONIZZARE IL VOSTRO Le Bébé".

D: Non è possibile spegnere Le Bébé e/o il quadrante d'interfaccia non risponde.

R: Si connetta il caricatore per ripristinare la funzionalità dell'interfaccia.

Se fa esperienza di altri problemi con il suo Le Bébé o ha altre domande relative al suo funzionamento, la invitiamo a contattare: service@myextase.com

SPECIFICHE

NUMERO MODELLO	C1
COLORI	Rosa/ Blu
MATERIALI	PC / ABS / Silicone
FINITURE	Opaco / Rivestimento PU
DIMENSIONE	EGG 64 x 32 x 25 mm 2.53 x 1.28 x 1.00 pollici REMOTE 68 x 30 x 24 mm 2.67 x 1.20 x 0.96 pollici
PESO	EGG 28.8 grammi REMOTE 23.2 grammi
BATTERIA	EGG 1 x 120 mA Li-Ion Batteria (3.7V) REMOTE 1 x 120 mA Li-Ion Batteria(3.7V)
RICARICA	2 ore a 5 V 1A
DURATA DI UTILIZZO	Fino a 2.5 ore
STAND-BY	Fino a 60 giorni
FREQUENZA	80 Hz
QUADRANTE	EGG Quadrante singolo  REMOTE Quadrante d'interfaccia   

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di apparecchiature elettroniche è applicabile nell'UE e in altri paesi europei che usa sistemi di raccolta separata. Invitiamo anche gli utenti non europei a seguire regolamenti locali in materia di trattamento dei rifiuti.

Il simbolo sbarrato del bidone dei rifiuti indica che questo oggetto di piacere non può essere trattato come un rifiuto domestico, ma deve essere consegnato ad un centro riciclaggio di raccolta rifiuti specifico per dispositivi elettronici. Se l'oggetto verrà smaltito correttamente aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute delle persone. Riciclare materiali aiuterà inoltre a conservare le risorse naturali.

ACCESSORI UTILIZZABILI: CAVO DC-USB A Y / ADATTATORE

GARANZIA

In linea con i regolamenti europei, i nostri prodotti sono garantiti entro i limiti previsti dalla legge.

ESONERO DI RESPONSABILITÀ


Gli utenti di questo oggetto di piacere usino il medesimo a loro rischio. Né EXTASE né i suoi distributori si assumono responsabilità o vincoli legati all'uso dell'oggetto di piacere.

Il modello potrebbe essere sostituito per miglioramenti senza avvisi.

Le agradeceríamos mucho por la adquisición de **Le Bébé**.

Antes de familiarizarse con su Le Bébé, por favor tome un momento para revisar la información en este manual de usuario.

Le Bébé es un huevo vibrador exclusivo, con un diseño ergonómico que le permite adaptarse de forma natural a las curvas de la anatomía femenina. Ideado como un juguete erótico solo para adultos, se caracteriza por la belleza y facilidad de uso de EXTASE.

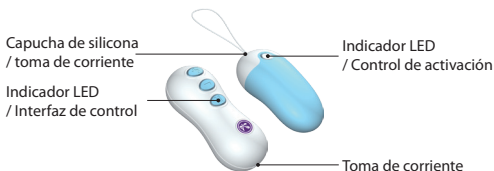

CARGAR

Antes de cargar, asegúrese de que la toma de DC está libre de agua o de residuos de lubricante.

1. Retire suavemente la tapa protectora de silicona en la parte de su elegancia.
2. Poco a poco introducir el enchufe de DC en la toma de DC, lo suficiente como para sentir un sutil "clic".
3. Inserte el enchufe principal en la toma de pared. El LED se pulsan para indicar que el huevo o remoto están cargando. Cuando esté completamente cargada, el led permanece encendido.



No use su Le Bébé, mientras la carga.

No cargue más de 24 horas.








Utilice sólo cargadores originales proporcionados por EXTASE.

Si la batería se está agotando, el indicador LED señalará a cargar mediante la emisión de un brillo blanco, el

dispositivo seguirá funcionando durante un minuto. Cuando el brillo blanco cesado, el dispositivo dejará de su funcionamiento.


USA SU Le Bébé

ON/OFF, la intensidad de la vibración y los patrones de estimulación son controlados con el dial de la interfaz del control remoto. Cuando se pulsa cualquier parte de la esfera, el LED se indica que la interfaz está activa.

1. Pulse el dial  de activación del huevo durante un segundo para entrar en modo stand-by.
2. Pulse el botón  del dial de interfaz del control remoto para activar tu Le bébé. Mantener la tecla  del dial de interfaz hasta llegar a la intensidad de la vibración que usted desea.
3. Para reducir la intensidad de vibración, pulse el botón  del dial de interfaz.
4. Para cambiar entre los programas, pulse la tecla  del dial de interfaz.
5. Para apagarlo, mantenga pulsado el botón  del dial de interfaz hasta que la vibración cesa.
6. Para apagar cualquier momento o salir de pie por el modo, pulse el dial  de activación en la clara de huevo durante dos segundos.

SINCRONIZANDO TU Le Bébé

Le Bébé viene sincronizado por defecto; sin embargo, has de sincronizar tu Le Bébé cuando las baterías se agoten o cuando desees sincronizar el Mando a distancia con más de un Huevo vibrador.

1. Pulsa el Control  de activación durante cinco segundos para acceder al modo de sincronización, el LED parpadeará rápidamente durante diez segundos.

2. En el transcurso de estos diez segundos pulsa cualquier botón de la Interfaz de control, con lo que se sincronizarán automáticamente el Mando a distancia y el Huevo vibrador. El LED parpadeará tres veces para indicar que la sincronización ha tenido éxito.

Para sincronizar con otro(s) Huevo(s), repite los pasos 1 a 2.

LIMPIEZA

- Nunca use aceite de masaje y crema de manos como lubricantes o limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona.
- Le Bébé siempre limpie bien antes y después de cada uso. Lavar con agua tibia y jabón antibacterial, enjuague y seque.

MANTENIMIENTO

- La esperanza de vida de su Le Bébé, aumentará enormemente el mantenimiento y cuidado adecuado.
- Evite sumergirse y conseguir el agua en la toma de DC o alrededor del dial de la interfaz.
- Guarde su Le Bébé en la bolsa de raso siempre y manténgalo lejos de los juguetes de otros materiales.
- Evite salir de su Le Bébé en la luz solar directa y NUNCA lo exponga al calor extremo.

ADVERTENCIA


- No utilice su Le Bébé en las áreas hinchadas, inflamadas o heridos.
- Deje de usarlo si siente dolor o malestar.
- No es recomendable para mujeres embarazadas a utilizar el Le Bébé.
- No utilice este producto bajo el agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Q: LED no late al mismo tiempo está conectado el cargador.

R: La batería está agotado y requiere varios minutos en reconocer el cargador.

R: El cargador no está correctamente conectado. Compruebe la pared y el DC jack.

Q: Le Bébé no se activa cuando se pulsa el  en el cuadrante del dial de la interfaz .

R: La batería está vacía. Recarga su Le Bébé.

R: Cambiar el huevo al modo de "Stand-by" pulsando en el dial de la  activación.

R: Sincronizar tu Huevo vibrador con el Mando a distancia. Sigue las instrucciones en "SINCRONIZANDO TU Le Bébé".

Q: El Le Bébé no se puede apagar y / o el dial de interfaz no responde.

R: Conecte el cargador para restaurar la funcionalidad de la interfaz.

Si usted experimenta cualquier otro problema con su Le Bébé o si tiene alguna pregunta sobre su funcionamiento, por favor, póngase en contacto con: service@myextase.com

ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE MODELO	C1
COLORS	Rosa / Azul
MATERIALES	PC / ABS / Silicone
ACABADOS	Matt / PU Coating
TAMAÑO	<div>HUEVO 64 x 32 x 25 mm 2.53 x 1.28 x 1.00 inch</div> <div>REMOTO 68 x 30 x 24 mm 2.67 x 1.20 x 0.96 inch</div>
PESO	<div>HUEVO 28.8 gramos</div> <div>REMOTO 23.2 gramos</div>
BATERÍA	<div>HUEVO 1 x 120 mA Li-Ion Batería (3.7V)</div> <div>REMOTO 1 x 120 mA Li-Ion Batería (3.7V)</div>
CARGA	2 hr at 5 V 1A
TIEMPO DE USO	Hasta 2.5 horas
STAND-BY	Hasta 60 días
FRECUENCIA	80 Hz
INTERFAZ	<div>HUEVO Dial Individual </div> <div>REMOTO Dial del interfaz   </div>

ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN

Es necesaria la correcta disposición de equipos electrónicos usados en los países de la UE así como otros países europeos con un sistema de recogida selectiva de residuos. Rogamos a los usuarios fuera de Europa que sigan las regulaciones locales acerca del tratamiento de residuos.

El tachado símbolo de cubo de basura indica que este objeto de placer, no deben ser tratados como residuos domésticos, pero será entregado a la aplicación de reciclaje de colección de puntos como el equipo eléctrico. Ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, por deshacerse de este producto correctamente. El reciclado de otros materiales ayudará a conservar los recursos naturales.

ACCESORIOS: CABLE EN Y PARA USB-CC / ADAPTADOR

GARANTÍA

De acuerdo con la normativa europea, nuestros productos están garantizados dentro de los límites previstos por la ley.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD


El usuario de este objeto de placer utiliza el objeto de placer en su propia cuenta y riesgo. Ni EXTASE ni sus distribuidores asumen ninguna responsabilidad por el uso de este objeto de placer.

Modelo puede ser cambiado para mejoras sin previo aviso.

Gratulujemy nabycia przedmiotu
przyjemność **Le Bébé.**

Zanim bliżej zapoznać się z Le Bébé,
poświęć chwilę na zapoznanie się z
informacjami w instrukcji obsługi.

Le Bébé to wibrujące jajeczko o
ergonomicznych kształtach, doskonale
przystosowanych do zakamarków
kobiecego ciała. Jest to produkt
przeznaczony wyłącznie dla dorosłych.
Cechuje się unikalnym pięknem i
łatwością w obsłudze właściwym marce
EXTASE.

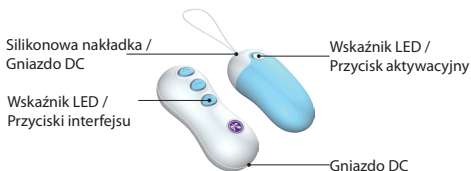

ŁADOWANIA

Przed ładowania, upewnij się, że gniazdo DC jest wolny od wody lub pozostałości smarów.

1. Delikatnie usunąć kapturek ochronny silikonu na stronie elegancji.
2. Powoli włoż wtyczkę DC do gniazda DC, wystarczy, aby czuć się subtelne "kliknij".
3. Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego. Dioda LED będzie pulsować, informując, że jajeczny lub zdalnego ładują. Gdy w pełni naładowana, dioda LED będzie świecić.



Nie używaj Le Bébé podczas ładowania.

Nie pobiera opłat za więcej niż 24 godzin.








Należy używać wyłącznie oryginalnych ładowarek dostarczonych przez Extase.

Jeśli bateria jest na niskim poziomie, wskaźnik LED będzie sygnałem do ładowania poprzez emisję biały połysk, urządzenie będzie działać przez jedną minutę. Kiedy

biały połysk przestał, urządzenie będzie przerwać jego funkcjonowanie.


UŻYWANIE Le Bébé

ON/OFF, intensywność wibracji i wzorce stymulacji są kontrolowane za pomocą interfejsu wybierania numeru na pilocie. W przypadku gdy jedna część tarczy jest wciśnięty, dioda LED będzie wskazywać, że interfejs jest aktywny.

1. Naciśnij przycisk wybierania  Aktywacja na Egg wyraźnie na jedną sekundę, aby wejść w tryb czuwania.
2. Naciśnij przycisk  interfejs wybierania numeru na pilocie, aby aktywować Le Bebe. Naciskaj przycisk  interfejs wybierania numerów, aż dojdiesz do intensywności drgań chcesz.
3. Aby zmniejszyć natężenie wibracji, naciśnij  interfejs wybierania numerów.
4. Aby przełączyć się między programami, naciśnij przycisk  interfejs wybierania numerów.
5. Aby wyłączyć, naciskając  interfejs wybierania numerów do drgań przestaje.
6. Aby wyłączyć w każdej chwili wyjść i stanąć w gotowości, naciśnij pokrętko aktywacji na Egg wyraźnie  na dwie sekundy.

SYNCHRONIZACJA TWOJEGO Le Bébé

Twoje Le Bébé jest zsynchronizowane automatycznie. Wymaga jednak ponownej synchronizacji w przypadku wyczerpania baterii lub jeśli chciałabyś zsynchronizować pilota z większą liczbą jajeczek.

1. Naciśnij przycisk  aktywacyjny jajeczka przez 5 sekund, aby uruchomić tryb synchronizacji. Wskaźnik LED będzie szybko pulsował przez 10 sekund.

2. W dowolnym momencie w przeciągu tych 10 sekund naciśnij którykolwiek z przycisków interfejsu na pilocie. Spowoduje to automatyczną synchronizację pilota z jajeczkiem. Jeśli wskaźnik LED zaświeci się trzykrotnie powoli, oznacza to, że synchronizacja się powiodła. Aby zsynchronizować większą liczbę jajeczek, powtórz kroki 1 i 2.

CZYSZCZENIE

- Nigdy nie należy używać oleju masażu i kremu do rąk jak smary i środki czyszczące zawierające alkohol, benzyny lub acetonu.
- Zawsze czyste Le Bébé dokładnie przed i po każdym użyciu. Umyć ciepłą wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać i pat dry.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy używać Le Bébé na obszarach obrzęk, stan zapalny lub rannych.
- Przestań używać, jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort.
- To nie jest zalecany dla kobiet w ciąży do korzystania z Le Bébé.
- Nie używaj tego produktu pod wodą.

KONSERWACJA

- Trwałość swojej Le Bébé znacznie zwiększy się odpowiednim utrzymaniem i opieką.
- Unikać zanurzenia i uzyskania wody do gniazda DC lub okolicy interfejsu wybierania numerów.
- Przechowuj elegancja w torebce pod warunkiem, satyna i zachować odpowiednią odległość od zabawki z innych materiałów.
- Unikaj pozostawiania swoim elegancja w bezpośrednim


działaniem promieni słonecznych i NIGDY nie wystawiać na działanie ekstremalnie wysokich temperaturach.

USUWANIE

Q: LED nie pulsują a ładowarka jest podłączona.

A: Battery odwadniana jest i będzie wymagać od kilku minut do uznania ładowarki.

A: Ładowarka jest źle podłączona. Ściany Sprawdź i DC jack.

Q: Le Bébé nie uruchamia się, gdy  ćwiartce interfejs wybierania numeru jest wysyłany.

A: Akumulator jest pusty. Ładuj Le Bébé.

A: Switch your Egg do "Stand-by" tryb, naciskając na "Dial Aktywacja".





A: Zsynchronizuj swoje jajeczko z pilotem. Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w sekcji „SYNCHRONIZACJA TWOJEGO Le Bébé”.

Q: Le Bébé nie mogą być wyłączone lub interfejs wybierania numerów nie odpowiada.

A: Podłącz ładowarkę do przywrócenia funkcjonalności interfejsu.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek inne problemy z Le Bébé lub jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące jego funkcjonowania, prosimy o kontakt: service@myextase.com

SPECYFIKACJE

NUMER MODELU	C1
KOLORY	Pink / Blue
MATERIALY	PC / ABS / Silicone
WYKOŃCZENIE	Matt / PU Coating
WYMIARY	EGG 64 x 32 x 25 mm 2.53 x 1.28 x 1.00 inch REMOTE 68 x 30 x 24 mm 2.67 x 1.20 x 0.96 inch
WAGA	EGG 28.8 grams REMOTE 23.2 grams
BATERIA	EGG 1 x 120 mA Li-Ion Battery (3.7V) REMOTE 1 x 120 mA Li-Ion Battery (3.7V)
BATERII	2 hr at 5 V 1A
CZAS UŻYTKOWNIK	Do 2.5 godziny
STAND-BY	Do 60 dni
PRZENOSZENIA	80 Hz
INTERFEJS	EGG Single Dial  Zdalnego interfejsu wybierania   

INFORMACJA DOTYCZĄCA POZBYWANIA SIĘ SPRZĘTU

Pozbywanie się sprzętu elektronicznego ma swoje zastosowanie w krajach UE i innych krajach europejskich, w których stosuje się systemy segregacji śmieci. Zachęcamy użytkowników poza Europą, aby również postępowali zgodnie z zasadami segregacji śmieci.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że obiekt przyjemności nie należy traktować jak odpady z gospodarstw domowych, ale zostać przekazany do

odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, recyklingu urządzeń elektrycznych. Pomaga uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez usunięcie tego produktu poprawnie. Recykling materiałów pomoże również ochrony zasobów naturalnych.

ZASTOSOWANIE AKCESORIA: KABEL ZASILAJĄCY Y-USB (DC) / ŁĄCZNIK

GWARANCJA

Zgodnie z przepisami europejskimi, nasze produkty są zagwarantowane w granicach planowanej przez prawo.

UWAGA


korzystania z tego obiektu przyjemność używać obiektu przyjemność na jego ryzyko własne. Ani Extase, ani jej sprzedawców ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tego obiektu przyjemności.

Model może zostać zmieniony na poprawę bez uprzedzenia.

Поздравляем с приобретением
Le Bébé.

До того как познакомиться поближе с Le Bébé, пожалуйста уделите минутку внимания чтобы ознакомиться с данным руководством.

Le Bébé – персональный массажер, разработанный для того чтобы эргономично подходить природным изгибам женского тела. Он предназначен только для взрослых игр и имеет ряд отличительных особенностей, подчеркивающих красоту и удобство использования EXTASE.

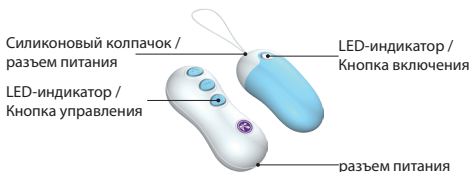

ЗАРЯДКА

Перед зарядкой, убедитесь что в разьеме питания нет воды и остатков лубриканта.

1. Аккуратно снимите силиконовую крышку Le Bébé.
2. Без лишних усилий вставьте питание в разъем до легкого щелчка.
3. Включите в розетку. Индикатор начнет мигать, показывая что зарядка начата. Светодиодный индикатор мигает, При полной зарядке, индикатор останется гореть.



Не используйте Le Bébé во время зарядки.







Не заряжайте дольше 24 часов.

Используйте только оригинальную зарядку от EXTASE.

При разряде батарейки индикатор светится белым. Устройство сможет работать еще около минуты, после чего индикатор погаснет и прибор перестанет работать.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Le Bébé

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ, сила вибрации и режимы работы управляются с пульта. При нажатии любой кнопки индикатор загорается показывая, что сигнал передан.

1. Нажмите и удерживайте выключатель  в течение секунды для того чтобы перевести прибор в режим ожидания.
2. Нажмите кнопку  на пульте чтобы включить Le Bébé. Продолжайте удерживать кнопку  до достижения желаемой силы вибрации.
3. Чтобы уменьшить вибрацию, нажмите .
4. Для переключения между режимами, нажмите .
5. Чтобы выключить, нажмите и удерживайте  пока вибрация не прекратится.
6. Для выключения или выхода из режима ожидания нажмите и удерживайте выключатель  на приборе в течение двух секунд.

СИНХРОНИЗАЦИЯ Le Bébé

Ваш Le Bébé синхронизирован изначально; однако пересинхронизация может понадобиться при разряде батарейки или если вы желаете управлять несколькими Le Bébé с одного пульта.

1. Нажмите кнопку включения на приборе и удерживайте  в течение пяти секунд для того чтобы войти в режим синхронизации, индикатор начнет быстро мигать в течение десяти секунд.
2. Во время этого десятисекундного интервала нажмите любую кнопку управления на пульте, после чего он автоматически синхронизируется. Индикатор медленно мигнет еще три раза, показывая что

синхронизация прошла успешно. Для синхронизации с другим прибором, повторите шаги 1 и 2.

ОЧИСТКА

- Никогда не используйте массажное масло и крем для рук как лубриканты, а также очистители, содержащие спирт, нефть или ацетон.
- Всегда тщательно очищайте Le Bébé после каждого использования. Промойте теплой водой и мылом, сполосните и вытрите насухо.


ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Срок жизни вашего Le Bébé существенно продлится при правильном обслуживании.
- Избегайте соприкосновения и попадания воды в разъем питания или на кнопочный интерфейс.
- Храните Le Bébé в чехле и держите отдельно с игрушками из других материалов.
- Избегайте помещения Le Bébé под прямой солнечный свет и НИКОГДА не подвергайте сильному нагреванию.

ВНИМАНИЕ





- Не используйте Le Bébé на опухших, воспаленных и пораненных местах.
- Остановитесь если вы чувствуете дискомфорт.
- Не рекомендуется для использования беременным женщинам.
- Не используйте в воде.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- В: Индикатор не горит при постановке на зарядку.
- О: Батарея сильно посажена и потребуется пара минут пока зарядник справится с нагрузкой.
- О: Проверьте соединение зарядника и розетку.
- В: Le Bébé не включается при нажатии на кнопку .
- О: Переключите выключатель на приборе чтобы перевести его в режим ожидания.
- О: Синхронизация прибора с пультом управления.
Пожалуйста, следуйте инструкциям из главы Синхронизация Le Bébé.
- О: Села батарея. Перезарядите ваш Le Bébé.
- В: Le Bébé не выключается и не реагирует на кнопки.
- О: Присоедините зарядник чтобы восстановить функциональность интерфейса.

Если у вас какие либо проблемы с использованием Le Bébé или вопросы, пожалуйста пишите по адресу: service@myextase.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	C1
ЦВЕТА	Розовый / Синий
МАТЕРИАЛЫ	ПХ / Пластик / Силикон
ПОВЕРХНОСТЬ	Матовый / полиуретановое покрытие
РАЗМЕР	ПРИБОР 64 x 32 x 25 мм 2.53 x 1.28 x 1.00 дюйма ПУЛЬТ 68 x 30 x 24 мм 2.67 x 1.20 x 0.96 дюйма
ВЕС	ПРИБОР 28.8 грамма ПУЛЬТ 23.2 грамма
БАТАРЕЯ	ПРИБОР 1 x 120 мА Литий-ионная батарея (3.7В) ПУЛЬТ 1 x 120 Литий-ионная батарея (3.7В)
ЗАРЯДКА	2 часа при 5В 1А
ВРЕМЯ РАБОТЫ	до 2.5 часов
В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ	до 60 дней
ЧАСТОТА	80 Гц
ИНТЕРФЕЙС	Прибор Одна кнопка  Пульт Кнопки управления   

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация отслужившего электрооборудования проводится в соответствии с законами ЕС и стран, которые используют раздельный сбор мусора. Мы настаиваем на том, чтобы пользователи из других стран тоже следовали местным законам об утилизации отходов.

Символ зачеркнутой мусорной корзины означает что вибратор не может быть выброшен с бытовым мусором, а должен сдаваться в утилизацию как и другие электрические приборы. Таким образом вы предотвратите негативное влияние на окружающую среду, поскольку прибор будет переработан максимально безопасным образом. Переработка материалов также поможет в экономии природных ресурсов.

ПРИЛАГАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ: АДАПТЕР ПИТАНИЯ И ШНУР ПИТАНИЯ ОТ USB

ГАРАНТИЯ

Согласно европейским законам, наши продукты обладают гарантией согласно закону.

ЗАМЕЧАНИЕ

Персона, использующая этот вибратор – делает это на свой страх и риск. Ни EXTASE, ни розничные продавцы не несут никакой ответственности за использование этого продукта.

Модель может быть изменена ввиду улучшения без какого либо предупреждения.

DECLARATION OF CONFORMITY

FUFI LIFESTYLE CO., LTD.

Unit 706, Haleson Building, No. 1 Jubilee Street,
Hong Kong

Declares under our sole responsibility that the product:

Name of product: Le Bébé

Type of product: Sensual Egg

The product specified above complies with the requirements of the following directives and carries the CE mark accordingly:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



RoHS
COMPLIANT



URL: www.myextase.com

SUPPORT: service@myextase.com