

**Welcome to the PERFECT CHOICE **Design's** world**

**Before using this product it is important to read the manual.**

# Bluetooth® Hi-Fi Speakers 2.0

## PC-112037



V.PCD 1.1

**PERFECT  
CHOICE** *design*

## Content

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| • Stereo speakers        | 1 piece |
| • AC adapter             | 1 piece |
| • RCA/3.5 mm audio cable | 1 piece |
| • Interconnecting cable  | 1 piece |
| • User's manual          | 1 piece |


## Features

- Crystal clear sound quality.
- Wooden body for better acoustics.
- Wireless speakers through Bluetooth®
- Bluetooth® compatibility with AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) and A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Compatible with any audio source with 3.5 mm output.
- High aesthetic retro design.
- USB charging port.

## Installation

Diagram of buttons, connectors and their functions.

To install, follow the next diagram:

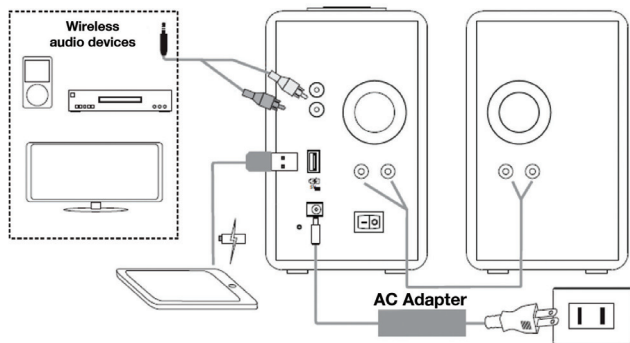

1. Connect the two speakers with the interconnecting cable. In the right speaker connect the cable marked with "AUDIO OUTPUT". Do the same for the left speaker matching connector colors.
2. Using the audio cable contained in the package, connect your audio source to the speakers with the cable marked with "AUDIO INPUT".
3. Connect the power adapter into the connector marked as "DC IN".
4. Once the speakers are on, you can use the USB port on the back of the speakers to charge your USB devices.


## Wired Audio Playback

Once the installation is completed.

1. Turn on the speakers (Power switch ON/OFF in the “ON”)
2. Connect your audio source to the speakers using the RCA / 3.5 mm audio cable.  
You can start playing music in your device.
3. Control the volume with the knob located at the top corner of the right speaker.  
The knob is marked with “ – VOLUME +”.

NOTE: Make sure the LED marked with “LINE IN” on the top of the speakers is on.

## Bluetooth® Audio Playback

1. Turn on the speakers and wait for the LED marked with “” starts blinking in red and blue.
2. The speakers are ready to synchronize or pair with your Bluetooth® device. To pair the speakers follow the steps specified in your Bluetooth®, Smartphone or tablet user manuals.
3. If your device requires a passkey, type “0000” (four zeros).
4. Now your devices should be paired. If not try again steps 1 to 3.
5. Once you are connected to your Bluetooth® device, change the audio source using the button marked with “Source”. The LED marked with “Bluetooth” should turn on.

## Troubleshooting

The speakers won't turn on.

- Check the connection between the cables and the power source to validate they are not loose or disconnected.

The speakers cannot be synchronized or paired with your Bluetooth® device.

- Remember the passkey is “0000” (four zeros)
- Check your Bluetooth® device user manuals to synchronize the device and the speakers.

The audio source you want to hear cannot be heard.

- Check the audio source you want to hear is the one selected in the speakers.
- If is the Bluetooth® audio source you want to hear, make sure the connection have not been lost, if so you need to pair the devices again.

## Safety and Care Information

- Do no pull or stress the cables, this can damage the cables and cause malfunction in your devices.
- Avoid spilling liquids over the speakers.
- Handle the speakers carefully, avoid dropping or shock them.
- Do not roll up the AC cable with the audio cables together, this might cause interference.
- To disconnect, grab the connector on the base and pull it out, do not grab from the cable in order to pull it out. If you are not going to use the speakers for a long period of time plug off the AC power.



- Keep the speakers away from direct sunlight, do not place them in high temperature places, this may damage the speakers or the internal components.
- Clean the speakers with a dry cloth.

## Regulatory Information

### Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.





Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## Technical Specifications

### Speakers

Power supply:	18 V  2 A
Output power:	18 W x 2
USB output:	5 V  1 A
Frequencies:	30 – 20 000 Hz
Bluetooth® version:	Bluetooth® 2.1 + EDR
Bluetooth® profiles:	A2DP and AVRCP
Input audio connectors:	RCA
Cable type:	RCA – 3.5 mm
AC adapter:	
Power supply:	100 – 240 V  50 - 60 Hz 1 A
Output:	18 V  2 A



Contents, specifications and options are subject to change without notice in order to provide a better equipment

**Please contact us in case of question or doubts.**

Technical Support:

Guadalajara, México y Monterrey

47 77 08 53

Rest of the country (Mexico only)

01 800 PCHOICE (724-6423)

[soporte@perfectchoice.com.mx](mailto:soporte@perfectchoice.com.mx)

Country of origin: China





**MANUAL DE USO**

**Bienvenidos al mundo PERFECT CHOICE Design**

**Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas este manual.**

# Audífonos Plegables Bluetooth®

PC-112037



## Contenido


- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| • Bocinas estéreo             | 1 pieza |
| • Adaptador de corriente      | 1 pieza |
| • Cable de audio RCA / 3.5 mm | 1 pieza |
| • Cable de interconexión      | 1 pieza |
| • Manual de usuario           | 1 pieza |

## Características

- Sonido nítido de alta calidad.
- Cuerpo de madera para mejor acústica.
- Bocinas inalámbricas por medio de Bluetooth®.
- Bluetooth® compatible con los servicios AVRCP(control remoto) y A2DP (audio inalámbrico estéreo).
- Compatible con cualquier fuente de audio con salida 3.5 mm.
- Diseño retro de gran estética.
- Puerto USB de carga.

## Conexión

Diagrama de botones, conectores y sus funciones.

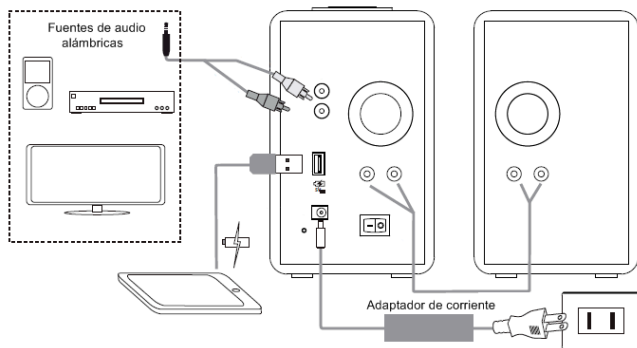

Para conectar sigue el siguiente diagrama de conexión.

1. Conecta ambas bocinas por medio del cable de interconexión. En la bocina derecha conecta el cable en el conector con la leyenda "AUDIO OUTPUT". Haz lo mismo en la bocina izquierda respetando los colores.
2. Usando el cable de audio que viene en el empaque, conecta tu fuente de audio a las bocinas en el conector con la leyenda "AUDIO INPUT".
3. Conecta el adaptador de corriente en el conector con la leyenda "DC IN".
4. Una vez encendidas, puedes usar el puerto USB en la parte trasera de la bocina para cargar tus dispositivos USB.


## Reproducción de Audio Alámbrico

Una vez hechas las conexiones anteriores.

1. Pon el interruptor de encendido/apagado en la posición “ON”.
2. Después y una vez conectada tu fuente de audio al cable, comienza a reproducir audio.
3. Controla el volumen con la perilla ubicada en la parte superior de la bocina derecha. La perilla está identificada con la leyenda “ – VOLUME +”.

NOTA: Asegúrate que en la parte superior el LED identificado como “LINE IN” esté activado.

## Reproducción de audio por Bluetooth®

1. Enciende las bocinas y espera que el LED identificado con el símbolo “” empiece a parpadear en colores rojo y azul.
2. Las bocinas están listas para sincronizarse con tu dispositivo Bluetooth®. Para sincronizar sigue los pasos que te marca el manual de tu transmisor Bluetooth®, Smartphone o tableta.
3. Si tu dispositivo te pide un passkey o clave de salida, ingresa “0000” cuatro ceros como clave.
4. Tus dispositivos deben estar sincronizados. De no ser así intenta de nuevo los pasos del 1 al 3.
5. Cuando tu dispositivo transmisor de Bluetooth® te confirme de conectado, cambia la fuente de audio a reproducir con el botón identificado como “Source”. El LED encendido debe ser el marcado como “Bluetooth”.

## Solución de Problemas

Las bocinas no encienden.

- Verifica que el adaptador de corriente está conectado a la corriente eléctrica, y que sus piezas estén bien acopladas.

No se puede sincronizar las bocinas con tu dispositivo Bluetooth®.

- Recuerda que la clave de salida o passkey es 0000.
- Revisa el manual de tu transmisor Bluetooth® para sincronizarlo.

No se escucha la fuente de audio que quieres escuchar.

- Verifica que la fuente de audio que quieres escuchar es la que tienes seleccionada.
- Si es la fuente de audio Bluetooth® la que quieres escuchar, verifica que el enlace no se haya perdido, de ser así, sincroniza los aparatos nuevamente.

## Información de Seguridad y Cuidados

- No tires de los cables ni los estreses ya que pueden llegar a dañarse y causar desperfectos en tu equipo.
- Evita derramar líquidos en tu equipo, pueden ocasionar malfuncionamiento o la inutilización del mismo.
- Manéjalo cuidadosamente. No lo tires.
- No enrolles el cable de corriente con los de audio, ya que puede producir interferencia.
- Para desconectar, sujeta el conector de la base y jala, no tires el cable. Si no vas a utilizar el equipo por un tiempo prolongado desconéctalo de la corriente eléctrica.



- Mantén tu equipo retirado de los rayos directos del sol, no lo coloques en lugares con temperaturas elevadas, las altas temperaturas dañan o restan vida a los componentes electrónicos.
- Limpia tu equipo con un paño seco.

## Información sobre Normativas

Declaración de interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communication Commission Interference Statement)

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.



- Conecte el equipo en una toma de corriente o circuito diferente al del receptor.
- Para asistencia técnica, consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

El producto cumple con el límite de la FCC para exposición portable a RF establecido para un entorno no controlado y es seguros para la operación que se describe en este manual. La mayor reducción de la exposición a RF se puede lograr si el producto puede mantenerse lo más lejos posible del cuerpo del usuario.

## Especificaciones Técnicas

Bocinas:

Alimentación:.....18 V  2 A

Potencia de salida:.....18 W x 2

Salida USB:.....5 V  1 A

Respuesta en frecuencias:.....30 – 20 000 Hz

Bluetooth® tipo:.....Bluetooth 2.1 + EDR

Perfiles de Bluetooth® soportados:.....A2DP y AVRCP

Conectores de entrada de audio:.....RCA



Tipo de cable de audio:.....RCA – 3.5 mm  
Adaptador de corriente:  
Alimentación:.....100 – 240 V ~ 50 - 60 Hz 1 A  
Salida:.....18 V  2 A

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

**Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:**

Soporte Técnico  
Guadalajara, México y Monterrey  
47 77 08 53  
Resto del País  
01 800 PCHOICE (724-6423)  
1 800 PCHOICE (724-6423) desde EE.UU.  
[soporte@perfectchoice.com.mx](mailto:soporte@perfectchoice.com.mx)

Producto Importado por: Master Choice S.A. de C.V.  
Magallanes # 1 155  
Col. Santa Anita C.P. 45 603  
Tlaquepaque, Jalisco. México  
R.F.C. MCH-920810-FE6  
País de origen: China



[illegible]

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# WARRANTY POLICY

Master Choice, S.A. of C.V. warrants this product by the term of three year (36 months) in all parts and manpower against any defect of manufacture and operation as of the date of acquisition and becomes person in charge of the expenses of the transportation of the product that are derived from the fulfillment of the warranty.

## CONDITIONS

1. - In order to make this warranty valued you have to provide all the information required in the part of DATA of this policy and going with the product to the establishment where it was acquired (Only within the term indicated by the establishment). At any time later and within the term of this warranty, you can call to our department of Technical Support: Guadalajara, Mexico and Monterrey 47 77 08 53 all other regions 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx to indicate you the procedure to make this warranty valued.
2. - Master Choice, S.A. of C.V. is committed to repair or to replace that entire product that shows our brand Perfect Choice® without any charge for the consumer.
3. The response time will not be greater to 30 natural days as of the date of reception of the product in our department of Technical Support in the facilities of Master Choice, S.A. of C.V.

## THIS WARRANTY IS NOT BEEN VALID IN THE FOLLOWING CASES

1. When the product has been used under conditions different from normal use.
2. When the product has not been operated according to instructive.
3. When the product has been altered or repaired by unauthorized people by Master Choice, S.A. of C.V.
4. When the product has suffered damages caused by external agents or natural disasters outside the control of Master Choice S.A. of C.V like voltage variations, electrical discharges, earthquakes floods, hurricanes either any other similar, as well as damages caused by accidental or intentional knocks, or is exposed to injurious elements for the product like the water, acids, fire or any other similar.
5. False cable contacts caused by tugs or excessive stretching

DATA For Product

Product: \_\_\_\_\_

Brand: \_\_\_\_\_ Model: \_\_\_\_\_

Date of acquisition: \_\_\_\_\_ Rubber stamp

For Dealer

Company name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Residential development: \_\_\_\_\_ City: \_\_\_\_\_

State: \_\_\_\_\_ Zip code: \_\_\_\_\_

You can buy part, consumable and accessory components in the establishment where bought this product or with the distributors authorized. For more information consults to our department of Sales or Technical Support Technical support: 01 800 PCHOICE (724-6423) Sales: 01 800 148 48 48. Importer: Master Choice S.A. de C.V. Magallanes # 1155, Col. Santa Anita Zip. 45603, Tlaquepaque, Jalisco. México R.F.C. MCH-920810-FE6 Phone (33) 32 83 15 00; 01 800 PCHOICE (724-6423)

# PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de tres años (36 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

## CONDICIONES

1. Para hacer válida esta garantía se debe proporcionar toda la información requerida en la parte de DATOS DEL PRODUCTO y presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

## ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.
4. Cuando el producto haya sufrido daños causados por agentes externos o desastres naturales fuera del control de Master Choice S.A. de C.V. como variaciones de voltaje, descargas eléctricas, terremotos, inundaciones, huracanes o cualquier otro similar, así como daños causados por golpes accidentales o intencionales, o se exponga a elementos nocivos para el producto como el agua, ácidos, fuego o cualquier otro similar.
5. Falsos contactos en cables ocasionados por jalones o estiramientos excesivos. (cuando aplique)

### DATOS DEL PRODUCTO

Producto: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_ Sello



### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Colonia: \_\_\_\_\_ Ciudad / Estado: \_\_\_\_\_

C.P. \_\_\_\_\_

Usted puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.com.mx, 01 800 PCHOICE (724-6423) o Ventas: 01 800 148 48 48 Importador: Master Choice S.A. de C.V. Magallanes # 1155, Col. Santa Anita Zip. 45603, Tlaquepaque, Jalisco. México R.F.C. MCH-920810-FE6, Tel (33) 32 83 15 00; 01 800 PCHOICE (724-6423)