



unite™

EN Vibrating external/clitoral stimulator
FR Stimulateur externe/
clitoridien vibrant
ES Estimulador vibrador externo/
del clitoris
PT Vibrador para estimulação
externa/do clitóris
DE Vibrierender externer/
Klitoris-Stimulator
NL Vibrerende Externe/clitorisstimulator
SV Vibrerande extern/klitorisstimulator
PL Wibrujący stymulator
zewewnętrzny / łechtaczkowy
CZ Vibrační externí /
klitoridální stimulator
RU Вибрирующий стимулятор
наружной части тела и клитора
CM 振动的外部/阴蒂刺激器
JA 振動する体外・クリトリス刺激部

On/Off/Cycle vibrations
Marche/arrêt/vibrations de cycle
Vibraciones Encender/Apagar/Ciclo
Liga/Desliga/Vibrações cíclicas
Ein/Aus/Vibrationen durchlaufen
Aan/Uit/Cyclische Vibraties
På/Av/Genomlöp vibrationslägen
Włącz/Wyłącz/Przemieniaj Wibracje
ZAP/VYP/Cyklické vibrace
Вкл/Выкл/Режим вибраций
开启/关闭/循环震动
オン/オフ/振動切り替え


Control button
Bouton de commande
Botón de control
Botão de controlo
Bedienknopf
Bedieningsknop
Regleringsknapp
Przycisk sterowania
Ovládací tlačítko
Кнопка управления
控制按钮
操作ボタン

Charging port
Port de charge
Puerto de carga
Porta de recarga
Ladeanschluss
Oplaadpoort
Laddningsport
Gniazdo ładowania
Nabijeci port
Разъем для зарядки
充电端口
充電ポート

Internal/G-spot stimulator
Interne/stimulateur du point G
Estimulador interno/
del punto G
Estimulador interno/ponto G
Interne/G-Punkt-Stimulator
Interne/G-spotstimulator
Intern/G-punktsstimulator
Stymulator wewnętrzny /
punktu G
Interní stimulator /
stimulátor bodu G
Внутренний/
стимулятор точки G
内部/G-点安慰器
体内用/Gスポット刺激部

Charging pin
Broche de charge
Enchufe de carga
Pino de recarga
Ladestecker
Oplaadstekker
Laddningsstift
Styk ładowania
Nabijeci kolik
Контакт для зарядки
充电销
充電ピン

USB charging cable
Câble de chargement USB
Cable de carga USB
Fio de recarga USB
USB-Ladekabel
USB-oplaadsnoer
Laddningskabel med
usb-anslutning
Kabel ładowania USB
Nabijeci kabel pro USB
Кабель для зарядки через USB
USB充电线
USB充電コード

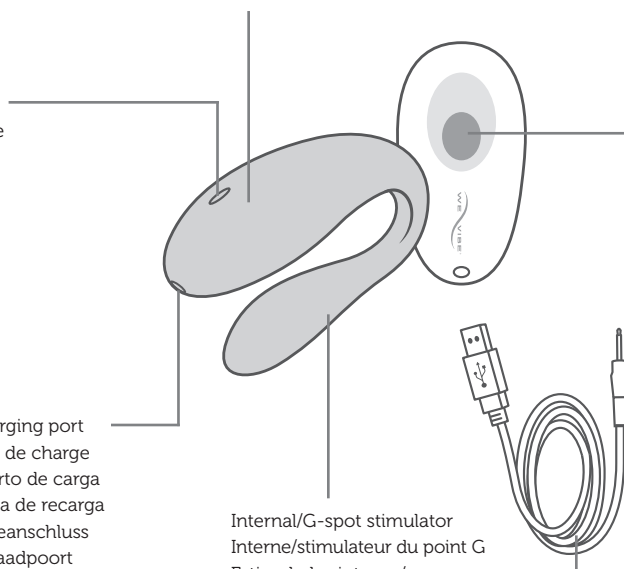

EN WARNING

Sold as an adult novelty only; not for medical use. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. Keep the appliance out of reach of children. Children shall not play with the appliance. To avoid electric shock, do not charge near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area. The product contains batteries that are non-replaceable. The battery must be removed from the product before it is disposed of. The battery must be disposed of safely. [Please consult your local battery dealer about how to remove the battery before scrapping it.](#) This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

FR AVERTISSEMENT

Vendu en tant que gadget pour adultes uniquement, non recommandé pour usage médical. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Tenir l'appareil hors de la portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Pour éviter tout choc électrique, ne l'utilisez pas à proximité d'une source d'eau. Ne pas l'utiliser sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Cesser l'utilisation en cas d'inconfort. Ne l'utilisez pas dans la région du cou. Le produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables. La pile doit être retirée du produit avant qu'il ne soit éliminé. La pile doit être éliminée en toute sécurité. [Please consult your local battery dealer about how to remove the battery before scrapping it.](#) Cet appareil doit être alimenté uniquement à la très basse tension de sécurité correspondant au marquage porté sur l'appareil.

ES ADVERTENCIA

Se vende como accesorio para adultos solamente; no es apto para uso médico. Este aparato no se diseñó para ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Mantener el aparato fuera del alcance de los niños. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Para evitar descargas eléctricas, no cargar cerca del agua. No usar sobre zonas de la piel hinchadas o inflamadas. Suspenda su uso si siente molestias. No usar en la zona del cuello. El producto contiene baterías que no son reemplazables. Las baterías deben retirarse del producto antes de desecharlo. Las baterías deben desecharse de manera segura. [Please consult your local battery dealer about how to remove the battery before scrapping it.](#) Este artefacto solo debe ser suministrado al voltaje de seguridad extrabajo que corresponda a la marca que aparece en él.

PT ADVERTÊNCIA

Vendido apenas como um artigo para adultos, não para utilização médica. Este aparelho não se destina a utilização por crianças nem pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças. Não se deve permitir que crianças brinquem com o dispositivo. Para evitar choque elétrico, não carregue o dispositivo perto de água. Não utilize em regiões do corpo nas quais a pele esteja inchada ou inflamada. Se sentir algum desconforto, pare de usar. Não use na região do pescoço. O produto contém baterias não substituíveis. É preciso retirar a bateria do produto antes de descartá-lo. É preciso descartar a bateria de forma segura. [Please consult your local battery dealer about how to remove the battery before scrapping it.](#) Este dispositivo só pode ser fornecido com a voltagem de segurança extraabaixa correspondente à marcação que se encontra no dispositivo.

DE ACHTUNG

Ausschließlich als Neuheit für Erwachsene im Verkauf; nicht für den medizinischen Gebrauch. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Das Gerät außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Um einen Stromschlag zu vermeiden, nutzen Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser. Nicht auf geschwollenen bzw. entzündeten Hautpartien anwenden. Unterbrechen Sie die Anwendung, falls Beschwerden auftreten. Nicht im Bereich des Halses anwenden. Das Gerät enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können. Vor der Entsorgung des Geräts muss die Batterie entfernt werden. Die Batterie muss sicher entsorgt werden. [Please consult your local battery dealer about how to remove the battery before scrapping it.](#) Dieses Gerät darf entsprechend der Kennzeichnung darauf nur mit Schutzkleinspannung versorgt werden.

NL WAARSCHUWING

Verkocht uitsluitend als nouveauté voor volwassenen. Niet voor medisch gebruik. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Niet opladen in de buurt van water ter voorkoming van elektrische schokken. Niet op gezwollen of ontstoken gedeelten van de huid gebruiken. Stop met het gebruik als het ongemakkelijk aanvoelt. Gebruik niet op- of rondom de nek. Het product bevat niet-vernavigbare batterijen. De batterij moet uit het product worden verwijderd voordat het wordt weggegooid. De batterij moet op een veilige manier worden weggegooid. [Please consult your local battery dealer about how to remove the battery before scrapping it.](#) Dit apparaat dient uitsluitend aangesloten te worden op een extra lage veiligheid spanningbron (SELV) conform de marking op het apparaat.

SV VARNING

Säljs endast som erotisk leksak, inte för medicinsk användning. Enheten är inte avsedd för barn eller personer med fysiska, sensoriska eller mentala handikapp. Förvaras utom räckhåll för barn. Barn ska inte leka med apparaten. På grund av risken för elektriska stötar ska laddaren inte användas i närheten av vatten. Använd inte enheten på svullen eller inflammerad hud. Avbryt användningen om den känns obehävar eller olustig. Använd inte enheten i området runt halsen. Produkten innehåller batterier som inte går att byta ut. Batteriet måste tas bort från produkten innan det avyttras. [Please consult your local battery dealer about how to remove the battery before scrapping it.](#) Denna apparat får bara anslutas till den säkerhetsmässigt betingade extra låga spänning som överensstämmer med apparatens märkdata.

PL OSTRZEŻENIE

Niniejsze urządzenie sprzedawane jest tylko jako atrakcja dla osób dorosłych, nie dla celów medycznych. Nie jest ono przeznaczone do użytku przez dzieci ani osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych. Przechowywać z dala od dzieci. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie używać ładowarki w pobliżu wody. Nie używać w miejscach spuchniętych lub ze stanem zapalnym skóry. Zaprzestać używania, jeśli powoduje dyskomfort. Nie używać w okolicy szyi. Produkt zawiera baterie, które są niewymienialne. Przed wyrzuceniem tego produktu należy usunąć z niego baterie. Baterie należy wyrzucać w sposób bezpieczny. [Please consult your local battery dealer about how to remove the battery before scrapping it.](#) To urządzenie musi być zasilane wyłącznie ekstra niskim napięciem zgodnie z oznakowaniem na urządzeniu.

CZ UPOZORNENÍ

Prodáváno pouze jako novinka pro dospělé, není určeno pro lékařské použití. Tento přístroj není určen pro používání dětmi ani osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi. Skládajte mimo dosah dětí. Dětem nesmí být umožněno hrát si s přístrojem. Pro prevenci elektrického úrazu přístroj nenabíjejte v blízkosti vody. Nepoužívejte na opuchlých nebo zanícených plochách pokožky. V případě nepohodlí přestaňte přístroj používat. Nepoužívejte v oblasti krku. Výrobek obsahuje baterie, které nelze vyměňovat. Před likvidací přístroje musí být baterie z přístroje vyjmuta. Baterii je třeba likvidovat bezpečným způsobem. [Please consult your local battery dealer about how to remove the battery before scrapping it.](#) Tento přístroj musí být napájen pouze za bezpečného, mimořádně nízkého napětí, které odpovídá napětí vyznačenému na přístroji.

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Данное устройство продается только как новинка для взрослых и не предназначено для использования в медицинских целях. Данное устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Храните устройство в недоступном для детей месте. Никогда не разрешайте детям играть с устройством. Во избежание поражения электрическим током не выполняйте зарядку устройства вблизи воды. Не используйте устройство на отеках или воспаленных участках кожи. В случае появления ощущения дискомфорта прекратите использование устройства. Не используйте устройство в области шеи. Изделие содержит одноразовые батарейки. Батарейки следует извлечь из изделия перед его утилизацией. Утилизацию батареек следует выполнять безопасным способом. [Please consult your local battery dealer about how to remove the battery before scrapping it.](#) На данное устройство должно подаваться только безопасное сверхнизкое напряжение, указанное на устройстве.

CM 警示

本产品仅作为成人情趣用品而销售；不得用于医疗用途，也不得用于临床测试。本品不适用于儿童或身体机能、感官或心理能力有障碍的人士使用。将电子设备放在儿童够不到的地方。儿童不得将该电子设备当作玩具。为防止触电，请勿在近水的地方使用充电器。请勿在肿胀或发炎的皮肤上使用。若使用时感到不适，请停止使用。请勿在颈部使用。该产品含不可更换的电池。在处理电池之前，必须将其从产品中取出。电池必须进行安全处置。 [Please consult your local battery dealer about how to remove the battery before scrapping it.](#) 该用具必须按照产品上的标记以安全超低电压进行供电。

JA 警告

これは大人用玩具であり、医療目的で使用するものではありません。この機器はお子様や、運動・感覚・精神的能力に障害のある方による使用を意図していません。本機器はお子様の手の届かないところに保管して下さい。お子様は本機器で遊ばないでください。感電防止のため、充電は水気のない場所で行って下さい。腫れや炎症を起こしている部位には使用しないで下さい。違和感がある場合は使用を停止して下さい。首付近には使用しないで下さい。同製品には交換不可能な電池が含まれています。電池は製品を廃棄する前に必ず取り外して下さい。電池は必ず安全な方法で廃棄して下さい。 [Please consult your local battery dealer about how to remove the battery before scrapping it.](#) この装置への電圧の供給は、装置に記載されている安全特別低電圧において行わなければならない。

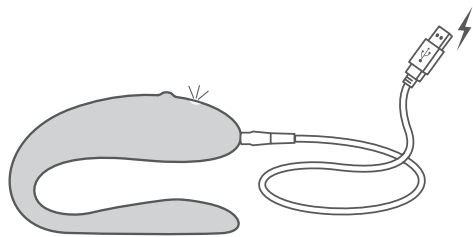

1



2



3

EN Insert charging pin into charging port.
Charge for 90 minutes.
Light on: Power
Light off: No power, or charging pin is not fully inserted

FR Insérez la broche de charge dans le port de charge.
Chargez-le pendant 90 minutes.
Voyant allumé : en marche
Voyant éteint : pas d'alimentation, ou la broche du chargeur n'est pas correctement insérée

ES Inserte el enchufe de carga en el puerto de carga.
Cargue el dispositivo durante 90 minutos.
Luz encendida: Conectado
Luz apagada: No tiene batería o el conector del cargador no se introdujo totalmente

PT Insira o pino de recarga na porta de recarga.
Carregue por 90 minutos.
Luz indicadora ligada: energia ativa
Luz indicadora desligada: sem bateria ou o pino de recarga não está totalmente inserido

DE Stecken Sie den Ladestecker in den Ladeanschluss ein.
90 Minuten lang aufladen.
Licht an: Strom
Licht aus: Kein Strom, oder Ladestecker ist nicht richtig eingesteckt

NL Steek het oplaadstekkerkje in de oplaadpoort.
90 minuten opladen.
Lampje aan: Stroom
Lampje uit: geen stroom, of oplaadstekkerkje is niet helemaal aangesloten

SV Sätt in laddningsstiftet i laddningsporten.
Ladda i 90 minuter.
Ljus på: Nätspänning påslagen
Ljus av: Ingen elanslutning eller så är laddningsstiftet inte helt inskjutet

PL Włóż styk ładowania do gniazda ładowania.
Ładować przez 90 minut.
Lampka włączona: Zasilanie
Lampka wyłączona: Brak prądu, lub styk ładowarki nie jest do końca włożony

CZ Zasuňte nabíjecí kolík do nabíjecího portu.
Nabíjejte po dobu 90 min.
Indikátor svítí: Pod proudem
Vypnutá kontrolka: bez energie nebo kolík nabíječky není zcela zasunut

RU Вставьте зарядный кабель в разъем для зарядки.
Заряжайте устройство в течение 90 минут.
Индикатор горит, не мигая: питание включено
Индикатор не горит: нет питания или зарядный кабель не полностью вставлен

CM 将充电销插入充电端口。
充电90分钟。
指示灯亮：功率
指示灯灭：断电，或充电销未完全插入

JA 充電ピンを充電ポートに差し込みます。
90分間充電して下さい。
ライトがオン：電源が入っている
ライトがオフ：電源が入っていない、あるいは、充電ピンが
しっかり差し込まれていない

Wash with We-Vibe® Clean – made by pjur® or soap and water. Do not submerge in water.

Lavez-le avec du We-Vibe® Clean – made by pjur® ou avec de l'eau et du savon. Ne pas plonger pas dans l'eau.

Lave con We-Vibe® Clean – made by pjur® o con agua y jabón. No sumergirlo en agua.

Lave com We-Vibe® Clean – made by pjur® ou água e sabonete. Não o mergulhe em água.

Mit We-Vibe® Clean – made by pjur® oder Seife und Wasser reinigen. Nicht in Wasser eintauchen.

Was met We-Vibe® Clean – made by pjur® of water en zeep. Niet onderdompelen in water.

Rengör med We-Vibe® Clean – made by pjur® eller med tvål och vatten. Nedsänk inte i vatten.

Myj używając We-Vibe® Clean – made by pjur® lub mydła i wody. Nie zanurzać w wodzie.

Omyjte vibrátor We-Vibe® Clean – made by pjur® nebo mýdlem a vodou. Neponořujte do vody.

Вмойте вибратор средством We-Vibe® Clean – made by pjur® или водой с мылом. Не погружайте в воду.

使用 We-Vibe® Clean – made by pjur® 或肥皂和水清洗。勿将其浸没在水里。

We-Vibe® Clean – made by pjur® が石鹸水でお洗い下さい。水に浸さないようにして下さい。

Apply We-Vibe® Lube – made by pjur® or other water-based lubricant.

Appliquez du We-Vibe® Lube – made by pjur® ou un autre lubrifiant à base d'eau.

Applique We-Vibe® Lube – made by pjur® u otro lubricante a base de agua.

Applique o We-Vibe® Lube – made by pjur® ou outro lubrificante à base de água.

We-Vibe® Lube – made by pjur® oder ein anderes Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden.

Breng We-Vibe® Lube – made by pjur® aan, of een ander glijmiddel op waterbasis.

Lägg på We-Vibe® Lube – made by pjur® eller något annat vattenbaserat glidmedel.


Stosuj We-Vibe® Lube – made by pjur® lub inny środek smarujący na bazie wody.

Naneste lubrikant We-Vibe® Lube – made by pjur® nebo jiný lubrikant na vodní bázi.

Нанесите We-Vibe® Lube – made by pjur® или другой лубрикант на водной основе.

应用We-Vibe® Lube – made by pjur®或其它水基润滑剂。

We-Vibe® Lube – made by pjur®またはその他の水溶性潤滑剤をご使用下さい。

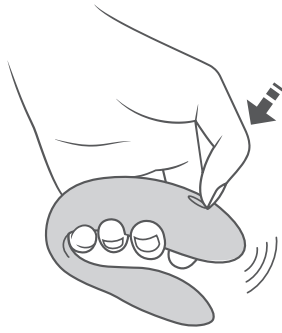

4

EN To turn on your We-Vibe® Unite™, press the control button on the clitoral stimulator. To change the vibration mode, press the control button again.

FR Pour allumer votre We-Vibe® Unite™, appuyez sur le bouton de commande situé sur le stimulateur clitoridien. Pour changer de mode de vibration, appuyez de nouveau sur le bouton de commande.

ES Para encender su We-Vibe® Unite™, presione el botón de control en el estimulador del clitoris. Para cambiar el modo de vibración, presione el botón de control nuevamente.

PT Para ligar o seu We-Vibe® Unite™, pressione o botão de controle no estimulador clitoriano. Para alterar o modo de vibração, pressione novamente o botão de controle.

DE Drücken Sie den Bedienknopf am Klitoris-Stimulator, um Ihren We-Vibe® Unite™ einzuschalten. Drücken Sie den Bedienknopf erneut, um die Vibrationsstufe zu wechseln.

NL Je zet de We-Vibe® Unite™ aan door de knop op de clitorisstimulator in te drukken. Om de vibratiestand te veranderen druk je de regelknop weer in.

SV När du ska slå på din We-Vibe® Unite™, trycker du på regleringsknappen på klitorisstimulatorn. När du ska byta vibrationsläge trycker du på regleringsknappen igen.


PL Aby włączyć wibrator We-Vibe® Unite™, należy nacisnąć przycisk sterowania na stymulatorze techtaczkowym. Aby zmienić rodzaj wibracji, nacisnąć przycisk sterowania ponownie.

CZ Chcete-li produkt We-Vibe® Unite™ zapnout, stiskněte ovládací tlačítko na klitorálním stimulatoru. Chcete-li změnit režim vibrací, stiskněte znovu ovládací tlačítko.

RU Для включения вибратора We-Vibe® Unite™ нажмите кнопку управления на стимуляторе клитора. Для изменения режима вибрации снова нажмите кнопку управления.

CM 要开启We-Vibe® Unite™，请按阴蒂刺激器的控制按钮。要更改震动模式，请再次按下控制按钮。

JA We-Vibe® Unite™をオンにするには、クリトリス刺激部の操作ボタンを押します。振動モードを変更するには、操作ボタンを再度押します。

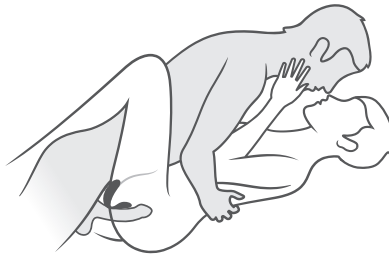

5

Choose your favorite mode and gently insert the G-spot stimulator into the vagina, resting the external clitoral stimulator on the clitoris. Invite your partner to join you to have sex and share the vibe.

Choisissez votre mode préféré et insérez délicatement le stimulateur du point G dans le vagin, en appuyant le stimulateur clitoridien externe contre le clitoris. Demandez à votre partenaire de se joindre à vous pour une partie de sexe et partagez la vibration.

Elija su modo favorito e inserte suavemente el estimulador de punto G en la vagina, apoyando el estimulador externo del clitoris sobre el clitoris. Invite a su pareja a sumarse para tener sexo y compartir la vibración.

Escolha o seu modo favorito e insira delicadamente o estimulador de ponto G na vagina, apoiando o estimulador clitoriano no clitoris. Convide o seu parceiro para participar e compartilhar as boas vibrações.

Wählen Sie Ihre Lieblingsstufe aus und führen Sie den G-Punkt-Stimulator sanft so in die Vagina ein, dass der externe Klitoris-Stimulator auf der Klitoris liegt. Laden Sie Ihren Partner zum Liebespiel ein und genießen Sie die Vibrationen gemeinsam.

Kies je favoriete stand en breng de G-spotstimulator voorzichtig in de vagina in, terwijl de externe clitorisstimulator tegen de clitoris rust. Laat je partner met je vrijen en deel de vibratie.

Välj ditt favoritläge och för försiktigt in g-punktsstimulatorn i vaginan och låt den yttre klitorisstimulatorn ligga an mot klitoris. Låt din partner vara med och ha sex och känna stämningen.


Wybierz ulubiony tryb działania i ostrożnie wprowadź do pochwy stymulator punktu G, umieszczając zewnętrzny stymulator techtaczkowy na techtacze. Niech twój partner / twoja partnerka do ciebie dołączy, żeby uprawiać seks i dzielić się wibracjami.

Vyberte si obľíbený režim a jemně zasuňte stimulator bodu G do vagíny, pričom externí klitorální stimulator opřete o klitoris. Vyzvěte partnera, ať se k vám při sexu přidá, a užijte si vibrator společně.

Выберите свой любимый режим и осторожно введите стимулятор точки G во влагалище, расположив внешний стимулятор клитора на клиторе. Займитесь сексом со своим партнером в своей любимой позиции с помощью вибратора.

选择您喜欢的模式，轻柔的将G点刺激器插入阴道，并将外端阴蒂刺激器置于阴蒂上。让您的伴侣加入性爱，共享震动。

Gスポット刺激部をヴァギナに優しく挿入し、体外にあるクリトリス刺激部がクリトリスに当たるようにします。パートナーとのセックスで、パイプと一緒に楽しみましょう。

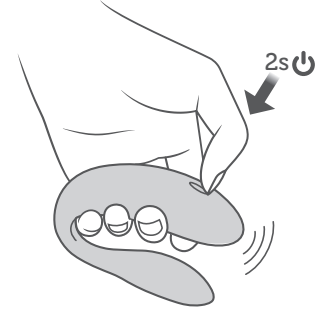

6

To turn off your We-Vibe® Unite™, press and hold the control button on the clitoral stimulator for 2 seconds.

Pour éteindre votre We-Vibe® Unite™, appuyez sur le bouton de commande situé sur le stimulateur clitoridien et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Para apagar su We-Vibe® Unite™, presione y mantenga presionado el botón de control en el estimulador del clitoris durante 2 segundos.

Para desligar o seu We-Vibe® Unite™, pressione e mantenha pressionado por 2 segundos o botão de controle no estimulador clitoriano.

Halten Sie den Bedienknopf am Klitoris-Stimulator 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihren We-Vibe® Unite™ auszuschalten.

Je zet de We-Vibe® Unite™ uit door de knop op de clitorisstimulator in te drukken en deze 2 seconden ingedrukt te houden.

När du ska stänga av din We-Vibe® Unite™, trycker du på och håller nere regleringsknappen på klitorisstimulatorn i 2 sekunder.


Aby wyłączyć wibrator We-Vibe® Unite™, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk sterowania na stymulatorze techtaczkowym przez 2 sekundy.

Chcete-li produkt We-Vibe® Unite™ vypnout, stiskněte a přidržte ovládací tlačítko na klitorálním stimulatoru po dobu 2 s.

Для выключения вибратора We-Vibe® Unite™ нажмите и удерживайте кнопку управления на стимуляторе клитора в течение 2 секунд.

要关闭We-Vibe® Unite™，请按阴蒂刺激器上的控制按钮，并保持两秒钟。

We-Vibe® Unite™をオフにするには、クリトリス刺激部の操作ボタンを2秒間押さえます。

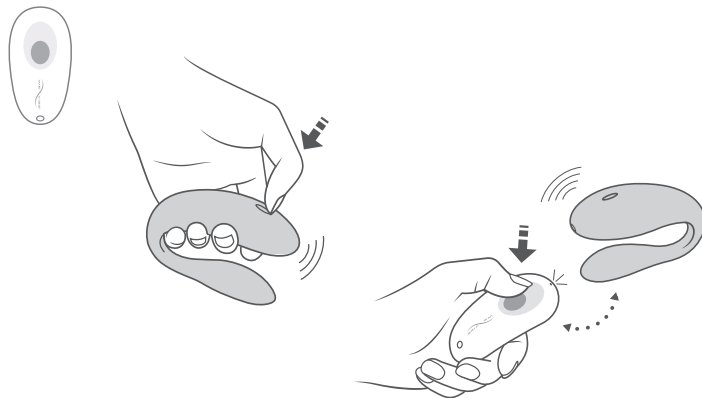

Unitelにはペアのリモコンが付いています。リモコンを使用するには、Unitel本体の操作ボタンを押して電源を入れます。リモコンのボタンを押すたびに、振動モードが次々変わります。リモコンはUnitelの3m以内にある時に作動します。リモコンを作動させるには、Unitelの電源が入っていて、かつスリープモードになっていないことが必要です。使用していない状態が30分続く、スリープモードになります。

EN MORE INFORMATION

CHARGING

- A full charge may take up to 2 hours, depending on the amount of charge remaining in We-Vibe® Unite™.
- There is no need to drain the battery before recharging.
- When a computer USB port is used, Unite will not charge if your computer goes into sleep mode.
- Any USB power adapter can be used for charging.
- If you store your Unite, the charge is maintained for several months but will gradually diminish over time. For best performance and long battery life, recharge before vibrations weaken.
- Unite will not charge if it is too hot (+45 degrees Celsius). Once the temperature of Unite reaches a safe level charging will begin automatically.


DO NOT

- Do not submerge in water.
- Do not overextend the mid-section or twist into an unnatural shape.
- Do not submerge remote in water; remote is only water-resistant. If water gets inside, open it, remove the battery, and drain away any water. After it dries out, replace the battery, close the case and start using it again. If it does not work, the remote control may have become damaged. Customers in the U.S. and Canada can purchase a replacement remote control and other accessories on we-vibe.com. Customers in other countries can email us at care@we-vibe.com.
- Do not use with silicone lubricants because they will damage the product.
- Do not clean with products that contain alcohol, petrol or acetone.
- Do not boil, bake, microwave or put Unite in a dishwasher.
- Do not store in extreme temperatures.
- Do not charge near water.



ABOUT THE REMOTE CONTROL

- To replace the battery, remove the back panel to remove the battery from the remote control. Replace the old battery with a button cell, model CR2032. Put the back panel of the remote back on.
- Do not charge the remote control's non-rechargeable batteries.



WARRANTY

The two-year warranty covers product replacement for manufacturing defects only. Visit we-vibe.com/warranty for product replacement and warranty information. No other warranties are expressed or implied. If there is a warranty claim, or any other damage, the user's sole remedy is product replacement. No medical claims are implied or warranted by use of this product.

COMPLIANCE

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device is compliance with RF field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

FCC ID: ZUE14000

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC STATEMENT

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radiofrequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This product is in compliance with the essential requirements of Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU and 1999/5/EC.

We-Vibe® Unite™: Model 13000 FCC ID: ZUE13000 IC: 9804A-13000

We-Vibe® Unite™ remote control: Model 14000 FCC ID: ZUE14000 IC: 9804A-14000

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. For further compliance information, consult we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

RESPONSIBLE DISPOSAL

The crossed-out wheeled bin on the product indicates that this product should not be treated as household waste. Electrical and electronic equipment contain hazardous substances that can be harmful to the environment and human health if not disposed of properly. To reduce the impact on the environment, we encourage you to use the appropriate take-back systems when the product has reached end of life. Please contact your local or regional waste administration for details.

Contact us for more information on the environmental performance of our products.

Designed and developed by WOW Tech™ Canada Ltd. Made in China.

© 2019 WOW Tech™ Canada Ltd.

We-Vibe® and We-Vibe® logo are trademarks of WOW Tech™ Canada Ltd. For information regarding patents, designs and pending patent and design applications in the United States, Canada, Europe, Australia, Brazil, China, Hong Kong, Japan, and Mexico, see we-vibe.com/patents.

CUSTOMER CARE

care@we-vibe.com
we-vibe.com



CHARGE EN COURS

- Obtenir une charge complète peut prendre jusqu'à 2 heures, en fonction de la charge restante du We-Vibe® Unite™.
- Il n'est pas nécessaire de vider la pile avant de la recharger.
- Lorsqu'un port USB d'ordinateur est utilisé, le Unite ne se charge pas si votre ordinateur entre en mode veille.
- Tout adaptateur USB peut être utilisé pour la charge.
- Si vous ne rangez pas votre Unite sur le socle de chargement, la charge est maintenue pendant plusieurs mois, mais elle diminuera continuellement avec le temps. Pour obtenir une meilleure performance et une durée de vie plus longue de la pile, rechargez avant que les vibrations ne faiblissent.
- Votre Unite ne se chargera pas s'il est trop chaud (45 °C). Une fois que la température du Unite atteint un niveau sûr, la charge commence automatiquement.

À NE PAS FAIRE

- Ne pas plonger dans l'eau.
- Ne pas étirer ou tordre la partie médiane de façon excessive.
- Ne pas immerger la télécommande ; cet appareil est étanche uniquement aux éclaboussures. Si de l'eau s'y infiltre, ouvrez-la, retirez la pile et séchez-la. Dès qu'elle a séché, remettez la pile, fermez le boîtier et recommencez à l'utiliser. Si la télécommande ne fonctionne pas, il se peut qu'elle soit endommagée. Les clients aux États-Unis et au Canada peuvent acheter une télécommande de remplacement et d'autres accessoires sur we-vibe.com. Les clients se trouvant dans d'autres pays peuvent nous envoyer un e-mail à care@we-vibe.com.
- Ne pas l'utiliser avec des lubrifiants à base de silicone parce qu'ils vont endommager le produit.
- Ne pas nettoyer avec des produits contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone
- Évitez de faire bouillir ou de mettre le Unite au four, au micro-ondes ou au lave-vaisselle.
- Ne pas conserver à des températures extrêmes.
- Ne pas charger près d'une source d'eau.



À PROPOS DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Pour remplacer la pile, ouvrez le panneau arrière pour la retirer de la télécommande. Remplacez l'ancienne pile par n'importe quelle pile bouton CR2032 disponible sur le marché. Remettez le couvercle du panneau arrière.
- Ne rechargez pas les piles non rechargeables de la télécommande.



GARANTIE

La garantie de deux ans couvre le remplacement du produit en cas de défaut de fabrication uniquement. Visitez we-vibe.com/warranty pour tout remplacement de produit et renseignement sur la garantie. Il n'existe aucune autre garantie ni expresse ni implicite. S'il y a une demande de garantie, ou tout autre dommage, le seul recours de l'utilisateur est le remplacement de l'appareil. Aucune allégation médicale liée à l'utilisation de ce produit n'est implicitement faite, ni garantie.

CONFORMITÉ

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'industrie Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité. Ce produit est conforme aux exigences essentielles des Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU et 1999/5/EC.

We-Vibe® Unite™ : Modèle 13000. FCC ID: ZUE13000 IC: 9804A-13000

Télécommande du We-Vibe® Unite™ : Modèle 14000. FCC ID: ZUE14000 IC: 9804A-14000

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient invalider l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil. Pour plus de renseignements sur la conformité, rendez-vous sur we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

ÉLIMINATION RESPONSABLE

Le logo de la poubelle barrée figurant sur votre produit indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Les équipements électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses susceptibles d'être nocives pour l'environnement et la santé humaine si elles ne sont pas éliminées convenablement. Pour réduire l'impact sur l'environnement, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de recyclage lorsque le produit a atteint sa fin de vie. Veuillez contacter les autorités locales responsables de la collecte des déchets dans votre région pour plus de renseignements.

Contactez-nous si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur les performances environnementales de nos produits.

Conçu et mis au point par WOW Tech™ Canada Ltd., Canada. Fabriqué en Chine.

© 2019 WOW Tech™ Canada Ltd.

We-Vibe® et logo de We-Vibe® sont des marques de commerce de WOW Tech™ Canada Ltd. Pour toute information sur les brevets, les conceptions et les brevets en instance et les applications de conception aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie, au Brésil, en Chine, à Hong Kong, au Japon, et au Mexique, rendez-vous sur we-vibe.com/patents.

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

care@we-vibe.com

we-vibe.com

CARGANDO

- La carga completa puede demorar 2 horas, según la cantidad de carga restante en el We-Vibe® Unite™.
- No es necesario agotar la batería antes de recargarla.
- Cuando se use el puerto USB de una computadora, el Unite no se cargará si su computadora entra en modo de hibernación.
- Puede usar cualquier adaptador USB para cargar.
- Si guarda su Unite fuera de la base cargadora, la carga se mantiene varios meses pero disminuirá gradualmente con el transcurso del tiempo. Para lograr un óptimo rendimiento y una larga vida útil de la batería, recárguela antes de que las vibraciones se debiliten.
- Su Unite no se cargará si está muy caliente (más de 45 °C). Una vez que la temperatura del Unite alcanza un nivel seguro, la carga comenzará automáticamente.

SE RECOMIENDA

- No sumergirlo en agua.
- No extender excesivamente la sección media ni retorcerla de manera antinatural.
- No sumergir el remoto en agua; es solo resistente al agua. Si le entra agua, abrirlo, sacar la batería y retirar el agua. Una vez que se seque, volver a colocar la batería, cerrar y volver a usar. Si no funciona, es posible que el control remoto se haya dañado. Los clientes de EE. UU. y Canadá pueden comprar un control remoto de repuesto y otros accesorios en we-vibe.com. Los clientes de otros países pueden escribirnos a care@we-vibe.com.
- No usar el dispositivo con lubricantes a base de silicona puesto que causan daños en el producto.
- No limpiarlo con productos que contengan alcohol, gasolina o acetona.
- No hervir, colocar en el horno ni en el microondas, ni lavar el Unite en un lavavajillas.
- No almacenarlo a temperaturas extremas.
- No cargarlo cerca del agua.



SOBRE EL CONTROL REMOTO

- Para cambiar la batería, retire la parte trasera para sacar la batería del control remoto. Reemplace la batería vieja con cualquier pila botón disponible en el mercado, modelo CR2032. Vuelva a colocar la parte trasera del remoto.
- No cargues las baterías no recargables del control remoto.



GARANTÍA

La garantía de dos años cubre la sustitución del producto solo por defectos de fabricación. Visite we-vibe.com/warranty para obtener más información acerca de la sustitución del producto y de la garantía. No existen otras garantías, ni expresas ni implícitas. En caso de reclamaciones en virtud de la garantía o por cualquier otro daño, el único recurso a disposición del usuario es la sustitución del producto. El uso de este producto no implica ni garantiza reivindicaciones médicas.

NORMATIVA

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del FCC y con las normas RSS para aparatos exentos de licencia del Ministerio de Industria de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias, incluidas las interferencias que pueden causar una operación no deseada del dispositivo.

Este producto cumple con los requisitos esenciales de las Directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE y 1999/5/CE.

We-Vibe® Unite™: Modelo 13000 FCC ID: ZUE13000 IC: 9804A-13000

Control remoto de We-Vibe® Unite™: Modelo 14000 FCC ID: ZUE14000 IC: 9804A-14000

Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de su conformidad podrían invalidar el derecho del usuario a usar el equipo. Para obtener más información acerca de la conformidad con la normativa, consulte we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

ELIMINACIÓN RESPONSABLE

El contenedor con ruedas tachado que aparece en el producto indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. Los equipos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que podrían ser perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana si no se desechan adecuadamente. Para reducir el impacto sobre el medio ambiente, le recomendamos que use los sistemas de recogida apropiados una vez que el producto alcance el final de su vida útil. Comuníquese con la administración de residuos local o regional para obtener más información.

Contactémos para obtener más información sobre el desempeño ambiental de nuestros productos.

Diseñado y desarrollado por WOW Tech™ Canada Ltd. Hecho en China.

© 2019 WOW Tech™ Canada Ltd.

We-Vibe® y el logotipo We-Vibe® son marcas comerciales de WOW Tech™ Canada Ltd. Para obtener información acerca de las patentes, los diseños, las patentes en trámite y las solicitudes de diseño en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Brasil, China, Hong Kong, Japón, y México, visite we-vibe.com/patents.

ATENCIÓN AL CLIENTE

care@we-vibe.com
we-vibe.com

CARREGANDO

- Uma carga completa poderá levar até 2 horas, dependendo da quantidade de carga remanescente no We-Vibe® Unite™.
- Não é preciso descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la.
- Quando uma porta USB de computador for utilizada, o Unite não receberá carga se o equipamento entrar em modo de suspensão.
- Para carregar, pode ser utilizado qualquer adaptador de energia USB.
- Se você armazenar o Unite sem recarregá-lo, a carga se manterá por vários meses, mas diminuirá gradualmente com o passar do tempo. Para um melhor desempenho e uma vida mais longa da bateria, recarregue-a antes de as vibrações se tornarem mais fracas.
- O Unite não receberá carga se estiver quente demais (acima de 45°C). Assim que a temperatura do Unite baixar a um nível seguro, a carga iniciará automaticamente.

NÃO FAÇA

- Não o mergulhe em água.
- Não estenda demais a parte do meio nem deforme de modo a produzir um formato muito diferente do original.
- Não mergulhe o controle remoto na água, pois o dispositivo é resistente a água, mas não é totalmente à prova d'água. Caso entre água no interior do controle remoto, remova a bateria e retire qualquer resíduo de água. Quando estiver seco, substitua a bateria, feche o estojo e volte a usar o controle remoto. Se o dispositivo não funcionar, é possível que tenha sofrido algum dano. Clientes nos EUA e no Canadá podem comprar um controle remoto para reposição e outros acessórios em we-vibe.com. Clientes em outros países podem enviar um e-mail para care@we-vibe.com.
- Não utilize com lubrificantes de silicone, pois eles causarão danos ao produto.
- Não limpe com produtos que contenham álcool, petróleo ou acetona.
- Não ferva o Unite e não o coloque em forno, micro-ondas ou máquina de lavar louças.
- Não armazene sob temperaturas extremas.
- Não carregue em local próximo à água.



SOBRE O CONTROLE REMOTO

- Para substituir a bateria, remova o painel traseiro e retire a bateria do controle remoto. Substitua a bateria usada por qualquer bateria tipo moeda comercialmente disponível, modelo CR2032. Recoloque o painel traseiro do controle remoto.
- Não recarregue as baterias do controle remoto, que não são recarregáveis.



GARANTIA

A garantia de dois anos cobre a substituição do produto somente em caso de defeito de fabricação. Para informações sobre a substituição do produto e a garantia, visite we-vibe.com/warranty. Não há nenhuma outra garantia expressa ou implícita. Se houver alguma reivindicação de garantia, ou qualquer outro dano, a única reparação para o usuário é a troca do produto. Nenhuma alegação médica está implícita ou garantida pelo uso desse produto.

CONFORMIDADE

Este aparelho digital da Classe B cumpre os requisitos da norma canadiense ICES-003.

O dispositivo está em conformidade com as normas da Parte 15 do FCC e as normas de RSS com isenção de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições abaixo: (1) o dispositivo não pode causar interferência e (2) é obrigatório que o dispositivo aceite qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar efeitos indesejáveis na operação do dispositivo.

Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais das Diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU e 1999/5/EC.

We-Vibe® Unite™: Modelo 13000 FCC ID: ZUE13000, IC: 9804A-13000

Control remoto We-Vibe® Unite™: Modelo 14000 FCC ID: ZUE14000, IC: 9804A-14000

Alterações ou modificações não explicitamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Para mais informações sobre conformidade, consulte we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

DESCARTE RESPONSÁVEL

A figura existente no produto de um caixote com rodas com um X sobreposto indica que este produto não deve ser tratado como residuo doméstico. Equipamentos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que podem ser prejudiciais para o meio ambiente e a saúde humana se não forem descartadas adequadamente. Para reduzir o impacto sobre o meio ambiente, encorajamos a utilização dos sistemas de coleta apropriados quando o produto tiver atingido o fim da vida útil. Para obter detalhes, por favor, entre em contato com a administração de resíduos local ou regional. Contate-nos para obter mais informações sobre o desempenho ambiental dos nossos produtos.

Projetado e desenvolvido pela WOW Tech™ Canada Ltd. Fabricado na China.

© 2019 WOW Tech™ Canada Ltd.

We-Vibe® e o logotipo We-Vibe® são marcas registradas de WOW Tech™ Canada Ltd. Para informações sobre patentes, designs e pedidos pendentes de patentes e pedidos de registro de design nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Brasil, China, Hong Kong, Japão, e México, consulte we-vibe.com/patents.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

care@we-vibe.com
we-vibe.com



DE WEITERE INFORMATIONEN

GERÄT WIRD AUFGEFÜLLT

- Eine vollständige Aufladung dauert bis zu 2 Stunden, je nachdem, wie viel Ladung im We-Vibe® Unite™ verbleibt.
- Der Akku muss vor der erneuten Aufladung nicht entladen werden.
- Wenn ein Computer-USB-Anschluss verwendet wird, wird der Unite nicht geladen, wenn Ihr Computer in den Ruhezustand wechselt.
- Für die Aufladung können alle USB-Netzteile verwendet werden.
- Wenn Sie Ihren Unite vom Ladekabel getrennt aufbewahren, bleibt die Ladung mehrere Monate lang erhalten, wird jedoch mit der Zeit allmählich schwächer. Für beste Leistung und lange Akkulebensdauer sollte der Akku aufgeladen werden, bevor die Vibrationen nachlassen.
- Ihr Unite kann nicht geladen werden, wenn es zu heiß ist (+ 45 Grad Celsius). Sobald die Temperatur des Unite einen sicheren Bereich erreicht, beginnt der Ladevorgang automatisch.

VERMEIDEN SIE FOLGENDES

- Nicht in Wasser eintauchen.
- Den Mittelteil nicht übermäßig strecken oder in eine unnatürliche Form verformen.
- Die Fernbedienung nicht in Wasser eintauchen; die Fernbedienung ist nur wassergeschützt. Sollte Wasser in die Fernbedienung geraten, entfernen Sie die Batterie und lassen Sie das Wasser ablaufen. Nachdem die Fernbedienung wieder trocken ist, tauschen Sie die Batterie aus, schließen Sie das Gehäuse und verwenden Sie sie weiter. Falls sie nicht funktioniert, könnte die Fernbedienung beschädigt worden sein. Kunden in den USA und Kanada können auf we-vibe.com eine Ersatzfernbedienung und weiteres Zubehör kaufen. Kunden in anderen Ländern können uns eine E-Mail an care@we-vibe.com schicken.
- Kein Silikon-Gleitmittel verwenden, da dieses das Produkt beschädigt.
- Nicht mit alkohol-, benzin- oder acetonhaltigen Produkten reinigen.
- Geben Sie den Unite nie in kochendes Wasser, einen Ofen, eine Mikrowelle oder eine Spülmaschine.
- Das Gerät darf nicht in extremen Temperaturen aufbewahrt werden.
- Nicht in der Nähe von Wasser aufladen.



ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

- Um die Batterie auszutauschen, entfernen Sie die Rückenplatte, um die Batterie aus der Fernbedienung zu entnehmen. Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine handelsübliche Knopfzelle vom Typ CR2032. Setzen Sie die Rückenplatte der Fernbedienung wieder ein.
- Die nicht wiederaufladbaren Batterien der Fernbedienung dürfen nicht geladen werden.



GARANTIE

Die Garantie beträgt zwei Jahre und erstreckt sich nur auf den Produktaustausch bei Herstellungsfehlern. Für den Produktaustausch und Garantieinformationen besuchen Sie bitte we-vibe.com/warranty. Keine weiteren Garantien werden ausdrücklich oder stillschweigend übernommen. Sollte es einen Garantieanspruch oder sonstige Schäden geben, hat der Anwender bzw. die Anwenderin lediglich einen Anspruch auf einen Produktaustausch. Es werden keinerlei medizinisch begründete Ansprüche weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

EINHALTUNG

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen und den lizenzfreien RSS-Normen von Industry Canada. Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und (2) das Gerät muss alle Interferenzen annehmen können, einschließlich derer, die möglicherweise Betriebsstörungen des Geräts verursachen.

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU und 1999/5/EG.

We-Vibe® Unite™: Modell 13000 FCC ID: ZUE13000 IC: 9804A-13000

We-Vibe® Unite™ Fernbedienung: Modell 14000 FCC ID: ZUE14000 IC: 9804A-14000

Jegliche Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Richtlinien verantwortlichen Partei genehmigt sind, können die Befugnis des Anwenders bzw. der Anwenderin zur Inbetriebnahme des Geräts annullieren. Weitere Informationen zur Einhaltung finden Sie unter we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt deutet darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Elektrische und elektronische Geräte enthalten gefährliche Stoffe, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sein können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Zur Beschränkung der Umweltauswirkungen empfehlen wir, am Ende der Produktlebensdauer von entsprechenden Rücknahmesystemen Gebrauch zu machen. Kontaktieren Sie bitte für Einzelheiten Ihre lokale oder regionale Abfallverwaltung.

Setzen Sie sich bitte für mehr Informationen über die Umweltleistung unserer Produkte mit uns in Verbindung.

Konzipiert und entwickelt von WOW Tech™ Canada Ltd. In China hergestellt.

© 2019 WOW Tech™ Canada Ltd.

We-Vibe® und das We-Vibe®-Logo sind Marken der WOW Tech™ Canada Ltd. Informationen zu Patenten, Konzepten und angemeldeten Patenten sowie Musteranmeldungen in den USA, Kanada, Europa, Australien, Brasilien, China, Hongkong, Japan, und Mexiko finden Sie unter: we-vibe.com/patents.

KUNDENDIENST

care@we-vibe.com
we-vibe.com

NL MEER INFORMATIE

OPLADEN

- Afhankelijk van de resterende lading in de We-Vibe® Unite™ kan met volledige lading het toestel tot 2 uur werken.
- Je hoeft de batterij niet te ontladen voordat je hem oplaadt.
- Als je de USB-poort van een computer gebruikt, laadt de Unite niet als de computer in de slaapstand gaat.
- Elke USB-stroomadapter kan worden gebruikt om te laden.
- Als je de Unite van de oplaadvoet vandaan opbergt, blijft de lading een aantal maanden lang in stand, maar neemt na verloop van tijd geleidelijk af. Voor de beste prestaties en een lange levensduur van de batterij, moet je opnieuw opladen voordat de vibraties zwakker worden.
- Als het te warm is (45+ graden Celsius) laadt je Unite niet op. Als de temperatuur van de Unite een veilig niveau heeft bereikt, gaat het opladen automatisch verder.

NIET DOEN

- Niet onderdompelen in water.
- Oefen niet te veel kracht uit op het middengedeelte en verdraai het niet tot een onnatuurlijke vorm verdraaien.
- Dompel de afstandsbediening niet onder in water: hij is waterbestendig, maar niet waterdicht. Open de behuizing als er water in is gekomen, verwijder de batterij en laat het water eruit lopen. Vervang de batterij als hij droog is, sluit de behuizing en ga hem weer gebruiken. Als hij niet werkt, is de afstandsbediening mogelijk beschadigd. Klanten in de Verenigde Staten en Canada kunnen bij we-vibe.com een vervangende afstandsbediening en andere accessoires kopen. Klanten in andere landen kunnen ons e-mailen via care@we-vibe.com.
- Gebruik geen glijmiddelen met siliconen want deze beschadigen het product.
- Niet reinigen met producten die alcohol, benzine of aceton bevatten.
- Je Unite niet koken, in een pan verhitten, in een magnetronoven of vaatwasser zetten.
- Niet opslaan onder hoge temperaturen.
- Niet nabij water opladen.



OVER DE AFSTANDSBEDIENING

- Om de batterij te vervangen, verwijder je het achterklepje en haal je de batterij uit de afstandsbediening. Vervang de oude batterij met een in de handel verkrijgbare knoopcel CR2032. Plaats dan het achterklepje van de afstandsbediening weer terug.
- Laad de niet-oplaadbare batterijen van de afstandsbediening niet op.



GARANTIE

De twee jaar garantie geldt uitsluitend voor productvervangning wegens fabricagefouten. Ga naar we-vibe.com/warranty voor informatie over productvervangning en garantie. Geen andere garantie wordt im- of expliciet gegeven. In geval van een garantieclaim of andere schade heeft de gebruiker alleen recht op productvervangning. Er worden geen medische claims over het gebruik gegarandeerd, of impliciet gedaan.

NAKOMING

Dit Class B digitaal apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Dit apparaat voldoet aan FCC Part 15 en Industry Canada License exempt RSS-norm(en). Op het laten werken ervan zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking ervan kan veroorzaken.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijnen 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU en 1999/5/EC.

We-Vibe® Unite™: Model 13000 FCC ID: ZUE13000 IC: 9804A-13000

We-Vibe® Unite™ afstandsbediening: Model 14000 FCC ID: ZUE14000 IC: 9804A-14000

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor de naleving, maken het recht van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken mogelijk ongeldig. Zie voor meer informatie over naleving: we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

VERANTWOORDE VERWIJDERING

De doorgestreepte vuilnisbak op het product betekent dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. Elektrische en elektronische apparatuur bevat gevaarlijke stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid als ze niet goed verwijderd worden. Om de impact op het milieu te beperken, raden we u aan de juiste verwerkingssystemen te gebruiken wanneer het product het einde van de levensduur heeft bereikt. Neem contact op met de plaatselijke of regionale dienst voor afvalverwerking.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de milieuprestaties van onze producten.

Ontworpen en ontwikkeld door WOW Tech™ Canada Ltd. Made in China.

© 2019 WOW Tech™ Canada Ltd.

We-Vibe® en het We-Vibe® logo zijn handelsmerken van de WOW Tech™ Canada Ltd. Ga naar we-vibe.com/patents voor informatie met betrekking tot patenten, ontwerpen en aangevraagde patenten en modelbescherming in de Verenigde Staten, Canada, Europa, Australië, Brazilië, China, Hong Kong, Japan en Mexico.

KLANTENSERVICE

care@we-vibe.com
we-vibe.com



LADDAR

- En fullständig laddning kan ta upp till 2 timmar beroende på kvarvarande laddning på din We-Vibe® Unite™.
- Batteriet behöver inte laddas ur helt före omfyllning.
- Om en USB-port på en dator används, laddas inte Unite när datorn går över i viloläge.
- Valfri USB-laddare kan användas för laddning.
- Om du förvarar din Unite på annat ställe än i laddaren behålls laddningen i flera månader men minskar ändå efterhand. För att erhålla bästa funktion och batteritlivslängd bör du ladda om när du märker att vibrationerna börjar minska.
- Din Unite laddas inte om det är alltför varmt (+45 C). Så snart temperaturen hos din Unite når en säker nivå börjar den automatiskt ladda.

OBS!

- Nedsänk inte i vatten.
- Undvik att sträcka mittsektionen för långt eller vrida den på ett onaturligt sätt.
- Sänk inte ner fjärrkontrollen i vatten; den är bara vattenbeständig. Om vatten kommer in, öppna den och ta bort batteriet och torka ur vattnet. När den är helt torr, sätt tillbaka batteriet och stäng facket, så kan du använda den igen. Om fjärrkontrollen inte fungerar kan det tänkas att den har skadats. Kunder i USA och Kanada kan köpa en ubytesfjärrkontroll och andra tillbehör på we-vibe.com. Kunder i andra länder kan skicka e-post till oss på care@we-vibe.com.
- Använd inte enheten tillsammans med silikonglidmedel eftersom det skadar den.
- Rengör inte enheten med produkter som innehåller alkohol, bensin eller acetone.
- Utsätt inte Unite för kokning eller uppvärmning i vanlig ugn, mikrovågsugn eller diskmaskin.
- Förvaras inte i extrema temperaturer.
- Använd inte laddaren i närheten av vatten.



OM FJÄRRKONTROLLEN

- När du ska byta ut batteriet tar du bort baksidan, så att du kan lösgöra det från fjärrkontrollen. Byt ut det gamla batteriet mot valfritt knappcells batteri av modell CR2032 som finns tillgängligt i handeln. Sätt tillbaka baksidan på fjärrkontrollen.
- Ladda inte fjärrkontrollens icke-uppladdningsbara batterier.



GARANTI

Den tvååriga garantin avser endast utbyte av produkten i fall av tillverkningsfel. Gå in på we-vibe.com/warranty om du vill byta ut produkten eller få mer information om garantin. Det finns inga ytterligare uttryckliga eller underförstådda garantier. Om garantin återopas eller om någon skada skulle uppkomma, är utbyte av produkten det enda rättsmedlet. Användningen av produkten innebär inga uttryckliga eller underförstådda medicinska löften eller garantier.

GODKÄNNANDEN/FÖRENLIGHET

Denna klass B-digitala apparat är uppfyller kraven i kanadensiska ICES -003.

Enheten uppfyller kraven enligt FCC Del 15 och Industry Canada, "license exempt RSS standard(s)". Handhavandet måste uppfylla följande två villkor: (1) denna enhet får inte framkalla interferens, och (2) denna enhet måste klara av interferens, inklusive sådan interferens som kan framkalla oönskad drift.

Produkten är förenlig med huvudkraven enligt EU-direktiven 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU och 1999/5/EC.

We-Vibe® Unite™: Modell 13000 FCC ID: ZUE13000 IC: 9804A-13000

We-Vibe® Unite™ fjärrkontroll: Modell 14000 FCC ID: ZUE14000 IC: 9804A-14000

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för godkännande/förenlighet kan medföra att användaren inte ska anses ha rätt att använda utrustningen. Om du vill du veta mer om godkännanden/förenlighet, går du in på we-vibe.com/regulatory-compliance.

ANSVARFULL DEPONERING

Den överkorsade soptunnan på hjul på produkten visar att den inte ska behandlas som hushållsavfall. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller farliga ämnen som kan skada miljö och hälsa om de inte deponeras på ett riktigt sätt. För att minska miljöpåverkan, uppmuntrar vi dig att använda lämpliga återvinningssystem när produkten är slut. Kontakta den som ansvarar för avfallshantering i din kommun om du vill veta mer. Kontakta oss om du vill veta mer om våra produkters miljövänlighet.

Utformad och utvecklad av WOW Tech™ Canada Ltd. Tillverkad i Kina.

© 2019 WOW Tech™ Canada Ltd.

We-Vibe® och We-Vibe® är varumärken för WOW Tech™ Canada Ltd. För information om patent, designer och ansökt patent och designer i USA, Kanada, Europa, Australien, Brasilien, Kina, Hongkong, Japan och Mexico se we-vibe.com/patents.

KUNDSERVICE

care@we-vibe.com
we-vibe.com



TRWA ŁADOWANIE

- Pełne ładowanie może trwać do 2 godzin, w zależności od stopnia rozładowania wibratora We-Vibe® Unite™.
- Nie ma potrzeby rozładowywania baterii przed jej ładowaniem.
- W razie użycia portu USB w komputerze do ładowania, wibrator Unite nie będzie ładowany jeśli komputer przejdzie w tryb uśpienia.
- Do ładowania można użyć dowolną ładowarkę USB.
- Jeśli przechowywany wibrator Unite nie jest podłączony do kabla ładującego, będzie on utrzymywał stan naładowania przez kilka miesięcy, rozładowując się stopniowo. Aby zapewnić jak najlepsze działanie wibratora i trwałość baterii, należy go doładowywać zanim wibracje osłabną.
- Nie ma możliwości ładowania wibratora Unite jeśli jest zbyt gorąco (+45 stopni Celsjusza). Ładowanie zacznie się automatycznie po tym, jak temperatura wibratora Unite osiągnie bezpieczny poziom.

NIE NALEŻY...

- Nie zanurzać w wodzie.
- Nie wyginać nadmiernie środkowej części wibratora ani nie skręcać go w nienaturalny sposób.
- Nie należy zanurzać pilota w wodzie; pilot jest tylko wodoodporny. Jeśli woda dostanie się do wnętrza pilota, otwórz go, wyjmij baterię i usuń całą wodę. Po wysuszeniu pilota, włóż baterię, zamknij pokrywę i zacznij używać go ponownie. Jeśli nie będzie działał, to możliwe, że pilot uległ uszkodzeniu. Klienci w USA i Kanadzie mogą kupić zastępczy pilot i inne akcesoria na stronie we-vibe.com. Klienci w innych krajach mogą wysłać do nas e-mail pod adres care@we-vibe.com.
- Proszę nie stosować środków smarujących na bazie silikonu, gdyż powodują one uszkodzenie produktu.
- Nie czyścić środkami zawierającymi alkohol, benzynę lub aceton.
- Nie gotować, piec, mikrofalować ani nie wkładać wibratora Unite do zmywarki.
- Nie przechowywać w ekstremalnych temperaturach.
- Nie ładować w pobliżu wody.



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

- Aby wymienić baterię, usuń tylną osłonkę, żeby wyjąć baterię z pilota. Wymień starą baterię na jakąkolwiek dostępną w handlu baterię pastylkową, model CR2032. Załóż z powrotem tylną osłonkę pilota.
- Proszę nie ładować baterii pilota, ponieważ nie są one przeznaczone do doładowywania.



GWARANCJA

Dwuletnia gwarancja obejmuje wymianę produktu tylko w przypadku wady fabrycznej. Informacje dotyczące gwarancji i wymiany produktu znajdują się na stronie internetowej we-vibe.com/warranty. Nie udziela się ani nie sugeruje żadnej innej gwarancji. W razie rozszerzeń z tytułu gwarancji, lub innego uszkodzenia, jedynym rozwiązaniem dla użytkownika jest wymiana produktu. Stosowanie niniejszego produktu nie sugeruje ani nie gwarantuje jakichkolwiek aspektów medycznych.

SPEŁNIENIE WYMOGÓW

Niniejszy produkt jest urządzeniem cyfrowym klasy B spełniającym wymagania standardu kanadyjskiego ICES-003.

To urządzenie spełnia wymogi standardu FCC Część 15 oraz standardu / standardów RSS wyłączenia licencji Agencji Przemysłu Kanadyjskiego. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń, i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, wliczając w to zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie tego urządzenia.

Niniejszy produkt spełnia podstawowe wymagania Dyrektyw 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU oraz 1999/5/EC.

We-Vibe® Unite™: Model 13000 FCC ID: ZUE13000 IC: 9804A-13000

Pilot We-Vibe® Unite™ Model 14000 FCC ID: ZUE14000 IC: 9804A-14000

Wprowadzanie zmian lub modyfikacji urządzenia bez wyraźnego zatwierdzenia przez organ odpowiedzialny za zgodność z przepisami, może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do posługiwania się tym sprzętem. Aby otrzymać dodatkowe informacje dotyczące spełnienia wymogów, prosimy odwiedzić stronę internetową we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

POZBYWANIE SIĘ

Symbol przekreślonego śmietnika na produkcie oznacza, że produkt nie powinien być wyrzucany razem z odpadami domowymi. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera niebezpieczne substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska lub dla zdrowia człowieka, jeśli nie pozbędziemy się ich w odpowiedni sposób. Aby zmniejszyć szkodliwy efekt dla środowiska, zachęcamy do korzystania z odpowiedniego programu odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy kontaktować się z lokalnymi jednostkami administracji zarządzania odpadami. Prosimy kontaktować się z nami w sprawie właściwości środowiskowych naszych produktów.

Zaprojektowany i opracowany przez WOW Tech™ Canada Ltd. Wyprodukowano w Chinach.

© 2019 WOW Tech™ Canada Ltd.

We-Vibe® i logo We-Vibe® są znakami towarowymi firmy WOW Tech™ Canada Ltd. Aby uzyskać informacje odnoszące się do patentów, wzorów i zgłoszonych patentów oraz wniosków wzorniczych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Australii, Brazylii, Chinach, Hong Kongu, Japonii i Meksyku, proszę wejść na we-vibe.com/patents.

OBSŁUGA KLIENTA

care@we-vibe.com
we-vibe.com

CZ DALŠÍ INFORMACE

NABIJENÍ

- K úplnému nabití je třeba až 2 h podle zbývajících nabití baterie přístroje We-Vibe® Unite™.
- Před opětovným nabitím není nutné baterii zcela vybit.
- Používejte-li počítačový port USB, vibrátor Unite se nebude nabíjet, pokud počítač přejde do režimu spánku.
- Pro nabíjení lze použít jakýkoliv napájecí adaptér USB.
- Uložte-li vibrátor Unite mimo nabíječi základnu, nabíjení po dobu několika měsíců vydrží, avšak časem bude postupně ubývat. Pro co nejlepší výkon a dlouhou životnost baterie nabíjte vibrátor předtím, než se síla vibrací oslabí.
- Vibrátor Unite se nebude nabíjet, je-li příliš horko (více než 45 °C). Jakmile teplota přístroje Unite dosáhne bezpečné úrovně, nabíjení se automaticky zahájí.

CO NEDĚLAT

- Neponořujte do vody.
- Střední část nepřepínejte ani neohýbejte do nepřírodního tvaru.
- Dálkové ovládání neponořujte do vody, ovládání je pouze vodě odolné. Pronikne-li dovnitř vody, otevřete ovládání, vyjměte baterii a nechte všechny vodu vytéct. Jakmile ovládání vyschne, vložte baterii, zavřete příhrádku a ovládání můžete znovu používat. Pokud tento postup nefunguje, mohlo dojít k poškození dálkového ovládání. Zákazníci v USA a Kanadě mohou zakoupit náhradní dálkové ovládání a další příslušenství na webu we-vibe.com. Zákazníci z jiných zemí se na nás mohou obrátit e-mailem care@we-vibe.com.
- Nepoužívejte silikonové lubrikanty, protože by došlo k poškození produktu.
- K čištění nepoužívejte prostředky s obsahem alkoholu, benzínu nebo acetonu.
- Přístroj nevkládějte do vařící vody, mikrovlnné trouby ani do myčky na nádobí.
- Neskladujte za extrémních teplot.
- Nenabíjejte v blízkosti vody.



INFORMACE O DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

- Chcete-li vyměnit baterii, sejměte zadní kryt a vyjměte baterii z dálkového ovladače. Vyměňte starou baterii za jakoukoliv běžně dostupnou knoflíkovou baterii, model CR2032. Znovu nasadte zadní kryt dálkového ovládání.
- Nepokoušejte se nabíjet nedobíjitelné baterie dálkového ovládání.



ZÁRUKA

Dvouletá záruka se vztahuje pouze na výměnu produktů s výrobní vadou. Informace o výměně produktu a informace o záruce najdete na webu we-vibe.com/warranty. Žádné jiné záruky nejsou poskytovány, ať už výslovně či mlčky předpokládané. V případě záručního požadavku nebo jakékoliv jiné škody budou požadavky uživatele řešeny pouze výměnou produktu. Při používání tohoto produktu není poskytována záruka (ani mlčky předpokládaná) na žádné požadavky související se zdravotním stavem.

SOULAD S PŘEDPISY

Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje normě Canadian ICES-003.

Přístroj je v souladu s předpisy FCC, části 15, a standardy RSS kanadského ministerstva průmyslu pro nelicencované radiopřístroje. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí produkovat interferenční záření a (2) musí akceptovat jakékoli vnější interferenční záření, včetně interferenčního záření, které může způsobovat nechtěné operace zařízení.

Tento produkt splňuje zásadní požadavky nařízení 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU a 1999/5/EK.

We-Vibe® Unite™: Model 13000 FCC ID: ZUE13000 IC: 9804A-13000

Dálkové ovládání We-Vibe® Unite™: Model 14000 FCC ID: ZUE14000 IC: 9804A-14000

V případě změn nebo úprav, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, může dojít k propadnutí práva uživatele ovládat dané zařízení. Další informace najdete na webu we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

ZODPOVĚDNÁ LIKVIDACE

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách uvedený na produktu signalizuje, že s tímto produktem nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem. Elektrická a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a zdraví osob, nebudou-li takové látky řádně zlikvidovány. Abyste omezili dopady na životní prostředí, doporučujeme po dosažení konce životnosti produktu využít služeb sběrných míst. Další informace získáte u místních nebo regionálních úřadů pro likvidaci odpadů.

Kontaktujte nás pro další informace o vlivu našich produktů na životní prostředí.

Navrženo a vyvinuto společností WOW Tech™ Canada Ltd. Vyrobeno v Číně.

© 2019 WOW Tech™ Canada Ltd.

We-Vibe® a logo We-Vibe® jsou ochrannými známkami společnosti WOW Tech™ Canada Ltd. Informace týkající se patentů, konstrukčních návrhů, projednávaných patentů a designových aplikací ve Spojených státech, Kanadě, Evropě, Austrálii, Brazílii, Číně, Hongkongu, Japonsku a Mexiku najdete na we-vibe.com/patents.

PEČE O ZÁKAZNÍKY

care@we-vibe.com
we-vibe.com

RU ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСТРОЙСТВО ЗАРЯЖАЕТСЯ

- Полная зарядка занимает до 2 часов в зависимости от оставшегося заряда аккумулятора вибратора We-Vibe® Unite™.
- Чтобы зарядить аккумулятор, не нужно ждать, пока он полностью разрядится.
- При использовании компьютерного разъема USB зарядка вибратора Unite не будет выполняться, если компьютер находится в режиме пониженного энергопотребления.
- Для зарядки вибратора можно использовать любой блок питания USB.
- При отключении вибратора Unite от зарядного устройства заряд сохраняется на протяжении нескольких месяцев и уменьшается с течением времени. Для эффективного использования и удлинения срока службы аккумулятора подзаряжайте устройство до того, как вибрации ослабнут.
- Вибратор Unite не заряжается при слишком высокой температуре (+45 °C). Зарядка вибратора Unite начинается автоматически, после того как температура вибратора достигает безопасного значения.

НЕ ДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ

- Не погружайте в воду.
- Не растягивайте слишком сильно среднюю часть вибратора и не придавайте ему неестественную форму.
- Не погружайте пульт ДУ в воду; пульт ДУ является только влагонепроницаемым. В случае попадания воды внутрь пульта откройте его, извлеките аккумулятор и дайте воде стечь. После того как пульт высохнет, установите аккумулятор на место, закройте корпус и пользуйтесь им снова. Если пульт ДУ не работает, возможно, он поврежден. Пользователи в США и Канаде могут приобрести новый пульт ДУ и другие аксессуары на веб-сайте we-vibe.com. Пользователи из других стран могут отправить нам электронное сообщение по адресу care@we-vibe.com.
- Не используйте лубриканты на силиконовой основе, потому что они могут повредить изделие.
- Не очищайте устройство веществами, содержащими спирт, бензин или ацетон.
- Не помещайте вибратор Unite в кипящую воду, духовку, микроволновую печь или посудомоечную машину.
- Не храните устройство при экстремальных температурах.
- Не заряжайте вибратор возле воды.



ПУЛЬТ ДУ

- Для замены аккумулятора извлеките его из пульта ДУ, сняв заднюю панель. Установите вместо старого аккумулятора любой имеющийся в продаже аккумулятор таблеточного типа CR2032. Установите заднюю панель пульта ДУ на место.
- Не используйте для зарядки пульта ДУ одноразовые батарейки.



ГАРАНТИЯ

Двухлетняя гарантия покрывает только замену изделия при наличии производственных дефектов. Информация о замене изделия и гарантии представлена на веб-сайте we-vibe.com/warranty. Никакие другие явные или подразумеваемые гарантии не предоставляются. При наличии претензий по гарантийным обязательствам или любого другого повреждения, единственным средством защиты пользователя является замена изделия. Использование данного изделия не предполагает и не гарантирует каких-либо медицинских свойств.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Данное цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC и стандартам RSS Министерства промышленности Канады в отношении нелицензируемых изделий. Данное устройство работает с учетом следующих двух характеристик: (1) данное устройство не вызывает вредных помех, и (2) данное устройство принимает все помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные сбои в работе устройства.

Данное изделие соответствует основным требованиям Директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2011/65/EU и 1999/5/EC.

We-Vibe® Unite™: модель 13000 FCC ID: ZUE13000 IC: 9804A-13000

Пульт ДУ We-Vibe® Unite™: модель 14000 FCC ID: ZUE14000 IC: 9804A-14000

Изменения или модификации, не одобренные в прямой форме стороной, ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного оборудования. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

ОТВЕТСТВЕННАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии указывает, что этот продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Электрическое и электронное оборудование содержит опасные вещества, которые могут быть вредными для окружающей среды и здоровья человека, если их не утилизировать должным образом. Для уменьшения воздействия на окружающую среду рекомендуется использовать соответствующие системы для возврата устройств после окончания срока службы изделия. Для получения подробной информации обратитесь в местную или областную администрацию по отходам. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об экологических характеристиках нашей продукции.

Разработано WOW Tech™ Canada Ltd. Сделано в Китае.

© 2019 WOW Tech™ Canada Ltd.

We-Vibe® и логотип We-Vibe® являются торговыми марками WOW Tech™ Canada Ltd. Для получения информации о патентах, конструкциях, заявленных патентах и заявках на патентование промышленных образцов в США, Канаде, Европе, Австралии, Бразилии, Китае, Гонконге, Японии и Мексике посетите веб-сайт we-vibe.com/patents.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

care@we-vibe.com
we-vibe.com



正在充电

- 一次充满电最多需要2小时，具体充电时间取决于We-Vibe® Unite™的剩余电量。
- 在充电之前无需完全耗尽电量。
- 当使用计算机的USB端口充电时，如果您的计算机进入睡眠模式，Unite将无法充电。
- 可以使用任何USB电源适配器进行充电。
- 如果您将Unite与充电线分开存放，一次充电可以维持数月使用，但是随着时间的推移使用时长将不断缩短。为了延长电池寿命保证充电效果，我们建议您在振动器振动减弱前就进行充电。
- 如果Unite过热，将不会充电(+45摄氏度)。一旦Unite温度达到安全水平，将自动开始充电。

注意事项

- 勿将其浸没在水里。
- 勿过度张开中段或将其扭成非自然形状。
- 不得将遥控器浸入水中；遥控器仅能防水。如果其内部进水，请打开外壳，移出电池并排干水份。待其彻底干燥后，重装电池，合上外壳后便可继续使用。如果其不能运行，则遥控器可能已损坏。美国和加拿大的客户可在we-vibe.com上购买可替换的遥控和其他附件。其他国家的客户可发送邮件至care@we-vibe.com联系我们。
- 请勿使用硅基润滑剂，这将损坏产品。
- 请不要使用含有酒精，汽油或丙酮的产品清洗振动器。
- 请勿将Unite放入开水、烤箱、微波炉或洗碗机内。
- 请勿存放于极端温度下。
- 不能靠近水充电。

关于遥控器

- 要更换电池，请取下背板，从遥控器中取出电池。用任何可购买到的CR2032型纽扣电池替换旧电池。放回背板至遥控器的后面。
- 请勿对遥控器的非充电电池充电。

质量保证

保修期为两年，仅更换质量有缺陷的产品。请访问we-vibe.com/warranty了解产品退换和质量信息。除此之外，不提供其他明示或默示的质量保证。如果消费者就质保或其他损失进行索赔，我们的赔偿仅限于更换新的产品。消费者无权就使用本产品提起医疗索赔，我们也不承担任何相应的医疗责任。

符合的能源标准

We-Vibe® Unite™用于室内，温度从+10° C 至+45° C。

该B类数字装置符合加拿大第ICES-003号标准。

该设备符合FCC第15部分和加拿大工业部的免许可RSS标准（Industry Canada license exempt RSS standard(s)）。运行受以下两个条件限制：(1) 该设备可能不会造成干扰，和(2) 该设备必须接受任何干扰，包括可能引起意外的设备操作的干扰。

本产品遵守2011/65/EU、2006/95/EC、2004/108/EC和1999/5/EC等欧盟指令的基本要求。

We-Vibe® Unite™：型号13000 FCC ID: ZUE13000 IC: 9804A-13000

We-Vibe® Unite™遥控器：型号14000 FCC ID: ZUE14000 IC: 9804A-14000

未经合规方明示同意而对产品的任何改动将可能剥夺用户对产品的使用权。要进一步了解合规信息，请访问we-vibe.com/support/regulatory-compliance。

处理方式

产品上标有打叉的轮式垃圾桶图标表示该产品不应该被当作生活垃圾处理。电气和电子设备中含有的有害物质，如果不妥善处置，对环境对人体健康是有害的。为了减少对环境的影响，我们鼓励您对我们的已经超过使用期限的产品，选用适当的回收系统。有关详细信息，请联系您的当地或地区废弃物管理。

请联系我们以获得关于我们的产品环保性能的更多信息。

WOW Tech™ Canada Ltd. 设计和开发。中国制造。

© 2019 WOW Tech™ Canada Ltd.

We-Vibe®和We-Vibe®标志是WOW Tech™ Canada Ltd.的商标。有关美国、加拿大、欧洲、澳大利亚、巴西、中国、香港、日本、和墨西哥的专利、设计和正在申请的专利及设计申请信息，请参见we-vibe.com/patents。

客服

care@we-vibe.com

we-vibe.com

充電中

- We-Vibe® Unite™の充電は、電池残量によりですが、最高2時間かかります。
- 充電する前に電池を使い切る必要はありません。
- コンピュータのUSBポートを使用する場合、コンピュータがスリープモードになるとUniteは充電されません。
- USB電源アダプタならでも充電に使用できます。
- 充電コードを外してUniteを保管していると、数ヶ月間は充電が維持されますが、時間が経つにつれて次第に減っていきます。製品の性能と電池の寿命のために、振動が弱まる前に再充電することをお勧めします。
- Uniteは温度が高過ぎる場所(45°C以上)では充電できません。Uniteの温度が安全な温度に達すると、充電が自動的に開始します。

禁止事項

- 水に浸さないようにして下さい。
- 中央部分を過度に引き伸ばしたり、不自然な形にねじったりしないで下さい。
- リモートを水に沈めないで下さい。リモートは耐水性ですが防水性ではありません。内部に水が入った場合は、リモートを開けてバッテリーを取り出し、水を捨てます。リモートが乾いたら、バッテリーを戻しケースを開けると、再び使用できます。それでも駄目な場合は、リモートコントロールが損傷している可能性が考えられます。米国とカナダのお客様は、リモートコントロールやその他の付属品をwe-vibe.comで購入することができます。その他の国のお客様は、care@we-vibe.comにメールにてお問い合わせ下さい。
- シリコン含有の潤滑剤と一緒に使用しないで下さい。製品に損傷を与えます。
- アルコール、揮発油、アセトンを含む製品で洗浄しないで下さい。
- Uniteを煮沸したり、加熱したり、電子レンジに入れたり、血洗い機に入れたりしないで下さい。
- 極端に気温が高い場所や低い場所には保管しないで下さい。
- 水の近くで充電しないで下さい。

リモートコントロールについて

- 電池を交換する際は、リモートコントロールの背面のパネルを外し、電池を取り出します。市販されているボタン型電池(型番CR2032)と交換して下さい。リモートを元に戻します。
- リモートコントロールの非充電式電池を充電しようとししないで下さい。

保証

二年間保証は、製造上の欠陥に対する交換のみを保証するものです。製品交換や保証の内容についてはwe-vibe.com/warrantyをご参照下さい。他のいかなる保証も明示・黙示されていません。保証のクレームや、他の損傷があった場合、ユーザーの唯一の救済方法は製品交換となります。この製品の使用による医学的効能はいっさい示唆されておらず、保証もされていません。

準拠基準

We-Vibe® Unite™は、屋内の10°C~45°Cの環境で使用できるよう定格されています。

本製品はクラスBデジタル機器であり、カナダICES-003に準拠しています。

当装置はFCC規則第15章とカナダ産業省のライセンス適用免除RSS標準に適合しています。以下の2つの条件に従って作動します。(1)当装置が電波干渉を発生させることは無い。(2)当装置は、誤動作を発生させる可能性のある電波干渉を含め、あらゆる電波干渉を許容する必要がある。

当製品は指令2006/95/EC、2004/108/EC、2011/65/EU、1999/5/ECの基本要件に適合しています。

We-Vibe® Unite™ Model 13000 FCC ID: ZUE13000 IC: 9804A-13000

We-Vibe® Unite™ リモートコントロール: Model 14000 FCC ID: ZUE14000 IC: 9804A-14000

準拠責任者による明示的な承認を受けずにこの装置を改変または改造した場合、使用者はこの装置を操作する権利を失う場合があります。準拠基準に関する詳細な情報については、we-vibe.com/support/regulatory-complianceをご覧ください。

責任のある廃棄方法

製品には車輪つき容器に大きなバツ印が描かれたマークがついていますが、これは家庭ゴミとして処分してはならないことを示しています。電気・電子機器には、適切に処分されないと環境や人の健康に悪影響を与える可能性のある物質が含まれています。環境への影響を抑えるため、製品の寿命が尽きたときは適切な回収システムを利用することをお勧めします。詳細はお住まいの地域の廃棄物管理者にお尋ね下さい。

当社製品の環境への影響に関する詳細は当社までお問い合わせ下さい。

WOW Tech™ Canada Ltd. によって設計・開発されました。中国製。

© 2019 WOW Tech™ Canada Ltd.

We-Vibe®およびWe-Vibe®のロゴは、WOW Tech™ Canada Ltd.の商標です。米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、ブラジル、中国、香港、日本、メキシコにおける特許、設計、出願中の特許、設計の申請については、we-vibe.com/patentsを参照して下さい。

カスタマーケア

care@we-vibe.com

we-vibe.com

