

호이드 UV살균 공기청정 선풍기

Hoid UV Sterilization Air Purifier

사 / 용 / 설 / 명 / 서




모델명 : HO-AP2501

- 사용 전에 '사용설명서'를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽으신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품 사양 및 외관, 색상 등은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.


1. 제품 소개

이 제품은 지능형 공기정화 선풍기로, 자연풍 모드에서 시원한 바람을 제공하며, 부드러운 수면풍 모드는 편안한 숙면을 돕습니다. 또한 사용자 편의를 고려한 세심한 설계로 더욱 쾌적한 사용 경험을 제공합니다.

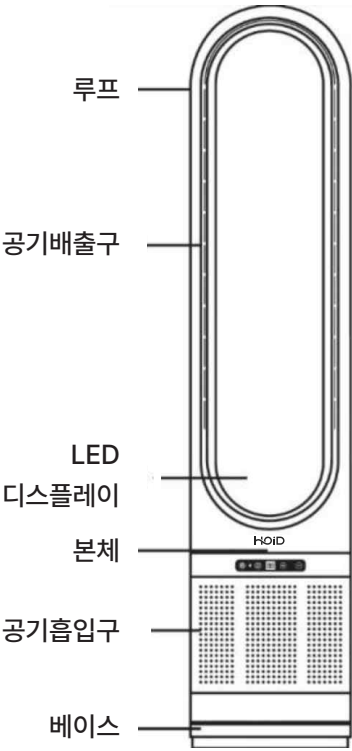


| 제품사양 | |
|-------|--------------------|
| 제품명 | 호이드 UV살균 공기청정 선풍기 |
| 모델명 | HO-AP2501 |
| 소비전력 | 30W |
| 정격 전압 | 220V 60Hz |
| 바람세기 | 8단 |
| 제품크기 | 220 x 220 x 1050mm |
| 제품무게 | 4.4kg |

2. 리모컨 기능

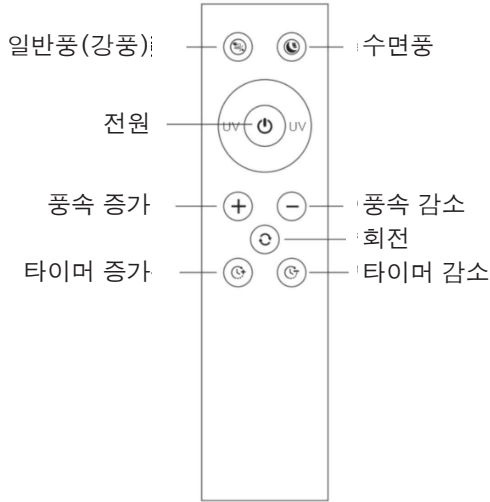

- 본체가 대기 상태일 때 전원버튼을 누르면 작동을 시작합니다. 작동 중일 때 전원 버튼을 누르면 전원이 꺼지고 대기 상태로 전환됩니다.
- 리모컨에서 일반풍(Normal Wind) 버튼을 누르면 디스플레이에 'FF'가 표시되며 일반풍 모드가 활성화됩니다. 다시 한 번 누르면 일반풍 모드가 해제됩니다. (풍속 조절 버튼을 눌러도 현재 모드가 해제됩니다.)
- 리모컨에서 수면풍(Sleep Wind) 버튼을 누르면 디스플레이에 'LL'이 표시되며 수면 풍 모드가 활성화됩니다. 다시 한 번 누르면 수면풍 모드가 해제됩니다. (풍속 조절 버튼을 눌러도 현재 모드가 자동으로 해제됩니다.)
- 풍속 증가(Wind Speed +) 버튼을 누르면 바람 세기가 한 단계씩 강해지고, 풍속 감소(Wind Speed -) 버튼을 누르면 바람 세기가 한 단계씩 약해집니다. 총 8단계로 풍 속 조절이 가능합니다.
- 회전(Rotating) 버튼을 누르면 본체가 좌우 80° 범위로 자동 회전합니다. 다시 한 번 누르면 회전이 멈춥니다.
- 타이머 증가(Timing +) 버튼을 누르면 설정 시간이 늘어나고, 타이머 감소(Timing -) 버튼을 누르면 설정 시간이 줄어듭니다. 타이머는 1시간부터 최대 8시간까지 설정 할 수 있습니다. 타이머를 설정해도 다른기능은 정상적으로 사용할 수 있으며, 전원을 끄면 타이머 설정도 초기화됩니다. 설정한 시간이 지나면자동으로 작동이 멈춥니다.
- UV 버튼을 누르면 UV 살균 기능이 켜지거나 꺼집니다. UV 기능이 켜지면 디스플레이에 'UO'가 표시되며, UV 기능이 꺼지면 디스플레이에 'UC'가 표시됩니다.
- 모든 풍속에서 자연적으로 공기청정기능이 순환됩니다.

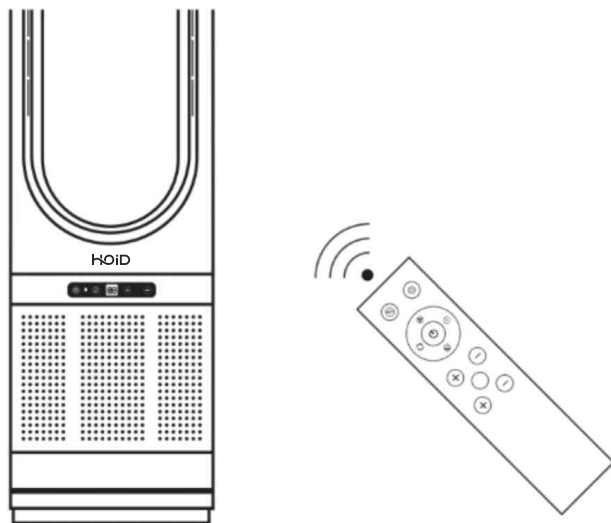

리모컨을 사용할 때는 디스플레이에 있는 리모컨 수신부를 향해 조준하면 신호가 가장 잘 전달됩니다.

주의 사항:

- 다음과 같은 현상은 리모컨 주파수가 겹쳐 발생할 수 있으며, 제품자체의 이상이 아닙니다. 오작동을 방지하려면 리모컨을 다른 전자제품과 일정 거리를 두고 사용해 주세요.
- 다른 가전제품의 리모컨을 사용할 때, 이 지능형 공기정화 선풍기가 반응할 수 있습니다.
- 이 지능형 공기정화 선풍기의 리모컨을 사용할 때, 다른 가전제품이 반응할 수 있습니다.
- 리모컨의 전원 버튼이나 본체의 전원 버튼을 눌러도 전원이 완전히 차단되지 않습니다. 장기간 사용하지 않을 경우, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.



3. 본체 작동 안내



- 전원 스위치

콘센트에 플러그를 꽂은 후 전원 스위치를 켜면 전원 표시등이 켜지며 대기 상태가 됩니다. 이때 스위치 버튼을 누르면 부저에서 ‘삐’ 소리가 나면서 지능형 공기정화 선풍기가 작동을 시작합니다. 본체 전원 버튼을 약 2초 동안 길게 누르면 ‘삐삐’ 소리가 두 번 울린 뒤, 버튼에서 손을 떼면 작동이 멈춥니다.

- 회전 기능




본체가 작동 중일 때 회전버튼을 누르면 부저에서 ‘삐’ 소리가 나면서 좌우 회전이 켜집니다. 다시 한 번 버튼을 누르면 ‘삐’ 소리가 나면서 회전이 멈춥니다.

- 풍속+/풍속-

풍속 및 타이머 표시등이 켜진 상태에서 ‘+’버튼 또는 ‘-’버튼을 눌러 풍속 또는 타이머 시간을 조절할 수 있습니다. 설정된 풍속 단계 또는 타이머 시간이 디스플레이에 표시됩니다.

4. 헤파필터 교체 방법

- 1) 제품을 분해하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 제거해 주세요.
- 2) 선풍기 하단에는 잠금(LOCK)과 해제(UNLOCK) 아이콘이 있으며, 현재 위치를 나타내는 화살표가 표시되어 있습니다.
- 3) 헤파필터를 교체하려면 본체를 단단히 잡고 반 시계방향(해제 아이콘 방향)으로 돌려 주세요. '딸깍' 소리가 나면 잠금이 해제됩니다.
- 4) 선풍기 상단을 위로 들어 올려 본체를 분리한 후, 기존 헤파필터를 제거하고 새 헤파필터로 교체해 주세요. 헤파필터는 공식 판매처에서 구매 할 수 있습니다.
- 5) 새 헤파필터를 장착한 후, 선풍기 상단을 다시 원래 위치에 맞춰내려 주세요. 이때 화살표가 해제(UNLOCK) 아이콘과 정렬되도록 위치를 맞춰 주세요.
- 6) 본체를 시계 방향(잠금 아이콘 방향)으로 돌리면 '딸깍' 소리가 나면서 단단히 고정됩니다.

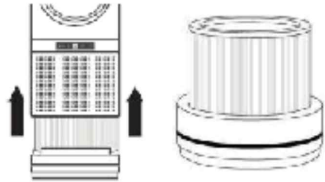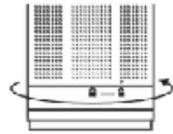

참고 사항 :

최적의 성능을 유지하기 위해 3~6개월마다 한 번 씩 헤파필터를 교체하는 것을 권장합니다.

5. 배터리 설치 방법 및 문제 해결


리모컨을 사용하기 전에 반드시 배터리를 올바르게 장착해 주세요.

배터리 설치 방법

1. 리모컨 뒷면의 배터리커버를 엽니다.
2. AAA(7호) 건전지 2개를 극성과 맞춰 넣습니다.
3. 배터리 커버를 닫습니다.

주의 사항 :

이 배터리를 충전하지 마세요.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
만약 배터리를 삼켰을 경우, 즉시 의사의 진료를 받으세요.

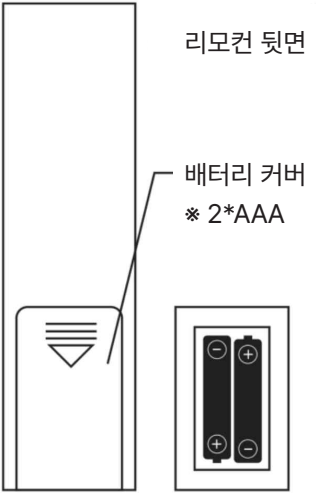

리모컨 뒷면

배터리 커버
* 2*AAA

주의 사항 : 배터리를 올바른 방향으로 삽입해 주세요.

* 리모컨을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리를 분리해 보관하세요. 사용한 배터리는 지역 법규나 규정에 따라 적절하게 폐기하세요.

문제 해결 가이드

| 문제 | 해결 방법 |
|--------------------------|---|
| 1) 플러그를 꽂았는데도 작동하지 않는 경우 | 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 눌러 전원을 켜세요. |
| | 디스플레이 화면이 켜져 있는지 확인하세요. |
| 2) 바람이 약하게 느껴지는 경우 | 공기 배출구가 막혀 있지 않은지 확인하세요. |
| | 최고 풍속 단계로 설정되어 있는지 확인하세요. |
| | 필터를 교체해 보세요. |
| 3) 리모컨이 작동하지 않는 경우 | 배터리가 올바르게 삽입되어 있는지 확인하세요. 새 배터리로 교체해 보세요. |
| 4) 정전 후 정상 작동이 안 되는 경우 | 전원 플러그를 뽑았다가 다시 꽂은 뒤 작동해 보세요. |

• 문제가 해결되지 않을 경우, 즉시 고객센터로 문의하시기 바랍니다.
임의로 분해, 수리, 설치하지 마십시오.

6. 청소 및 관리

- 반드시 전원플러그를 뽑은 후 청소 및 관리를 진행하세요. 젖은 손으로 플러그를 만지거나 뽑지 마세요. 부주의한 움직임으로 인해 부상이나 감전사고가 발생할 수 있습니다.



- 본체 표면


부드러운 마른 천으로 제품 표면을 가볍게 닦아 주세요. 표면에 오염이 심할 경우, 중성세제를 물에 희석한 후 부드러운 천에 적셔 닦고, 이후 마른 천으로 깨끗이 닦아 물기를 제거해주세요.

- 공기 흡입구 및 배출구

부드러운 브러시나 진공청소기를 사용해 흡입구와 배출구에 쌓인 먼지를 제거하세요. 먼지가 많이 쌓이면 바람 세기가 약해질 수 있으므로, 먼지가 보이면 즉시 청소해 주세요.

- 리모컨 관리

리모컨 표면은 마른 천으로 부드럽게 닦아 주세요. 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리해두면 배터리 방전을 방지할 수 있습니다.

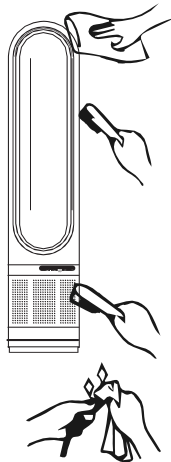

- 전원 플러그

전원 플러그는 부드럽고 마른 천으로 닦아 주세요.

- 보관 방법

청소 및 관리 후, 선풍기를 비닐봉지나 전용 보관함에 넣어 보관할 수 있습니다. 진동이 심한 장소나 냉난방 기기근처에서는 보관을 피하세요. 직사광선이 닿는 곳, 고온, 습도가 높은 환경에서는 제품이 손상될 수 있으므로 보관을 피해주세요.

7. 중요 안전 주의사항

경고

화재, 감전, 신체 부상을 예방하기 위해 아래 안전 수칙을 반드시 준수해 주세요.
또한, 관련 국가 및 지역 전기 안전 규정을 숙지하고 따르시기 바랍니다.

이 제품은 실내 전용으로, 실외에서는 사용하지 마세요.

- 전문 수리 기술자가 아닌 사람이 임의로 제품을 분해, 수리 또는 개조하지 마세요.
- 전원플러그를 꽂기 전에 제품에 표시된 정격 전압이 가정에서 사용하는 전압과 일치하는지 확인하세요.
- 사용 중이거나 대기 상태일 때는 화기 및 점화원으로부터 1.5m 이상 거리를 유지하고, 직사광선이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.
- 인화성·폭발성 물질 주변, 고온으로 쉽게 변형·변색·부패할 수 있는 물체 주변, 먼지가 많은 환경에서는 절대 사용하지 마세요.
- 낙하 위험이 있는 물건이 걸려있는 곳, 충격이 가해질 위험이 있는 장소, 바닥이 불안정한 곳에서는 사용을 피하세요.
- 전원 플러그를 전원 스위치 대신 꽂거나 뽑아 전원을 켜거나 끄지 마세요.
- 이 제품을 동물 및 식물의 보온·난방용으로 사용하지 마세요.
- 제품 위를 덮거나 막지 마세요. 기기 내부가 과열될 수 있습니다.
- 제품의 통풍구나 틈새에 금속 물체나 이물질이 삽입하지 마세요. 감전 위험이 있습니다.
- 제품이 떨어졌거나 눈에 띄는 손상이 있을 경우 사용하지 마세요.
- 제품을 물에 담그거나 물이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.
- 전원 콘센트의 정면이나 아래에서 제품을 사용하지 마세요.
- 고출력 전자제품과 동일한 콘센트를 사용하지 마세요. 전원 코드를 잡아당겨 제품을 이동시키지 마세요.
- 타이머, 프로그래밍 기능, 또는 전원을 자동으로 연결하는 장치와 함께 사용하지 마세요. 제품이 덮이거나 올바르게 꽂아지지 않은 위치에 있을 경우 화재 위험이 발생할 수 있습니다.
- 사용 시 전원 코드는 반드시 제품 뒤쪽으로 정리해주세요. 코드가 과열되거나 제품이 손상되어 안전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 어린이, 노약자, 또는 거동이 불편한 분들은 반드시 성인의 감독하에 사용해 주세요.
- 제품이 고장났을 경우 즉시 전원을 끄고 플러그를 뽑은 뒤, 제조사 서비스 센터 또는 전문 수리업체에 문의하세요.
- 사용 전에 전원 코드와 플러그가 손상되지 않았는지 확인하세요. 전원 코드가 손상된 경우, 사용자가 직접 분해하거나 교체하지 마세요. 반드시 제조사 서비스 센터 또는 전문 수리업체를 통해 교체해야 합니다.
- 제품 사용 시 공기 배출구 표면에 피부가 직접 닿지 않도록 주의하세요.
- 건조한 환경에서만 사용하세요. 욕실, 샤워실, 수영장 주변 등 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요.
- 플러그가 헐겁게 빠지거나 플러그가 과열될 경우, 콘센트 교체가 필요할 수 있습니다. 전문 전기 기술자에게 문의하세요.
- 제품은 정격 전류와 일치하는 3C 인증 고정형 콘센트를 사용해야 하며, 이동식 멀티 탭(멀티 콘센트) 사용은 금지합니다.

고객서비스

제품보증서

| | | | |
|-------|---|------|---------|
| 제 품 명 | | 제조년월 | 2025.04 |
| 구입일자 | 년 | 월 | 일 |
| 고객성명 | | TEL | |

보증기간 1년이내

1. 본 제품은 공산품 품질관리법에 의한 품질관리 및 당사의 엄격한 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용상태에서 제품이 이상이 생겼을 경우 보증서 내용대로 구입장소나 A/S센터에서 1년간 무상수리 또는 교환해 드립니다.
3. 사용자의 부주의로 인한 파손 및 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 파손시에는 교환이 되지 않습니다.
 - 1) 소비자 부주의로 인한 고장 발생시
 - 2) 화재 및 감전에 주의하세요.
 - 3) 사용 중 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상 발생시
 - 4) 청소 및 관리는 전원을 뽑은 후 사용하세요.
4. 서비스를 받으시고자 할 때는 꼭 보증서를 제시하십시오.
5. 본 증서는 재발행되지 않으므로 소중히 보관하시기 바랍니다.


전기용품안전관리법에 의한 표시사항



A/S고객상담실

전화 **031. 429. 8570**

- * 평일 오전9시~오후6시 (토,일 공휴일은 휴무)
- * 제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락주십시오.
- * 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.



- 사용상 주의사항 -

- * 220V 전용제품입니다.
- * 화재 및 감전에 주의하시고, 물기가 있는 손으로 만지지 마세요.
- * 청소 및 관리는 전원을 뽑은 후 사용하세요.
- * 미 사용시에는 전원을 차단해 주세요.
- * 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 판매점에 연락하세요.
- * 사용설명서를 참고하세요.

장기간 사용하신 제품은 열, 습기, 먼지 등의 영향으로 부품이 노후하여 고장으로 이어지는 경우가 있습니다.

아래 증상이 발생되면 전원플러그를 뽑으시고, 사용중지 후 고객센터로 문의해 주십시오.

- * A/S 요청하시기 전에 확인사항에 해당되는 증상 이외의 내용 발생
- * 제품에 손을 대면 짜릿한 전기가 흐른다.
- * 그외 다른 이상이나 고장이 발생한경우
- * 제품 사용 중에 냄새가 심하게 난다.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 요금이 청구되므로 서비스 신청 전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.
- ※ 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 실제와 약간 다를 수 있습니다.

HOID