

Digite o número 192.168.1.1 ou 192.168.0.1 no navegador e aperte Enter para acessar essa página

WEB Login

[中文](#)

[English](#)

[Português](#)

Usuário admin


Senha

Entrar

Cancelar

Usuário padrão é "admin" (sem aspas)

Senha padrão é "admin" ou "carllmais" (sem aspas)

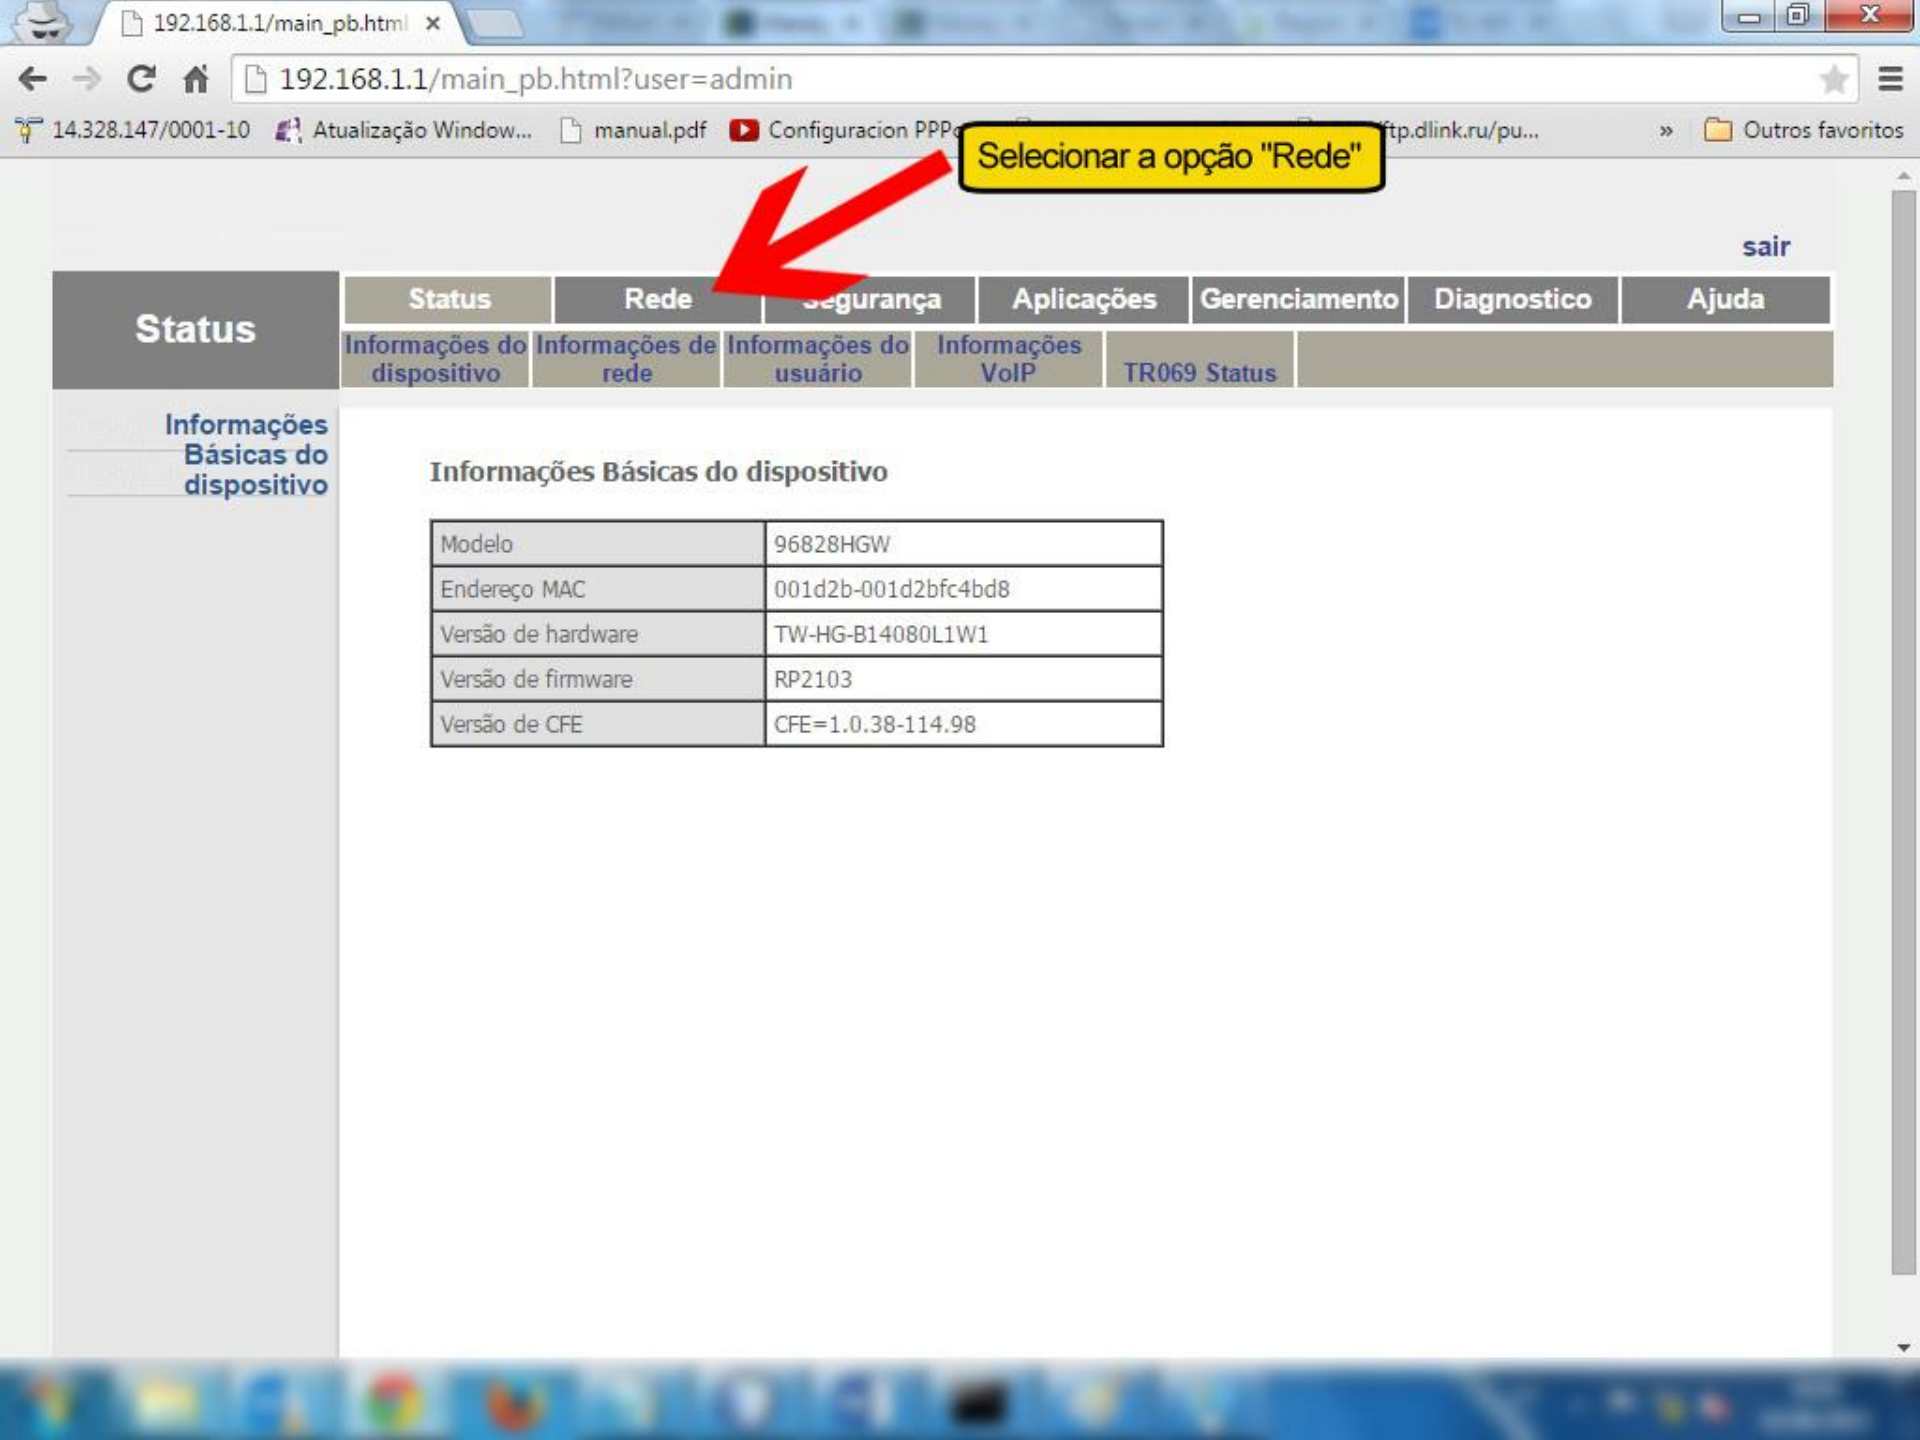


Selecionar a opção "Rede"

Status

Informações Básicas do dispositivo

Informações Básicas do dispositivo

Modelo	96828HGW
Endereço MAC	001d2b-001d2bfc4bd8
Versão de hardware	TW-HG-B14080L1W1
Versão de firmware	RP2103
Versão de CFE	CFE=1.0.38-114.98

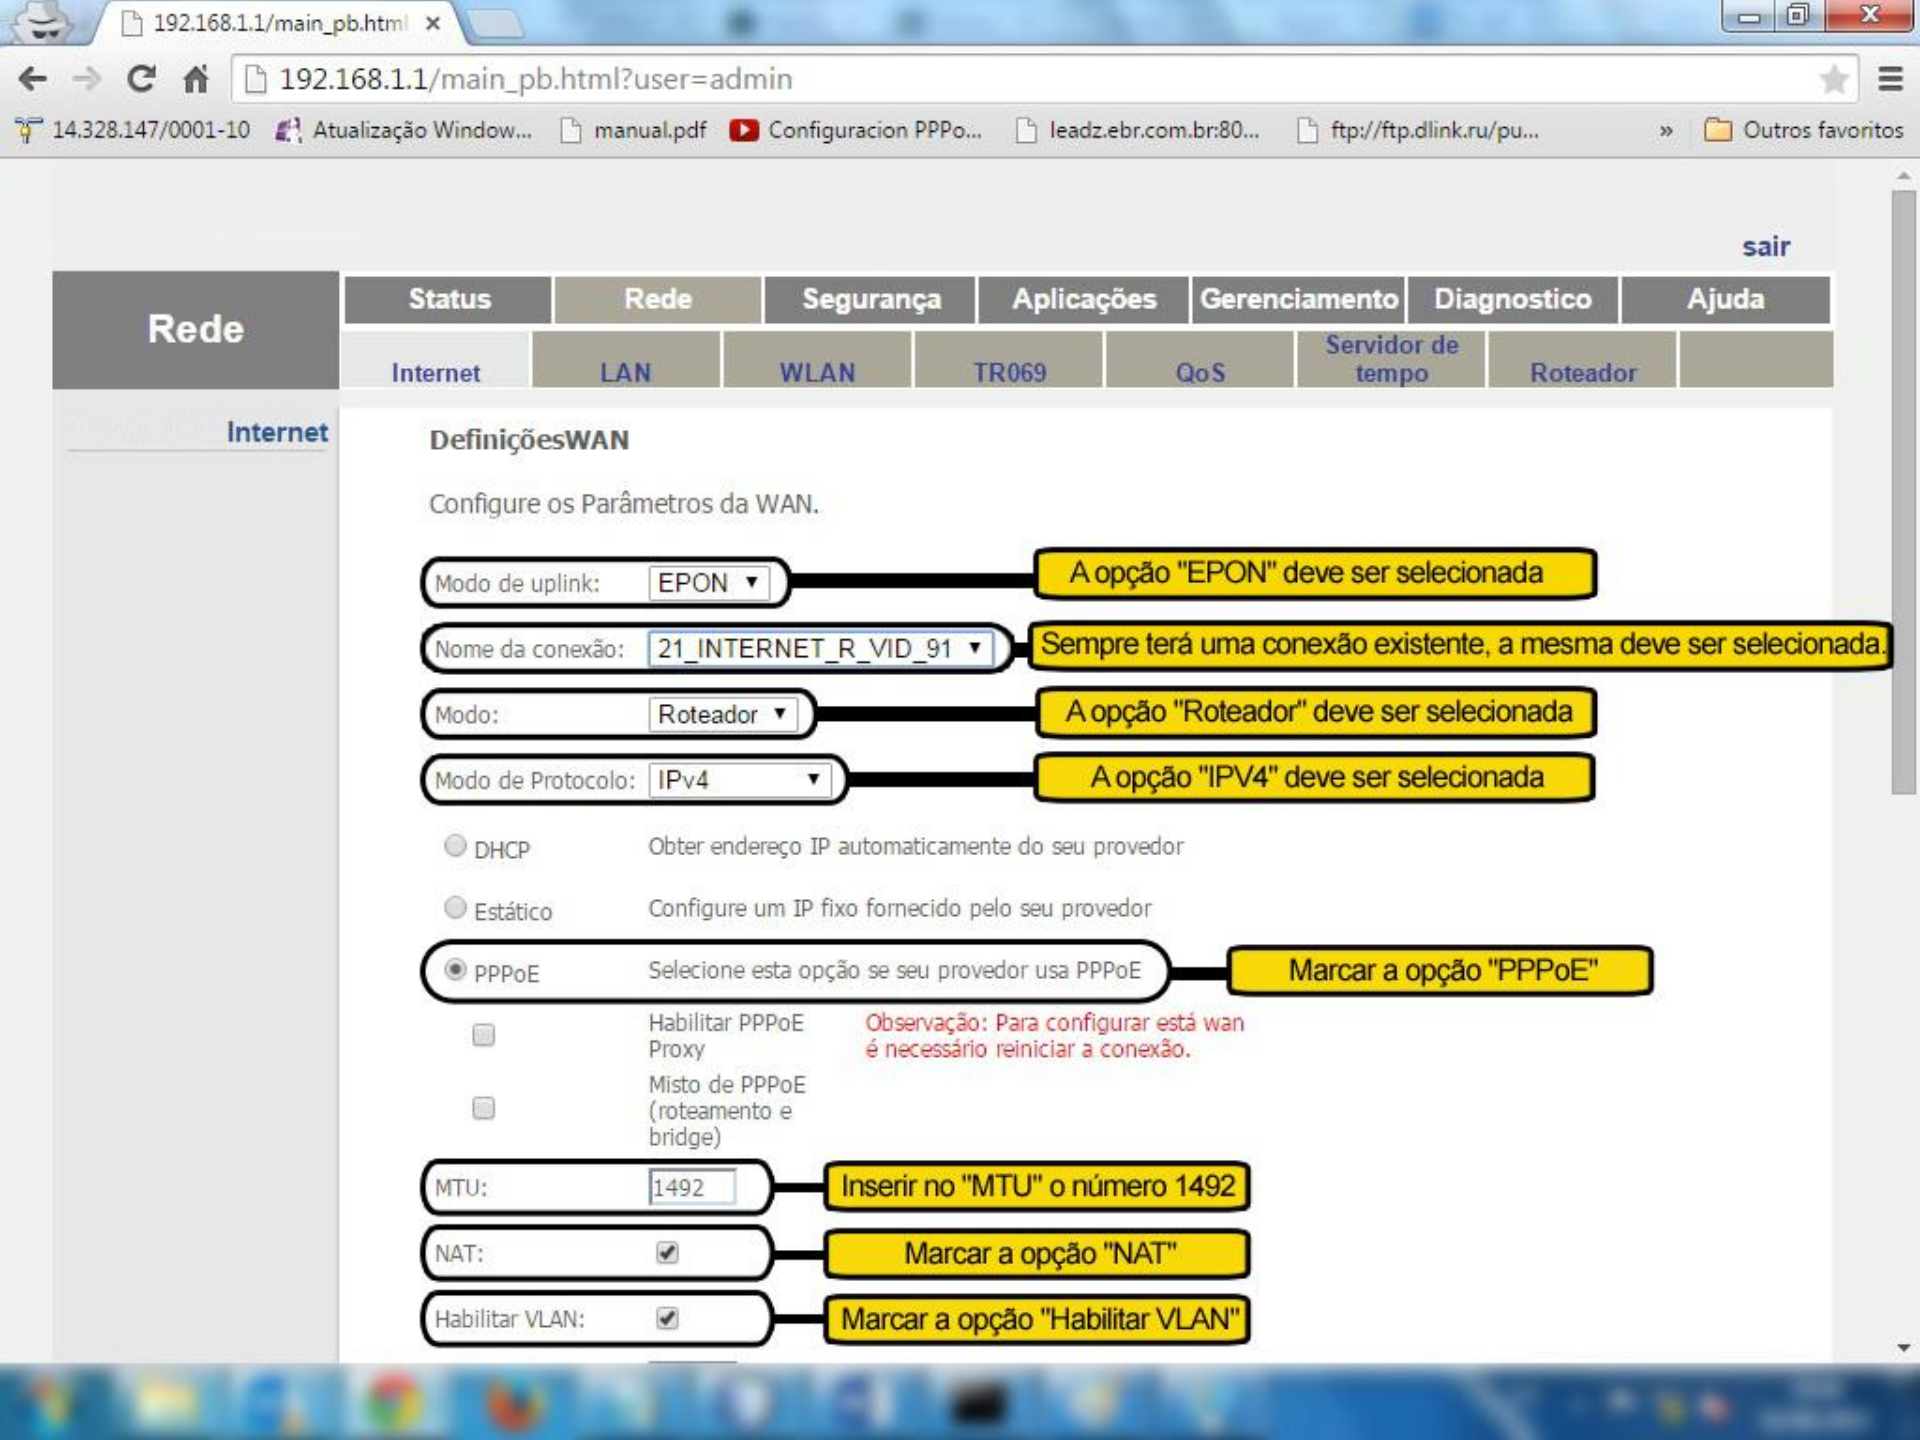

Rede

Status

Rede

Segurança

Aplicações

Gerenciamento

Diagnostico

Ajuda

Internet

LAN

WLAN

TR069

QoS

Servidor de
tempo

Roteador

Internet

Definições WAN

Configure os Parâmetros da WAN.

Modo de uplink:

EPON

A opção "EPON" deve ser selecionada

Nome da conexão:

21_INTERNET_R_VID_91

Sempre terá uma conexão existente, a mesma deve ser selecionada.

Modo:

Roteador

A opção "Roteador" deve ser selecionada

Modo de Protocolo:

IPv4

A opção "IPv4" deve ser selecionada



DHCP

Obter endereço IP automaticamente do seu provedor



Estático

Configure um IP fixo fornecido pelo seu provedor



PPPoE

Selecione esta opção se seu provedor usa PPPoE

Marcar a opção "PPPoE"



Habilitar PPPoE
Proxy

Observação: Para configurar esta wan
é necessário reiniciar a conexão.



Misto de PPPoE
(roteamento e
bridge)

MTU:

1492

Inserir no "MTU" o número 1492

NAT:




Marcar a opção "NAT"

Habilitar VLAN:



Marcar a opção "Habilitar VLAN"

sair

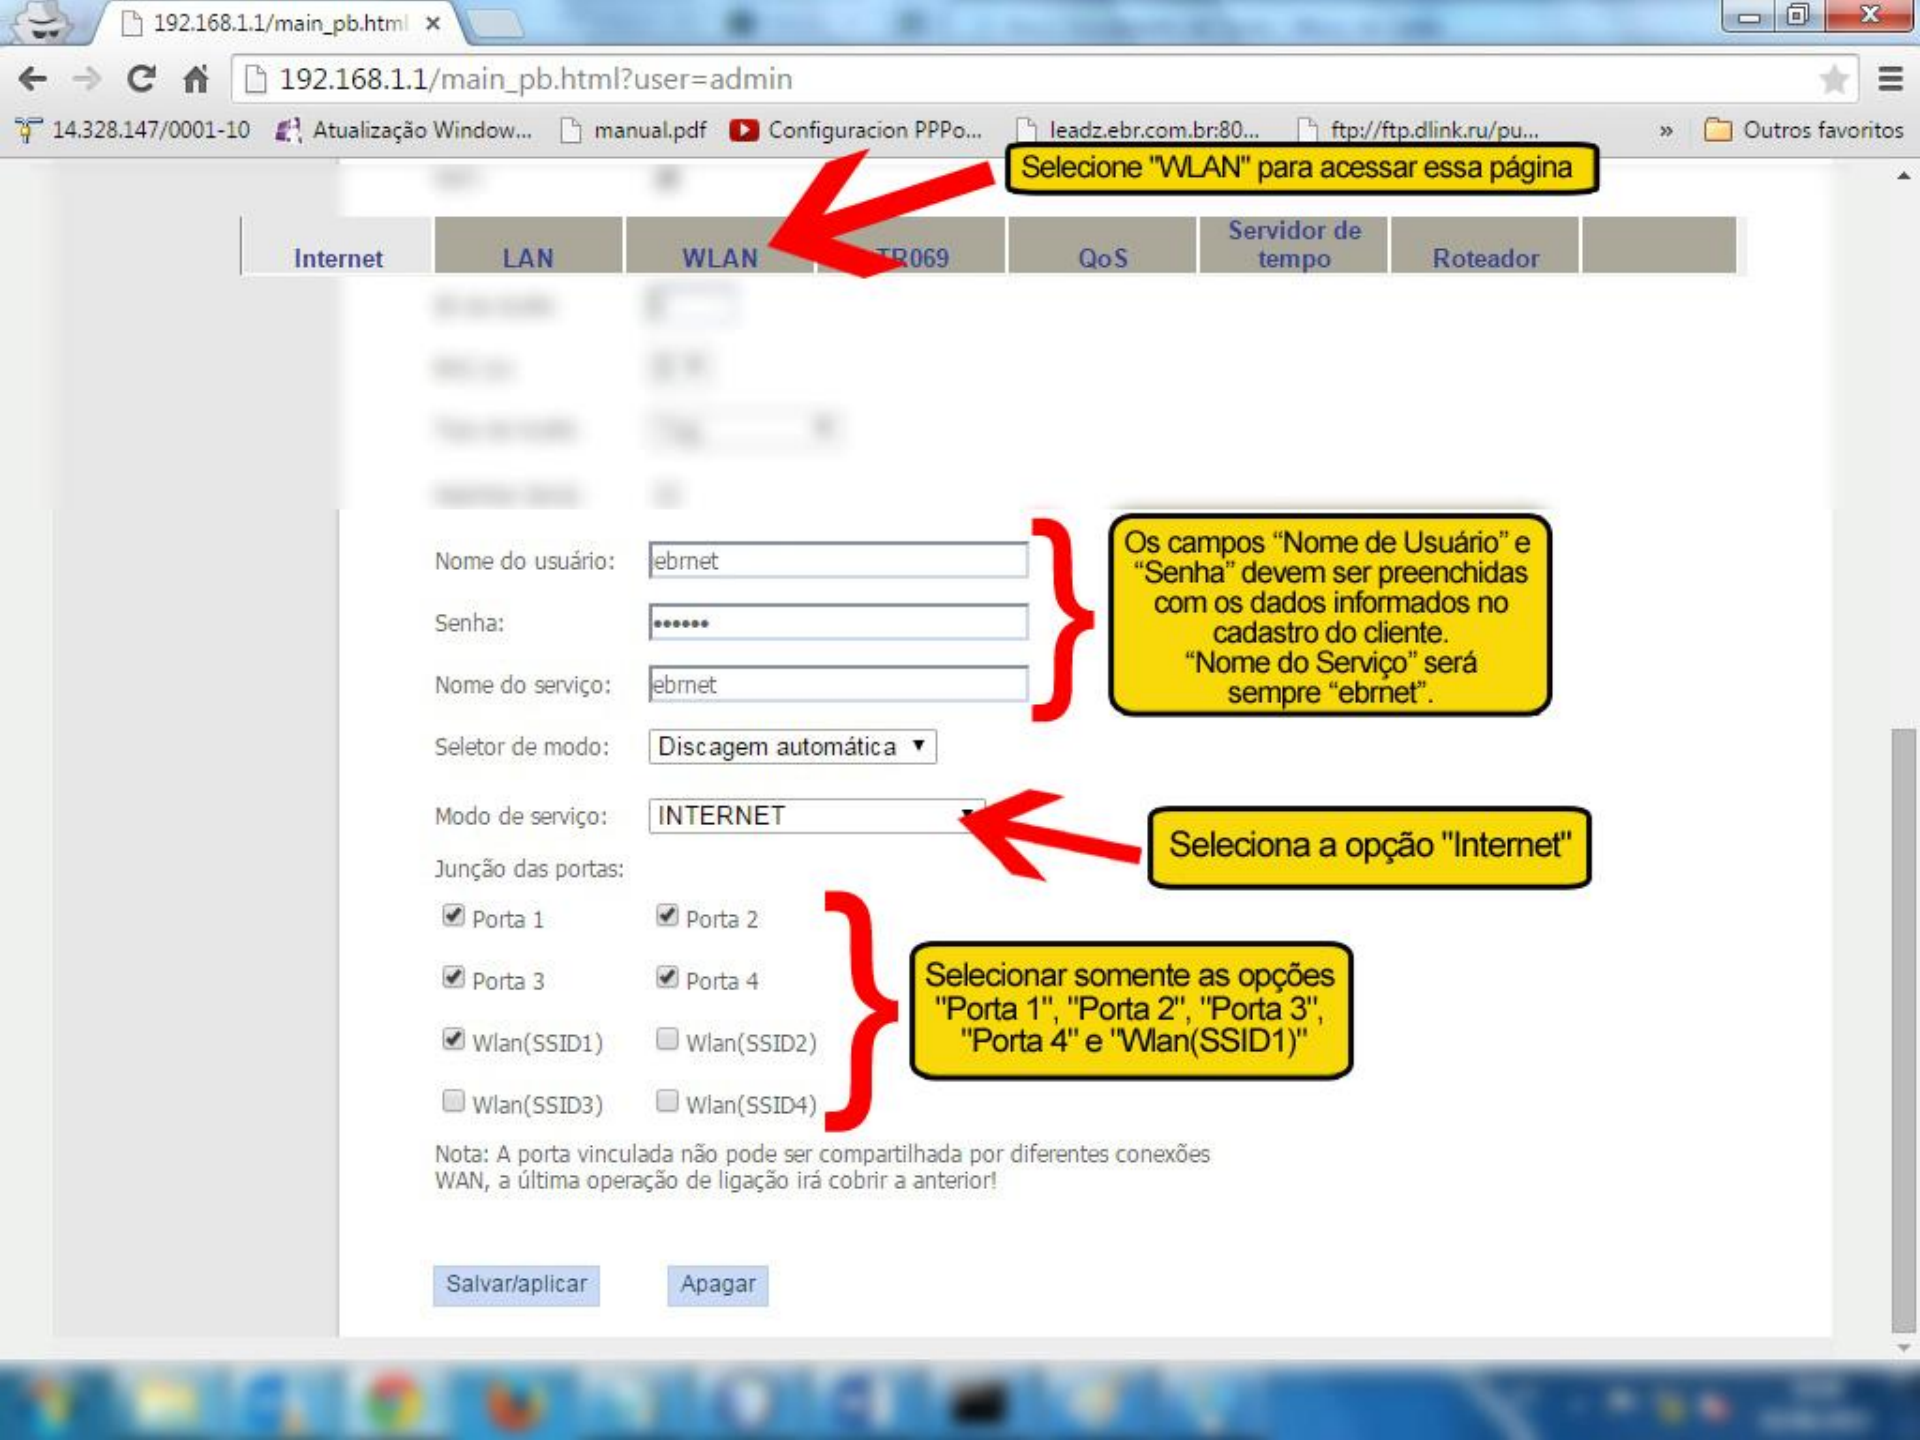

Selecione "WLAN" para acessar essa página

Os campos "Nome de Usuário" e "Senha" devem ser preenchidas com os dados informados no cadastro do cliente. "Nome do Serviço" será sempre "ebmet".


Selecione a opção "Internet"

Selecionar somente as opções "Porta 1", "Porta 2", "Porta 3", "Porta 4" e "Wlan(SSID1)"

Nota: A porta vinculada não pode ser compartilhada por diferentes conexões WAN, a última operação de ligação irá cobrir a anterior!

Salvar/aplicar

Apagar

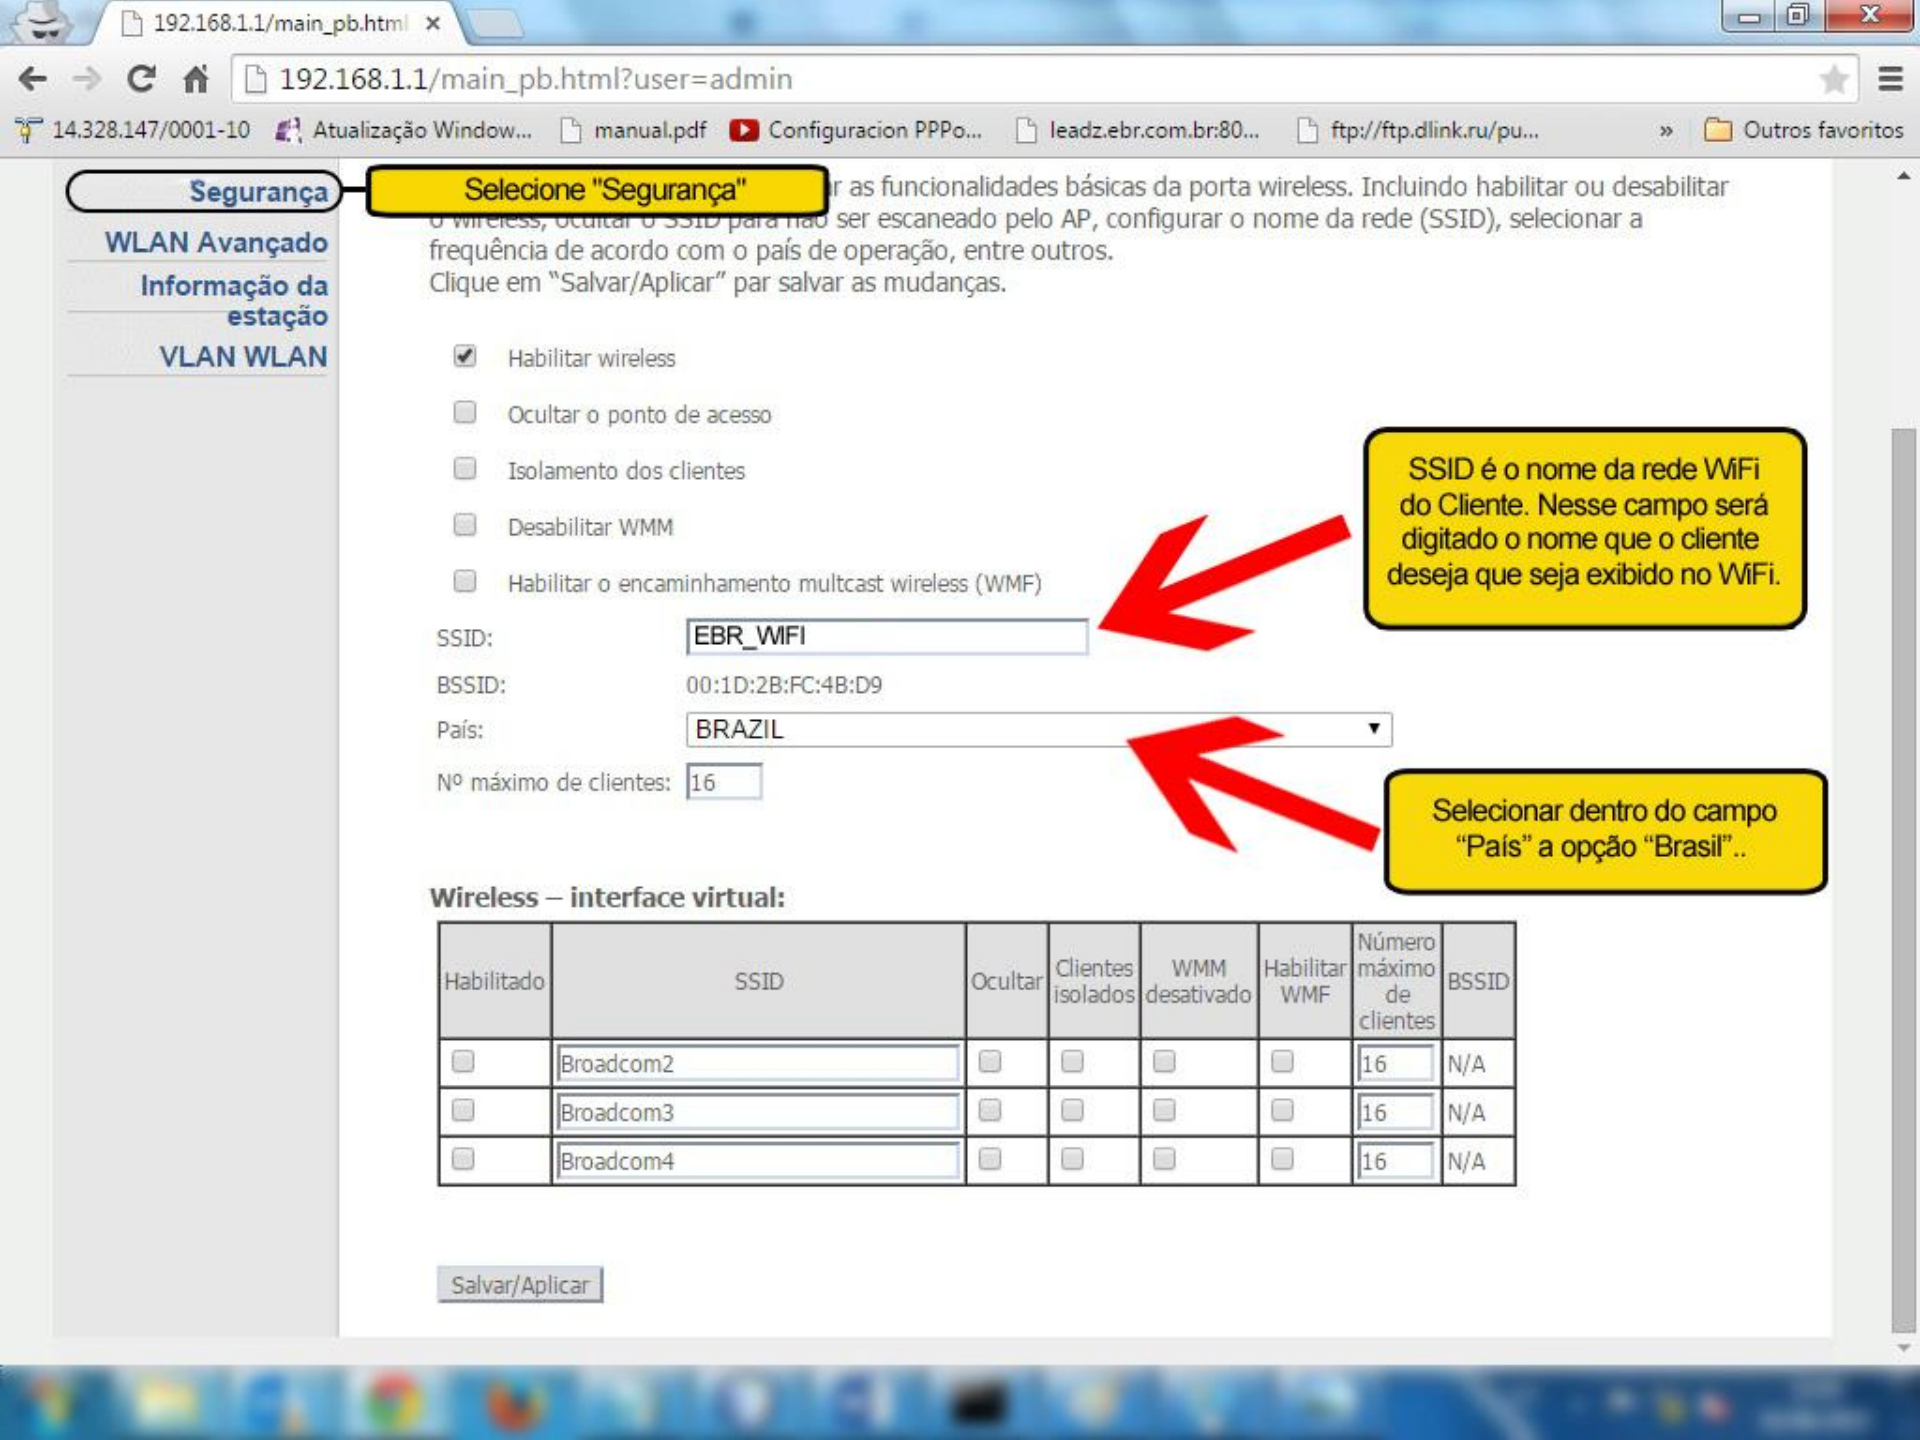

Segurança

Seleção de Segurança

Para as funcionalidades básicas da porta wireless. Incluindo habilitar ou desabilitar o wireless, ocultar o SSID para não ser escaneado pelo AP, configurar o nome da rede (SSID), selecionar a frequência de acordo com o país de operação, entre outros. Clique em "Salvar/Aplicar" para salvar as mudanças.

- ☒ Habilitar wireless
- ☐ Ocultar o ponto de acesso
- ☐ Isolamento dos clientes
- ☐ Desabilitar WMM
- ☐ Habilitar o encaminhamento multicast wireless (WMF)

SSID:

BSSID: 00:1D:2B:FC:4B:D9

País:

Nº máximo de clientes:

SSID é o nome da rede WiFi do Cliente. Nesse campo será digitado o nome que o cliente deseja que seja exibido no WiFi.

Selecionar dentro do campo "País" a opção "Brasil" ..

Wireless - interface virtual:

Habilitado	SSID	Ocultar	Clientes isolados	WMM desativado	Habilitar WMM	Número máximo de clientes	BSSID
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Broadcom2"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="16"/>	N/A
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Broadcom3"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="16"/>	N/A
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Broadcom4"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="16"/>	N/A

Salvar/Aplicar

