


Tutoria para configuração dos Telefones via acesso remoto

1: Modelo de aparelho GXP285


1.1: Peça ao cliente verificar o numero de IP no telefone pelo menu>status e depois acesse via browser!

1.2: Vai abrir uma página segundo a imagem abaixo, digita a senha “admin” ou “admin01”.

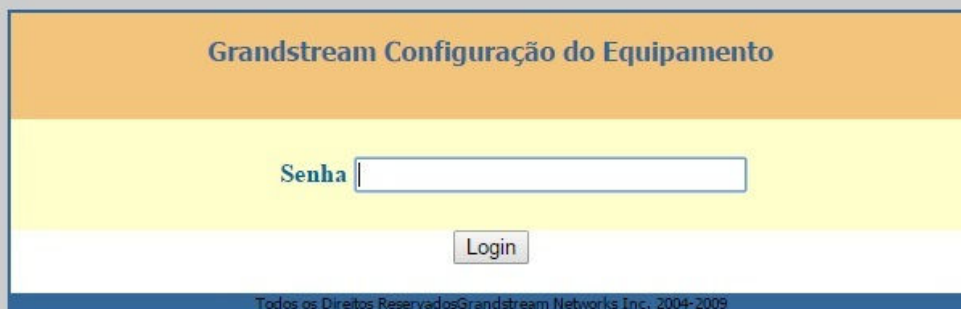

The image shows a web browser window displaying the 'Grandstream Configuração do Equipamento' login page. The page has a yellow header with the title. Below the header is a yellow box containing the label 'Senha' and a text input field. Below the input field is a 'Login' button. At the bottom of the page, there is a small footer that reads 'Todos os Direitos Reservados Grandstream Networks Inc. 2004-2009'.

1.3: Depois acesse a aba Conta, vai aparecer as opções de configurações como na imagem abaixo.

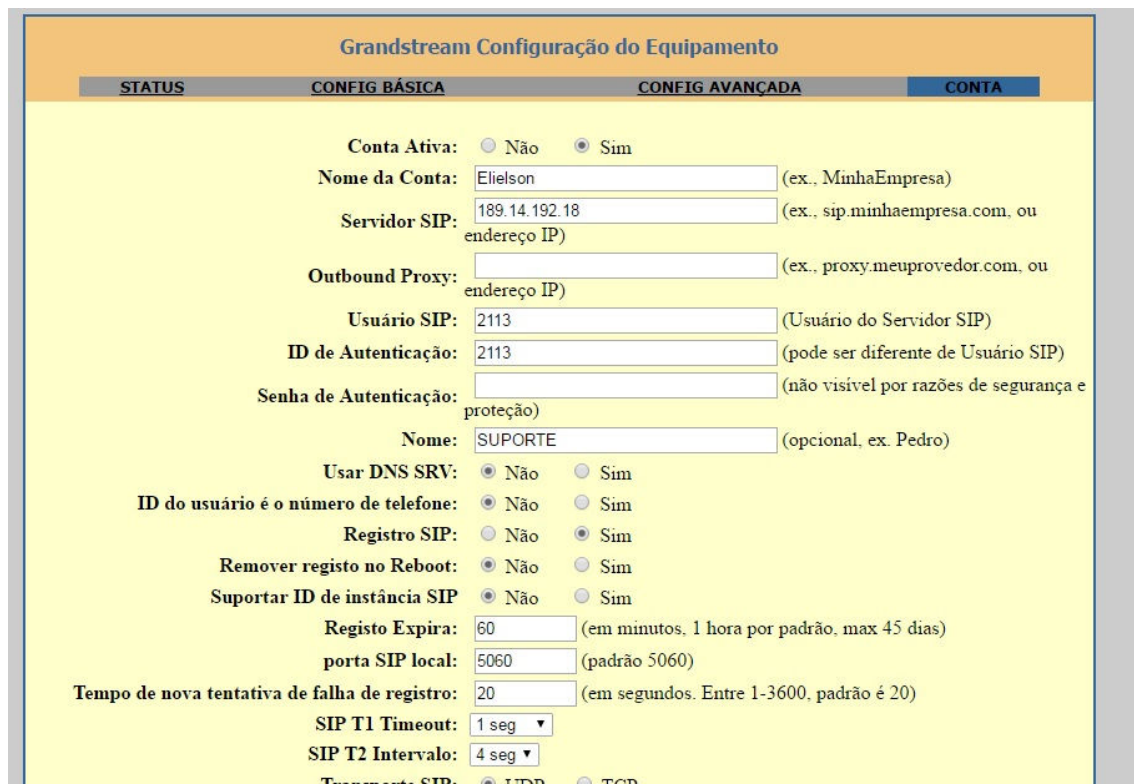

The image shows the 'Conta' tab of the 'Grandstream Configuração do Equipamento' web interface. The interface has a yellow header with the title and a navigation bar with four tabs: 'STATUS', 'CONFIG BÁSICA', 'CONFIG AVANÇADA', and 'CONTA'. The 'CONTA' tab is selected. The main content area is yellow and contains various configuration options for the account. The options are as follows:

- Conta Ativa: ☐ Não ☒ Sim
- Nome da Conta: (ex., MinhaEmpresa)
- Servidor SIP: (ex., sip.minhaempresa.com, ou endereço IP)
- Outbound Proxy: (ex., proxy.meuprovedor.com, ou endereço IP)
- Usuário SIP: (Usuário do Servidor SIP)
- ID de Autenticação: (pode ser diferente de Usuário SIP)
- Senha de Autenticação: (não visível por razões de segurança e proteção)
- Nome: (opcional, ex. Pedro)
- Usar DNS SRV: ☒ Não ☐ Sim
- ID do usuário é o número de telefone: ☒ Não ☐ Sim
- Registro SIP: ☐ Não ☒ Sim
- Remover registro no Reboot: ☒ Não ☐ Sim
- Suportar ID de instância SIP: ☒ Não ☐ Sim
- Registo Expira: (em minutos, 1 hora por padrão, max 45 dias)
- porta SIP local: (padrão 5060)
- Tempo de nova tentativa de falha de registro: (em segundos. Entre 1-3600, padrão é 20)
- SIP T1 Timeout:
- SIP T2 Intervalo:
- Transporte SIP: ☒ UDP ☐ TCP

- 1.4: Configurar o Account Name com o Ramal que ficara no telefone
- 1.5: Configura o Servidor SIP com IP fornecido pelo Gabriel do ramal. O Usuário SIP é o Ramal do telefone e o ID de Autenticação também!
- 1.6: Depois configure a senha de Autenticação!
- 1.7: Depois só ir em UPDATE e depois em REBOOT/Reiniciar! Como mostra abaixo!

As suas alterações nas configurações foram aplicadas.
Terá efeito no próximo reboot.

[Reiniciar](#)

2: Modelo de Aparelho GXP1165

- 2.1: Peça ao cliente verificar o numero de IP no telefone pelo menu>status e depois acesse via browser!
- 2.2: Vai abrir uma página segundo a imagem abaixo, digita a senha “admin” ou “admin01”.



Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2016. All Rights Reserved.

- 2.3 Logo em seguida vá ao menu Accounts/Contas acesse a conta 1 e vai em General Settings/Configurações Gerais como mostra abaixo!

Account	SIP User ID	SIP Server	SIP Registration
Account 1	2134	189.14.192.18	YES

2.4: Depois irá aparecer como mostra a imagem abaixo!

The screenshot displays the Grandstream GXP1165 web interface. At the top, there is a header bar with the Grandstream logo, navigation tabs (Status, Accounts, Settings, Network, Maintenance, Phonebook), and user options (Admin Logout, Reboot, English). Below the header, a sidebar on the left shows a tree view with 'Accounts' selected, and 'Account 1' expanded. Under 'Account 1', the 'General Settings' option is highlighted. The main content area is titled 'General Settings' and contains the following fields:

- Account Active:** Radio buttons for 'No' and 'Yes' (selected).
- Account Name:** Text input field containing '2134'.
- SIP Server:** Text input field containing '189.14.192.18'.
- Secondary SIP Server:** Empty text input field.
- Outbound Proxy:** Empty text input field.
- SIP User ID:** Text input field containing '2134'.
- Authenticate ID:** Text input field containing '2134'.
- Authenticate Password:** Empty text input field.
- Name:** Text input field containing 'Wesley Moreira'.
- Voice Mail UserID:** Empty text input field.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Save', 'Save and Apply', and 'Reset'.

2.5: Configurar o Account Name com o Ramal que ficara no telefone

2.6: Configura o Servidor SIP com IP fornecido pelo Gabriel do ramal. O Usuário SIP é o Ramal do telefone e o ID de Autenticação também!

2.7: Depois configure a senha de Autenticação(Authenticate Password)!

2.8: Depois só clicar em SAVE AND APPLY !

