

Troca de titularidade

Para a troca de titularidade tem 2 formas de fazer caso seja bridge, e 1 caso seja router
Vamos começar pelo modo router que é o mais fácil

Troca de titularidade em modo **Router**

- basicamente é preciso desprovisionar o equipamento do cliente antigo e provisionar no novo

Vá ao cliente antigo e desprovisione ele pelo duobox, basta ir em **Informações** e depois em **remover ONU**



Caso não tenha a parte de informações, já tivemos um tutorial anteriormente sobre isso 🤔

🔴 Uma informação importante! 🔴

caso a parte de **RX** e **Status** esteja como na imagem abaixo:

PON: 1/1/3
 VLAN ID: 4018
 IP Gerenc.: (Não Localizado ou Inexistente)
 RX: (Não foi possível buscar)
 Status: (Não foi possível buscar)
 Modo Roteador - PPPoE
 Operação:

O cliente não será desprovisionado realmente, será necessário desprovisionar via **UNM** da seguinte forma, procure pelo FHTT no UNM, e aperte em **ONU Deauthorization...**


	ON LINE	EDUARDO JOSE BARROS	HG6143D3	15	1	11	FHTTc0
	OFF LINE	AURILEIDE DIAS DE FREITAS	HG6143D3				c0
	OFF LINE	ANTONIA DARLETE CONCEICAO DA SI...	HG6143D3				9d
	ON LINE	MIRIAN ALVES ROCHA	AN5506-01-A				23
	ON LINE	SUELDO SANTANA PEREIRA	AN5506-01-A				97
	ON LINE	FRANCISCA MARTINS DOS SANTOS	HG6143D3				c0
	ON LINE	IVAN OLIVEIRA NUNES	AN5506-01-A				09
	ON LINE	MARIA CLAUDECIR MONTEIRO SILVA	HG6143D3				c0
	ON LINE	JULIANE PERES RIBEIRO	AN5506-01-A				2d
	ON LINE	MARIA PONTES LIMA	AN5506-04-F				98
	ON LINE	BILKLECIO MACHADO DA SILVA	HG6143D3				9b
	ON LINE	ARTUR DAMACENA SOUSA	HG6145F2				c0
				Service Configuration Port Service Config Service Fulfillment(Common) Assistant Functions Current Alarm History Alarm Alarm Related Functions Performance Located to Object Tree ONU Deauthorization... ONU Replace... ONU Reset... ONU Service Type Tools Port to Port Service Query Fault Intelligent Assistant Location Copy Cell			

E após isso ele será realmente desprovisionado.

Seguindo:

Após desprovisionar do cliente antigo, iremos provisionar no novo

Faça o caminho abaixo:

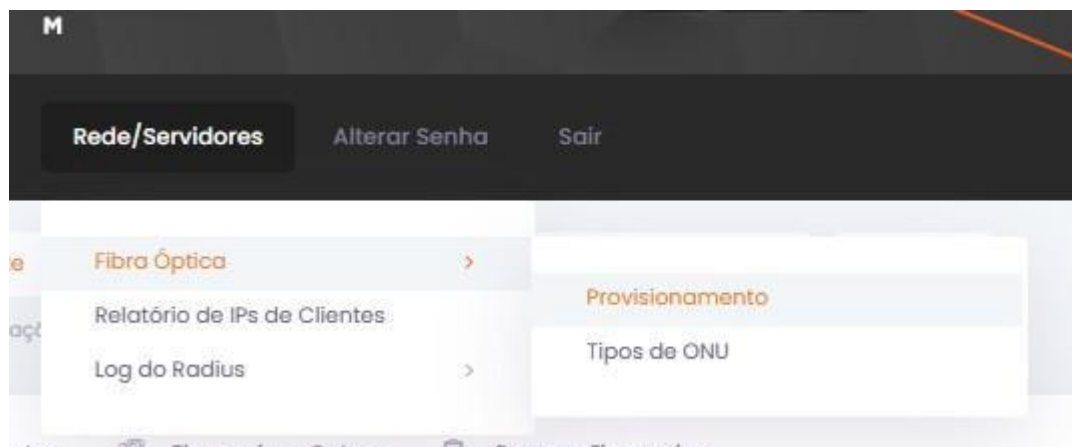

Escolha a OLT e clique em **Procurar Novas ONUs**

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Exibir 10 por página

OLT	PON	Tipo ONU	MAC/Serial	Ordem Serviço
OLT_BOMJARDIM (10.60.0.3)	1/12/2	AN5506-01-A1	FHTT975c4680	+
OLT_BOMJARDIM (10.60.0.3)	1/11/14	AN5506-04-FA	FHTT995b8000	+

Após achar o FHTT correto, clique no + ali no canto

Fibra Óptica - Provisionar ONU

OLT: OLT_PINDARE (139) PON: 1/12/5

MAC/SN: FHTT9c0ddc08

O.S.:

1. Cliente: 444 (Lupa) ACLEITON DO PRADO DE SOUZA

2. Serviço de Internet: (0459) - acleiton

Nome do Cliente: ACLEITON DO PRADO DE SOUZA Modelos: HG6145F

3. WAN VLAN: VLAN PPPOE (4019)

Modo WAN: Router PPPOE Bridge

4. PPPoE

Login: acleiton Senha: Ra7lja9y

5. Wifi

Não Sim

SSID 2.4GHz: MARANETFIBRA_dc08-2G Canal 2.4GHz: Automático

SSID 5GHz: MARANETFIBRA_dc08-5G Canal 5GHz: Automático

Criptografia: WPA-PSK/WPA2-PSK Automático Senha: eMnjETbR

6. Voltar Provisionar

1. Cole o código do cliente ali em **Cliente**, onde tem uma **Lupa**
2. Verifique se está provisionando no ponto certo em **Serviço de internet**
3. Veja também se a **VLAN** está correta
4. Verifique se o login e senha do pppoe está correto, e sendo o login e senha do cliente novo
5. Após isso, coloque o nome da rede e senha do wifi, geralmente a opção vem marcada em não. Marque o sim, e coloque o nome de rede e senha
6. Se estiver tudo certo, aperte em **Provisionar** no canto acima e tudo certo.

Troca de titularidade em modo **Bridge**

Faça os mesmos procedimentos de desprovisionar e provisionar novamente.

Fibra Óptica - Provisionar ONU

OLT: OLT_IGARAPE (126) PON: 1/2/3

MAC/SN: FHTT000c0d0e

O.S.:

Cliente: * 12783 LEANDRO DINIZ PEREIRA FILHO

Nome do Cliente: LEANDRO DINIZ PEREIRA FILHO

Serviço de Internet: ((13973) - leandrodiniz)

Modelos: AN5506-01-A1

WAN VLAN: VLAN_4014_OLT_IGARAPE (4014)

Modo WAN: Bridge

A diferença é que não iremos escolher o login e senha do pppoe e nome e rede do wifi durante o provisionamento

Após provisionar, o pppoe irá subir no cliente antigo e a partir daí, temos 2 formas de corrigir o acesso para que o pppoe suba no cliente correto.

Método 1: é o mais fácil, recomendo que façam esse
Basicamente, pegue o login e senha do pppoe **do cliente antigo**

Central do Assinante

Login: marcsan

Serviço - Internet

Tipo Conexão: PPPoE

Plano: Combo Mara_6

Download: 61440Kbps (Garantia: 61440Kbps)

Upload: 307200Kbps (Garantia: 307200Kbps)

Valor: R\$ 109,90

Login: 1 marcsan

IP: Dinâmico (configuração do plano)

Filtro por MAC: (Desabilitado)

Ponto de Autenticação: Filtro Desabilitado

Status: Liberado

Senha de Acesso

Senha Atual: doKd2Nih

Nova Senha: *

Gerar

Visualizar/Alterar Senha do PPPoE

Copia o login e a senha do PPPoE e salva em algum lugar

⚠️⚠️⚠️ e não perde pelo amor de Deus ⚠️⚠️⚠️

Vamos supor que o login é: **LoginAntigo**

E a senha: **SenhaAntiga**

Após salvar, você irá **alterar** o login e salva para qualquer outro, pode clicar no botão **gerar** para gerar uma nova senha e clica em alterar

The screenshot shows the 'Central do Assinante' interface. At the top, there's a header with the text 'Central do Assinante'. Below it, the 'Login:' field displays 'marcsan'. To the right, there are two buttons: 'Alterar Login' (with a pencil icon) and 'A' (with a key icon). A red arrow points from the 'Alterar Login' button to the 'Alterar Login' form below. The form has a title 'Alterar Login' and two buttons: 'Voltar' (with a left arrow) and 'Alterar' (with a checkmark). Below the title, there's a label 'Novo login: *' and a text input field containing 'jgfsdfdkshdsfd'. A red arrow labeled '1' points to the input field. Another red arrow labeled '2' points to the 'Alterar' button.

No login do ppoe, faça esses passos, coloque qualquer coisa no login e salve para que perca o acesso e o ppoe caia. Agora pode fechar o acesso do cliente antigo

No **cliente novo** nós iremos colocar o login e senha do cliente antigo que nós salvamos anteriormente

The screenshot shows the 'Central do Assinante' interface. At the top, there's a header with the text 'Central do Assinante'. Below it, the 'Login:' field displays 'marcsan'. To the right, there are two buttons: 'Alterar Login' (with a pencil icon) and 'A' (with a key icon). A red arrow points from the 'Alterar Login' button to the 'Alterar Login' form below. The form has a title 'Alterar Login' and two buttons: 'Voltar' (with a left arrow) and 'Alterar' (with a checkmark). Below the title, there's a label 'Novo login: *' and a text input field containing 'LoginAntigo'. A red arrow labeled '1' points to the input field. Another red arrow labeled '2' points to the 'Alterar' button.

Coloque o login do cliente antigo no cliente novo
E agora iremos fazer o mesmo para a senha

Login: elenildeponto02

Visualizar/Alterar Senha do PPPoE

IP: Dinâmico (configuração do plano)

Filtro por MAC: (Desabilitado)

Senha de Acesso

← Voltar Alterar

Senha Atual: pbZrgjCJ


Nova Senha: *

SenhaAntiga Gerar

Após isso o acesso irá subir no cliente novo.

Método 2: Indo na wan

Acesse o equipamento remotamente pelo IP que irá subir no cliente antigo e faça o caminho abaixo

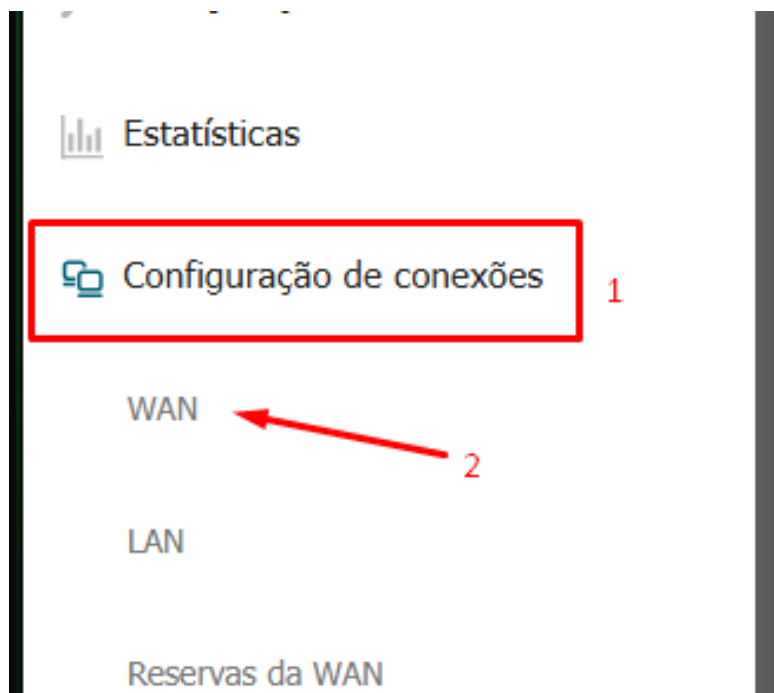

Pilha dupla de PPPoE

EDITAR RECONECTAR

Tipo de conexão:

Estado:

Interface:

Nome de usuário:

Parâmetros Gerais	PPP
Nome de conexão	<input type="checkbox"/> Sem autorização
Pilha dupla de PPPoE	
Interface	Nome de usuário*
WAN	LoginNono
Nome de conexão*	Senha*
pppoe_dual_43	SenhaNova
<input checked="" type="checkbox"/> Ativar conexão	Nome do serviço
<input checked="" type="checkbox"/> NAT	MTU*
	1492

E nessa parte, coloque o login e senha do PPPoE do novo cliente

APLICAR

E aplique no final da página, após isso o acesso irá subir no novo cliente