

PORTUGUÊS

SUPLEMENTO



AUTORRÁDIO

COPYRIGHT BY FIAT AUTOMÓVEIS LTDA. - PRINTED IN BRAZIL

Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo e poderão ficar desatualizados em consequência das modificações feitas pelo fabricante, a qualquer momento, por razões de natureza técnica, ou comercial, porém sem prejudicar as características básicas do produto.

Impresso 60355282 - VIII/2014



MISTO
Proveniente de
fontes responsáveis
FSC® C019835

Esta publicação foi produzida
com papel certificado FSC

ÍNDICE

Apresentação.....	3
Cuidado e manutenção	4
Recomendações de segurança na estrada	4
Número de identificação e código de segurança (rádio m-code).....	4
Introdução do código de segurança.....	5
Apresentação do autorrádio.....	6
Descrição dos comandos.....	6
Funções e regulagens	9
Ajustes de áudio	11
Sintonia de rádio	13
Reprodução do cd player / mp3 / wma e dispositivo USB	17
Atenção: cuidados para remoção de dispositivos ligados à entrada USB	18
Notas sobre compact disc.....	20
Reprodução de músicas no iPod®	21
Mensagens sobre o iPod®	22
Procura de uma música disponível	24
Notas sobre iPod®	25

Manuseio do iPod®	25
Predisposição do telefone via Bluetooth®	26
O que é a tecnologia Bluetooth®?	26
Comunicação Bluetooth®	26
Utilização da função Bluetooth®	26
Conexão do celular com o autorrádio via Bluetooth®	26
Operando o celular no modo Bluetooth®	29
Como ligar ou desligar uma ligação	29
Como fazer uma ligação viva-voz (speak).....	29
Como retornar a última ligação feita.....	30
Como atender uma segunda ligação.....	30
Como desligar ou ligar o microfone durante uma ligação.....	30
Como atender uma ligação com privacidade.....	30
Como ajustar volume do Bluetooth®	30
Notas sobre o Bluetooth®	31
Glossário	31
Informações técnicas	33



APRESENTAÇÃO

O autorrádio está equipado com leitor de CD, MP3 e WMA, entrada auxiliar para USB, iPod® e conexão via Bluetooth®.

O mesmo é instalado em posição ergonômica para o condutor e o passageiro, o display presente no painel frontal permite uma rápida identificação dos comandos que facilita o seu uso.

Leia atentamente as instruções descritas neste manual antes da utilização deste autorrádio.

ADVERTÊNCIA: muitos dos recursos mencionados neste manual dependem, para o seu funcionamento, de tecnologia empregada por emisoras de rádio e outras emisoras de base, que podem não estar ativos em determinados períodos e/ou localidades.

Também é possível que exista algum tipo de incompatibilidade, inclusive os recursos que dependem de outros periféricos (iPod® e Bluetooth®), devido ao acréscimo de novos produtos.

NOTAS: este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistema operando em caráter primário.

Este equipamento está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites estabelecidos pela Resolução 365 da ANATEL, de 10 de maio de 2004.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

ADVERTÊNCIA: Atente-se que a exposição do sistema auditivo a potência superior a 85 decibéis pode, eventualmente, causar danos à saúde.



CUIDADO E MANUTENÇÃO

A estrutura com a qual foi construído o autorrádio garante um longo funcionamento, sem precisar de manutenção específica. Em caso de avaria, dirigir-se à **Rede Assistencial FIAT**.

Limpe o frontal do autorrádio somente com um pano macio e anties-tático.

Os produtos de limpeza como, por exemplo, detergente e cera podem danificar a superfície do rádio.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA NA ESTRADA

É importante aprender a usar as várias funções disponíveis para este autorrádio (exemplo: memorizar as emissoras) antes de iniciar o trajeto.



ATENÇÃO: a seleção de um volume elevado pode ser perigoso para o condutor e para as outras pessoas que se encontram na estrada. Por isso, recomenda-se regular o volume de modo que ainda seja possível ouvir os ruídos do ambiente que o circunda (exemplo: buzinas, ambulâncias, viaturas da polícia, etc.).

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO E CÓDIGO DE SEGURANÇA (RÁDIO M-CODE)

Este autorrádio dispõe de um número de identificação exclusivo (indicado no cartão de segurança).

Este cartão é necessário como prova de propriedade no caso de furto do autorrádio ou para solicitar assistência técnica. Não guarde o cartão de segurança no veículo.

Ao retirar a alimentação do autorrádio instalado em um veículo sem o sistema CAN, o autorrádio solicitará o código de segurança no momento em que for ligar novamente o mesmo.



ATENÇÃO: para algumas versões, uma vez inserido o código de segurança, o autorrádio autentica com o “body computer” do veículo as informações de segurança. Se a alimentação for retirada, quando o autorrádio for ligado novamente ao mesmo veículo, ele verifica se o “body computer” foi autenticado pelo mesmo autorrádio anteriormente. Em caso positivo, inicia a operação normalmente sem requisitar o código de segurança. Este autorrádio somente funcionará em outro veículo se o código de segurança for inserido novamente repetindo o processo de autenticação mencionado acima.

INTRODUÇÃO DO CÓDIGO DE SEGURANÇA (Indicado no “Cartão de Segurança”, por exemplo, 4309)

Ação	Display
Ligue o autorrádio	RADIO M-CODE - - - -
Pressione a tecla de seleção 1 com toques seguidos até aparecer 4 no display	RADIO M-CODE 4 - - -
Pressione a tecla de seleção 2 com toques seguidos até aparecer 3 no display	RADIO M-CODE 4 3 - -
Pressione a tecla de seleção 3 com toques seguidos até aparecer 0 no display	RADIO M-CODE 4 3 0 -
Pressione a tecla de seleção 4 com toques seguidos até aparecer 9 no display	RADIO M-CODE 4 3 0 9
Pressione o botão rotativo com um toque para confirmação do código inserido. Autorrádio inicia.	RADIO M-CODE 4 3 0 9

Nota:

Caso o código inserido esteja incorreto, aguarde um minuto com o autorrádio ligado para liberação. Cada vez, sequencialmente, que for inserido um código de segurança incorreto, o tempo de espera dobra.

APRESENTAÇÃO DO AUTORRÁDIO

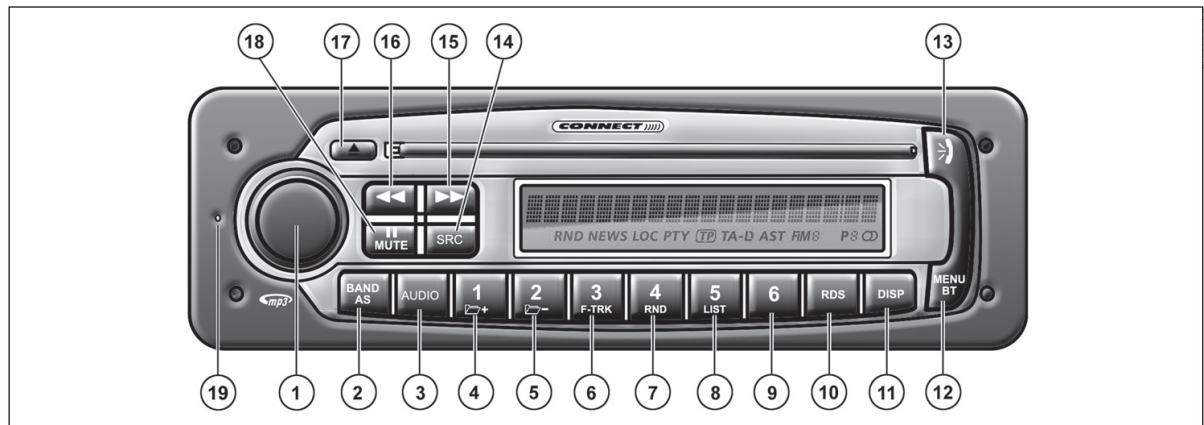


fig. 1

DESCRIÇÃO DOS COMANDOS

Importante:

O objetivo deste tópico é apenas apresentar as funções disponíveis para este autorrádio. Para maiores detalhes, consulte os procedimentos posteriores.

Nota:

SP - PRESSIONAMENTO CURTO

LP - PRESSIONAMENTO LONGO (mais de dois segundos)

1 - Botão rotativo:

SP: Liga o autorrádio/confirma função

LP: Desliga o autorrádio

Rotação:

- Ajuste do volume.
- Ajuste das configurações de áudio.
- Ajuste das funções selecionadas pela tecla MENU BT.

2 - BAND AS :

SP: Seleção das bandas AM 1, AST AM 2, FM 1, FM 2, AST FM 3.

LP: Memorização automática de emissoras de sinal mais forte (seis emissoras na faixa FM AS e seis emissoras na faixa AM AS) (Função Auto store).

Nota:

Ao iniciar a função auto-store (AS)⁽¹⁾, o autorrádio procura as 6 emissoras mais fortes da banda corrente (FM ou AM) de acordo com a opção **DISTANT/LOCAL**. As emissoras são memorizadas na banda corrente AST (FM ou AM).

(1) - Descrição desta função na página 15.

3 - AUDIO:

SP: Configura os níveis de frequência de som:

- BASS (-7 +7)
- TREBLE (-7 +7)
- BALANCE (R 7/L 7) Right/Left (Direita/Esquerda),

- FADER (F 7/R 7) Front/Rear (Frente/Traseira)

- LOUDNESS ON/OFF

LP: Seleção dos modos de equalização: Pop, Rock, Classic, Vocal, Jazz, User (pré-equalização personalizada) e Flat.

Nota:

Se a função “7 BAND EQ” estiver ativa (ON) em ^{MENU}BT, as configurações dos níveis de som (BASS/TREBLE) estarão desativadas e permanecerá ativa a função 7 BAND EQ. Consulte o item “Ajustes de áudio” em “Ajuste 7 BAND EQ/pré-equalização USER”, página 11.

4 - Tecla de pré-seleção 1+ :

SP: Autorrádio: sintoniza a emissora de memória 1.

CD MP3 e WMA, dispositivo USB com diretório e listas do iPod®: próximo diretório/lista.

LP: Memoriza uma emissora na memória 1.

5 - Tecla de pré-seleção 2 :

SP: Autorrádio: sintoniza a emissora de memória 2.

CD MP3 e WMA, dispositivo USB com diretório e listas do iPod®: diretório/lista anterior.

LP: Memoriza uma emissora na memória 2.

6 - Tecla de pré-seleção 3 F-TRK :

SP: Autorrádio: sintoniza a emissora de memória 3.

CD MP3 e WMA, dispositivo USB com diretório e listas do iPod®: acessa a função **F-TRK**, que efetua pesquisa rápida de músicas. Consulte o item “F-TRK (Fast Track - Seleção rápida de uma faixa)”, na página 19 ou o item “F-TRK (Seleção rápida de faixas da lista de música)”, na página 24.

LP: Memoriza uma emissora na memória 3.

7 - Tecla de pré-seleção ⁴_{RND} :

SP: Autorrádio: sintoniza a emissora de memória 4.

RND: ativa/desativa a reprodução aleatória de faixas do CD MP3 e WMA, dispositivo USB e iPod®. Consulte o item “**RND (Reprodução aleatória das faixas)**”, na página 19 ou o item “**RND (Reprodução aleatória das faixas)**”, na página 25.

LP: Memoriza uma emissora na memória 4.

8 - Tecla de pré-seleção ⁵_{LIST} :

SP: Autorrádio: sintoniza a emissora de memória 5.

LIST: Define o critério de seleção para a busca de listas de músicas do iPod®. Consulte o item “**Busca de músicas por lista (LIST)**”, na página 24.

LP: Memoriza uma emissora na memória 5.

9 - Tecla de pré-seleção 6:

SP: Autorrádio: sintoniza a emissora de memória 6.

LP: Memoriza uma emissora na memória 6.

10 - RDS:

SP: Acesso ao menu RDS, que contém a configuração de TA, TA-Volume, AF, AF Region e PTY.

11 - DISP:

SP: Acessa a configuração do tipo de visualização de informação de texto das fontes CD MP3 e WMA, dispositivo USB e iPod®, exceto para CDA (CD comercial - WAVE).

LP: Configura as opções de SCROLL: (NONE, ONCE, TWICE, RPT). Ativa ou desativa a função CLOCK*.

* Consulte o item “**Ajuste da hora**”, na página 10.

12 - ^{MENU}_{BT} :

SP: Menu de configuração do autorrádio.

LP: Menu de configuração do Bluetooth®.

13 - :

SP: Atende ou desliga uma ligação.

LP: Rediscagem da última ligação. Durante uma ligação, atende uma segunda chamada e alterna entre a primeira e segunda chamada.

14 - SRC:

Seleção dos modos de audição (rádio, CD PLAYER / MP3 / WMA, dispositivo USB, iPod® e AUX).

15 - :

SP: Busca automática da emissora de rádio sucessiva. Seleção da faixa sucessiva do CD PLAYER / MP3 / WMA, dispositivo USB e iPod®.

LP: Busca manual da emissora de rádio sucessiva.

Avanço rápido contínuo da faixa do CD PLAYER/MP3 / WMA, dispositivo USB e iPod®.

16 - ◀◀:

SP: Busca automática da emissora de rádio anterior. Seleção da faixa anterior do CD PLAYER / MP3 / WMA, dispositivo USB e iPod®.

LP: Busca manual da emissora de rádio anterior.

Retrocesso rápido contínuo da faixa do CD PLAYER / MP3 / WMA, dispositivo USB e iPod®.

17 - ▲:

Retirada do CD (eject).

18 - II : MUTE

SP: Liga/desliga o MUTE, permitindo que o áudio fique inativo, ou mudo. Nas fontes CD PLAYER / MP3 / WMA, dispositivo USB e iPod® permanece em PAUSE.

Em uma ligação:

SP: Liga/desliga o microfone.

LP: Transfere a ligação para o modo privado (ou seja, do autorrádio para o celular).

19 - Microfone do modo Bluetooth® ativo.

FUNÇÕES E REGULAGENS

Como ligar o autorrádio

Pressione o botão **ROTATIVO** para ligar o autorrádio.

Nota:

Caso apareça no display a mensagem **RÁDIO M-CODE** insira o código de segurança. Consulte o item **“NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO E CÓDIGO DE SEGURANÇA (RÁDIO M-CODE)”** na página 4.

Como desligar o autorrádio

Mantenha pressionado o botão **ROTATIVO** até desligar o autorrádio.

Seleção de uma fonte

Pressione **SRC** sequencialmente para alternar entre as seguintes fontes:

RÁDIO - CD PLAYER / MP3 / WMA - USB - iPod® - AUX

Nas condições a seguir a fonte de áudio não mudará:

- Quando não houver um CD.
- Quando o iPod® não estiver conectado a este autorrádio.

Como ajustar o volume

Gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário ou anti-horário, respectivamente, para aumentar ou diminuir o volume do autorrádio.

Ajuste do tipo de rolagem de texto - SCROLL

Essa função permite alterar o modo de exibição das informações de texto da fonte **CD/MP3** e **WMA**, entrada **USB** e **iPod®**.

Pressione por mais de dois segundos a tecla **DISP**. Em seguida, gire o botão **ROTATIVO** para verificar os tipos de rolagem abaixo:

:NONE	Texto sem rolagem.
:ONCE	Rolagem de texto no display por uma vez.
:TWICE	Rolagem de texto no display por duas vezes.
:RPT	Rolagem de texto no display constante.

Para confirmar a opção selecionada, aguarde alguns segundos sem acionar qualquer comando do autorrádio (até que o display retorne à tela principal) ou pressione o botão rotativo com um toque.

Ajuste da hora ⁽¹⁾

Utilize estes procedimentos para ajuste da hora.

Pressione a tecla **DISP** por mais de dois segundos e, em seguida, pressione novamente com toques seguidos para acessar sequencialmente as opções abaixo:

Nota ⁽¹⁾:

Essa função não está acessível para algumas versões. Nesses modelos o ajuste da hora está ativo no painel de instrumentos do veículo. Em caso de dúvidas, consulte o manual do veículo ou **Rede Assistencial FIAT**.

CLOCK DISP: ON/OFF

Gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário ou no sentido anti-horário para ativar ou desativar a exibição da hora no display.

CLOCK FMT: 12 h/24 h

Gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário ou no sentido anti-horário para mudar o formato de visualização da hora no display.

CLOCK ADJUST

Gire o botão **ROTATIVO** para modificar a hora.

Em seguida, pressione novamente **DISP** e gire o botão **ROTATIVO** para modificar o minuto.

Para confirmar as opções acima, aguarde alguns segundos sem acionar qualquer comando do autorrádio (até que o display retorne à tela principal) ou pressione o botão rotativo com um toque.

Opção de lógica para ligar/desligar o autorrádio - AUTO SWITCH: ON/OFF

Essa função permite que o autorrádio seja ligado automaticamente ao ligar o veículo (algumas versões) e, que seja desligado automaticamente ao desligar o veículo.

Pressione com toques seguidos a tecla **MENU BT** até a opção **AUTO SWITCH: ON/OFF**. Gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário para ativar (**ON**) ou anti-horário para desativar (**OFF**). Para confirmar, aguarde alguns segundos sem acionar qualquer comando do autorrádio (até que o display retorne à tela principal) ou pressione o botão rotativo com um toque.

Nota:

Caso a função **AUTO SWITCH** esteja desativada (**OFF**), o autorrádio permanecerá ligado ao desligar o veículo, porém, por um período máximo de 60 min., desligando-se automaticamente após este período para proteger a bateria quanto a danos. Este mesmo período de tempo é válido ao ligar o autorrádio com o veículo desligado.

AJUSTES DE ÁUDIO

Ajuste 7 BAND EQ/pré-equalização USER

Nota:

Para que tenha acesso a este ajuste, esta opção deverá estar ativa em **MENU BT**. Pressione a tecla **MENU BT** com toques seguidos até a função **7 BAND EQ: ON/OFF**. Em seguida, gire o botão **ROTATIVO** do autorrádio no sentido horário para selecionar (**ON**). Para confirmar, aguarde alguns segundos sem acionar qualquer comando do autorrádio (até que o display retorne à tela principal) ou pressione o botão rotativo com um toque.

Pressione a tecla **AUDIO** com toques seguidos para selecionar o ajuste de equalização **EQ**.

Quando a função EQ aparecer no display, siga a sequência de ajuste de curvas (60 Hz a 15 kHz) abaixo:

Pressione ►► (para mais) ou ◄◄ (para menos): seleciona a curva (60 Hz a 15 kHz) a ser ajustada.

Botão **ROTATIVO**: ajusta a curva selecionada, girando no sentido horário para um valor positivo (0 a +7) e no sentido anti-horário para um valor negativo (0 a -7).

EQ 0 - - - - - 60 Hz	►► ou ◄◄ E após gire o botão rotativo para ajustar a curva
EQ 0 - - - - - 160 Hz	
EQ 0 - - - - - 400 Hz	
EQ 0 - - - - - 1 kHz	
EQ 0 - - - - - 2,5 kHz	
EQ 0 - - - - - 6,2 kHz	
EQ 0 - - - - - 15 kHz	

Cada curva (EQ) pode ser ajustada de -7 a +7.

Após ajustar a curva do equalizador, aguarde alguns segundos sem acionar qualquer comando do autorrádio (até que o display retorne à tela principal) ou pressione o botão rotativo com um toque.

Para informações sobre o ajuste, consulte “Ajustes de áudio” em “Ajuste de pré-equalização”, nesta página.

BASS (-7/+7)

Pressione a tecla **AUDIO** com toques seguidos para selecionar **BASS**. Gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário ou anti-horário para ajustar o nível de som grave.

Nota:

A função **BASS** estará disponível caso a função **7 EQ BAND ON/OFF** esteja desativada (**OFF**).

Para ter acesso a este ajuste, acesse esta opção em ^{MENU}_{BT}, consulte o item “Ajustes de áudio” em “Ajuste 7 BAND EQ/pré-equalização USER”, página 11.

TREBLE (-7/+7)

Pressione a tecla **AUDIO** com toques seguidos para selecionar **TREBLE**. Gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário ou anti-horário para ajustar o nível de som agudo.

Nota:

A função **TREBLE** estará disponível caso a função **7 EQ BAND ON/12**

OFF esteja desativada (**OFF**). Para ter acesso a este ajuste, acesse esta opção em ^{MENU}_{BT}, consulte o item “Ajustes de áudio” em “Ajuste 7 BAND EQ/pré-equalização USER”, página 11.

BALANCE (R 7/L 7) Right/Left (Direita/Esquerda)

Pressione a tecla **AUDIO** com toques seguidos para selecionar **BALANCE**. Gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário ou anti-horário para ajustar a distribuição do som proveniente dos alto-falantes da direita ou da esquerda.

FADER (F 7/R 7) Front/Rear (Frente/Traseira)

Pressione a tecla **AUDIO** com toques seguidos para selecionar **FADER**. Gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário ou anti-horário para ajustar a distribuição do som proveniente dos alto-falantes dianteiros ou traseiros.

LOUDNESS

Pressione a tecla **AUDIO** com toques seguidos para selecionar **LOUDNESS: ON/OFF**. Gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário para ativar (**ON**) ou anti-horário para desativar (**OFF**).

SPEED VOL

Pressione a tecla ^{MENU}_{BT} até a função **SPEED VOL: ON/OFF**. Em seguida, gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário para ativar (**ON**) ou anti-horário para desativar (**OFF**).

Nota:

Essa função não está ativa para algumas versões. Em caso de dúvidas, procure a **Rede Assistencial FIAT**.

Ajuste de pré-equalização

Pressione a tecla **AUDIO** por mais de dois segundos para acessar as opções de equalizações gravadas na memória do autorrádio. Em seguida, pressione novamente a tecla **AUDIO** com toques seguidos para rolar as

opções de **Rock, Pop, Jazz, Classic, Vocal, Flat, User**. Aguarde alguns segundos sem acionar qualquer comando do autorrádio (até que o display retorne à tela principal) ou pressione o botão rotativo com um toque.

Consulte o item “Ajustes de áudio” em “Ajuste 7 BAND EQ/pré-equalização USER”, página 11.

Ajuste máximo do volume - MAX VOLUME: (10 a 39)/OFF

Essa função permite regular o nível máximo do volume, mesmo se o usuário permanecer girando o botão **ROTATIVO** no sentido horário.

Pressione a tecla **MENU BT** com toques seguidos até a opção **MAX VOLUME: 10 a 39/OFF**. Gire o botão **ROTATIVO** no sentido anti-horário para ativar esta função. Para ajustar o nível de volume máximo entre o nível mínimo (10) e nível máximo (39) ou, para desativar **OFF**, gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir.



Advertência: o sistema auditivo humano exposto a nível de ruído superior a 85 (oitenta e cinco) decibéis pode sofrer danos.

Proteja sua audição, não a expondo a som com volume muito alto.

Função CLIP: ON/OFF

Essa função permite melhorar distorções de áudio com o volume alto. Pressione a tecla **MENU BT** com toques seguidos até a função **CLIP**. Gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário para ativar (**ON**) ou anti-horário para desativar (**OFF**).

SINTONIA DE RÁDIO

Condições de recepção de emissoras de rádio

As condições de recepção variam constantemente durante o trajeto. A recepção pode ser dificultada pela presença de montanhas, edifícios

ou pontes, principalmente em áreas distantes do transmissor da emissora sintonizada.

Aviso:

Em caso de informações sobre o trânsito, é possível notar um aumento do volume em relação à reprodução normal.

Selecionar uma banda (FM1, FM2, AST FM3, AM1, AST AM2)

Pressione a tecla **BAND AS**, sequencialmente.

A banda pode ser selecionada entre **FM1, FM2, AST FM3, AM1 e AST AM2**.

Busca por uma sintonia automática

Pressione a tecla de seleção ►► para avançar ou ◀◀ para retornar.

Nota:

Ao utilizar essa função o autorrádio irá buscar a próxima emissora automaticamente. Caso a busca automática pule emissoras com sinal bom, verifique se a função **TA** está ativa. Caso tenha ativado a função **TA**, a busca automática ficará restrita apenas às emissoras que transmitem informações sobre o trânsito. Consulte o item “**Função TA: ON/OFF**”, página 16.

Busca por uma sintonia manual

Para uma busca de sintonia específica mantenha pressionada a tecla **▶▶** ou **◀◀** até aparecer no display **SEEK: MANUAL**. Em seguida, pressione sequencialmente as teclas **▶▶** ou **◀◀** ou gire o botão **ROTATIVO** para busca precisa de sintonia. Após a liberação dos botões, o autorrádio voltará para o sistema de busca automática mostrando no display a mensagem **SEEK: AUTO**.

Busca automática por tipo programação (PTY - Program Type)

Essa função permite buscar emissoras de rádio através da programação da emissora. Também permite saber qual é o tipo de programação da emissora de rádio sintonizada no momento.

Em uma emissora sintonizada, pressione **RDS** até aparecer na parte inferior central do display **PTY**. Verifique se umas das descrições da tabela abaixo aparecem no visor. Exemplo: Caso a emissora tenha programação de notícias aparecerá no display **NEWS**.

Nota:

É necessário que as emissoras forneçam esse tipo de serviço.

Se a emissora não se enquadrar em nenhum dos tipos de programação da tabela a seguir, o display sempre mostrará **NONE**.

NONE Nenhum	POP M Música popular	RELIGION Religião
NEWS Notícias	ROCK M Rock	PHONE - IN Conversa com o ouvinte
AFFAIRS Negócios	EASY M Música suave	TRAVEL Turismo
INFO Informações	LIGHT M Música suave	LEISURE Lazer
SPORT Esporte	CLASSICS Música clássica	JAZZ Jazz
EDUCATE Educativo	OTHER M Outras músicas	COUNTRY Country
DRAMA Teatro	WEATHER Tempo	NATION M Música Nacional
CULTURE Cultura	FINANCE Economia	OLDIES Músicas do passado
SCIENCE Ciência	CHILDREN Infantil	FOLK M Música folclórica
VARIED Variado	SOCIAL Social	DOCUMENT Documentário

Para pesquisar uma emissora de rádio pelo tipo de programação (conforme a tabela anterior), proceda da seguinte forma:

Pressione **RDS** até aparecer na parte inferior central do display **PTY** (também será visualizado no display uma das opções da tabela anterior no período de 5 segundos). Enquanto a mensagem é visualizada no display, gire o botão **ROTATIVO** selecionando umas das opções do tipo de programação da tabela anterior. Após selecionar uma das opções anteriores, pressione a tecla **▶▶** ou **◀◀** para fazer a busca automática por tipo de programação. O rádio irá parar a pesquisa na emissora que se enquadrar no tipo de programação selecionada. Caso a pesquisa não encontre uma emissora relacionada ao tipo de programação selecionada, a mensagem **NOT FOUND** aparecerá no display.

Salientamos que a busca correta da emissora de rádio conforme o tipo de programação depende diretamente da descrição determinada pela própria emissora de rádio, por-

tanto, se a emissora de rádio determinou o tipo de programação diferente daquela que você tiver determinado para realizar a busca, o autorrádio não poderá localizar esta emissora de rádio.

Memorização manual de uma emissora (FM1, FM2, AST FM3 e AM1, AST AM2)

Você pode armazenar seis emissoras de rádio por banda. Sendo um total de dezoito memórias divididas entre **FM1, FM2** e **AST FM3** e doze memórias divididas em **AM1** e **AST AM2** totalizando 30 memórias.

Para armazenar, utilize as teclas de seleção para memorizar a emissora desejada mantendo uma das teclas com os símbolos **(1, 2, 3, 4, 5 ou 6)** pressionada por mais de dois segundos até ouvir o som de bipe de confirmação. Cada tecla de seleção armazena uma emissora de rádio em sua respectiva “BAND” selecionada.

Memorização automática de emissoras com sinais fortes (AST FM e AST AM)

Pressione a tecla **BAND AS** por mais de dois segundos. Após uma varredura nas emissoras de rádio, ficarão gravadas na memória apenas as emissoras com sinais mais fortes.

Nota:

Ao usar essa função a banda ficará marcada no display como **AST FM**, caso a busca seja feita em frequência modulada FM. Se for feita em AM ficará marcado no display como **AST AM**. As emissoras que foram memorizadas nas bandas **FM1, FM2** e **AM1** permanecerão as mesmas.

Ajuste de sensibilidade da sintonia SENSITIVITY: LOCAL/DISTANT

Essa função permite o ajuste da sensibilidade de recepção de emissoras locais ou de emissoras distantes.



Pressione a tecla **MENU** até a função **SENSITIVITY: LOCAL/DISTANT**. Gire o botão **ROTATIVO** sentido horário ou anti-horário para alternar entre sensibilidade de recepção local (LOCAL) ou sensibilidade de recepção distante (DISTANT).

Função TA: ON/OFF

Essa função permite receber informações do trânsito mesmo se outra fonte estiver selecionada, como por exemplo, CD, USB ou iPod®.

Pressione a tecla **RDS** com toques seguidos até a função **TA: ON/OFF**. Gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário para ativar (ON) ou anti-horário para desativar (OFF). Para confirmar, aguarde alguns segundos sem acionar qualquer comando do autorrádio (até que o display retorne à tela principal) ou pressione o botão rotativo com um toque. Ao ativar essa função e realizar uma busca automática de emissoras através das teclas ►► ou ◀◀ será visualizado no display **"SEEK TA"**, sendo provável que emissoras com sinal forte não

sejam sintonizadas. Isso ocorre porque algumas emissoras não disponibilizam informações sobre trânsito.

Função TA: LOCAL/DISTANT

Essa função permite receber as informações sobre o trânsito de rádios locais ou distantes.

Pressione a tecla **RDS** com toques seguidos até a função **TA: LOCAL/DISTANT**. Gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário ou no sentido anti-horário para selecionar a informação de trânsito local ou de trânsito distante.

Função TA VOLUME: 5 a 40

Essa função permite ajustar o volume do áudio quando uma emissora emitir informações de trânsito. Pressione a tecla **RDS** com toques seguidos até a função **TA VOLUME: 5 a 40**. Gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário ou no sentido anti-horário para ajustar o volume.

Nota:

A função TA só terá este recurso caso a emissora de rádio disponibilize esse recurso em seu sinal. As informações enviadas via RDS (Rádio Data System) são de responsabilidade da emissora do sinal.

Função AF: ON/OFF (procura frequências alternativas)

Algumas emissoras de rádio utilizam o sistema RDS com sintonia de frequências. Este sistema permite que a emissora de rádio sintonizada em uma determinada região esteja em busca constante da melhor frequência alternativa de recepção para a mesma emissora de rádio mesmo estando em outra região (desde que a emissora sintonizada possua outra emissora afiliada na região).

Exemplo:

Em um trecho em linha reta temos a região "A" e a região "B". O autorrádio é sintonizado na emissora de rádio "Y" na região "A" e temos a emissora de rádio "Y1", que é afiliada



da emissora de rádio “Y”, na região “B”. Conforme o autorrádio se afasta da região “A” em direção à região “B”, o sinal de recepção da emissora de rádio “Y” vai se tornando mais fraco, até um determinado momento do percurso onde o sinal de recepção da emissora de rádio “Y1” tornar-se mais forte do que o sinal de recepção da emissora de rádio “Y”. Neste momento, o autorrádio sintoniza automaticamente a emissora de rádio “Y1”.

Para ativar essa função, pressione a tecla **RDS** com toques seguidos até a função **AF: ON/OFF**. Após gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário para ativar (**ON**) ou no sentido anti-horário para desativar (**OFF**).

Nota:

Naturalmente, é necessário que a emissora em escuta ofereça possibilidade de recepção na região onde se está trafegando.


Função AF REGION: ON/OFF

Essa função permite o aumento da seletividade de programações locais durante a procura de frequência alternativa. Para ativar essa função, pressione **RDS** com toques seguidos até **AF REGION: ON/OFF**. Em seguida, gire o botão **ROTATIVO** horário para ativar (**ON**) ou anti-horário para desativar (**OFF**).

REPRODUÇÃO DO CD PLAYER / MP3 / WMA E DISPOSITIVO USB

Sequência de reprodução dos arquivos de áudio compactado

O fluxograma abaixo tem finalidade de mostrar o entendimento do comportamento de reprodução de músicas do autorrádio com outros tipos de arquivos. Esse formato não é representado no display do autorrádio.

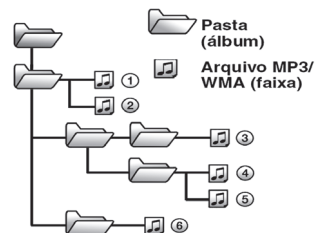

CD PLAYER / MP3 / WMA

Ligue o autorrádio e coloque o CD no compartimento de CD. Empurre o CD levemente. Após a leitura, a primeira faixa começará a ser reproduzida. Caso tenha um CD inserido e estiver usando outra fonte, como por exemplo, **RÁDIO**, pressione **SRC** com toques seguidos até a função CD aparecer no display e aguarde o início da reprodução (CD Reading).

Nota:

Quanto maior o número de pastas de arquivos MP3/WMA gravadas no CD, maior será o tempo de leitura dos mesmos.

Dispositivo USB

Ligue o autorrádio e conecte o dispositivo USB, localizado no porta-luvas **fig. 2**.

Pressione a tecla **SRC** com toques seguidos até a função dispositivo **USB** e aguarde o início da reprodução (USB Reading).

Compatibilidade

Versão USB: 2.0, 1.1 e 1.0

Taxa de transferência de dados USB: velocidade total

Classe USB: Dispositivo MSC (Mass Storage Class)

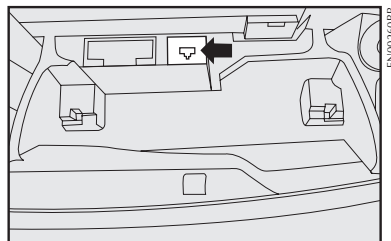


fig. 2

Sistema de arquivos: FAT32 e FAT16

Corrente de energia: 500 mA

Notas:

- Dependendo do tipo de dispositivo USB utilizado, este autorrádio poderá não reconhecê-lo ou os arquivos de áudio poderão não ser reproduzidos corretamente.
- O tempo de leitura do dispositivo USB está relacionado diretamente com a velocidade de transferência de dados proporcionado pelo modelo de dispositivo USB que está sendo utilizado.

Manuseio do dispositivo USB

Não deixe o dispositivo USB exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo. A exposição prolongada à luz direta do sol pode resultar no mau funcionamento do dispositivo USB devido à alta temperatura.

ATENÇÃO: CUIDADOS PARA REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS LIGADOS À ENTRADA USB:

- Para remover Pen drive/MP3 player, entre outros dispositivos conectados à entrada USB, selecione antes outra fonte de áudio (por exemplo, CD ou rádio).
- A não observância deste procedimento pode causar danos ao dispositivo conectado.


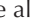
Seleção de uma faixa (avanço/retrocesso)


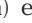
Pressione a tecla ►► para reproduzir a faixa sucessiva ou a tecla ◄◄ para reproduzir a faixa anterior. A leitura é retomada na faixa escolhida.

Avanço ou retrocesso rápido das faixas

Mantenha pressionada a tecla ►► para avanço rápido ou ◄◄ para retrocesso rápido das faixas. O processo de avanço rápido ou retrocesso rápido é interrompido após a liberação da tecla.

Seleção de uma pasta (avanço/retrocesso)


Para seleção de pasta, pressione com toques seguidos a tecla **1**  para avançar ou a tecla **2**  para retroceder. Para confirmar, aguarde alguns segundos sem acionar qualquer comando do autorrádio (até que o display retorne à tela principal) ou pressione o botão rotativo com um toque. A leitura é retomada na primeira faixa da pasta escolhida.

O botão rotativo permite passar rapidamente pelas pastas. Para isso, pressione a tecla **1**  ou a tecla **2**  (deverá surgir o nome da pasta) e, em seguida, gire o botão rotativo no sentido horário, para avançar ou no sentido anti-horário para retroce-


der. Para confirmar, aguarde alguns segundos sem acionar qualquer comando do autorrádio (até que o display retorne à tela principal) ou pressione o botão rotativo com um toque.


F-TRK (Fast Track - Seleção rápida de uma faixa)

Essa função permite que você selecione faixas da fonte ativa sem interrupção da música que está sendo reproduzida.



Pressione a tecla **3**  e em seguida, gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário para avançar ou anti-horário para retroceder. No display aparecerá a faixa ou a pasta, conforme o sentido do giro do botão **ROTATIVO**. Para confirmar, aguarde alguns segundos sem acionar qualquer comando do autorrádio (até que o display retorne à tela principal) ou pressione o botão rotativo com um toque.

RND (Reprodução aleatória das faixas)

Pressione a tecla **4**  para ativar reprodução aleatória. Caso essa função esteja ativa, uma indicação aparecerá no display **RND**.

Para desativar essa função, pressione novamente a tecla **4** .

Pausa na reprodução

Pressione a tecla **MUTE**  para pausar uma reprodução. Para retornar a reprodução, pressione novamente a tecla **MUTE** .

NOTAS SOBRE COMPACT DISC

Independentemente da duração de uma seção sem gravação entre as músicas da gravação original, o disco de áudio compactado será reproduzido com uma curta pausa entre as músicas. Lembre-se que sujeira, sinais ou eventuais deformações no CD podem provocar pulos na reprodução e má qualidade do som. Para ter boas condições de reprodução, aconselha-se seguir as seguintes recomendações:


- Utilizar somente CD que tenham a marca:



- Utilizar somente CD de 12 cm.
- Sempre que não estiver em uso, recolocar o CD na respectiva caixa, para evitar marcas ou riscos que podem provocar saltos na reprodução.

- Não expor o CD à luz direta do sol, às altas temperaturas ou à umidade por períodos prolongados, evitando que empenem.
- Para remover o CD da caixa, pressionar no centro da mesma e levantar o disco na posição horizontal, segurando-o com cuidado pelas extremidades.
- Segurar o CD sempre pelas extremidades.
- Nunca tocar a superfície gravada do CD.

Removendo o disco

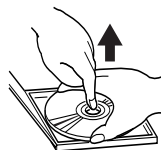


Modo apropriado de segurar o CD




- Limpar com um pano macio, cuidadosamente, cada CD de eventuais marcas de impressões digitais e de pó.

- Faça a limpeza no sentido do centro para as extremidades.

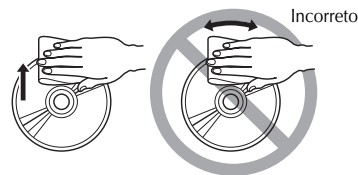


- Os discos novos podem parecer ásperos nas extremidades, e podem provocar mau funcionamento ou pulos durante a reprodução.
- Para remover esta aspereza das extremidades do disco, recomenda-se utilizar uma caneta esferográfica.

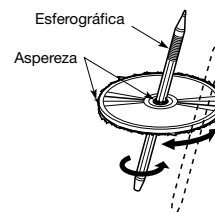


- Não colar etiquetas no CD nem escrever na superfície com lápis ou canetas. Não utilize CD com adesivo ou etiqueta.

Incorreto

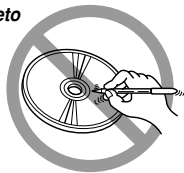

- Não utilizar solventes, sprays antiestáticos ou diluentes para limpar CD.


Incorreto

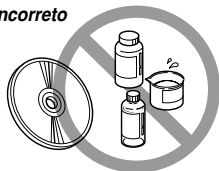

- Não utilizar acessórios, tais como adaptadores para CD de formatos diferentes dos convencionais de 12 cm.
- Não usar um CD muito arranhado, com inclinações, deformado, sujo, pintado na superfície de


gravação, etc., pois pode provocar mau funcionamento ou danos no mecanismo.

Incorreto

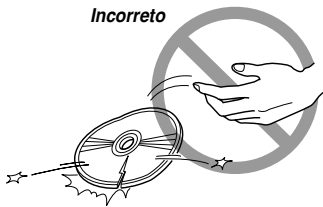

- Não utilizar CD que não sejam redondos.
- Não expor o CD à luz direta do sol ou a qualquer fonte de calor.

Incorreto

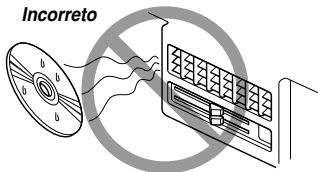

- De acordo com o tipo de CD-R/CD-RW, o estado da superfície do disco, o desempenho e o estado de gravação do CD, existirá a possibilidade destes não funcionarem neste autorrádio.

REPRODUÇÃO DE MÚSICAS NO iPod®

IMPORTANTE:

O iPod® deve ser conectado no porta-luvas do veículo por questões de segurança.



Ligue o autorrádio e conecte o iPod®, utilizando o cabo serial existente no porta-luvas, ao lado da entrada USB. Acomode o iPod® no alojamento próprio no interior do porta-luvas. Selecione iPod® através da tecla **SCR**. Surge na tela do iPod® o logotipo da FIAT (veja figura) e a primeira música corrente será reproduzida. Todas as funções do iPod® estarão disponíveis através do autorrádio, sendo que o

visor do iPod® estará mostrando fixamente o logotipo da FIAT enquanto o aparelho estiver conectado ao autorrádio.

Caso o iPod® não esteja reproduzindo músicas no momento da conexão, a primeira música da Play List “All” será reproduzida. Alguns iPods possuem disco rígido e podem apresentar atraso na reprodução de músicas quando selecionados.

Nota:

Antes de remover o iPod® consulte o item abaixo “**Procedimentos para desconectar o iPod®**”.

Procedimentos para desconectar o iPod®

Para remover com segurança, desligue o autorrádio e em seguida, remova o iPod®. Caso deseje remover com segurança o iPod® com o autorrádio ligado, siga o procedimento “**Desconexão do iPod® com o autorrádio ligado**”, descrito a seguir.

Desconexão do iPod® com o autorrádio ligado

Esse procedimento visa evitar danos ao iPod®. Para desligar o iPod® com o autorrádio ligado, selecione outra fonte de reprodução (RADIO, CD ou dispositivo USB), pressionando a tecla **SRC**. Pressione a tecla **MENU** ^{BT} até a função **iPod CHARGE: ON/OFF**. Em seguida, gire o botão **ROTATIVO** no sentido anti-horário para selecionar **iPod CHARGE: OFF**. Após esse procedimento, o usuário terá um minuto para remover o iPod® com segurança.

IMPORTANTE:

Esse procedimento garante o desligamento do fornecimento de energia ao iPod® permitindo uma desconexão segura. **Caso a função iPod CHARGE: ON/OFF for ativada (ON) após ser desativado conforme o procedimento acima e dentro do período de espera de um minuto, o display mostrará iPod CHARGE: ON WAIT. Neste caso aguarde o período de espera concluir para o for-**

necimento de carga ser ativo (ON). Após um minuto o período de espera estará esgotado, sendo necessário selecionar (OFF) novamente, caso deseje remover o iPod®.

MENSAGENS SOBRE O IPOD®

iPod NOT CONNECTED

iPod conectado incorretamente, ou sem conexão.

iPod NO MEDIA FILE

Indica que a lista selecionada não contém músicas para serem reproduzidas. Selecione outra lista para reprodução de músicas.

iPod UNSAFE UNDOCK/iPod RISK OF DAMAGE

Essa mensagem indica que o iPod foi desconectado incorretamente. As mensagens aparecem no display durante quatro segundos de forma alternada e o som ficará mudo até que o usuário selecione outra fonte de áudio.



iPod READING

Indica que o iPod® está coletando dados (loading), carregando informação do iPod® ou não está em processo de preparação para uso pelo autorrádio. Em situações excepcionais, pode ocorrer falha na comunicação entre o autorrádio e o iPod® conectado. Nestas situações, o autorrádio alertará sobre o ocorrido com esta mensagem.

O tempo necessário para que o dispositivo esteja pronto para ser usado pelo autorrádio depende do modelo de iPod® e do número de músicas nele armazenadas.

iPod ERROR

Essa mensagem indica que houve um erro irreversível na comunicação com o iPod® conectado, podendo ser causado por uma conexão inadequada ou mesmo defeito grave no dispositivo.

Verifique se a conexão está correta. Se estiver correta, não use o iPod® até haver um diagnóstico da causa do problema. Na dúvida, procure uma Concessionária FIAT. Evite dei-

xe este iPod® conectado para prevenir danos ao autorrádio e ao próprio dispositivo. Neste caso, desligue o autorrádio e remova o iPod. Se a causa do erro for o iPod®, encaminhe-o para uma Assistência Técnica Autorizada da Apple Inc. Recorra ao manual do dispositivo para mais esclarecimentos.

Fornecimento de energia

O fornecimento de energia é definido pelo sistema operacional do iPod® sendo determinado quando iniciar ou quando finalizar o período de carregamento. Se o iPod® estiver na metade de sua carga é possível ativar o carregamento antes do mínimo permitido.

Observação:

Modelos antigos de iPod® não são capazes de solicitar carregamento. Para garantir o funcionamento destes modelos o autorrádio manterá o carregamento sempre ativado.

Ativação de carga do iPod®

Para ativar o carregamento, pressione ^{MENU}_{BT} com toques seguidos até **iPod CHARGE: ON/OFF**. Em seguida, gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário para selecionar **iPod CHARGE: ON**. Após esse procedimento, o carregamento do iPod será ativo (**ON**).

Condições de ativação ou desativação da carga do iPod®

Não será possível manter o comando selecionado quando a carga estiver cheia ou baixa.

Caso a carga do iPod® estiver completa e a função **iPod CHARGE** for definida (**ON**) aparecerá no display **iPod CHARGE: OFF MAX**. Isso significa que não é possível ativar o carregamento devido o iPod® estar com a carga completa.



Caso a carga do iPod® estiver baixa e a função **iPod CHARGE**: for definida **OFF**, aparecerá no display **iPod CHARGE: ON MIN**. Isso significa que a carga será reiniciada após o período de espera de um minuto para remoção segura.

PROCURA DE UMA MÚSICA DISPONÍVEL

Busca de músicas por lista (LIST)

A operação para controlar um iPod® com este autorrádio tem como propósito ser a mais próxima possível, facilitando o uso e a busca de músicas. Dependendo do número de arquivos no iPod®, pode ocorrer um atraso na visualização e/ou reprodução de uma lista. Se os caracteres gravados no iPod® não forem compatíveis com este autorrádio, eles não serão visualizados corretamente.

As funções irão funcionar de acordo com versão do iPod®.

Pressione a tecla **5 LIST** com toques seguidos para rolar as listas conforme abaixo:



Após alguns segundos o display mostrará a confirmação **ALL** "Tipo de lista escolhida^{(2)''}.

Após selecionar qual tipo de seleção de categoria, use as teclas **1+** para avançar ou **2-** para retroceder. A função **LIST** só está ativa quando o iPod® estiver conectado.

Nota⁽²⁾:

Tipo de lista escolhida refere-se à lista mencionada acima.

Seleção de uma faixa (avanço/retrocesso)

Pressione com toques seguidos

a tecla **▶▶** para reproduzir a faixa sucessiva ou a tecla **◀◀** para reproduzir a faixa anterior. A leitura é retomada na faixa escolhida.

Avanço ou retrocesso rápido das faixas

Mantenha pressionada a tecla **▶▶** para avanço rápido ou **◀◀** para retrocesso rápido das faixas. O processo de avanço rápido ou retrocesso rápido é interrompido após a liberação da tecla.

F-TRK (Seleção rápida de faixas da lista de música)


Essa função permite que você selecione faixas de uma lista ativa (detalhes sobre listas de reprodução consulte o item "Busca de músicas por lista (LIST)"), nesta página.


Pressione a tecla **3 F-TRK** e em seguida, gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário para avançar ou anti-horário para retroceder. No display aparecerá a faixa, conforme o sentido do giro do botão **ROTATIVO**.

Nota:

Ao utilizar essa função a música será interrompida. A reprodução retornará na música selecionada.

RND (Reprodução aleatória das faixas)

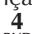

Pressione a tecla  para ativar reprodução aleatória. Caso essa função esteja ativa, uma indicação aparecerá no display **RND**.

Para desativar essa função, pressione novamente a tecla .

Importante:

A reprodução aleatória ficará restrita conforme a lista (LIST) de reprodução selecionada.

Pausa na reprodução

Pressione a tecla  para pausar uma reprodução. Para retornar a reprodução, pressione novamente a tecla .

NOTAS SOBRE iPod®

MANUSEIO DO iPod®

Não deixe o iPod® exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo. A exposição prolongada à luz direta do sol pode resultar no mau funcionamento do iPod® devido à alta temperatura. Guarde o iPod® em locais onde a temperatura esteja sempre entre -20°C e 45°C. Não deixe o iPod® no interior do veículo, uma vez que a temperatura interna pode ultrapassar estes limites.

Encaixe diretamente o cabo do conector ao iPod® para que este autorádio funcione corretamente.



Atenção: antes de desconectar o iPod®, o autorádio deve ser preferivelmente desligado, caso contrário, poderão ocorrer danos aos equipamentos. Para obter detalhes, consulte o manual do iPod®.

IMPORTANTE:

O iPod® deve ser conectado no porta-luvas do veículo por questões de segurança.

PREDISPOSIÇÃO DO TELEFONE VIA BLUETOOTH®

O QUE É A TECNOLOGIA BLUETOOTH®?

O **Bluetooth®** é uma tecnologia que permite uma comunicação simples, rápida, segura e econômica entre computadores, smartphones, telefones celulares, mouses, teclados, fones de ouvido, impressoras e outros dispositivos, utilizando ondas de rádio no lugar de cabos. Assim, é possível fazer com que dois ou mais dispositivos comecem a trocar informações com uma simples aproximação entre eles. A conexão de dois dispositivos é comum, mas alguns aparelhos podem ser conectados a vários outros ao mesmo tempo.

Não é necessário usar um cabo para a conexão, pois Bluetooth® é uma tecnologia sem fio, não precisando que os dispositivos fiquem frente a frente, o que é necessário para o caso da tecnologia de infravermelho.

26

COMUNICAÇÃO BLUETOOTH®

A tecnologia sem fios Bluetooth® opera dentro de uma faixa de aproximadamente 10 m. A faixa de comunicação máxima pode variar dependendo dos obstáculos (pessoa, metal, parede, etc.) Ou ambiente eletromagnético.

Utilize o dispositivo Bluetooth® a uma distância máxima de 10 m do autorrádio. No entanto recomenda-se que utilize-os posicionados o mais próximo possível um do outro.

As microondas emitidas pelo dispositivo Bluetooth® podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrônicos.

Nota:

Devido à extensa gama de marcas e modelos de telefones celulares disponíveis no mercado, nem todos os aparelhos apresentam a compatibilidade requerida para o funcionamento adequado do Bluetooth®. A funcionalidade depende das características do celular e da compatibilidade com o padrão Bluetooth®.

UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO BLUETOOTH®

Antes de utilizar a função bluetooth®/viva-voz, você precisa configurar o autorrádio para ser utilizado com o telefone celular. Isso inclui estabelecer uma conexão sem fio via Bluetooth® entre este autorrádio e o seu telefone, através do registro do telefone no autorrádio. As funções irão funcionar dependendo da versão do celular.

CONEXÃO DO CELULAR COM O AUTORRÁDIO VIA BLUETOOTH®

Ative a função bluetooth®/viva-voz do seu celular e selecione a procura de dispositivos. Após o escaneamento aparecerá **FIAT CONNECT** em seu celular.



Se houver falha, repita o escaneamento novamente como mencionado acima ou consulte o manual do celular para ativação da função bluetooth®/viva-voz. Selecione a opção **FIAT CONNECT** e em seguida, confirme a pergunta no autorrádio **PAIR TO “Nome do celular⁽³⁾”**? Poderá ser apresentado a opção “YES” ou “NO”. Para confirmar a pergunta no autorrádio, selecione a opção “YES” girando o botão rotativo no sentido horário e, em seguida, pressione o botão rotativo com um toque para confirmar a resposta.

Nota:

Se o tempo da pergunta de confirmação exceder o tempo predeterminado, uma mensagem breve aparecerá no display **PAIRING FAILED**. Neste caso, selecione novamente a procura de dispositivos em seu celular.

Em seguida, confirme o vínculo no seu celular e digite a senha* de segurança para aceitar o emparelhamento.

A senha* de segurança padrão é **0000**.



Seu celular estará vinculado (conectado) com o autorrádio em até dez metros de distância. Após a confirmação aparecerá brevemente no display do autorrádio **PAIRED TO “Nome do celular⁽³⁾”**, em seguida **CONNECTED TO “Nome do celular⁽³⁾”**.

Caso não deseje emparelhar esse celular, gire o botão **ROTATIVO** no sentido anti-horário para mudar a resposta da pergunta **PAIR TO “Nome do celular⁽³⁾”**? **NO** e em seguida, pressione o botão rotativo com um toque para confirmar a resposta.

Nota⁽³⁾:

Nome do celular⁽³⁾ refere-se ao que está configurado em seu celular.

***Senha:** A senha pode ser chamada “passkey”, “PIN code”, “PIN number” ou “Password” etc., dependendo do dispositivo.

Nota:

A memória do autorrádio suporta no máximo cinco emparelhamentos de celulares. Sempre consulte o manual de instruções do fabricante de seu telefone celular para configurá-los de forma adequada junto ao autorrádio.

Para emparelhar outro celular, repita o procedimento mencionado acima. Caso exista um celular emparelhado e conectado ao autorrádio no momento o qual desejar emparelhar outro celular, o mesmo também será emparelhado, porém, não será conectado ao autorrádio. Isto ocorrerá porque só é possível conectar um celular por vez ao autorrádio.

Para verificar o procedimento para conectar um celular da lista de celulares emparelhados consulte o item **“Conectar celular ao autorrádio”**, na página 28.



Excluir um celular emparelhado por vez (DELETE: “Nome do celular⁽³⁾”)

Pressione **MENU BT**, por mais de dois segundos. Em seguida, pressione novamente **MENU BT** até a função **DELETE: “Nome do celular⁽³⁾”**. Para selecionar qual celular emparelhado deseja excluir na lista de emparelhamento do autorrádio, gire o botão **ROTATIVO** até o **“Nome do celular⁽³⁾”** aparecer no display e pressione o botão rotativo com um toque para confirmar a exclusão do celular. Esse método exclui um emparelhamento de celular por vez.

Excluir lista de celulares emparelhados (RESET BT LIST: YES/NO)

Pressione a tecla **MENU BT** por mais de dois segundos. Em seguida, pressione com toques seguidos a tecla **MENU BT** até a função **RESET BT LIST: NO**. Caso a resposta seja negativa (**NO**), gire o botão **ROTATIVO** para a direita para selecionar a resposta positiva **RESET BT LIST: YES**. Em seguida pressione o botão rotativo com um toque para confirmar. A mensagem **LIST WAS**

RESET será mostrada no display e toda lista será excluída da memória do autorrádio.

Saber qual celular está conectado

Pressione **MENU BT** por mais de dois segundos. No display aparecerá o **“Nome do celular⁽³⁾”** conectado no momento. Caso não tenha celulares conectados aparecerá no display a mensagem **NO PHONE CONNECTED**.

Conectar um celular ao autorrádio

Para conectar um celular ao autorrádio, este já deverá estar na lista de celulares emparelhados do autorrádio, consulte o item **“Conexão do celular com o autorrádio via Bluetooth[®]”, na página 26**.

Pressione a tecla **➤** com um toque e aguarde alguns segundos. Surgirá no display do autorrádio o nome do celular⁽³⁾ conectado (o celular deverá estar ligado e a função bluetooth[®]/viva-voz ligada, consulte o manual de instruções do seu celular para maiores informações).

Nota⁽³⁾:

Nome do celular⁽³⁾ refere-se ao que está configurado em seu celular.

Nota:

Caso o celular se afaste do autorrádio a uma distância maior do que dez metros, o autorrádio será desconectado do celular. O mesmo ocorrerá caso o celular seja desligado.

Só é possível conectar um celular por vez ao autorrádio. Caso queira conectar outro celular ao autorrádio, porém, já exista um celular conectado ao mesmo, primeiramente o mesmo deverá ser desconectado (desligando o celular conectado ou, simplesmente, desligando a função bluetooth[®]/viva-voz do celular conectado).



Em seguida, proceda conforme procedimento descrito para conectar o celular desejado ao autorrádio.

Ao ligar dois ou mais celulares emparelhados dentro da área de atuação da função bluetooth®/viva-voz do autorrádio, realizando o procedimento de conexão bluetooth®/viva-voz, o autorrádio conectará (ou soliciará conexão, dependendo do modelo) o primeiro celular da lista de pareados (desde que primeiramente estejam ligados os celulares e, posteriormente, seja ligado o autorrádio).

OPERANDO O CELULAR NO MODO BLUETOOTH®

COMO LIGAR OU DESLIGAR UMA LIGAÇÃO

Ao receber uma ligação o autorrádio mostrará no display o número do telefone e o toque configurado em seu celular será emitido através dos alto-falantes. Caso seu celular esteja no modo vibrar ou silencioso, um alarme sonoro será emitido pelo autorrádio.

Pressione a tecla **⏻** para atender a ligação. Durante a ligação, o número do telefone da ligação recebida e a mensagem TALKING são exibidas no display. Para finalizar a ligação, pressione novamente a tecla **⏻**.

COMO FAZER UMA LIGAÇÃO VIVA-VOZ (SPEAK)

Importante:

Para esta função estar ativa é necessário que seu celular contenha o comando de voz configurado.

Essa função é apenas uma extensão do comando de voz do seu celular. Em caso de dúvidas sobre como usar o comando de voz, consulte o manual de instruções do seu celular.

Essa função permite que você use a lista de contatos por comando de voz do seu celular através do autorrádio. Pressione a tecla **⏻** e fale o nome ou número do celular que deseja chamar.

Essa função varia conforme o modelo de celular. Verifique seu funcionamento no manual de instruções do celular para uso adequado do comando de voz.

Após o reconhecimento do comando de voz do seu celular aparecerá no display rádio **STARTING CALL**. Durante a ligação o display aparecerá **CALL IN PROGRESS** e após finalizar a ligação **CALL FINISHED**. Caso o celular não reconheça o comando de voz aparecerá no display **NOT FOUND**.

COMO RETORNAR A ÚLTIMA LIGAÇÃO FEITA

Para retornar a última ligação, pressione a tecla \mathbb{N} por mais de dois segundos. Essa função permite retornar a última ligação feita.

COMO ATENDER UMA SEGUNDA LIGAÇÃO

Pressione por mais de dois segundos a tecla \mathbb{N} . Essa função permite atender a segunda ligação sem desligar a primeira. Para retornar a primeira ligação, pressione novamente a tecla \mathbb{N} por mais de dois segundos.

30

Nota:

Essa função depende do modelo do celular. Verifique como atender a segunda ligação e/ou retornar a primeira ligação no manual de instruções do celular antes de usar essa função.

COMO DESLIGAR OU LIGAR O MICROFONE DURANTE UMA LIGAÇÃO

Pressione a tecla \mathbb{M} . Essa função permite desligar o microfone sem desligar a ligação. Para ligar o microfone, pressione novamente a tecla \mathbb{M} .

COMO ATENDER UMA LIGAÇÃO COM PRIVACIDADE

Pressione por mais de dois segundos a tecla \mathbb{M} . Essa função permite transferir a ligação para o celular, mostrando no display a mensagem **PRIVACY MODE**. Para retornar a mesma ligação para o autorrádio, pressione a tecla \mathbb{M} com um toque novamente.

COMO AJUSTAR VOLUME DO BLUETOOTH®

Esse ajuste será possível no instante em que o celular for reconhecido e aparecer no display **CONNECTED TO "Nome do celular⁽³⁾"**, em uma ligação ou ao consultar as funções no celular. Para ajustar o volume, gire o botão **ROTATIVO** no sentido horário para aumentar e anti-horário para diminuir o nível do som. Durante a movimentação do botão **ROTATIVO** aparecerá no display **PHONE VOLUME**. Após o ajuste do nível de som do Bluetooth®, aguarde sem movimentar o botão **ROTATIVO** para confirmar.

Nota:

Ao finalizar a ligação, o volume do rádio volta ao nível em que estava antes da ligação. A configuração do **PHONE VOLUME** fica restrita ao uso durante o Bluetooth®.

Nota⁽³⁾:

Nome do celular⁽³⁾ refere-se ao que está configurado em seu celular.

NOTAS SOBRE O BLUETOOTH®

- Uma ligação será processada somente se o autorrádio ou o veículo estiver ligado.
- Mesmo que a função AUTO SWITCH esteja ativada (ON) e o veículo seja desligado, o autorrádio permanecerá ligado caso exista uma ligação telefônica em andamento.
- Ao término da chamada telefônica, o autorrádio retornará para o estado anterior (ligado ou desligado). Caso a chamada telefônica ultrapasse o período de 60 minutos que o veículo esteja desligado com o autorrádio ligado, o mesmo será desligado automaticamente após o término da chamada.
- A qualidade do sinal de recepção também interfere na qualidade do áudio proporcionado pelo autorrádio.
- O funcionamento correto das funções (itens 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 descritas nas páginas 21 e 22) do Bluetooth® dependem do modelo de celular (deve possuir a função desejada).

GLOSSÁRIO

AF (Alternative Frequency)

O autorrádio permanece sintonizado na estação atual através da procura permanente da melhor frequência alternativa possível para melhor recepção.

Dessa forma é possível continuar a escutar a estação escolhida, sem ter que modificar a frequência quando se muda de região.

É necessário que a estação sintonizada ofereça possibilidade de recepção na região onde está trafegando.

Auto store (AST)

Função que permite memorizar automaticamente emissoras de rádio AM e FM com sinais fortes. O processo não é simultâneo para AM e FM.

Balance (canais)

Função que permite regular de modo apropriado o som proveniente dos alto-falantes da direita ou da esquerda.

Body Computer (Módulo de Interface)

Módulo eletrônico do veículo.

CAN (Controller Area Network)

Rede de área controlada. O CAN é um protocolo de comunicação serial utilizado em aplicações de tempo real, sendo utilizado nas redes de comunicação serial em veículos.

F-TRK (Seleção rápida de faixas da lista de músicas)

Função que permite pesquisar músicas das fontes CD PLAYER / MP3 / WMA e dispositivo USB sem interromper a música que está sendo reproduzida.

Fader

Função que permite regular de modo apropriado o som proveniente dos alto-falantes dianteiros ou traseiros.

LAN (Local Area Network)

Rede de área local.

List

Função que permite selecionar o tipo de pesquisa Playlists (Listas de reprodução), Artists (Artistas), Albums (Álbuns), Genres (Estilos) com o iPod® conectado.

Loudness

Função que aumenta os níveis de som grave e agudo. Ao aumentar o volume esta função é minimizada.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

É um formato que permite armazenar músicas e arquivos de áudio em um espaço relativamente pequeno, mantendo a qualidade do som.

Mute

Áudio inativo, ou mudo.

(RND) RaNDom

Seleciona aleatoriamente faixas musicais do CD PLAYER / MP3 / WMA, dispositivo USB e iPod®.

RDS (Rádio Data System)

É um sistema para a transmissão de informações suplementares que usa uma capacidade de 57 kHz das normais transmissões em FM. Esta função permite receber várias informações, entre as quais o nome da emissora sintonizada, as frequências alternativas de recepção e a sintonização automática dos noticiários sobre trânsito.

Notas:

As funções ligadas ao sistema RDS poderão não estar ativas em todas as localidades, uma vez que dependem do equipamento das emissoras. Essas informações são de inteira responsabilidade das emissoras.

TA (Informações sobre o Trânsito)

Função que permite receber as informações sobre o trânsito transmitidas pelas emissoras habilitadas. Mesmo quando se está sintonizado numa outra emissora que não fornece o serviço ou mesmo quando se está escutando outra fonte como CD, dispositivo USB ou iPod®, a função é colocada em prioridade. Depende da disponibilidade do sistema de transmissão RDS.

SPEED VOL

Função que se baseia na velocidade do veículo para alterar o nível do volume automaticamente de forma a minimizar a incidência de ruídos.

Nota:

Disponível apenas para veículos que possuem CAN.

WMA (Windows Media Audio)

É um formato produzido pela Microsoft que tem grande compatibilidade com o Windows Media Player.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão nominal:..... 13,5 V

Limites de tensão
e operação:..... 0,5 a 16 V (Max)

Potência por canal: 20 W (rms)

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....