



PT



COPYRIGHT BY FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. - PRINTED IN BRAZIL

As informações contidas neste manual correspondem às características do veículo na data de sua publicação. A fabricante, porém, poderá alterar as características do veículo, em razão de modificações de natureza técnica ou comercial, sem prejudicar as características básicas do produto.

LIVE ON - Impresso 60355948 - FEV/2018



LIVE ON - SUPLEMENTO - PORTUGUÊS

LIVE ON

SUPLEMENTO





APRESENTAÇÃO **A**

CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS **B**

INSTALAÇÃO DO SMARTPHONE **C**

COMANDOS NO VOLANTE **D**

REPRODUÇÃO DE MÍDIA **E**


CONEXÃO DO SMARTPHONE **F**



APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO A-1





APRESENTAÇÃO

O veículo está equipado com um sistema que permite a conexão entre o veículo e o smartphone do usuário. O smartphone passa a ser a interface funcional para o rádio e áudio do veículo.

No centro do painel, uma área para fixação do smartphone possui um design apropriado para encaixe do mesmo e sua conexão a uma porta USB somente para carregamento de energia. Este local deixa o smartphone integrado e acessível sem prejudicar a visibilidade do motorista, permitindo uma rápida identificação dos comandos que facilita a utilização. Está disponível, também, uma porta USB para transmissão de dados no console central.

Smartphones de marcas e tamanhos de telas variadas devem ser compatíveis à área de encaixe. Um App específico deve ser baixado no smartphone para funcionamento do sistema. Maiores informações estão no conteúdo deste manual. Para aumentar a segurança contra furtos, o

sistema utiliza um código antifurto informado no passaporte do rádio.

A seguir, estão impressas as instruções de uso, que é aconselhável ler atentamente e manter sempre num local acessível (por exemplo, no porta-luvas).

Boa leitura e boa viagem!



**CONSELHOS, COMANDOS E
INFORMAÇÕES GERAIS**

CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES
GERAIS B-1

LIGAR/DESLIGAR O RÁDIO B-4



CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS

Segurança na estrada

Aprenda a utilizar as diversas funções do sistema antes de começar a conduzir.

Leia atentamente as instruções e as modalidades de utilização do sistema antes de começar a conduzir.



ADVERTÊNCIA

Siga sempre as precauções indicadas.

Caso contrário, podem provocar lesões nas pessoas ou danos no sistema.



ADVERTÊNCIA

Um volume demasiado elevado pode constituir um perigo.

Regule sempre o volume de modo que seja possível ouvir os sons provenientes do exterior (por ex., buzinas, sirenes de ambulâncias, sirenes da polícia, etc.).

Condições de recepção

As condições de recepção variam constantemente durante a condução. A recepção pode ser prejudicada devido à presença de montanhas, edifícios ou pontes, em particular quando se está longe do transmissor da emissora ouvida.

Nota

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este equipamento está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites estabelecidos pela Resolução 365 da ANATEL, de 10 de maio de 2004. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br



Cuidados e manutenção

Observe as seguintes precauções de modo a garantir um funcionamento eficiente do sistema:



ADVERTÊNCIA

Limpar o painel frontal apenas com um pano macio, limpo, seco e antiestático. Os produtos detergentes e para polir podem danificar a superfície.

Não utilize álcool ou produtos semelhantes para limpar a moldura.

- Evitar tocar no painel frontal com objetos pontiagudos ou rígidos que poderiam danificar a sua superfície; durante a limpeza, utilizando um pano suave seco e antiestático, não exercer pressão.
- Não utilizar álcool, gasolinas e seus derivados para a limpeza.
- Evite que eventuais líquidos penetrem no interior do sistema: poderiam danificá-lo de modo irreparável.

Nota

Em caso de anomalia, o sistema Fiat Live On deve ser controlado e

reparado exclusivamente pela **Rede Assistencial Fiat**.

NOTAS SOBRE AS MARCAS

iPod, iTunes, iPhone são marcas registradas Apple Inc.

As demais marcas comerciais são propriedade industrial das respectivas empresas.

Os fabricantes dos smartphones não são responsáveis pelo funcionamento deste dispositivo e da sua conformidade com os standards normativos e de segurança.

PROTEÇÃO ANTIFURTO

O sistema está equipado com uma proteção antifurto baseada na troca de informações com a central eletrônica (Body Computer) presente no veículo.


Isto garante a máxima segurança e evita a introdução do código secreto após cada desativação da alimentação elétrica.

Se o controle for bem sucedido, o sistema começará a funcionar, ao passo que se os códigos não forem iguais ou se a central eletrônica (Body Computer) for substituída, o sistema solicitará novamente a introdução do código secreto de acordo com o procedimento indicado no parágrafo seguinte.


Introdução do código secreto

Ao ligar o sistema, caso o código seja pedido, será visualizado no APP aberto no Smartphone a mensagem “Insira código antifurto informado no passaporte do rádio”.

O código secreto é composto por quatro dígitos de 0 a 6: para introduzir os dígitos, utilize os botões gráficos na tela como indicado.

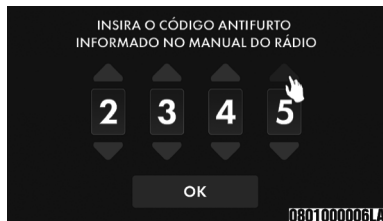

Após a introdução do quarto dígito, pressione "OK".

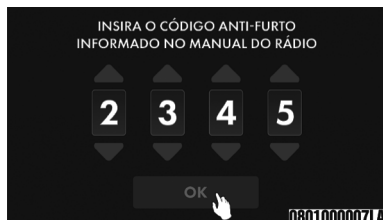

Se for introduzido um código errado, o sistema apresenta a mensagem "Código incorreto" e possibilita uma nova tentativa.

Terminadas as 3 tentativas disponíveis para a introdução do código, o usuário receberá a mensagem "Código incorreto". Aguarde 30 minu-

tos¹¹. Se persistir o erro para novas tentativas será apresentada a mensagem "Dirija-se a uma concessionária da Rede". Após o desaparecimento da mensagem é possível iniciar novamente o procedimento de introdução do código.

Passaporte do rádio

Trata-se do documento que certifica a propriedade do sistema. No passaporte do rádio estão indicados o modelo do sistema, o número de série e o código secreto.

Em caso de extravio do passaporte do rádio, dirija-se à **Rede Assistencial Fiat** levando consigo um documento pessoal de identificação e o documento do veículo.

Nota

Guarde o passaporte do rádio com cuidado para fornecer os respectivos dados às autoridades competentes em caso de furto.

SISTEMA DE ÁUDIO

Sistema de áudio nível base

4 alto-falantes Full Range (2 anteriores, 2 traseiros).

2 tweeters dianteiros.

B

Sistema áudio HI-FI - Se equipado

9 alto-falantes:

- 2 tweeters dianteiros.
- 4 alto-falantes Midwoofer (2 dianteiros, 2 traseiros).
- 2 tweeters nas portas traseiras.
- 1 Bass Box com respectivo amplificador.

APP FIAT LIVE ON

O aplicativo está disponível nas respectivas "App Stores" para proporcionar ao usuário uma interface funcional para o rádio e áudio do veículo. Este aplicativo possibilita outras funcionalidades como acesso a "Mapas" e "Música On-line" para trazer comodidade e segurança ao usuário no uso de soluções do mundo digital

para com o seu veículo. As funcionalidades do Fiat Live On estão descritas no Editorial de Publicação do mesmo nas "App Stores" e no seu Tutorial. Para acessar o tutorial, acessar a função "Ajustes/Geral" do próprio aplicativo.

Nota

O rádio funciona independente de ter o aplicativo instalado em seu smartphone. Nesse caso, as informações referentes ao rádio (estação, frequência, músicas USB, entrada auxiliar, etc.), serão visualizadas no display eletrônico do quadro de instrumentos.

LIGAR/DESLIGAR O RÁDIO

Para ligar o rádio, girar a chave de ignição para a posição **MAR**.

Para desligar o rádio, pressionar a tecla **SRC** brevemente e alternar para opção "Áudio desligado", ou girar

a chave de ignição para a posição **STOP**.

Se desejar manter o rádio ligado com o veículo desligado, girar a chave de ignição para a posição **STOP**. Uma tela será visualizada no smartphone com as opções de desligar ou manter o rádio ligado. Selecione a opção "Manter ligado".



Nesse caso, para desligar o rádio, encerrar o aplicativo através do smartphone.

Se tiver desligado o rádio através da tecla **SRC** – opção "Áudio desligado" ou através do smartphone, fechando o aplicativo, ao religar o veículo (chave na posição **MAR**), o rá-

dio assumirá a última condição em que operava antes de desligá-lo.

Para religar o rádio, girar a chave de ignição para a posição **MAR**, pressionar a tecla **SRC** e selecionar uma fonte diferente de "Áudio desligado". Outra opção é abrir o aplicativo Fiat Live On e escolher a opção "Rádio" no menu principal.

INSTALAÇÃO DO SMARTPHONE


INSTALAÇÃO DO SMARTPHONE NA SEDE DO
PAINEL DO VEÍCULO C-1


C

C




INSTALAÇÃO DO SMARTPHONE NA SEDE DO PAINEL DO VEÍCULO

Para instalação do Smartphone na sede disponível, abrir a base inferior **A**, pressionando no símbolo .

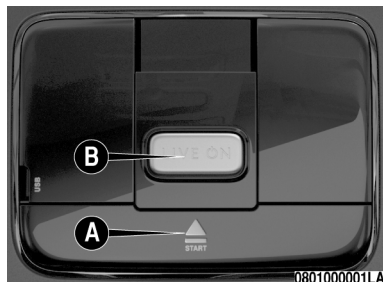

Serão realizadas as pré-aberturas dos itens **A** (Base) e **B** (Trava) automaticamente.

Conclua a abertura total da base **A** e trava **B** que servirá de apoio para seu smartphone.

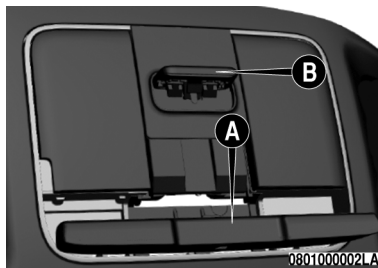

Apoie o smartphone na parte interna da trava **B**, fazendo o movimento de rotação para encaixá-lo na base do suporte **A** do Fiat Live On.



ADVERTÊNCIA

Certifique-se de que o smartphone esteja bem apoiado e preso pela trava em seu suporte.


Certifique-se de que o cabo esteja bem conectado ao smartphone e à entrada USB.

Abrir a tampa **C** onde estão disponíveis os pontos **D** para passagem do cabo do carregador, conforme orientação em alto-relevo.

Nota

Para abrir a tampa **C** e colocar o cabo do carregador é necessário que o smartphone não esteja instalado na base.

C

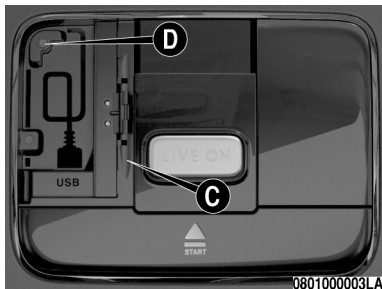

DISPOSITIVO USB

Estão disponíveis uma entrada USB frontal para carregamento e outra para transmissão de dados no console central.



C-2

Nota

A entrada USB frontal **E** está preparada apenas para carregar a bateria do smartphone, não permitindo transferência de dados ou utilização de outros dispositivos USB, como pendrives.

Manuseio do dispositivo USB

Não deixe o dispositivo USB exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo. A exposição prolongada à luz direta do sol pode resultar no mau funcionamento do dispositivo USB devido à alta temperatura.

ATENÇÃO: CUIDADO AO REMOVER DISPOSITIVOS LIGADOS À ENTRADA USB



ADVERTÊNCIA

Antes de desconectar o Smartphone conectado à porta USB, o veículo deve ser desligado, caso contrário, poderão ocorrer danos aos

equipamentos. Para obter detalhes, consulte o manual do Smartphone.

A não observância deste procedimento pode causar danos ao dispositivo conectado.

COMANDOS NO VOLANTE

COMANDOS NO VOLANTE - Se equipado D-1



D




COMANDOS NO VOLANTE - Se equipado

DESCRIÇÃO


No volante estão presentes os comandos principais do sistema, que permitem um controle mais fácil das funções.

A ativação da função escolhida é comandada, em alguns casos, pela duração da pressão exercida (pressão breve ou prolongada), como indicado na tabela seguinte.

Uno e Mobi

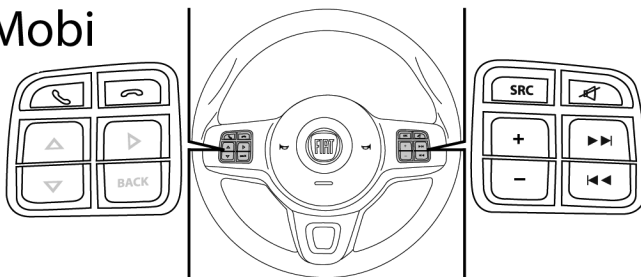

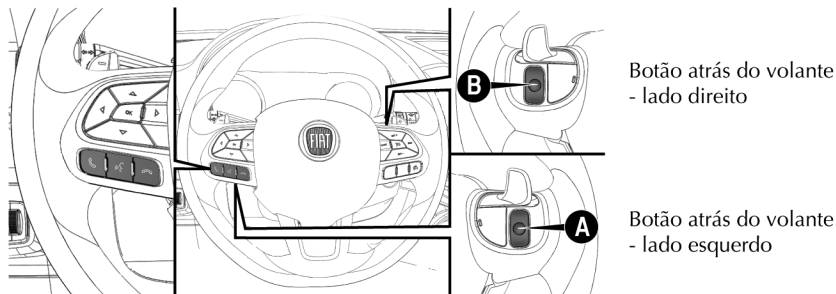


Toro



D

TABELA DOS COMANDOS NO VOLANTE - UNO E MOBI (*)

Teclas	Funções
Lado esquerdo do volante	
	<ul style="list-style-type: none"> Pressão breve: aceitação da chamada telefônica a receber Pressão breve: no modo APP abre a lista de contatos, realização de chamadas, auto conexão BT com dispositivos previamente pareados (varredura pode levar alguns segundos) e reconexão Bluetooth® Pressão prolongada: tornar o rádio visível na rede Bluetooth® para que possa ser realizado o pareamento através do smartphone
	<ul style="list-style-type: none"> Pressão breve: recusa da chamada telefônica recebida, encerramento de chamadas realizadas, retorno à lista de contatos. Pressão prolongada: forçar a desconexão Bluetooth® (exclusivamente quando o aplicativo está fechado)
Lado direito do volante	
SRC	<ul style="list-style-type: none"> Pressão breve: alternar as fontes (Rádio FM, Rádio AM, Música, Áudio desligado, USB e Auxiliar, caso disponível) e selecionar um item do menu. Ao pressionar a tecla SRC, aguardar alguns segundos até que seja processado o comando. Pressão prolongada: abrir ou fechar o menu do aplicativo
-	<ul style="list-style-type: none"> Pressão breve: diminuição unitária do volume Pressão prolongada: diminuição rápida do volume
+	<ul style="list-style-type: none"> Pressão breve: aumento unitário do volume Pressão prolongada: aumento rápido do volume
	<ul style="list-style-type: none"> Modo Rádio/Modo USB: pressão breve — seleção da próxima emissora de rádio na memória ou seleção da próxima faixa de música; pressão prolongada — inicia o modo de navegação para a próxima emissora disponível na região ou inicia o modo de navegação entre as pastas do dispositivo USB (somente no modo sem telefone) Modo Música: seleção da próxima faixa de música Modo App: navegação entre as funcionalidades disponíveis no menu Modo Telefone: seleção do próximo contato na lista ou próximo número do contato





Teclas	Funções
	<ul style="list-style-type: none"> • Modo Rádio/Modo USB: pressão breve — seleção da emissora de rádio anterior na memória ou seleção da faixa de música anterior; pressão prolongada — inicia o modo de navegação para a emissora anterior disponível na região ou inicia o modo de navegação entre as pastas do dispositivo USB (somente no modo sem telefone) • Modo Música: seleção da faixa de música anterior • Modo App: navega entre as funcionalidades disponíveis no menu • Modo Telefone: selecionar o contato anterior na lista ou número anterior do contato
	<ul style="list-style-type: none"> • Pressionar o botão MUTE para fazer uma pausa na reprodução no modo “Rádio” ou no modo “Música” • Para reiniciar a reprodução, pressionar o botão novamente
(*) As teclas assumem diferentes funções dependendo do estado (conectado/desconectado) ou da tela do aplicativo.	

TABELA DE COMANDOS NO VOLANTE - TORO

Tecla	Funções
Lado esquerdo do volante - parte da frente	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão breve: aceitação da chamada telefônica a receber • Pressão breve: navegar pela lista de contatos, realização de chamadas, reconexão BT com dispositivos previamente pareados (varredura pode levar alguns segundos) e reconexão Bluetooth® • Pressão prolongada: tornar o rádio visível na rede Bluetooth® para que possa ser realizado o pareamento através do smartphone
	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão breve: recusa da chamada telefônica recebida, encerramento de chamadas realizadas, retorno à lista de contatos. • Pressão prolongada: forçar a desconexão Bluetooth® (exclusivamente quando o aplicativo está fechado)
Parte traseira do volante — lado esquerdo — Botões A	

Tecla	Funções
Botão superior ►►	<ul style="list-style-type: none"> • Modo Rádio/Modo USB: pressão breve — seleção da próxima emissora de rádio na memória ou seleção da próxima faixa de música; pressão prolongada — inicia o modo de navegação para a próxima emissora disponível na região ou inicia o modo de navegação entre as pastas do dispositivo USB (somente no modo sem telefone) • Modo Música: seleção da próxima faixa de música • Modo App: navegação entre as funcionalidades disponíveis no menu • Modo Telefone: seleção do próximo contato na lista ou próximo número do contato
Botão central (tecla SRC)	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão breve: alternar as fontes (Rádio FM, Rádio AM, Música, Áudio desligado, USB e Auxiliar, caso disponível) e selecionar um item do menu. Ao pressionar a tecla SRC, aguardar alguns segundos até que seja processado o comando. • Pressão prolongada: abrir ou fechar o menu do aplicativo
Botão inferior ◄◄	<ul style="list-style-type: none"> • Modo Rádio/Modo USB: pressão breve — seleção da emissora de rádio anterior na memória ou seleção da faixa de música anterior; pressão prolongada — inicia o modo de navegação para a emissora anterior disponível na região ou inicia o modo de navegação entre as pastas do dispositivo USB (somente no modo sem telefone) • Modo Música: seleção da faixa de música anterior • Modo App: navega entre as funcionalidades disponíveis no menu • Modo Telefone: selecionar o contato anterior na lista ou número anterior do contato
Tecla B (lado direito) - parte traseira do volante	
Botão superior +	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão breve: aumento unitário do volume • Pressão prolongada: aumento rápido do volume
Botão central ✕	<ul style="list-style-type: none"> • Pressionar o botão MUTE para fazer uma pausa na reprodução no modo “Rádio” ou no modo “Música” • Para reiniciar a reprodução, pressionar o botão novamente
Botão inferior –	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão breve do botão: diminuição unitária do volume • Pressão prolongada do botão: diminuição rápida do volume

REPRODUÇÃO DE MÍDIA

REPRODUTOR DE MP3/WMA E DISPOSITIVO

USB E-1

ENTRADA AUX (AUXILIAR) E-2


REPRODUÇÃO DE MÚSICAS NO iPod[®] E-3



REPRODUTOR DE MP3/WMA E DISPOSITIVO USB

Sequência de reprodução dos arquivos de áudio compactado


O fluxograma abaixo tem a finalidade de mostrar o entendimento do comportamento de reprodução de músicas do autorrádio com outros tipos de arquivos. Esse formato não é representado no aplicativo Live On.

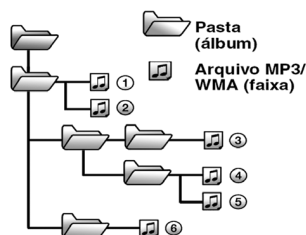


Dispositivo USB

Conectar o dispositivo USB na porta USB indicada pelas seta no console central.

Porta USB do Uno

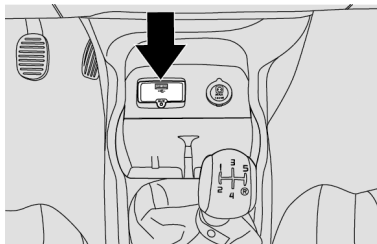

Porta USB do Mobi

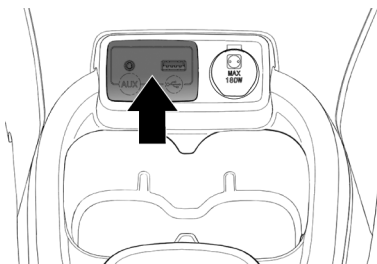

Porta USB da Toro



Para ativar o modo USB/iPod®, insira um dispositivo adequado (USB ou iPod®) na porta USB.

Ao introduzir um dispositivo USB/iPod® com o sistema ligado, este começa a reproduzir as faixas previstas no dispositivo.

E

Seleção de uma faixa (avanço/retrocesso)

Pressione a tecla ► para reproduzir a faixa sucessiva ou a tecla ◀ para reproduzir a faixa anterior. A leitura é retomada na faixa escolhida.

Seleção de uma pasta (avanço/retrocesso)

Quando não estiver usando o aplicativo, a seleção da pasta poderá ser realizada pelos comandos no volante. Pressione a tecla ►► até ouvir um bipe. Após isso, o rádio entrará em modo navegação de pastas e será possível navegar entre as pastas usando as teclas ►► e ◀◀.

O nome de cada pasta será exibido no quadro de instrumentos.

Manuseio do dispositivo USB

Não deixe o dispositivo USB exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo, evitando assim o risco de mau funcionamento devido à alta temperatura.



ADVERTÊNCIA

Antes de desconectar o iPod® ou qualquer outro dispositivo USB, o autorrádio e o veículo devem ser desligados. Para obter detalhes, consulte o manual ou do dispositivo conectado.

A não observância deste procedimento pode causar danos aos equipamentos.

Compatibilidade

Versão USB: 2.0, 1.1 e 1.0

Taxa de transferência de dados USB: velocidade total

Classe USB: Dispositivo MSC (Mass Storage Class)

Sistema de arquivos: FAT32 e FAT16

Corrente de energia: 500 mA

Nota

Dependendo do tipo de dispositivo USB utilizado, este autorrádio poderá não reconhecê-lo ou os arquivos de áudio poderão não ser reproduzidos corretamente.

O tempo de leitura do dispositivo USB está relacionado diretamente com a velocidade de transferência de dados proporcionado pelo modelo de dispositivo USB que está sendo utilizado.

ENTRADA AUX (AUXILIAR)

Ligar o autorrádio e conectar a saída de áudio de um dispositivo externo à entrada auxiliar do autorrádio (ex: saída amplificada de um MP3 Player ou celular). Para isso, utilizar o cabo fornecido pelo fabricante do dispositivo externo, sendo a extremidade de conexão ao autorrádio com Pino P2).

Pressionar a tecla **SRC** no volante e navegar até a função AUX. Como

a fonte é analógica, o autorrádio funcionará como um amplificador para o dispositivo conectado. O volume, nesse caso, poderá ser controlado tanto pelo autorrádio como pelo dispositivo.

Nota

Para essa função, a qualidade sonora está diretamente ligada a qualidade do sinal gerado pelo dispositivo de áudio externo conectado.

REPRODUÇÃO DE MÚSICAS NO iPod®

Ligar o autorrádio e conectar o iPod®, utilizando o cabo (fornecido pelo fabricante) na entrada USB. Selecione iPod® por meio da tecla **SRC** no volante. A primeira música corrente será reproduzida automaticamente.

Caso o iPod® esteja reproduzindo alguma música no momento de ser conectado, o autorrádio reproduzirá

essa música e manterá a seleção corrente. Caso o iPod® esteja no modo "stop", o autorrádio começará a reproduzir a primeira música da primeira playlist do iPod®.

Manuseio do iPod®

Não deixe o iPod® exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo. A exposição prolongada à luz direta do sol pode resultar no mau funcionamento do iPod® devido à alta temperatura.

Guarde o iPod® em locais onde a temperatura esteja sempre entre -20°C e 45°C. Não deixe o iPod® no interior do veículo, uma vez que a temperatura interna pode ultrapassar esses limites.


Encaixe diretamente o cabo do conector ao iPod® para que este autorrádio funcione corretamente.



ADVERTÊNCIA

Antes de desconectar o iPod® ou qualquer outro dispositivo USB, o autorrádio e o veículo devem ser desligados. Para obter detalhes, consulte o manual ou do dispositivo conectado.

A não observância deste procedimento pode causar danos aos equipamentos.



CONEXÃO DO SMARTPHONE

CONEXÃO DO SMARTPHONE AO SISTEMA DO
VEÍCULO F-1





CONEXÃO DO SMARTPHONE AO SISTEMA DO VEÍCULO

COMPATIBILIDADE DO APLICATIVO

O aplicativo está disponível nas respectivas "App Stores" de acordo com a sua compatibilidade aos sistemas operacionais dos smartphones.

Nota

Algumas funções ou visualizações na tela podem não estar presentes devido a especificidades de cada smartphone conectado ao sistema do veículo.

COMUNICAÇÃO BLUETOOTH®

O Smartphone é conectado ao sistema do veículo através da tecnologia Bluetooth®.

O Bluetooth® é uma tecnologia que permite uma comunicação simples,

rápida, segura e econômica entre computadores, smartphones, mouses, teclados, fones de ouvido, impressoras e outros dispositivos, utilizando ondas de rádio no lugar de cabos. Assim, é possível fazer com que dois ou mais dispositivos comecem a trocar informações com uma simples aproximação entre eles. A conexão de dois dispositivos é comum, mas alguns smartphones podem ser conectados a vários outros ao mesmo tempo.

Não é necessário usar um cabo para a conexão, pois Bluetooth® é uma tecnologia sem fio, não precisando que os dispositivos fiquem frente a frente, o que é necessário para o caso da tecnologia de infravermelho.

A tecnologia sem fios Bluetooth® opera dentro de uma faixa de aproximadamente 10 m. A faixa de comunicação máxima pode variar dependendo dos obstáculos (pessoa, metal, parede, etc.) ou ambiente eletromagnético.

Nota

As micro-ondas emitidas pelo dispositivo Bluetooth® podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrônicos.


Nota

Devido à extensa gama de marcas e modelos de smartphones disponíveis no mercado, nem todos os smartphones apresentam a compatibilidade requerida para o funcionamento adequado do Bluetooth®. A funcionalidade depende das características do smartphones e da compatibilidade com o padrão Bluetooth®.

Para conectar o smartphone ao sistema do veículo proceder como a seguir:

Nota

Atenção: não é possível/permitido efetuar o pareamento do smartphone com o veículo em movimento.

- Ativar o Bluetooth® no smartphone (se necessário, consultar o manual do smartphone).
- Pressionar e manter pressionado a tecla  (aceitação de ligação telefônica) até ouvir um aviso sonoro.

Essa ação (pressionar e segurar botão de chamada) só é necessária na primeira conexão de um determinado smartphone com o veículo (processo de pareamento). A partir da segunda conexão, o sistema inicia os procedimentos de tentativa de conexão automática descritos na seção "Conexão automática de dispositivos" neste capítulo.

- Os dispositivos Bluetooth® detectados serão apresentados na tela de configurações. Selecionar o dispositivo "Fiat Live On".
- Ativar o GPS do smartphone.
A orientação para ativação do GPS pode ser diferente dependendo do modelo do smartphone.

Nota

Caso o smartphone seja afastado do veículo a uma distância maior do que dez metros, será desconectado. O mesmo ocorrerá caso o smartphone seja desligado.



ADVERTÊNCIA

Toda e qualquer forma de utilização deste aplicativo, quando da condução do veículo, deve respeitar as legislações de trânsito vigentes bem como os conceitos de segurança relacionados a esta atividade.

Esta ação é de inteira responsabilidade do usuário.

CONEXÃO AUTOMÁTICA DE DISPOSITIVOS

Sempre que um dispositivo previamente pareado estiver com o modo Bluetooth® habilitado e próximo ao veículo, ao ligar a chave, o rádio iniciará o procedimento de tentativa de

conexão automática. Alguns modelos de smartphones também tentam se conectar automaticamente a dispositivos conhecidos, como o rádio do carro, quando estão próximos. O usuário também poderá forçar uma tentativa de conexão a partir do veículo. Para isto, com o veículo ligado, pressionar uma vez o botão de chamada e aguardar alguns segundos até ouvir o beep de conexão.