



PORTUGUÊS

**SUPLEMENTO**



**CENTRAL MULTIMÍDIA**

**COPYRIGHT BY FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. - PRINTED IN BRAZIL**  
Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo e poderão ficar desatualizados em consequência das modificações feitas pelo fabricante, a qualquer momento, por razões de natureza técnica, ou comercial, porém sem prejudicar as características básicas do produto.

Impresso 60355760 - XI/2017





# ÍNDICE

Cuidados para segurança.....	3	Opções de áudio.....	13
Introdução ao produto.....	6	Áudio .....	14
Recursos do painel frontal .....	7	Reprodutor iPod .....	15
Ligar.....	7	Bluetooth® .....	16
Menu principal.....	8	Visualizador de arquivos .....	17
Home.....	8	Utilizando o GPS.....	18
Navegação .....	8	Navegação .....	18
DVD.....	8	Componentes inclusos e painel traseiro.....	19
Ajuste para o modo DVD .....	9	Painel traseiro.....	19
Ajuste o idioma .....	10	Especificações técnicas.....	20
TV digital integrada/câmera de ré.....	11	Aviso .....	22
TV digital integrada .....	11	Solução dos problemas mais comuns .....	23
Rádio.....	12	Setup comando de volante .....	26
Procura automática .....	12	Componentes .....	26





## **CUIDADOS PARA SEGURANÇA**

Para garantir a segurança do motorista, não operar este produto como veículo em movimento. Todos os avisos devem ser lidos e perfeitamente entendidos antes de operá-lo. Por favor manter este manual no veículo para consultas futuras.

### **AVISO**

**Operar o produto em condições seguras e não oferecer perigo para outros condutores.**

**Não utilizar dispositivos eletrônicos em condições perigosas de alta tensão, produtos químicos ou em áreas com eletromagnetismo.**

**O Sistema de navegação instalado neste Radio com Multimídia deve ser utilizado como referência e guia de utilização somente.**

Este manual não demonstra as regras e o fluxo de trânsito quando as rotas são selecionadas.

**Não tente instalar ou desinstalar para reparos se o cabo força estiver ligado, isto pode ser perigoso e danificar este Rádio. Por favor solicite uma ajuda profissional para a instalação, remoção ou serviços para reparar.**

**Não expor este produto a materiais perigosos.**

**Este produto contém um monitor de LCD Touch Screen, não risque ou pressione com muita força com objetos cortantes dos quais possa diretamente danificar o monitor .**

**Não insira outra mídia com mais de 12 cm de raio CD / VCD / DVD dentro do leitor deste equipamento. Isto pode causar problemas no produto.**

Se a temperatura dentro do carro estiver alta ou com a luz solar diretamente no produto, ligue o ar-condicionado antes de qualquer modificação à prevenir um possível aquecimento. Se a temperatura dentro do carro estiver alta ou com a luz.

**Por favor utilize sempre mídias limpas e em bom estado. Limpe periodicamente o leitor com DVD especializados de limpeza.**

### **ATENÇÃO!**



**É proibido ao condutor do veículo assistir vídeos enquanto dirige. Resolução n. 242 de 22/06/2007 do Contran, que dispõe sobre o uso de equipamentos geradores de imagem no interior de Veículos automotores.**



Um volume demasiado elevado pode constituir um perigo. Regule sempre o volume de modo que seja possível ouvir os sons provenientes do exterior (por ex., buzinas, sirenes de ambulâncias, sirenes da polícia, etc.). Não utilize o display como base para suportes com ventosa, adesivos para navegadores externos, dispositivos smartphone ou similares.

#### ATENÇÃO!



Não utilize o aparelho com volume superior a 85 db, pois poderá prejudicar a sua audição. Lei Federal n. 11.291/2006.



Não utilize o display como base para suportes com ventosa, adesivos para navegadores externos, dispositivos smartphone ou similares.



Evite tocar na tela com objetos pontiagudos ou rígidos e com as mãos. Durante a limpeza não exercer pressão sobre o display.



Interrompa imediatamente a utilização do sistema caso se verifique uma avaria. Caso contrário, podem ocorrer danos no próprio sistema. Dirija-se o quanto antes à Rede Assistencial Fiat para efetuar a sua reparação.



Olhe para a tela apenas quando for necessário e seguro fazê-lo. Se for necessário olhar durante muito tempo para a tela, encoste num local seguro para não se distrair durante a condução.



Limpar o painel frontal e o display apenas com um pano macio, limpo, seco e antiestático. Os produtos detergen-

tes e para polir podem danificar a superfície. Não utilize álcool ou produtos semelhantes para limpar a moldura ou o display.

#### Observações

Atente-se para áreas não cobertas pelo sistema de navegação. O sistema necessita ser atualizado diante das modificações constantes no tráfego. Atente-se para a legislação em vigor. O aparelho não reconhece estabelecimentos específicos e pontos culturais diversos daqueles dispostos no sistema.

A recepção de GPS é difícil sob árvores, entre edifícios altos, em estações cobertas, em túneis e em qualquer lugar onde a recepção aérea do satélite possa ser impedida.

#### ADVERTÊNCIAS

O sistema de navegação ajuda o condutor durante a condução e aconselha-o, através de informações



vocais e gráficas, sobre o percurso mais indicado a seguir para alcançar o destino desejado. As sugestões dadas pelo aparelho não isentam o condutor da plena responsabilidade pelas consequências das manobras efetuadas durante a condução do veículo no trânsito nem do respeito pelas regras e código de trânsito e outras disposições relativas à circulação na estrada. O condutor é sempre responsável pela segurança na estrada.

#### ADVERTÊNCIA

O aparelho está destinado a auxiliar o motorista na navegação em vias urbanas devidamente cobertas pelo sistema. Além das já mencionadas interferências no sistema GPS, alguns fatores, alheios ao dispositivo, podem gerar imprecisão nas informações que são fornecidas, dentre os quais pode ser citada, principalmente, a desatualização do mapa de navegação devido à necessidade de alterações nas vias promovidas pelo poder público competente (incluindo obras, eventos de natureza di-

versa, etc.). Mantenha-se informado sobre as atualizações dos mapas de navegação fornecidos e assegure-se sempre de possuir a última versão disponível. Além disso, esteja atento às eventuais alterações das vias informadas pelos órgãos responsáveis.

Devido à saturação de ruas e avenidas, sobretudo nos grandes centros urbanos, é comum que os órgãos públicos competentes promovam o replanejamento das vias. Essas ações, assim como a realização de obras e outros fatores, provocam alterações nas vias com modificações no sentido de circulação e outras mudanças, as quais, devido ao seu aspecto repentino, não estarão previstas no mapa viário do sistema de navegação.

Lembre-se que a sua segurança, e a dos demais ocupantes do veículo, é primordial. Antes de partir, faça o planejamento prévio do percurso a ser seguido, evitando assim ter de fazer ajustes no aparelho com o veículo em movimento.

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. não se responsabiliza pela opção de transitar em áreas que possam ser consideradas como de risco, mesmo quando atendidas pelo sistema. Essas recomendações incluem, além dos riscos relativos à criminalidade, aqueles representados por eventos de força maior tais como alagamentos, enchentes e demais circunstâncias que o sistema não tem condições de antever.

#### Observações

O sistema pode apresentar margem de erro mínima, variável conforme a intensidade do sinal recebido.



# INTRODUÇÃO AO PRODUTO

## RECURSOS

- Digital Touch Screen, (800x480) Resolução HD Alta Definição.
- 1256mb Nand Flash Memória interna, 2GB SD Card incluso.
- Display com mapa de navegação e guia de voz inteligente, plano de rotas e gerenciamento POI avançado.
- Conexão Bluetooth®, sem utilização das mãos (Hands Free).
- Conectividade com iPod e iPhone (consulte o modelo).


- MP3 / MP4 Player / MPEG1/2 / MPEG4 / WMV9, álbum de fotos e notebook.
- Calendário e Relógio.
- Controle Remoto (consulte o modelo).
- DVD player, compatível com DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, CD, CD-R/RW, MP3.
- Rádio AM/FM (Suporta regiões da ÁSIA, AMÉRICA e EUROPA).
- Sintonizador TV Digital (integrado).

## RECURSOS

- Entrada de câmera de vídeo (RCA) x 1.
- Entrada de vídeo (RCA) x 1.
- Saída de vídeo para DVD (RCA) x 1.
- Potência 50W x 4 (Amplificação digital interna).
- Pré-saída x 5 (FL, FR, RL, RR, SUB).
- Entrada de antena para GPS x 1.
- Porta USB x 2.
- Slot de expansão para SD Card x 1 (SD Card incluso).



## RECURSOS DO PAINEL FRONTAL

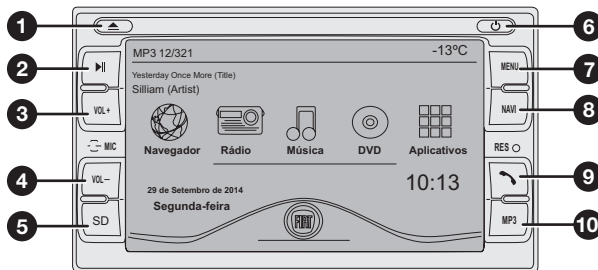

1 - Ejetar

2 - Reproduzir/pausar

3 - Volume +

4 - Volume -

5 - Cartão GPS

6 - Liga/desliga

7 - Menu

8 - GPS

9 - Bluetooth®

10 - Músicas

### LIGAR

Com a posição virada para **ACC**, pressionar **POWER** para ligar o sistema e ele iniciará o display na interface após 10 segundos.

Pressionar o botão **POWER** novamente para desligar o aparelho.






## MENU PRINCIPAL

### HOME


Em qualquer circunstância quando apertar este botão **MENU** no painel a interface principal aparecerá:

**A** - Ícones e aplicações, clique para iniciar.

**B** - Dia e horário (calendário compacto).

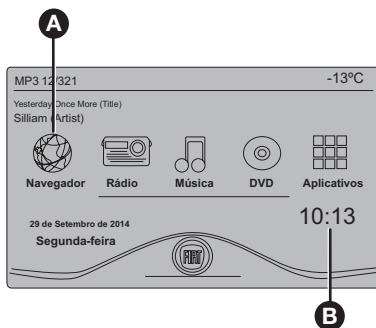

## NAVEGAÇÃO

Em qualquer circunstância quando apertar  este botão frontal no painel irá iniciar o Navegador GPS.

Em qualquer circunstância, quando pressionar o botão **NAVI** na frente do painel ou tocar no ícone Navigation no menu principal o Software do mapa será carregado pelo SD Card e rodará a aplicação. Não apague nenhum arquivo original fornecido pela FIAT ou ele poderá não funcionar.

## DVD

Clicar no ícone **DVD** na tela principal para iniciar.

### REPRODUZIR DVD

O reprodutor de DVD suporta DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, CD, CD-R/RW e MP3.



## OPERAÇÃO

Introdução ao modo básico de DVD e operações. Antes de pressionar **PLAY**, favor ligar o **POWER** e carregar o disco na unidade. Com o controle remoto você pode:

Ações	Operação
Pausar	Aperte <b>⏸</b>
Reproduzir	Aperte <b>▶</b>
Reproduzir próximo capítulo/faixa/cena	Aperte <b>⏮</b>
Para retornar ao início	Aperte <b>⏪</b>
Avançar	Aperte <b>⏭</b>
Retroceder	Aperte <b>⏩</b>
Ejetar	Aperte <b>⏏</b>

### Repetir

Você pode repetir cada capítulo ou título, mas esta operação será diferente para cada tipo de disco. Quando estiver reproduzindo o DVD, pressionar **REPEAT** e o modo Repeat será mostrado na tela.

### DVD Modo repetir

► Repetir capítulo → Repetir título → Desligar

Quando estiver reproduzindo CD irá tocar novamente como selecionado, aperte **REPEAT** e a música.


► Repetir música → Repetir título → Desligar

Quando estiver reproduzindo discos VCD, SVCD o modo repeat será mostrado quando PBC estiver Off.

### AJUSTE PARA O MODO DVD

Na interface principal, clicar no ícone "DVD" para selecionar e aparecerá o acompanhamento no display. Você controlará o ajuste do DVD Player pelo toque direto na tela ou utilizando o controle remoto incluso.

- A - Parâmetros de ajuste (Ex. Bass, Treble)
- B - Minimizar programa
- C - Fechar
- D - Operação dos ícones

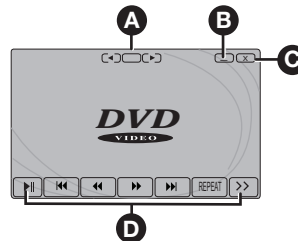




Modo DVD, clicar no ícone >> para aparecer próximo menu.




Clicar ou apertar o botão **SETUP** no controle remoto para aparecer Setup DVD. A tela irá mostrar Menu de ajustes básicos.

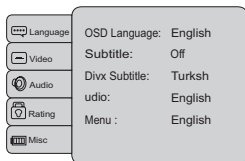


Selecionar botão ▼ no display a direita para ajustar idioma, áudio, vídeo, classificação e etc.

## Ajuste o idioma

Após ajustar Idioma, aperte **OK** e botão ▼ para entrar no Menu avançado de idioma. (Veja diagrama abaixo).

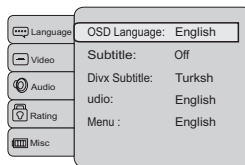


Apertar ▼/▲ pelo toque no painel para selecionar idioma desejado.

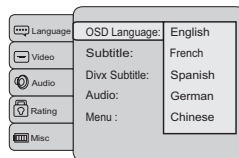

Depois apertar o botão **OK** para confirmar o Menu do DVD e o sistema de ajuste será indicado no display com idioma selecionado. Caso necessite continuar o ajuste em outros idiomas, retorne para ajuste de idiomas e faça escolha. Pressionar **SET** novamente para sair do sistema

de ajuste do DVD, o DVD irá continuar a reproduzir automaticamente depois Exit.

Quando você necessitar trocar para outro recurso de ajuste, apertar as teclas de direção para acesso. Ajuste para outros recursos (vídeo, áudio) serão semelhantes. Referem-se a definição de idioma do menu.

Tocar  para minimizar função DVD e acessar outra função favorita desejada. DVD continuará operando quando acessar funções Navi/Bluetooth®/Notebook. Reprodutor de DVD será desativado após o acessar Radio/MP3/MP4/iPod.

**AVISO:** alguns discos podem conter somente 1 áudio de idioma e subtítulo. As opções de idioma irão depender do disco. Se não houver o idioma selecionado no disco, o DVD reproduzirá na linguagem da gravação original. O ajustes de idiomas com menu DVD ou o botão **AUDIO** somente podem funcionar com o programa sendo reproduzido. DVD irá funcionar no ajuste original do disco.







## TV DIGITAL INTEGRADA/ CÂMERA DE RÉ

TV Digital integrada - Em qualquer circunstância clicar no ícone **MENU**, TV na tela para selecionar o modo TV.

### TV DIGITAL INTEGRADA

O sistema irá detectar a TV Digital integrada automaticamente, se a antena estiver conectada clicar **On** no ícone TV para acessar a interface de TV. Caso a antena não esteja conectada, clicar **On** no ícone TV para acessar a interface AV.

### Utilizando a TV digital integrada

Ações	Operação
Iniciar TV	Tecle em 
No menu principal selecione "menu"	Tecle em  para iniciar o scan
Selecione "TV"	Tecle em  ou  para mudar os canais

### ATENÇÃO!

**A funcionalidade da TV Digital dependerá da disponibilidade e qualidade do sinal da região onde for utilizada.**

A câmera de ré para visualização traseira deve estar instalada, isto é apenas uma ajuda para utilizar a marcha ré do carro, não substituindo a atenção e cuidados do motorista. Caso a câmera já esteja instalada:

Assim que engatar o câmbio em marcha ré independentemente da interface do sistema será exibido no monitor a imagem da câmera instalada atrás do carro automaticamente. Quando a marcha ré for desengatada o display voltará a reproduzir o modo anterior utilizado.


Modo Dia/Noite A tela será automaticamente ajustada quando a luz do carro for ligada.

Este rádio será ajustado com seu brilho através do modo Day/Night.

Durante o dia o brilho será utilizado conforme a necessidade do usuário. Durante a noite o brilho será menos intenso assim que ligar a luz do carro. É possível ajustar a melhor luminosidade para sua necessidade e posteriormente será salvo automaticamente.




## RÁDIO

Rádio em qualquer momento apertar o botão  no painel frontal o e display mostrará esta interface.

Em qualquer modo, quando apertar o botão "Radio" no painel frontal ou tocar no ícone "Radio" no menu principal será mostrado na interface do display. Este rádio suporta função RDS no FM. Ele fornece tempo, nome e informação fornecidos pela estação na tela.

As funções do rádio para procurar e salvar de estações podem ser automáticas ou manuais.

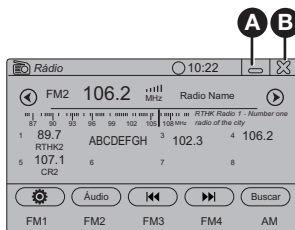


**A** - Acesso o MENU inicial

**B** - Fecha aplicativo

 - Sintonia manual (avançar)

 - Sintonia manual (retroceder)

### SEEK

 - Avançar para a próxima estação

 - Retroceder para a próxima estação

## PROCURA AUTOMÁTICA

SCAN - No modo rádio apertar o botão Scan para buscar estação memorizada. Apertar e segure o botão Scan por alguns segundos para buscar e salvar as estações automaticamente.






Renomear as estações - Clicar em renomear estações, para colocar o nome desejado e OK para salvar.

**A** - Nome da frequência

**B** - Aparece o nome digitado

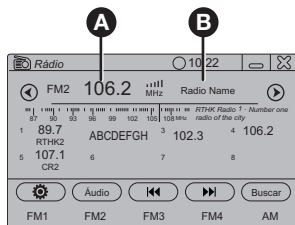

Padrão Rádio - Você pode renomear a estação atual clicando no Botão Renomear. Clicar apagar estação, para apagar a estação desejada ou apagar todas estações para limpar todas estações salvas.

O rádio suporta região América, Ásia e Europa como padrão:

LOCAL	FM	AM
ÁSIA	88.1~107.9Mhz (step: 200khz)	530~1710Mhz (step: 10khz)
AMÉRICA	87.5~108.0Mhz (step: 100khz)	531~1620Mhz (step: 9khz)
EUROPA	87.5~108.0Mhz (step: 50khz)	531~1620Mhz (step: 9khz)

## OPÇÕES DE ÁUDIO

Opções - Você pode ajustar Definições de Áudio.

Apertar o ícone "OPÇÕES", depois selecione a aba "ÁUDIO", abrirá a tela abaixo no Display:



Configurar conforme sua preferência os níveis de Graves, Médios e Agudos.


Configurar a disposição do som utilizando os comandos abaixo:

⬆ Fader frontal

⬇ Fader traseiro

⬅ Balanço esquerdo

➡ Balanço direito

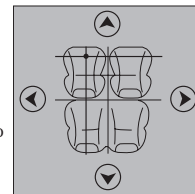




## OPÇÕES


Opções - Clicar em opções no ícone no menu principal. Você pode ajustar Data / Horário, selecionar imagem, ajustar os parâmetros de áudio, escolher o idioma, e abrir a página para calibrar o "Touch"... etc.

Ajustar DATA OU HORÁRIO, aperte ícone "Aplicar" para confirmar as mudanças.

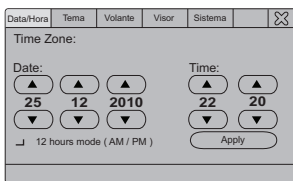

O parâmetro de Sistema - Escolha o idioma e outro aparência plano de fundo (Skin). 3 Botões para direita da interface. "Atualizar Sistema". Console (problemas no sistema, esta função aplica-se somente para manutenção por profissionais).

Calibrando (Calibrar o "Touch", sensibilidade toque na tela).

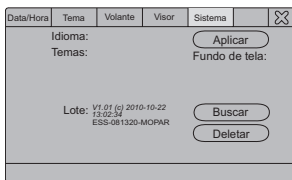

Toque Opções --> Sistema --> Calibrar

Toque "+" no Display e siga instruções da tela.

## ÁUDIO

Audio Player - Clicar Music para iniciar reprodutor de áudio. Escolha e dê um duplo clique no arquivo de áudio desejado para reproduzir.

A - Clique em Menu



Abrindo arquivo de Audio: Selecione o audio desejado Local, USB ou memória SD Card como arquivo.

Scan: Reproduz 8 segundos de cada música. Quando finalizar a lista, ele reproduzirá a 1º música normalmente.



Reproduzir Randomicamente: Reproduz de maneira randômica.

Repetir música atual: Repete a música em reprodução.

Formato de Audio Suportado: MP3, WMA, WAV.

### BOTÃO CONTROLE:

- ▶|| Reproduz/Pausa
- ◀◀ Anterior
- ▶▶ Próxima
- ⬆ Página Anterior
- ⬇ Próxima Página


Informações - Artista / Tempo - Informação da música em reprodução

Clique na música para reproduzir

## REPRODUTOR IPOD

Reprodutor iPod Audio - Clicar no ícone iPod no menu principal para selecionar o programa de iPod, para isso o aparelho do iPod deve estar conectado.

Antes de ativar esta aplicação, favor certifique-se que o aparelho de iPod está conectado. Clicar no ícone do iPod no menu principal e a interface abaixo aparecerá.

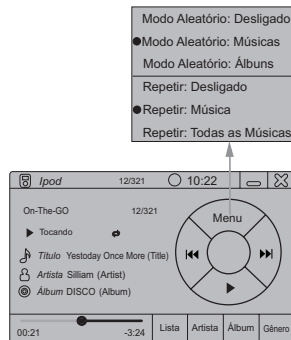

Visualiza as informações da lista de Músicas, Artistas, Álbuns, Gêneros, Músicas, Tempo e etc.

Você pode clicar nos seguintes ícones Pause / Play / Previous / Next para ajustar o arquivo da sua maneira favorita. É possível também modificar o temporizador das músicas para selecionar avançar ou retroceder na música.

Caso não tenha nenhum iPod conectado, não haverá funções para este aplicativo e poderá travar o sistema. Caso ocorra favor reiniciar o sistema.

O sistema é compatível com iPod e iPhone. Consulte a disponibilidade do modelo que será utilizado. A FIAT não pode garantir a compatibilidade futura de nossos produtos com iPod & iPhone (ou atualização de firmware do iPod & iPhone) lançados após este modelo.

iPod é para cópias legais ou autorizadas somente.


iPod é uma marca comercial da Apple Computer, Inc.





## BLUETOOTH®

Bluetooth® - Clicar no ícone Bluetooth® para ativar o sistema Bluetooth® hands-free. Apertar o botão "Pair" para sincronizar ao seu celular compatível com o Rádio c/ Multimídia ou pressione Menu para mais informações.

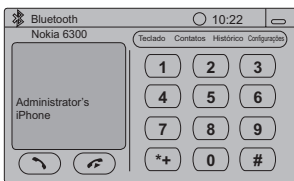

Com esta função Bluetooth®, você pode se conectar a qualquer celular que possua esta opção (hands-free) enquanto o carro e o celular estão em movimento. \*Suporta versão 2.0 Bluetooth®, caso seu celular tenha uma versão anterior, favor atualizar. Sincronizando com o dispositivo Bluetooth®.

- Clicar no botão Pair no menu principal do Bluetooth® ou clicar, Menu, Bluetooth®, Pair para

deixar a Central Multimídia no modo Standby.

- Ligar o ajuste de comunicação de bluetooth® do seu celular e procurar pela unidade do Rádio.
- Quando localizado pelo seu celular, escolha o nome correspondente para sincronizar o Rádio com o celular.
- Colocar a senha: 1234 e prontamente seu celular estará conectado junto ao Rádio.
- Seu celular deverá agora estar sincronizado com o Rádio.
- Quando sincronizado uma vez, não será necessário a repetição deste procedimento no futuro, quando ligar o Rádio Multimídia seu dispositivo com Bluetooth® será sincronizado automaticamente. Se você deseja desconectar seu celular do Rádio favor acesse, Device List através de Menu, Bluetooth® e Device List para selecionar o dispositivo do qual deseja desconectar. Apertar o botão Disconnect para completar a ação para cada dispositivo. \*A

funcionalidade Bluetooth® requer telefone celular compatível com esta tecnologia. Alguns recursos ou funções podem ser limitadas em certos aparelhos. Recomendamos consultar o fabricante do celular e/ou testar a compatibilidade entre os aparelhos.

Discar e Receber ligações - Verificar se o celular está corretamente sincronizado com o Rádio antes de discar ou receber qualquer ligação.

Discar e Ligar - Digitar o número que gostaria de ligar no teclado do painel e aperte o botão Dial, para discar.

Para finalizar a ligação apertar o botão Hand up e pronto.

Receber uma ligação - Quando estiver recebendo um ligação o toque do celular será reproduzido pelos alto-falantes do carro e o número do celular que está ligando aparecerá no display do Rádio. O motorista escolhe atender ou não atender através deste display.





Quando a ligação terminar apertar o botão Hand up para finalizar.

Para utilizar uma conversa privada escolha o botão Channel Switch na interface quando a ligação for recebida, ele irá transferir dos alto falantes para o seu celular novamente.

Para utilizar Contatos:

Caso seu celular suporte o Sim Card Chip, quando seu celular estiver conectado com o Rádio, via Menu, Bluetooth®, Receiver name card. Para iniciar transferência dos contatos aperte o botão Receive Name Card e seu celular será desconectado do Rádio com Multimídia automaticamente ao mesmo tempo. O programa aparecerá após selecionar o name card da lista do seu celular. Diferentes celulares terão diferentes operações que deverão ser feitas antes de transferir name card.


## VISUALIZADOR DE ARQUIVOS

Arquivo Browser - Clicar no ícone Arquivo para visualizar o arquivo browser e escolha "Abrir arquivos Audio" no item Menu.

Selecionar Tab: Tipos de arquivo e uso de armazenamento.

**A** - Selecionar arquivo Local

**B** - Após selecionar arquivos, clique "Action" para menu superior

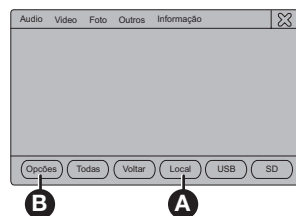

Apagar	→ Apagar arquivos selecionados
Copiar para USB...	→ Copiar para outro lugar
Copiar para SD Card...	
Tocar...	→ Reproduzir/Abrir arquivos selecionados

Visualizador de Arquivos - Duplo clicar no ícone de arquivos para iniciar processo do respectivo Browser. Clique em "Áudio" para visualizar os arquivos de áudio locais USB, ou diretório de SD Card. Clicar em "Vídeo" para visualizar os arquivos de vídeo locais, USB, ou diretório de SD Card. Acionar duplo clique no documento ou clicar no botão "Action" depois escolha "play" para reproduzir.



## FOTO:


Clicar em "Photo" para visualizar as fotos locais, USB, ou diretório de SD Card. Acionar duplo clique na foto ou clicar no botão "Action" depois escolha "play" para visualizar a imagem. O Sistema reproduz os seguintes formatos BMP, JPEG, GIF, PNG.



Outros - Clicar "Other" para visualizar o arquivo local, USB ou o SD Card. Duplo clique no arquivo ou clique no botão "Action" e depois apertar "play" para reproduzir o arquivo. O sistema suporta os seguintes formatos Word, Adobe PDF, Excel, PowerPoint, .exe e .txt.

Info. - Clicar no "Info." A capacidade do Local, diretório de USB ou o SD Card.

A capacidade total de memória do NAND Flash.

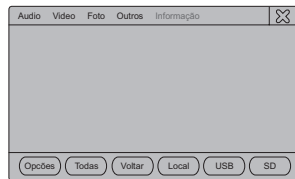

A capacidade atual dos arquivos ou excesso de capacidade.

A respectiva capacidade de arquivo de áudio, arquivo de vídeo, fotos e outros arquivos.

O percentual dos arquivos de áudio, vídeo, fotos e outros nas Memórias Flash.

**AVISO:** O sistema de armazenamento do programa possui uma certa capacidade Nand Flash mas não será visualizado. Capacidade agregada = arquivos de audio + arquivos de vídeo + arquivos de imagens + outros arquivos + excesso de capacidade.

## UTILIZANDO O GPS

### NAVEGAÇÃO

- Iniciar navegação:
- Teclar em PROCURAR
- (PROCURAR ENDEREÇO)
- Selecione a cidade (tecle na barra localizada sob o País)
- Digitar o nome da cidade e a seguir na tecla "Concluído"
- Selecionar a cidade desejada
- Selecionar a Rua através da tecla <Digite nome da rua>
- Digitar o nome da Rua e a seguir na tecla "Concluído"
- Selecionar a Rua desejada
- Teclar <Número casa>
- Digitar o número da casa e a seguir na tecla "Concluído"
- Para iniciar a navegação tecla em "DEFINIR COMO DESTINO"




## COMPONENTES INCLUSOS E PAINEL TRASEIRO

### COMPONENTES

Cabo especial de força, Conector Saída AV, Conector Comando de Volante, Câmera de Ré, Parafusos (M5x4mm), Antena GPS, Antena TV Digital, MIC Bluetooth®, Manual do Usuário, Micro SD Card (2 GB), Controle Remoto, Caneta.

### PAINEL TRASEIRO

Painel traseiro de conexões rádio c/ multimídia

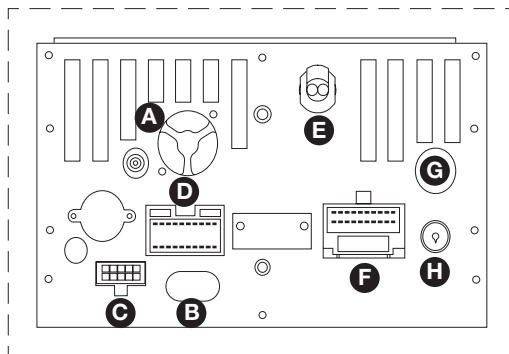

**A** - Cooler

**B** - Entrada antena TV digital

**C** - Conector cabo original

**D** - Entrada AV

**E** - Entrada Antena GPS

**F** - Ligação Força & Fusível

**G** - Conectividade Bluetooth®

**H** - Conectividade Bluetooth®



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOME PRODUTO	RÁDIO C/ MULTIMÍDIA 2DIN (GPS + TV DIGITAL INTEGRADA + BLUETOOTH®)		
FUNÇÃO	NAVEGADOR GPS, BLUETOOTH®, TV DIGITAL INTEGRADA, IPOD, DVD, VCD, MP3, MP4, RÁDIO E RDS ENTRE OUTRAS FUNÇÕES		
DVD COMPATIBILIDADE	DVD, DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, VCD, CD, CD-R/RW		
FORMATO MÍDIA	FORMATO VÍDEO: MPEG1/2, MPEG4, WMV FORMATO ÁUDIO: MP3, WMA, WAVE		
FORMATO ARQUIVO	FOTO, JPEG, GIF, PNG, BMP, ADOBE PDF, FORMATO ARQUIVO WORD 2003, EXCEL 2003, POWER POINT 2003, TXT.		
MODO DE CONTROLE	CONTROLE REMOTO, PAINEL FRONTAL E COMANDO POR TOQUE NA TELA		
TEMPERATURA DE TRABALHO	8 - 35C°		
FORNECIMENTO DE ENERGIA	DC10V - 16V		
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE
	FORMATO DO DISPLAY	1440 (H) x 234(V)	PONTO
	ÁREA DE ATIVIDADE	144.0 (H) x 78.24 (V)	mm
	PONTO	0.1 19 (H)x0.345 (V)	mm
	DIMENSÕES	295x145x180	mm
	SISTEMA VÍDEO	NTSC/P	
	PESO	3.4	Kg



RÁDIO	TUNNER DIGITAL AM/FM		
	LOCAL	AM FREQUÊNCIA	FM FREQUÊNCIA
	E.U.A	530~1710KHz (STEP:10KHz)	88.1~107.9MHz (STEP:200KHz)
	EUROPA	531~1620KHz (STEP:9KHz)	87.5~108.0MHz (STEP:50KHz)
	ÁSIA	531~1620KHz (STEP:9KHz)	87.5~108.0MHz (STEP:50KHz)
AMPLIFICAÇÃO	AMPLIFICADOR		
	POTÊNCIA MÁXIMA	50W x 4	
	CANAIS	4.1 CANAIS	
	IMPEDÂNCIA	4 Ohms	



## AVISO

Para mais informações sobre instalação, leia o manual.

Esta unidade é compatível somente em veículos com bateria de 12 Volts e ligação terra. Para evitar curto circuitos no sistema elétrico do veículo durante a instalação tenha a certeza do terra estar desconectado. Certifique-se que todos os fios estejam encapados e com fitas isolantes.

Não permita que nenhum fio desencapado fique exposto. Certifique que todos os cabos e fios (especialmente cabo de antena GPS) estejam seguros, isto não causará nenhum problema capturado por nenhuma das partes móveis do veículo. Especialmente o volante, câmbio, freio de mão, portas ou qualquer outro controle mecânico do veículo.

Não deixar exposto os cabos e fios em áreas com altas temperaturas. Se a temperatura aumentar, os cabos podem ficar danificados e resultar em curto circuito ou mal funcionamento do qual causará estrago no produto e no veículo. Não cortar ou esticar o cabo de antena do GPS para deixar mais curto ou mais longo. Alterar o cabo de antena do GPS pode resultar em curto circuito ou mal funcionamento. Para evitar curto circuito, envolva com fita isolante os fios desligados. Quando necessário repor o fusível, tenha certeza de utilizar um fusível exatamente igual ao retirado.

Nunca ligar os falantes com uma potência nominal inferior a 50 W ou impedância que não seja 4 Ohms, isto poderá causar a queima deste falante, emitir fumaça, ou causar estrago irreversível.



## SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS MAIS COMUNS

**Aviso** - Caso ocorra os problemas a seguir o manual irá lhe auxiliar para resolução de maneira fácil e rápida. Se ainda não foi resolvido consulte um profissional ou encaminhe ao local de compra deste produto. Para evitar problemas futuros não abra este equipamento.

Problema	Razão	Solução
O aparelho não liga	A chave não está ligada para ACC ou posição de ignição	Virar a chave para ACC ou posição de ignição
	O cabo de força não foi conectado no produto	Conectar o cabo de força no produto
	Fusível queimado atrás da central ou dentro do sistema	Trocar qualquer fusível queimado do aparelho
	Problema na bateria	Trocar ou de uma recarga na bateria em utilização
	O controle remoto está sem bateria	Trocar a bateria
Sem saída de áudio	Os fios do falante não estão conectados no produto	Certificar que a ligação está correta
	O produto está em MUTE	Pressionar MUTE ou volume para + / -
	Falante frontal / traseiro	Pressionar o controle remoto, OSD ou ajuste a opção de áudio
	Falante esquerdo / direito	
	O volume está muito baixo	Pressiona volume (+)







Problema	Razão	Solução
O toque na tela não está calibrado		Pressionar Calibratrion para calibrar o monitor
		Menu -> Option ->System -> Calibration
Toque na tela não responde	O sistema está processando o comando anterior	Entrar em contato com suporte técnico
Não reproduz DVD	Disco não carrega de maneira precisa	Carregar o disco com o lado impresso para cima
	Disco danificado	Tentar outro disco
	Disco sujo	Limpar o disco antes de testar novamente
	Não toca disco por completo	Verificar o formato antes de inserir
A tela está escura ou claro demais	Brilho ou contraste estão na menor opção possível	Pressionar OSD no controle remoto para ajustar
A recepção está ruim e não está sintonizando diversas estações	A antena do rádio não está instalada de maneira correta	Plugar novamente a antena na parte posterior do produto
	Este problema pode ser causado pela posição atual do veículo, especialmente nas áreas com prédios muito altos	Tentar novamente quando o veículo estiver longe de grandes prédios. Se o problema persistir entre em contato com sua revenda mais próxima
Não existe imagem na câmera instalada	A câmera não está instalada de maneira correta	Instalar a câmera e depois conecte o plugue CCD
	A câmera está instalada, mas não está plugada	Conectar a câmera no produto



Problema	Razão	Solução
Sem recepção do GPS	Antena do GPS não está plugada	Plugar a antena do GPS
	No local atual não existe sinal para recepção do GPS	Entrar em contato com o suporte técnico
GPS não rastreia a localização atual	Algumas áreas não são cobertas pelo sistema de GPS	Futuras atualizações do mapa podem cobrir nova áreas
GPS não o encontra endereço que estou procurando		Confirmar o endereço e digitar novamente. Se o sistema não encontrar, significa que o mapa necessita ser atualizado
O mapa do GPS não aparece no monitor	É possível que a escala de mapa de navegação esteja muito pequena ou muito grande	Tentar modificar a escala do mapa, você deverá visualiza-lo no monitor agora. Se o mapa continuar a não aparecer, tente fazer uma procura novamente e ver se o problema persiste. Caso sim entrar em contato com o suporte técnico
Bluetooth® não funciona	Dispositivo com Bluetooth® não está conectado	Ajustar seu celular com o rádio
	Não encontra a porta serial do Bluetooth®	Entrar em contato com o suporte técnico



## SETUP COMANDO DE VOLANTE

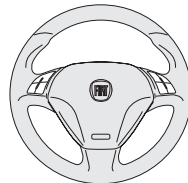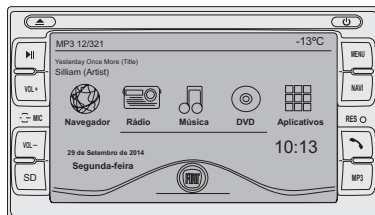

### COMPONENTES

- |                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| 1 - Menu              | 6 - Delete as funções                            | 9 - Selecione na tela a função desejada no painel  |
| 2 - Aplicativos       | 7 - Pressione a tecla VOL+ do comando de volante | 10 - Repita o passo a passo para as demais funções |
| 3 - Opções            | 8 - Quando estiver piscando clique em pressionar | 11 - Clique em parar                               |
| 4 - Volante           |  |  |
| 5 - Clique em começar |  |  |

Caso os comandos fiquem invertidos , de inicio novamente ao procedimento, antes do item 7 corra o indicativo de tolerância e deixe em 0.



## NOTAS





## NOTAS



**30**



# NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





## NOTAS