

Esta publicação fornece informações resumidas sobre o funcionamento do Blue&Me™, devendo apenas ser considerada como um guia de consulta rápida. Para efeito de tomar completo conhecimento sobre todas as modalidades de utilização do sistema, assim como das advertências de segurança e outras informações importantes, sempre irá prevalecer o descrito no respectivo manual Blue&Me™ e no Manual de Uso e Manutenção do veículo, que deverão ser obrigatoriamente lidos e sempre consultados.

Todos os dados informativos e os indicativos utilizados neste guia rápido baseiam-se em itens/serviços existentes e concernentes aos modelos disponíveis quando de sua impressão. A FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. se reserva no direito de a qualquer momento, sem aviso e/ou comunicação, modificar e/ou cancelar as informações aqui contidas, bem como em seus produtos. Nem todos os equipamentos aqui descritos podem estar presentes no veículo.

Este Guia Rápido não substitui e/ou complementa o manual Sistema Blue&Me™.

COPYRIGHT BY FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. - PRINTED IN BRAZIL  
Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo e poderão ficar desatualizados em consequência das modificações feitas pelo fabricante, a qualquer momento, por razões de natureza técnica, ou comercial, porém sem prejudicar as características básicas do produto.

Impresso 60355608 - VII/2015



## ALTERAR O VOLUME DO BLUE&ME™

- Ligue o rádio.
- Pressione a tecla Menu do rádio.
- Pressione a tecla “para cima” do rádio até na opção External Áudio Vol, e com as teclas esquerda/direita selecione o volume; em seguida pressione a tecla **Menu**.

O volume do **Blue&Me™** pode ser alterado, também, utilizando as teclas **D** e **E-fig. 1** no lado direito, parte de trás do aro do volante.

## APAGAR SEUS DADOS DO BLUE&ME™

- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla ou e pronuncie a palavra “configurações”.
- Aguarde o **Blue&Me™** fornecer os comandos disponíveis e em seguida pronuncie a palavra “dados usuário”.
- O **Blue&Me™** irá informar uma nova lista de comandos disponíveis dentro de “dados usuário”. Pronuncie a palavra “apagar usuários”. O **Blue&Me™** irá solicitar confirmação. Para confirmar, pronuncie a palavra “sim”; caso contrário pronuncie a palavra “não”.

**Obs.:** para interromper a lista de comandos disponíveis a qualquer momento, caso tenha conhecimento do mesmo, pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla ou e pronuncie o comando desejado.

## MEDIA PLAYER

- Conecte o dispositivo na entrada USB, localizada dentro do porta-luvas conforme a **fig. 1**.
- Ligue a chave de ignição.
- O rádio indicará no display a reprodução de músicas, visualizando **MEDIA PLAYER**.
- Para selecionar a próxima música, pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla ou e pronuncie a palavra “Avançar” (quando disponível).

• Para selecionar a música anterior, pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla ou e pronuncie a palavra “Anterior” (quando disponível).

• Para sair do Media Player pressione a tecla ou ou botão do meio do lado direito na parte traseira do volante **E-fig. 1**.

## DISPOSITIVO USB

### ALTERAR A PASTA DO DISPOSITIVO USB

- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla ou e pronuncie a palavra “pastas”.
- O **Blue&Me™** irá informar as pastas disponíveis no quadro de instrumentos. Com as teclas “cima” e “baixo” **A** e **C-fig. 1** você poderá escolher a pasta, com a tecla **B-fig. 1** poderá selecionar a pasta desejada. Assim, serão exibidas as músicas disponíveis na pasta. Poderá ser selecionada a música desejada ou a opção de tocar todas as músicas disponíveis na pasta.
- Para diferenciar pastas de músicas contidas dentro do dispositivo USB, a pasta será indicada com o símbolo de + na frente do seu nome.

### REMOVER O DISPOSITIVO USB COM SEGURANÇA

- Para remover o dispositivo USB com segurança, é necessário que a chave de ignição esteja completamente desligada. Se o procedimento não for seguido, o dispositivo USB poderá ser danificado.

Dispositivos de Memória USB compatíveis:

- Memorex Travel Driver 256 MB USB 2.0
- Memorex Travel Driver 1 GB
- SanDisk Cruzer™ Micro 256 MB/1 GB USB 2.0
- Lexar™ JumpDrive 2.0 512 MB
- PNY Attaché 256 MB USB 2.0
- Sony Micro Vault

# GUIA RÁPIDO





LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DE COMPONENTES

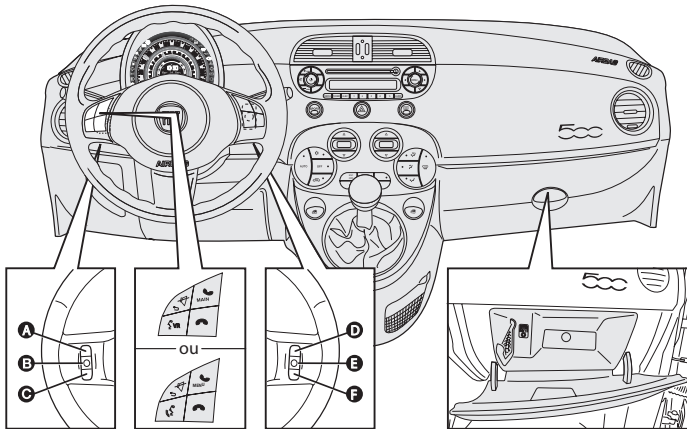


Fig. 1

CONFIGURAR O CELULAR NO BLUE&ME™

- Ligue a chave de ignição.
- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **VR** ou **VR** (fig. 1) e pronuncie a palavra “configurações”.
- Em seguida o **Blue&Me™** fornecerá os comandos disponíveis. Aguarde finalizar os comandos disponíveis e pronuncie a palavra “registrar usuário”. Será fornecido um código (denominado PIN, necessário para a comunicação do celular com o sistema **Blue&Me™**). Procure por dispositivos no aparelho celular e digite o código PIN fornecido pelo **Blue&Me™** quando solicitado.
- Obs.:** o código PIN é gerado aleatoriamente e toda vez que for registrar um aparelho o código é alterado.


PROCURAR POR DISPOSITIVOS NO CELULAR

Cada modelo de celular tem um modo diferente para configurar o Bluetooth®, como mostram os seguintes exemplos. Esses exemplos são apenas indicativos, uma vez que existem outros modelos e marcas de celulares compatíveis com o sistema **Blue&Me™**.

Exemplo 1



Exemplo 2

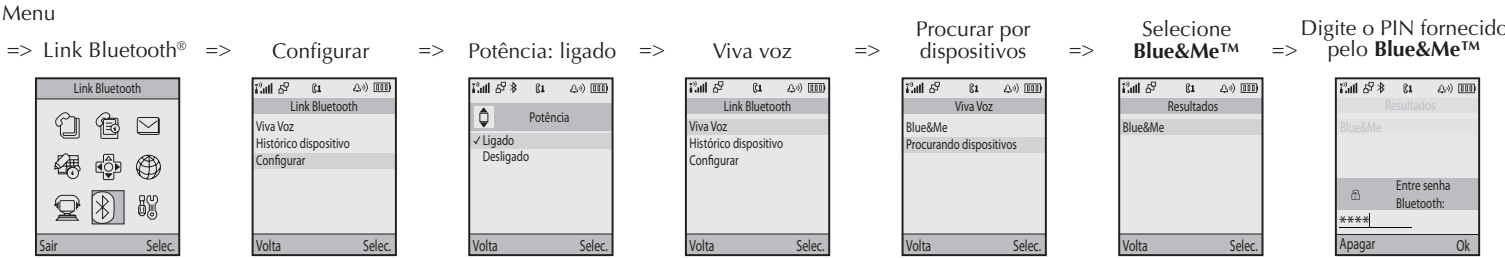

- Após concluir a conexão entre o **Blue&Me™** e o aparelho celular, o **Blue&Me™** irá solicitar a confirmação se deseja copiar a agenda do telefone para o veículo. Caso deseje que a agenda seja copiada, pronuncie a palavra “sim”; caso contrário pronuncie a palavra “não”.

EFETUAR UMA CHAMADA

- Caso a agenda tenha sido copiada, pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **VR** ou **VR** e pronuncie a palavra “chamar” seguido do nome desejado (por ex. “chamar Ana”).
- Caso a agenda não tenha sido copiada, pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **VR** ou **VR**, pronuncie a palavra “compor número” e o **Blue&Me™** solicitará o número desejado. Então pronuncie o número pausadamente. Se for pronunciar o número 2123-1000, por exemplo, nunca pronuncie vinte e um, vinte e três, mil, e sim número por número, por exemplo, dois, um, dois, três, um, zero, zero, zero.

ACEITAR UMA CHAMADA RECEBIDA

- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **MAIN** ou **MENU** (fig. 1).

RECUSAR UMA CHAMADA RECEBIDA

- Pressione a tecla **MAIN** ou **MENU** por mais que 1 segundo.

ENCERRAR UMA CHAMADA

- Pressione a tecla **MAIN** ou **MENU** por mais que 1 segundo.

COPIAR A AGENDA PARA O VEÍCULO

- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **VR** ou **VR** e pronuncie a palavra “configurações”.
- Após o **Blue&Me™** informar os comandos disponíveis, pronuncie a palavra “dados usuário”.
- No fim dos comandos listados pelo **Blue&Me™**, pronuncie a palavra “copiar agenda”.

APAGAR A AGENDA DO BLUE&ME™

- Pressione brevemente (< 1 segundo) a tecla **VR** ou **VR** e pronuncie a palavra “configurações”.
- Após o **Blue&Me™** citar os comandos disponíveis, pronuncie a palavra “dados usuário”.
- No fim dos comandos disponíveis listados pelo **Blue&Me™**, pronuncie a palavra “apagar agenda”.
- O **Blue&Me™** irá solicitar confirmação. Para confirmar, pronuncie a palavra “sim”; caso contrário pronuncie a palavra “não”.