



PORTUGUÊS

# MANUAL



**UCONNECT®**

**COPYRIGHT BY FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. - PRINTED IN BRAZIL**

Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo e poderão ficar desatualizados em consequência das modificações feitas pelo fabricante, a qualquer momento, por razões de natureza técnica, ou comercial, porém sem prejudicar as características básicas do produto.

Impresso 60355968 - VI/2017



Esta publicação foi produzida  
com papel certificado FSC



# ÍNDICE

Introdução.....	3
Conselhos de segurança .....	3
Operação segura do sistema Uconnect® .....	4
Tela de toque (touch screen) .....	4
Configuração do volume .....	4
Dispositivos multimídia: arquivos e formatos áudio suportados.....	5
Fontes de áudio externas .....	5
Proteção antifurto .....	5
Introdução do código secreto .....	6
Passaporte do rádio .....	6
Atualizações do software.....	7
Características técnicas.....	7
Sistema Uconnect® 5.0 .....	7
Comandos no painel frontal .....	7
Tabela de comandos no painel frontal .....	8
Comandos no volante.....	9
Tabela dos comandos no volante.....	10
Ligar/desligar o sistema.....	11
Modalidade rádio (tuner) .....	11
Seleção da modalidade rádio .....	11
Seleção da banda de frequência .....	11
Visualização no display .....	11
Seleção da estação de rádio .....	12

Pesquisar estação de rádio anterior/seguinte .....	12
Pesquisa rápida da estação de rádio anterior/ seguinte.....	12
Sintonização da estação de rádio AM/FM .....	12
Definição das pré-seleções .....	13
Áudio .....	13
Equalizador .....	14
Balance/fader .....	14
Volume/velocidade.....	14
Loudness .....	15
Auto-on radio .....	15
Atraso de desat. Rádio .....	15
Modalidade média .....	15
Seleção das fontes de áudio.....	15
Mudança de faixa (seguinte/anterior) .....	15
Avanço rápido/ retrocesso rápido de faixas.....	16
Seleção da faixa (visualiz.).....	16
Visualização das informações da faixa.....	16
Reprodução aleatória das faixas .....	17
Repetição da faixa .....	17
Suporte Bluetooth® .....	17
Registro de um dispositivo áudio Bluetooth®.....	17
Suporte AUX.....	18



Suporte USB/iPod .....	19
Modalidade USB/iPod .....	19
Trip computer.....	19
Modalidade telefone.....	19
Ativação da modalidade telefone.....	19
Funções principais.....	20
Visualizações no display.....	20
Pareamento do celular.....	20
Memorização dos nomes / números na lista do celular.....	21
Ativação/desativação de um celular ou dispositivo áudio Bluetooth® .....	21
Eliminação de um celular ou dispositivo áudio Bluetooth® .....	22
Definição de um celular ou dispositivo áudio Bluetooth® como preferido .....	22
Transferência de dados do telefone (lista de contatos e chamadas recentes) .....	23
Eliminação de dados do telefone (lista de contatos e chamadas recentes) .....	23
Efetuar uma chamada .....	23
Gestão de uma chamada em chegada .....	24
Browsing chamadas.....	25
Efetuar uma segunda chamada .....	25
Gestão de duas chamadas telefônicas.....	25

Terminar uma chamada .....	25
Remarcar.....	26
Continuação de uma chamada .....	26
Ativação/desativação do microfone .....	26
Transferência de chamada .....	26
Leitor de mensagens SMS .....	26
Ativação/desativação do leitor de mensagens SMS ..	26
Opções de mensagens SMS .....	27
Modalidades APPS .....	27
Temperatura externa .....	27
Relógio.....	27
Bússola.....	27
Trip.....	27
Definições .....	28
Comandos de voz.....	31
Utilização dos comandos de voz.....	31
Utilização dos comandos no volante para ativar os comandos de voz .....	32
Estado da sessão de voz.....	32
Escolha múltipla .....	33
Comandos de voz globais.....	34
Comandos de voz do telefone .....	35
Comandos de voz rádio AM/FM .....	41
Comandos de voz media .....	43
Comandos eco:Drive.....	46



## INTRODUÇÃO

O Uconnect foi projetado segundo as características específicas do veículo, com um design personalizado que se integra ao estilo do painel de instrumentos.

O Uconnect é instalado em posição ergonômica para o condutor e o passageiro, e o grafismo presente no painel frontal permite uma rápida identificação dos comandos que facilitam seu uso.

São descritas a seguir as instruções de uso, que aconselhamos ler atentamente.

**ADVERTÊNCIA:** muitos dos recursos mencionados na presente publicação dependem, para o seu funcionamento, de tecnologia empregada por emissoras de rádio e operadoras de telefonia celular, podendo não estar ativos em determinados períodos e/ou localidades.

O funcionamento está sujeito às seguintes condições:

- Esta função não pode causar interferência danosa.
- Esta função deve receber interferência de qualquer tipo, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

A sequência numérica impressa acima do código de barras identifica o número de homologação junto à ANATEL.

O código de barras e os algarismos localizados abaixo da imagem das barras contêm dados do fornecedor do equipamento.



**NOTA:** estes equipamentos operam em caráter secundário, isto é, não têm direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não podem causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

## CONSELHOS DE SEGURANÇA

**ADVERTÊNCIA:** dirigir **SEMPRE** com precaução e com as mãos no volante. O usuário tem completa responsabilidade e assume todos os riscos relacionados ao uso das aplicações e características do sistema Uconnect®. Utilizar o sistema Uconnect® somente quando seja seguro fazê-lo. Não seguir essas indicações pode causar um acidente, provocando graves lesões e inclusive morte.

Assegure que todas as pessoas leiam este manual cuidadosamente antes de usar o sistema de rádio. Ele contém instruções sobre como usar o sistema de uma maneira segura e eficaz.

Por favor, leia e siga estas precauções de segurança. Não fazer isso pode resultar em ferimentos ou danos materiais.

Olhe para a tela somente quando necessário e quando for seguro. Se for necessária a visualização prolongada,



gada da tela, encoste e pare o carro em um local seguro.

Na ocorrência de algum problema, pare de usá-lo imediatamente. Não fazer isso pode causar ferimentos ou danos ao produto. Devolva o aparelho ao seu revendedor autorizado para reparos.

Certifique-se de que o nível de volume do sistema esteja definido em um nível que ainda permita você ouvir o tráfego fora do carro e também os veículos de emergência.

## OPERAÇÃO SEGURA DO SISTEMA UCONNECT®

Leia todas as instruções contidas neste manual cuidadosamente antes de usar o seu sistema para assegurar o uso adequado.

Seu sistema é um dispositivo eletrônico sofisticado. Não deixe crianças usarem o sistema.

Dirigir é uma atividade complexa que requer sua atenção total. Caso esteja envolvido na condução ou em qualquer atividade que requeira sua

total atenção, recomendamos não usar o seu sistema.

**NOTA: muitos recursos desse sistema estão relacionados com a velocidade. Para a sua própria segurança, não é possível usar algumas funções enquanto o veículo estiver em movimento.**

Em geral, regras reconhecidas da tecnologia de rádio foram mantidas durante o desenvolvimento e fabricação deste sistema. Ao utilizar este produto, esteja ciente das normas e diretrizes estaduais/distritais específicas.

A perda permanente da audição pode ocorrer se você reproduzir a sua música ou utilizar o sistema em volumes altos. Tenha cautela ao definir o volume do seu sistema.

Mantenha bebidas, água e outras fontes de umidade longe de seu sistema. Além de danificar o seu sistema, a umidade pode causar choques elétricos assim como em qualquer dispositivo eletrônico.

## TELA DE TOQUE (TOUCH SCREEN)

**Não tocar na tela com objetos duros ou pontiagudos (caneta, pen drive, jóias, etc.), que poderiam arranhar a superfície da tela de toque!**

Não pulverize líquidos ou produtos químicos cáusticos diretamente na tela! Use pano de limpeza para lentes de microfibra seco e limpo para limpar a tela de toque.

Se necessário, use um pano sem fiapos umedecido com uma solução de limpeza, como álcool isopropílico ou uma solução de álcool isopropílico e água na proporção 50:50. Certifique-se de seguir as precauções e instruções do fabricante do solvente.

## CONFIGURAÇÃO DO VOLUME

Durante a condução do veículo, mantenha o volume com um nível que possa permitir a audição do trânsito externo e dos sinais de emergência. Conduzir sem conseguir ouvir estes sons pode provocar acidentes.



**ADVERTÊNCIA:** Atente-se que a exposição do sistema auditivo à potência superior a 85 decibéis pode, eventualmente, causar danos à saúde.

### DISPOSITIVOS MULTIMEDIA: ARQUIVOS E FORMATOS ÁUDIO SUPORTADOS

O sistema é capaz de reproduzir, para as fontes USB e iPod as pastas com as seguintes extensões e formatos:

- .MP3 (32 – 320Kbps);
- .WAV;
- .WMA (5 – 320Kbps) mono e estéreo, desde que não lossless;
- .AAC (8 – 96KHz) mono e estéreo;
- .M4A (8 – 96KHz) mono e estéreo;
- .M4B (8 – 96KHz) mono e estéreo;
- .MP4 (8 – 96KHz) mono e estéreo.

O sistema é também capaz de reproduzir, para todas as fontes (AUX e iPod), os seguintes formatos de playlist:

- .M3U
- .WPL

**NOTA:** é indiferente se os sufixos tiverem sido escritos em maiúscula ou em minúscula.

**NOTA:** é aconselhável carregar apenas e exclusivamente pastas musicais não protegidas e com extensões suportadas. A presença no suporte áudio externo de outros formatos (por exemplo .exe, .cab, .inf, etc.) pode provocar problemas durante a reprodução.

### NOTAS SOBRE AS MARCAS

iPod, iTunes, iPhone são marcas registadas da Apple Inc.

As demais marcas comerciais são propriedade industrial das respectivas empresas.

A Apple não se responsabiliza pelo funcionamento deste dispositivo e pela sua conformidade com os padrões normativos e de segurança.

### FONTES DE ÁUDIO EXTERNAS

No veículo é possível utilizar outros dispositivos eletrônicos (por exemplo iPod, PDA, etc.).

Alguns destes podem, no entanto, provocar interferências eletromagnéticas. Se se verificar uma diminuição do desempenho do sistema, desligue estes dispositivos.

**NOTA:** o sistema suporta apenas dispositivos USB formatados FAT32. O sistema não suporta dispositivos com capacidade superior a 64 Gb.

### PROTEÇÃO ANTIFURTO

O sistema está equipado com uma proteção antifurto baseada na troca de informações com a centralina eletrônica (Body Computer) presente no veículo.



Isto garante a máxima segurança e evita a introdução do código secreto após cada desativação da alimentação elétrica.

Se o controle for bem sucedido, o sistema começará a funcionar, ao passo que se os códigos não forem iguais ou se a centralina eletrônica (Body Computer) for substituída, o sistema assinalará a necessidade de introduzir o código secreto de acordo com o procedimento indicado no parágrafo seguinte.

## INTRODUÇÃO DO CÓDIGO SECRETO

Ao ligar o sistema, caso o código seja pedido, no display aparece a mensagem "Por favor, insira código antifurto" seguida da tela que mostra o teclado gráfico numérico para a introdução do código secreto.

O código secreto é composto por quatro dígitos de 0 a 9: para introduzir os dígitos, gire o seletor direito

"BROWSE/ENTER" e pressione para confirmar.

Após a introdução do quarto dígito, desloque o cursor para "OK" e pressione o seletor direito BROWSE/ENTER"; o sistema começará a funcionar.

Se for introduzido um código errado, o sistema visualiza a mensagem "Código errado" para assinalar a necessidade de introduzir o código correto.

Terminadas as 3 tentativas disponíveis para a introdução do código, o sistema visualizará a mensagem "Código errado. Rádio bloqueado. Aguardar 30 minutos". Após o desaparecimento da mensagem, é possível iniciar novamente o procedimento de introdução do código.

## PASSAPORTE DO RÁDIO

Trata-se do documento que certifica a propriedade do sistema. No passaporte do rádio estão indicados o modelo do sistema, o número de série e o código secreto.

**ATENÇÃO: guarde o passaporte do rádio com cuidado para fornecer os respectivos dados às autoridades competentes em caso de furto.**

Em caso de extravio do passaporte do rádio, dirija-se à Rede Assistencial Fiat levando consigo um documento pessoal de identificação e o documento de propriedade do veículo.

## ADVERTÊNCIAS

**Olhe para a tela apenas quando for necessário e seguro fazê-lo. Se for necessário olhar durante muito tempo para a tela, pare em um local seguro para não se distrair durante a condução.**

**Interrompa imediatamente a utilização do sistema caso se verifique uma avaria. Caso contrário, podem ocorrer danos no próprio sistema. Dirija-se o quanto antes à Rede Assistencial Fiat para efetuar a sua reparação.**



## ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE

Quando estiverem disponíveis softwares de atualização do sistema, será possível efetuar o download dirigindo-se à Rede Assistencial Fiat.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conforme o equipamento presente, o sistema áudio nível base é constituído por:

- 2 alto-falantes Mid-woofer Ø 165 mm e potência de 40 W, um em cada porta dianteira;
- 2 alto-falantes Tweeter Ø 38 mm e potência de 30 W, um em cada montante dianteiro;
- 2 Full Range Ø 165 mm e potência de 40 W, um em cada painel lateral traseiro;
- Antena aplicada no teto ou no vidro (para versões 500C).

## SISTEMA UCONNECT® 5.0






### COMANDOS NO PAINEL FRONTAL







TABELA DE COMANDOS NO PAINEL FRONTAL


Botão	Funções	Modalidade
	Ignição	Pressão breve do botão
	Desativação	Pressão breve do botão
	Regulagem do volume	Rotação para a esquerda/direita do seletor
	Ativação/desativação do volume (Mute/Pausa)	Pressão breve do botão
	Ligar/desligar o display	Pressão breve do botão
	Saída da seleção/retorno à tela anterior	Pressão breve do botão
	Definições	Pressão breve do botão
<b>BROWSE ENTER</b>	Deslocamento na lista ou sintonização de uma estação de Rádio	Rotação para a esquerda/direita do seletor
	Confirmar opção visualizada no display	Pressão breve do botão
<b>APPS</b>	Acesso às funções adicionais (por exemplo, Visualização da hora, Bússola, Temperatura externa, Media e Rádio)	Pressão breve do botão
<b>PHONE</b>	Visualização dos dados do Telefone	Pressão breve do botão
<b>TRIP</b>	Acesso ao menu TRIP	Pressão breve do botão
<b>MEDIA</b>	Seleção de fontes: USB/iPod, AUX, Bluetooth®	Pressão breve do botão
<b>RÁDIO</b>	Acesso à modalidade Rádio	Pressão breve do botão



## COMANDOS NO VOLANTE



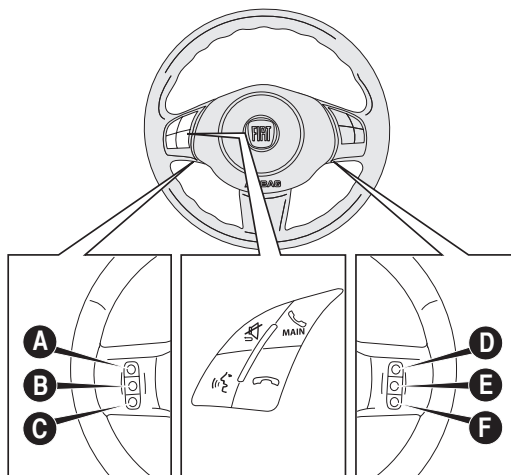

No volante estão presentes (para algumas versões, onde previsto) os comandos das funções principais do sistema, que permitem um controle mais fácil das funções.

A ativação da função escolhida é comandada, em alguns casos, pela duração da pressão exercida (pressão breve ou prolongada), como indicado na tabela da página seguinte.





## TABELA DOS COMANDOS NO VOLANTE

Botão	Interação (pressão)
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aceitação da chamada telefônica a receber</li><li>- Aceitação da segunda chamada recebida e colocação da chamada ativa em espera</li><li>- Visualização da lista das últimas 10 chamadas no quadro de instrumentos</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Recusa da chamada telefônica em chegada</li><li>- Conclusão da chamada telefônica em curso</li><li>- Saída da visualização no quadro de instrumentos das últimas chamadas (apenas com browsing de chamadas ativo)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Desativação/reativação do microfone durante uma conversa telefônica</li><li>- Ativação/desativação da Pausa das fontes USB/iPod, Bluetooth®</li><li>- Ativação/desativação da função Mute do Rádio</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ativação do reconhecimento vocal</li><li>- Interrupção da mensagem vocal, de forma a começar um novo comando de voz</li><li>- Interrupção do reconhecimento de voz</li></ul>


## COMANDOS POSICIONADOS ATRÁS DO VOLANTE

Botão	Interação (pressão)
<b>A</b>	- Seleção da estação seguinte
<b>B</b>	- Seleção da estação memorizada
<b>C</b>	- Seleção da estação anterior
<b>D</b>	- Aumento do volume
<b>E</b>	- Tecla de seleção da fonte de áudio (AM/FM/AUX/Reprodutor de mídias, etc.)
<b>F</b>	- Diminuição do volume



## LIGAR/DESLIGAR O SISTEMA

### MODALIDADE RÁDIO (TUNER)

O sistema liga-se/desliga-se pressionando o botão/seletor  (ON/OFF).

O comando de regulação eletrônica do volume roda continuamente (360°) em ambas as direções, sem posições de parada.

Girar o botão/seletor no sentido horário para aumentar o volume ou no sentido anti-horário para diminuir-lo.

O sistema está equipado com os seguintes sincronizadores: AM e FM.


### SELEÇÃO DA MODALIDADE RÁDIO

Para ativar a modalidade Rádio, pressionar o botão **RÁDIO** no painel frontal.

As diversas modalidades de sintonização podem ser selecionadas

tocando no respectivo botão gráfico no display.

Cada modalidade de sintonização pode ter um grupo específico de pré-seleções.

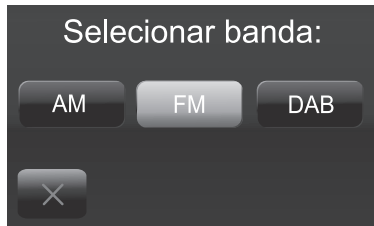

### SELEÇÃO DA BANDA DE FREQUÊNCIA

Pressionar brevemente o botão gráfico "AM/FM" para passar da banda AM para a FM e vice-versa.

### VISUALIZAÇÃO NO DISPLAY

Uma vez selecionada a estação de rádio desejada no display, serão visualizadas as seguintes informações:

**Na parte superior:** visualização da lista de estações de rádio memoriza-

das (preset) é evidenciada a estação atualmente em escuta.



**Na parte central:** visualização do nome da estação de rádio em escuta e botões gráficos para seleção da estação de rádio anterior ou seguinte.

**Na parte inferior:** visualização dos seguintes botões gráficos:

- "**Visualiz.**": lista das estações de rádio disponíveis;

- "**AM/FM**": seleção da banda de frequência desejada (botão gráfico reconfigurável conforme a banda selecionada: AM ou FM);

- "**Sintoniz.**" : sintonização manual da estação de rádio;

- "**Info**": informações adicionais sobre a fonte em escuta;



- "**Áudio**": acesso à tela "Definições Áudio".

## SELEÇÃO DA ESTAÇÃO DE RÁDIO

Para efetuar a pesquisa da estação de rádio desejada, pressionar os botões gráficos ◀◀ ou ▶▶.

## PESQUISAR ESTAÇÃO DE RÁDIO ANTERIOR/SEGUINTE

Pressionar brevemente os botões ◀◀ ou ▶▶ ou no display: ao soltar o botão, visualiza-se a estação de rádio anterior ou seguinte.

Durante a função de procura para a frente, se o sistema atingir a estação inicial depois de ter percorrido toda a banda, parará automaticamente na estação a partir da qual foi iniciada a procura.

## PESQUISA RÁPIDA DA ESTAÇÃO DE RÁDIO ANTERIOR/SEGUINTE

Manter pressionados os botões gráficos ◀◀ ou ▶▶ ou no display

para efetuar a procura rápida: ao soltar o botão, ouve-se a primeira estação de rádio sintonizável.

## SINTONIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE RÁDIO AM/FM


Com o botão gráfico "**Sintoniz.**" É possível selecionar diretamente uma estação de rádio.

Pressionar o botão gráfico "**Sintoniz.**" No display e, de seguida, selecionar o primeiro número da estação de rádio desejada.




O teclado gráfico do display permite digitar apenas o algarismo na posição correspondente à estação.

Nessa modalidade, os botões gráficos + e - permitem a regulação do fim da frequência sintonizada.

Para apagar um número errado (e voltar a digitar o número de estação correto), pressionar o botão gráfico  (Apagar).

Depois de ter digitado o último algarismo da estação, a tela "Sintonizar" é desativado e o sistema sintoniza-se automaticamente na estação selecionada (o número da estação de rádio é visualizado na caixa de texto "Sintoniz.").

A tela desaparecerá automaticamente após 5 segundos ou manualmente pressionando os botões gráficos "**OK**" ou  (Apagar).

## Seleção incompleta da estação de rádio ("**OK**")

Pressionar o botão gráfico "**OK**" no display para sintonizar a estação de rádio selecionada e fechar a tela "Sinton. direta" (sintonização manual).



### Saída da tela "Sinton. direta"

Pressionar o botão gráfico "Sair" ou "Rádio" no display para regressar à tela principal do sistema.

### Seleção da estação de rádio anterior/seguinte através de:

- rotação do botão/seletor **BROWSE ENTER**;

- pressão breve dos botões gráficos ◀◀ ou ▶▶ ou no display;

- pressão nos comandos no volante ◀◀ ou ▶▶.

A pressão prolongada dos botões gráficos ou ativa o deslocamento rápido da lista das estações.

### O botão gráfico "Visualiz." permite visualizar:

- a lista das estações filtradas por "Gêneros";

- a lista das estações filtradas por "Ensembles" (grupo de broadcast).

No interior de cada lista, o botão gráfico "ABC" permite saltar para a letra desejada ao longo da lista.

## DEFINIÇÃO DAS PRÉ-SELEÇÕES

As pré-seleções estão disponíveis em todas as modalidades do sistema e são ativadas tocando num dos botões gráficos de pré-seleção situados na parte superior do display.

Se se estiver sintonizado numa estação de rádio que se pretende memorizar, pressionar e manter pressionado o botão gráfico correspondente ao preset desejado ou até se ouvir um sinal sonoro de confirmação.

O sistema pode memorizar até 12 estações de rádio em cada modalidade: na parte superior do display são visualizadas 4 estações de rádio.

Pressionar o botão gráfico "Todos" no display para visualizar todas as estações de rádio memorizadas na banda de frequência selecionada.

## ÁUDIO

Para ter acesso ao menu "Áudio", pressionar a tecla gráfica "Áudio" situada na parte inferior do display.

Através do menu "Áudio" é possível efetuar as seguintes regulagens:

- "Equalizador" (para algumas versões, onde previsto);

- "Balance/Fader" (regulagem do balanço direito/esquerdo e dianteiro/traseiro do som);

- "Volume/Velocidade" (controle automático do volume em função da velocidade);

- "Loudness" (para algumas versões, onde previsto);

- "Auto-On Radio";

- "Atraso de rádio / off".

Para sair do menu "Áudio", pressionar o botão gráfico ◀ /Concluído.

**NOTA: na primeira modificação de uma definição, em vez do botão gráfico ◀ aparecerá a indicação "Termin".**



## EQUALIZADOR (PARA ALGUMAS VERSÕES, ONDE PREVISTO)

Selecionar a opção "Equalizador" no display para regular os tons graves, médios e agudos.

Em seguida, utilizar os botões gráficos "+" ou "-" para efetuar as definições pretendidas.




Uma vez terminadas as regulações, pressionar o botão gráfico ◀ /Concluído para regressar ao menu "Áudio".

## BALANCE/FADER

Pressionar o botão gráfico "Balance/Fader" para regular o balanço do som proveniente dos alto-falantes dos lugares dianteiros e traseiros.

Pressionar os botões gráficos ▲ ou ▼ para regular o balanço dos alto-falantes dianteiros ou traseiros.

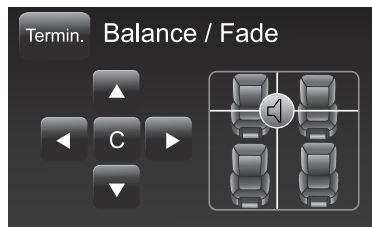

Pressionar os botões gráficos ◀ ou ▶ para regular o balanço dos alto-falantes no lado esquerdo ou direito.

Além disso, é possível efetuar a regulação deslocando o símbolo ◻ para cima/baixo/esquerda/direita atuando diretamente no lado direito do display.


Por sua vez, pressionar o botão gráfico central "C" para equilibrar as regulações.

Uma vez terminadas as regulações, pressionar o botão gráfico ◀ /Concluído para regressar ao menu "Áudio".

## VOLUME/VELOCIDADE

Pressionar o botão gráfico "Volume/Velocidade" para efetuar a regulação pretendida entre "Off" (desligado) e "1, 2 ou 3".

A opção selecionada é evidenciada no display.

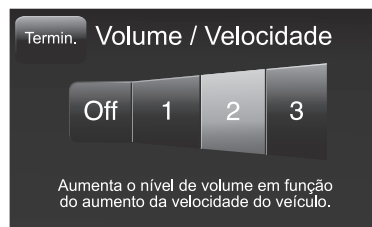

Selecionando "1, 2 ou 3", o volume do rádio aumenta de forma proporcional à escolha efetuada.

Uma vez terminadas as regulações, pressionar o botão gráfico ◀ /Concluído para regressar ao menu "Áudio".





## LOUDNESS

(para algumas versões, onde previsto)

Permite a ativação/desativação da função "Loudness", que melhora a qualidade do áudio com baixos volumes.

## AUTO-ON RADIO

Permite selecionar o comportamento da rádio quando da rotação da chave de ignição para a posição **MAR**.

É possível escolher entre rádio ligado, rádio desligado ou restabelecimento do estado ativo quando da última rotação da chave de ignição para a posição **STOP**.

## ATRASO DE DESAT. RÁDIO

Permite manter o rádio ligado durante um tempo preestabelecido após a rotação da chave de ignição para a posição **STOP**.

# MODALIDADE MÉDIA

## SELEÇÃO DAS FONTES DE ÁUDIO

No presente capítulo estão descritas as modalidades de interação relativas ao funcionamento Bluetooth®, AUX, USB/iPod.

Pressionar o botão gráfico "Fonte" para selecionar a fonte áudio desejada entre as disponíveis. AUX, USB, iPod ou Bluetooth®.



Se não for selecionada nenhuma fonte, a tela desaparece após alguns segundos e o display visualiza novamente a tela principal.



**NOTA:** a utilização de aplicações presentes nos dispositivos portáteis pode não ser compatível com o sistema Uconnect™.

## MUDANÇA DE FAIXA (seguinte/anterior)

Pressionar brevemente o botão gráfico ►► ou girar o botão/seletor **BROWSE ENTER** no sentido horário para reproduzir a faixa seguinte ou pressionar brevemente o botão gráfico ◄◄ ou girar o botão/seletor **BROWSE ENTER** no sentido anti-horário





para regressar ao início da faixa selecionada ou para regressar ao início da faixa anterior se a reprodução da faixa tiver sido iniciada há menos de 3 segundos.

### AVANÇO RÁPIDO/ RETROCESSO RÁPIDO DE FAIXAS

Pressionar e manter pressionado o botão gráfico ►► para fazer avançar a alta velocidade a faixa selecionada ou manter pressionado o botão gráfico ◄◄ para fazer retroceder rapidamente a faixa.

O avanço rápido/retrocesso rápido interrompe-se quando se solta o botão gráfico ou quando se atinge a faixa anterior/seguinte.

### SELEÇÃO DA FAIXA (Visualiz.)

Esta função permite visualizar e selecionar as faixas presentes no dispositivo ativo.

As possibilidades de seleção dependem do dispositivo ligado. Por exemplo, em um dispositivo USB/

iPod ou Bluetooth® é possível visualizar a lista dos artistas, dos gêneros musicais e dos álbuns presentes no próprio dispositivo, conforme as informações registradas nas próprias faixas.

**NOTA: alguns dispositivos Bluetooth® não oferecem a possibilidade de procurar as faixas através de todas as categorias presentes.**

No interior de cada lista, o botão gráfico "ABC" permite saltar para a letra desejada ao longo da lista.

**NOTA: este botão pode ser desativado por alguns dispositivos Apple®.**

**NOTA: o botão gráfico "Visualiz." Não permite qualquer operação em um dispositivo AUX.**

**NOTA: nem todos os dispositivos Bluetooth® permitem procurar as informações relativas às faixas. Para consultar a lista dos dispositivos Bluetooth® áudio e das funcionalidades suportadas, consultar o site [www.fiat.com](http://www.fiat.com).**

Pressionar o botão gráfico "**Visualiz.**" Para ativar esta função na fonte em reprodução.

Rodar o botão/seletor **BROWSE ENTER** para selecionar a categoria desejada e, de seguida, pressionar o mesmo botão/seletor para confirmar a seleção.

Pressionar o botão gráfico "X" se pretender anular a função.

**NOTA: o tempo de indexação de um dispositivo USB pode variar com base no suporte inserido (em alguns casos pode durar alguns minutos).**

### VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA FAIXA

Pressionar o botão gráfico "Info" para visualizar no display as informações da faixa em escuta para dispositivos que suportam a funcionalidade.

Pressionar o botão gráfico "X" para sair da tela.



## REPRODUÇÃO ALEATÓRIA DAS FAIXAS

Pressionar o botão gráfico ">" e, em seguida, o botão gráfico "**Aleat.**" (Reprodução casual) para reproduzir por ordem casual as faixas presentes em USB/iPod ou Bluetooth®.

Pressionar o botão gráfico "**Aleat.**" Uma segunda vez para desativar a função.

## REPETIÇÃO DA FAIXA

Pressionar o botão gráfico ">" e, em seguida, o botão gráfico "**Repetir**" para ativar a função.

Pressionar o botão gráfico "**Repetir**" uma segunda vez para desativar a função.

## SUORTE BLUETOOTH®

A modalidade é ativada associando ao sistema um dispositivo Bluetooth® contendo faixas musicais.

### REGISTRO DE UM DISPOSITIVO ÁUDIO BLUETOOTH®

Para registrar um dispositivo áudio Bluetooth®, proceda do seguinte modo:

- ative a funcionalidade Bluetooth® no dispositivo;
- pressione a tecla **MEDIA** no painel frontal;
- em caso de fonte "Media" ativa, pressione o botão gráfico "**Fonte**";
- escolha o suporte Média Bluetooth®;
- pressione o botão gráfico "**Adicion. Dispos.**";

- procure Uconnect™ no dispositivo áudio Bluetooth (durante a fase de registro, no display aparece uma tela que indica o estado de avanço da operação);
- quando o dispositivo áudio lhe pedir, introduza o código PIN visualizado no display do sistema ou confirme no dispositivo o PIN visualizado;
- quando o procedimento de registro tiver terminado com sucesso, no display aparece uma tela. Selecionando "**Sim**" à pergunta, o dispositivo áudio Bluetooth® será registrado como preferido (o dispositivo terá a prioridade sobre os outros que serão registrados a seguir). Selecionando "**Não**", a prioridade é determinada com base na ordem em que foi ligado. O último dispositivo ligado terá a prioridade mais alta;




- o registro de um dispositivo áudio pode também ser feito pressionando a tecla **PHONE** no painel frontal e selecionando a opção "**Definições**" ou, a partir do menu "Definições", selecionar a opção "**Telefone/ Bluetooth**".

**ATENÇÃO:** se for perdida a conexão Bluetooth® entre o celular e o sistema, consulte o manual de instruções do celular.

## SUPORTE AUX

Para ativar a modalidade **AUX**, insira um dispositivo adequado no interior da porta **AUX** presente no veículo.

Inserindo um dispositivo com saída **AUX**, o sistema começa a reproduzir a fonte **AUX** ligada caso já esteja em reprodução.

Regular o volume através do botão/seletor  no painel frontal ou através do comando de regulação do volume do dispositivo ligado.

No que diz respeito à função "Seleção da fonte áudio", consulte o capítulo "Modalidade Média".

## ADVERTÊNCIAS

As funções do dispositivo ligado à tomada **AUX** são geridas diretamente pelo próprio dispositivo: não é, portanto, possível mudar de faixa/pasta/playlist ou controlar o início/fim/pausa da reprodução através dos comandos presentes no painel frontal ou através dos comandos no volante.

**Não deixar ligado o cabo do leitor portátil à tomada AUX após a desativação, para evitar possíveis silvos em saída dos alto-falantes.**




## SUPORTE USB/ IPOD

### MODALIDADE USB/IPOD

Para ativar a modalidade USB/ iPod, inserir um dispositivo adequado (USB ou iPod) no interior da porta **USB** situada no túnel central.

Ao introduzir um dispositivo USB/ iPod com o sistema ligado, este começa a reproduzir as faixas presentes no dispositivo.

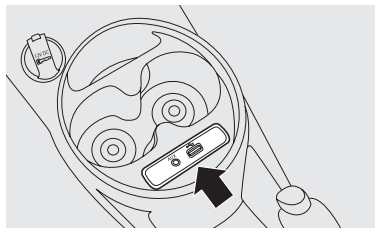

## TRIP COMPUTER

Pressionando o botão **TRIP** no painel frontal é possível visualizar no display as informações sobre a viagem do veículo.

Esta função é composta pela tela informativo sobre os consumos e por dois "Trip" separados, denominados "Trip A" e "Trip B", capazes de monitorar a "missão completa" do veículo (viagem) de modo independente um do outro.


Ambas as funções podem ser ajustadas a zero (reset - início de uma nova missão): para efetuar o reset do "Trip" em questão, mantenha pressionado o botão gráfico "**Trip A**" ou "**Trip B**".

## MODALIDADE TELEFONE

### ATIVAÇÃO DA MODALIDADE TELEFONE

Para ativar a modalidade Telefone, pressione o botão **PHONE** no painel frontal.

No display é visualizada a seguinte tela.

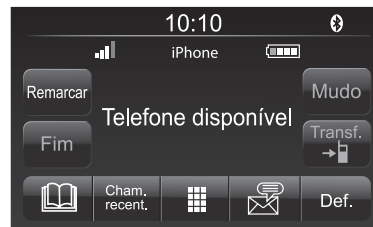

**NOTA:** para a lista dos celulares e das funcionalidades suportadas, consulte a Rede Assistencial Fiat.



## FUNÇÕES PRINCIPAIS

Através dos botões gráficos visualizados no display é possível:

- compor o número de telefone (utilizando o teclado gráfico presente no display);
- visualizar e ligar para os contatos presentes na lista do celular;
- visualizar e ligar para os contatos a partir dos registros das chamadas recentes;
- parear até 10 telefones/dispositivos áudio para facilitar e acelerar o acesso e a ligação;
- transferir as chamadas do sistema para o celular e vice-versa e desativar o áudio do microfone do sistema para conversas privadas.

O áudio do celular é transmitido através do sistema áudio do veículo: o sistema desativa automaticamente o áudio do autorrádio quando se utiliza a função Telefone.

## VISUALIZAÇÕES NO DISPLAY

Quando um telefone está ligado ao sistema no display, é visualizada uma série de informações (se disponíveis):

- estado relativo ao roaming;
- a intensidade do sinal da rede;
- o nível da bateria do celular;
- o nome do celular.

Para consultar a lista dos celulares e das funcionalidades suportadas, consulte a **Rede Assistencial Fiat**.

## PAREAMENTO DO CELULAR

**ATENÇÃO: efetuar esta operação apenas com o veículo parado e em condições de segurança; a funcionalidade é desativada com o veículo em movimento.**

A seguir, está descrito o procedimento de registro do celular: de qualquer forma, consulte sempre o manual de instruções do celular.

Para parear o celular, proceda do seguinte modo:

- ative a função Bluetooth® no celular;
- pressione a tecla **PHONE** no painel frontal;
- se ainda não estiver presente nenhum telefone registrado no sistema, no display visualiza-se uma tela específica;
- selecione **"Sim"** para iniciar o procedimento de registro, depois procure o dispositivo Uconnect™ no celular (por outro lado, selecionando **"Não"** visualiza-se a tela principal do Telefone);
- quando o celular o solicitar, introduza através do teclado do celular o código PIN visualizado no display do sistema ou confirme no celular o PIN visualizado;
- a partir da tela "Telefone" é sempre possível registrar um celular pressionando o botão gráfico **"Def."**: pressione o botão gráfico **"Adicion. Dispos."** e proceda como descrito no ponto acima;



- durante a fase de registro, no display aparece uma tela que indica o estado de avanço da operação;
- quando o procedimento de registro tiver terminado com sucesso, no display aparece uma tela: selecionando "Sim" à pergunta, o celular será registrado como preferido (o celular terá a prioridade sobre os outros celulares que serão registrados a seguir). Caso não estejam associados outros dispositivos, o sistema considerará o primeiro dispositivo associado como preferido.

**NOTA: para os celulares que não estão definidos como preferidos, a prioridade é determinada com base na ordem de ligação. O último telefone ligado terá a prioridade mais alta.**

**NOTA: em alguns celulares, para disponibilizar a função de leitura vocal de SMS, é necessário ativar a opção de notificação de SMS no**

**telefone; esta opção, está, em geral, presente no celular, no interior do menu de ligações Bluetooth® para o dispositivo registrado como Uconnect™. Depois de ter ativado esta função no celular, é necessário desligar e voltar a ligar o telefone através do sistema Uconnect™ para tornar efetiva a ativação.**

### **MEMORIZAÇÃO DOS NOMES / NÚMEROS NA LISTA DO CELULAR**

Antes de registrar o celular, certifique-se de que memorizou na lista de contatos do celular os nomes a contatar, de forma a poder chamá-los com o sistema do veículo.

Se a lista telefônica não contiver nenhum nome, introduza novos nomes para os números de telefone utilizados mais frequentemente.

Para mais informações sobre esta operação, consulte o manual de instruções do celular.

**ATENÇÃO:** as entradas presentes na lista nas quais não são memorizados os números de telefone ou que não contêm ambos os campos não serão visualizadas.

### **ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DE UM CELULAR OU DISPOSITIVO ÁUDIO BLUETOOTH®**

#### **Ligação**

O sistema liga-se automaticamente ao celular registrado com a prioridade mais alta.

Se desejar escolher um celular ou um dispositivo áudio Bluetooth® específico, proceda do seguinte modo:

- pressione a tecla **MEDIA** no painel frontal e, em seguida, "Fonte" e "Bluetooth";
- selecione a opção "Telefone/Bluetooth" no display;
- escolha a lista "Tel. emparelhados" ou "Áudio emparelhados" através do respectivo botão gráfico no display;



- selecione o dispositivo (celular ou dispositivo Bluetooth®) específico;
- pressione o botão gráfico "**Conectar**";
- durante a fase de ligação, no display aparece uma tela que indica o estado de avanço;
- o dispositivo ligado é evidenciado na lista.

### Desativação

Para desligar um celular ou um dispositivo áudio Bluetooth® específico, proceda do seguinte modo:

- pressione a tecla **MEDIA** no painel frontal e, em seguida, "**Fonte**" e "**Bluetooth**";
- selecione a opção "**Telefone/Bluetooth**" no display;
- escolha a lista "**Tel. emparelhados**" ou "**Áudio emparelhados**" através do respectivo botão gráfico no display;

- selecione o dispositivo específico (celular ou dispositivo Bluetooth®);
- pressione o botão gráfico "**Desconectar**";

### ELIMINAÇÃO DE UM CELULAR OU DISPOSITIVO ÁUDIO BLUETOOTH®

Para eliminar um celular ou um dispositivo áudio Bluetooth® de uma lista, proceda do seguinte modo:

- pressionar a tecla **MEDIA** no painel frontal e, de seguida, "**Fonte**" e "**Bluetooth**";
- selecione a opção "**Telefone/Bluetooth**" no display;
- escolha a lista "**Tel. emparelhados**" ou "**Áudio emparelhados**" através do respectivo botão gráfico no display;
- selecione o dispositivo (celular ou dispositivo Bluetooth®) para selecioná-lo;
- pressione o botão gráfico "**Eliminar dispositivo**";



- no display aparecerá uma tela de confirmação: pressione "**Sim**" para apagar o dispositivo ou "**Não**" para anular a operação.

### DEFINIÇÃO DE UM CELULAR OU DISPOSITIVO ÁUDIO BLUETOOTH® COMO PREFERIDO

Para definir um celular ou um dispositivo áudio Bluetooth® como preferido, proceda do seguinte modo:

- pressione a tecla **MEDIA** no painel frontal e, de seguida, "**Fonte**" e "**Bluetooth**";
- selecione a opção "**Telefone/Bluetooth**" no display;
- escolha a lista "**Tel. emparelhados**" ou "**Áudio emparelhados**" através do respectivo botão gráfico no display;
- selecione o dispositivo específico (celular ou dispositivo Bluetooth®);
- pressione o botão gráfico "**Criar Favorito**";



- o dispositivo selecionado é deslocado para a parte superior da lista.

## TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO TELEFONE (LISTA DE CONTATOS E CHAMADAS RECENTES)

Se o celular possuir a funcionalidade de transmissão da lista telefônica via tecnologia Bluetooth®.

Durante o procedimento de registro aparecerá uma tela com o pedido **"Deseja fazer download dos dados do seu telefone e das chamadas recentes?"**.

Respondendo **"Sim"**, todos os contatos e a lista das chamadas recentes serão copiados para o sistema.

Respondendo **"Não"**, será possível efetuar a operação mais tarde.

Após a primeira transferência dos dados do telefone, o procedimento de transferência e atualização da lista (se suportada) tem início assim que é estabelecida uma ligação Bluetooth® entre o celular e o sistema.

Sempre que um celular é ligado ao sistema, são permitidos o download e a atualização de um máximo de 2000 contatos por cada telefone.

Em função do número de entradas descarregadas da lista, é possível que se verifique um ligeiro atraso antes que os últimos nomes descarregados possam ser utilizados. Até esse momento, estará disponível (se presente) a lista anteriormente descarregada.

Só é possível aceder à lista do celular atualmente ligado ao sistema.

A lista descarregada do celular não pode ser nem modificada nem apagada através do sistema: as modificações serão transferidas e atualizadas no sistema aquando da próxima ligação do celular.

## ELIMINAÇÃO DE DADOS DO TELEFONE (LISTA DE CONTATOS E CHAMADAS RECENTES)



Selecionando a opção **"Eliminar dados tel."** no display são eliminados a lista das chamadas recentes e a cópia da lista.

## EFEETUAR UMA CHAMADA

As operações descritas de seguida somente são acessíveis se suportadas pelo celular que está a ser utilizado.

Consulte o manual de instruções do celular para conhecer todas as funções disponíveis.

É possível efetuar uma chamada das seguintes formas:

- selecionando o ícone  (Lista do celular);
- selecionando a opção **"Cham. recent."**;
- selecionando o ícone ;
- pressionando o botão gráfico **"Remarcar"**.





### Composição do número de telefone através do ícone "teclado" no display

Com o teclado gráfico visualizado no display, é possível introduzir o número de telefone.

Proceda do seguinte modo:

- pressione o botão **PHONE** no painel frontal;
- pressione o botão gráfico no display e utilize os botões gráficos numerados para introduzir o número;
- pressione o botão gráfico **"Ligar"** para efetuar a chamada.

### Marcação do número de telefone através do celular

É possível marcar um número de telefone utilizando o celular e continuar a utilizar o sistema (recomenda-se que nunca se distraia da condução).

Ao marcar um número de telefone através do teclado do celular, o áudio do telefonema é reproduzido através do sistema áudio do veículo.

**24**

### Chamadas recentes

É possível visualizar no display a lista das últimas chamadas efetuadas por cada um dos seguintes tipos de chamada:

- Chamadas recebidas;
- Chamadas efetuadas;
- Chamadas sem resposta;
- Todas as chamadas.

Para aceder a estes tipos de chamada, pressione o botão gráfico **"Cham. recent."** na tela principal do menu Telefone.

### GESTÃO DE UMA CHAMADA EM CHEGADA

#### Comandos de chamada


Através dos botões gráficos visualizados no display, é possível gerir as seguintes funções relativas à chamada telefônica:

- Responder;
- Terminar;
- Ignorar;


- Colocar em espera/retomar;
- Desativar/ativar o microfone;
- Transferir a chamada;
- Passar de uma chamada ativa para a outra;
- Conferência/juntar duas chamadas ativas.

### Atender um telefonema

Quando se recebe uma chamada no celular, o sistema desativa o sistema áudio (se ativo) e visualiza uma tela no display.

Para atender o telefonema, pressione o botão gráfico **"Respon."** ou a tecla  nos comandos no volante.

### Recusar uma chamada

Para recusar uma chamada, pressione o botão gráfico **"Respon."** ou a tecla  nos comandos no volante.




### Responder a um telefonema chegando durante uma conversa ativa

Para atender uma chamada recebida enquanto está ativa outra conversa telefônica, pressione o botão gráfico **"Respon."** de modo a colocar em espera a chamada em curso e atender a nova chamada recebida.

**ATENÇÃO:** nem todos os celulares podem suportar a gestão de uma chamada recebida quando já está ativa outra conversa telefônica.


### BROWSING CHAMADAS (para algumas versões, onde previsto)

Através dos comandos no volante, é possível a visualização e a gestão no quadro de instrumentos das últimas chamadas.

Pressionando a tecla , são visualizadas as últimas 10 chamadas (perdidas / recebidas / efetuadas).

Através das teclas **▲** / **▼** é possível selecionar, entre as últimas 10 chamadas, o número desejado e voltar

a chamá-lo pressionando novamente a tecla .

Para sair do menu e/ou fechar a chamada em curso, pressionar a tecla .

### EFETUAR UMA SEGUNDA CHAMADA

Enquanto está ativa uma conversa telefônica, é sempre possível efetuar uma segunda chamada das seguintes formas:

- selecionando o número/contato a partir da lista das chamadas recentes;
- selecionando o contato a partir da lista;
- pressionando o botão gráfico **"Em espera"** e marcando o número com o teclado gráfico do display.


### GESTÃO DE DUAS CHAMADAS TELEFÔNICAS

Se estiverem em curso duas chamadas (uma ativa e uma em espera),

é possível efetuar a troca entre as chamadas pressionando o botão gráfico **"Chamada em espera"** ou unir as duas chamadas numa conferência pressionando o botão gráfico **"Áudio Confer."**.

**NOTA:** verifique se o telefone que está a utilizar suporta a gestão de uma segunda chamada e a modalidade "Conferência".

### TERMINAR UMA CHAMADA

Para terminar a chamada em curso, pressionar o botão gráfico **"Fim"** ou a tecla  nos comandos no volante.

Só é terminada a chamada em curso e a eventual chamada em espera torna-se a nova chamada ativa.

Em função do tipo de celular, se a chamada em curso for terminada por quem telefonou, a eventual chamada em espera pode não se ativar automaticamente.



## REMARCAR

Para ligar para o número/contato da última chamada efetuada, pressione o botão gráfico **"Remarcar"**.


## CONTINUAÇÃO DE UMA CHAMADA

De qualquer forma, depois de desligar o motor, é possível prosseguir uma chamada telefônica.

A chamada continua até que seja terminada manualmente ou durante um tempo máximo de cerca de 20 minutos.

Quando se desliga o sistema, a chamada é transferida para o celular.

## ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DO MICROFONE

Durante uma chamada, é possível desativar o microfone pressionando a tecla  no painel frontal ou o botão gráfico **"Mudo"** no display.

De qualquer forma, quando se desativa o microfone do sistema, é possível ouvir o telefonema em curso.

Para reativar o microfone, pressione novamente o respectivo botão.

## TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA


É possível transferir os telefonemas em curso do celular para o sistema e vice-versa sem terminar a chamada.

Para efetuar a transferência de chamada, pressione o botão gráfico **"Transfer."**


## LEITOR DE MENSAGENS SMS

O sistema permite ler as mensagens recebidas pelo celular.

Para utilizar esta função, o celular deve suportar a troca de SMS via Bluetooth®.

Se a funcionalidade não for suportada pelo telefone, o respectivo botão gráfico  é desativado (cinzento).

Quando da recepção de uma mensagem de texto, no display será visualizado uma tela que permite a seleção entre as opções **"Ouvir"**, **"Ligar"** ou **"Ignorar"**.

É possível aceder à lista das mensagens SMS recebidas pelo celular pressionando o botão gráfico  (a lista mostra um máximo de 60 mensagens recebidas).

## ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DO LEITOR DE MENSAGENS SMS

A função de leitura automática das mensagens SMS pode ser ativada/desativada pressionando o respectivo botão gráfico no display, que é visualizado depois de pressionado o botão gráfico de seleção do telefone.

**NOTA: em alguns celulares, para disponibilizar a função de leitura vocal de SMS, é necessário ativar a opção de notificação de SMS no telefone; esta opção, está, em geral, presente no celular, no interior do menu de ligações Bluetooth® para o dispositivo registrado como**



**Uconnect™.** Depois de ter ativado esta função no celular, é necessário desligar e voltar a ligar o telefone através do sistema Uconnect™ para tornar efetiva a ativação.

### OPÇÕES DE MENSAGENS SMS


Na memória do sistema estão presentes mensagens SMS predefinidas, que podem ser enviadas em resposta a uma mensagem recebida como nova mensagem.

No ato da recepção de um SMS, o sistema permite ainda encaminhar a mesma mensagem.

## MODALIDADES APPS

### INTRODUÇÃO

Pressionar a tecla **APPS** no painel frontal para visualizar no display as seguintes definições de funcionamento:

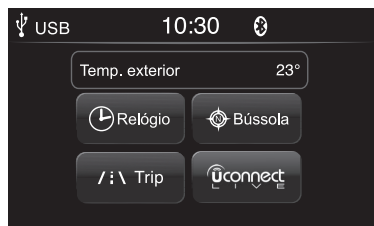

- Temperatura externa
- Relógio
- Bússola
- Trip

### TEMPERATURA EXTERNA

No interior do quadro "**Temp. exterior**" é visualizada, no display, a temperatura exterior.

### RELÓGIO

Pressionando a hora na parte superior central do display é possível proceder à regulagem da hora.

### BÚSSOLA


Pressionando o botão gráfico "**Bússola**" é possível visualizar no display a direção em que se está prosseguindo e visualizar as informações relativas à "Modalidade Navegação".

### TRIP

Pressionando o botão gráfico "**Trip**" é possível aceder às telas que contêm as informações do Trip Computer elaboradas pelo quadro de instrumentos.



## DEFINIÇÕES

Pressionar o botão  no painel frontal para visualizar no display o menu principal das "Definições"

**NOTA: a visualização das opções do menu varia conforme as versões.**



O menu é constituído pelas seguintes opções:

- Display;
- Unidades de medida;
- Comandos de voz;
- Relógio & Data;
- Luzes (para algumas versões, onde previsto);
- Portas & Bloq. Portas;

- Opções desativ. veículo
- Áudio;
- Telefone/Bluetooth;
- Configuração do rádio;
- Repor Definições;
- Apagar dados pessoais.

### Display

No menu "Display" são visualizadas as seguintes opções:

- "**Iluminação**" (esta regulagem não está disponível quando a modalidade do display está definida para "Automático"): selecionar a opção "**Brilho**" e, de seguida, pressionar os botões gráficos "+" ou "-" para regular a luminosidade do display em condições de faróis acesos ou apagados (a definição não correspondente ao estado ativo dos faróis ficará cinzenta).
- "**Modo de Display**": pressionar o botão gráfico "**Modo de Display**" para definir a luminosidade do Display em função do estado

"Automático" ou "Manual". Na modalidade "Automática", a luminosidade do display é alinhada com a do quadro de instrumentos.

- "**Idioma**": pressionar o botão gráfico "**Idioma**" para selecionar um dos idiomas disponíveis (as línguas disponíveis variam em função do País de comercialização do veículo).
- "**Som touchscreen**": pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a sinalização acústica emitida ao pressionar os botões gráficos presentes no display.

### Unidades de medida

Permite selecionar as unidades de medida a utilizar para a visualização das várias grandezas.

As opções disponíveis são:

- "Métrico", "Imperial" e "Personaliz."



Escolhendo a opção "**Personaliz.**", ativam-se os seguintes submenus:

- "**Distâncias**": permite seleccionar as unidades de medida da distância ("km" ou "mi");
- "**Consumos**": permite seleccionar as unidades de medida dos consumos. Se a unidade de medida da distância for em "km", é possível seleccionar "**km/l**" ou "**l/100km**", enquanto que se a unidade de medida da distância for em "mi" (milhas), são automaticamente definidas as "mpg".
- "**Temperatura**": permite seleccionar as unidades de medida da temperatura ("°C" ou "°F").

## Comandos de voz

No menu "Comandos de voz" são visualizadas as seguintes opções:

- "**Compr. resp. de voz**": permite seleccionar o comprimento da resposta de voz (opções disponíveis "Breve" ou "Longa");
- "**Sugestões vocais**": permite definir se pretende visualizar a

lista dos comandos de voz disponíveis quando é ativado o reconhecimento de voz (opções disponíveis "Nunca", "Ajuda", "Sempre").


## Relógio & Data

Através desta função, é possível efetuar a regulação do relógio.


As opções disponíveis são:

- "Regul. hora e formato";
- "Mostrar Relógio";
- "Regular Data";
- "Sincroniz. Hora" (para algumas versões, onde previsto).

## Regulagem da hora e do formato

Pressionar a tecla  no painel frontal e, em seguida, seleccionar a opção "**Hora & Data**".

Seleccionar a opção "**Regular hora**" e pressionar os botões gráficos ▲ ou ▼ para regular as horas e os minutos.

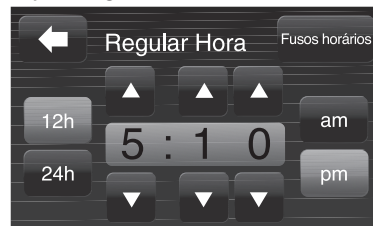

Além disso, é possível seleccionar o formato da hora pressionado o botão gráfico "**12h**" (12 horas) ou "**24h**" (24 horas).

Na modalidade "12h", os botões gráficos "**am**" e "**pm**" tornam-se disponíveis.

## Visualização do relógio

No menu Relógio é possível seleccionar a opção "**Visualiz. Relógio**" que permite ativar/desativar a visualização do relógio na parte superior do display (para algumas versões, onde previsto).



## Regulagem da data

Para efetuar a regulagem da data, proceder como para a regulagem da hora: selecionar a opção **"Regular Data"** para regular o dia, o mês e o ano.

## Sincronização da hora (Para algumas versões, onde previsto)

Permite ativar/desativar ("On"/"Off") a sincronização das horas através do sinal GPS.

## Luzes (para algumas versões, onde previsto)

Através desta função, é possível efetuar as seguintes regulações:

- **"Luzes diurnas"** (para algumas versões, onde previsto): ativação/desativação das luzes diurnas;

## Portas & Bloqueio das Portas

Através desta função, é possível efetuar as seguintes regulações:

- **"Autoclose"** (para algumas versões, onde previsto): através desta função, é possível ativar/desativar o travamento automático das portas com o veículo em movimento;

## Opções desativ. Veículo

Através desta função, é possível efetuar as seguintes regulações:

- **"Follow me"** (para algumas versões, onde previsto): permite definir o atraso de apagamento dos faróis após a desativação do veículo;
- **"Atraso desativ. rádio"**: permite manter o sistema ligado durante um tempo predefinido após a rotação da chave de ignição para a posição **STOP**.

## Áudio

Consultar o parágrafo "Áudio" no capítulo "Ativação/desativação do sistema".

## Telefone/ Bluetooth®

Consultar o parágrafo "Ativação/desativação de um celular ou dispositivo áudio Bluetooth" no capítulo "Modo Telefone".

## Configuração do rádio

Através desta função, é possível configurar as seguintes opções:

- **"Anuncio de trânsito"**: ativação/desativação da sintonização automática dos anúncios de trânsito (função "TA");
- **"Freq. Alternativa"**: ativação/desativação da sintonização automática do sinal mais forte para a estação selecionada (função "AF");
- **"Regional"**: ativação/desativação da sintonização automática de uma estação que transmite notícias regionais (função "REG");



## Repor Definições

Através desta função, é possível restabelecer as definições do display, da hora, da data, do áudio e do rádio aos valores de origem definidos pelo Fabricante.

## Apagar dados pessoais

Através desta função, é possível eliminar:

- a lista de todos os telefones anteriormente ligados;
- a lista dos "Preferidos" presentes na agenda;
- a lista dos "Destinos recentes" (na modalidade Navegação);
- a lista das estações de rádio memorizadas (na modalidade Rádio).

# COMANDOS DE VOZ

## UTILIZAÇÃO DOS COMANDOS DE VOZ

Para se certificar de que os comandos de voz são sempre reconhecidos pelo sistema, é aconselhável seguir as seguintes sugestões:

- falar com um volume de voz normal;
- antes de falar, aguardar sempre o "beep" (sinalização acústica);
- o sistema é capaz de reconhecer os comandos de voz fornecidos, independentemente do sexo, do tom de voz e das inflexões de quem os pronuncia;
- se possível, tentar reduzir ao mínimo o ruído no interior do habitáculo;

- pedir aos outros passageiros que se mantenham em silêncio antes de pronunciar os comandos de voz. Uma vez que o sistema reconhece os comandos independentemente de quem fala, se mais pessoas falarem simultaneamente, pode acontecer que o sistema reconheça comandos diferentes ou adicionais relativamente aos solicitados;
- para um funcionamento ideal, é aconselhável fechar as janelas e o eventual teto solar (para algumas versões, onde previsto) para evitar fontes de interferência externas;
- para garantir o correto funcionamento dos comandos de voz do telefone ligado, certificar-se de que a agenda foi completamente descarregada (ou atualizada) no sistema Uconnect™: em geral, basta aguardar 5 - 10 segundos após a ligação do telefone ao sistema Uconnect™.





**ATENÇÃO:** os comandos de voz devem ser sempre pronunciados em condições de condução segura, respeitando as normas em vigor no país de circulação e utilizando o celular corretamente. Para as línguas não suportadas pelo sistema, os comandos de voz não estão disponíveis.

**ATENÇÃO:** o volume das instruções vocais é regulável apenas durante sua reprodução atuando na tecla/seletor (ON/OFF).


## UTILIZAÇÃO DOS COMANDOS NO VOLANTE PARA ATIVAR OS COMANDOS DE VOZ

### Tecla "Voz"



A tecla nos comandos do volante permite ativar a modalidade de reconhecimento de voz "Rádio/Media" que permite:

- sintonizar uma estação de rádio específica;


- sintonizar uma frequência de rádio AF/FM específica;
- reproduzir uma faixa presente numa pen USB/iPod/MP3;
- reproduzir um álbum presente numa pen USB/iPod/MP3;
- efetuar uma chamada para um número presente na agenda.

Sempre que se pressiona a tecla , é emitido um "beep" (sinalização acústica) e no display é visualizado uma tela de sugestões que convida o utilizador a pronunciar um comando.

### Utilização rápida da interação vocal




A tecla , se pressionada durante uma mensagem de voz do sistema, permite pronunciar diretamente um comando de voz. Por exemplo, se o sistema estiver a pronunciar uma mensagem de voz de ajuda e se conhecer o comando a emitir ao sistema, pressionando a tecla , a mensagem de voz é interrompida e é possível pronunciar diretamente o

comando de voz pretendido (evitando, assim, ter de ouvir toda a mensagem de voz de ajuda).

A tecla , se pressionada quando o sistema está a aguardar um comando de voz por parte do utilizador, fecha a sessão de voz.

## ESTADO DA SESSÃO DE VOZ

O sistema visualiza no display o estado da sessão de voz através dos ícones específicos:

-  (ícone de cor verde): é visualizado quando o sistema está em escuta. Neste caso, é possível pronunciar um comando de voz;
-  (ícone de cor verde): é visualizado quando o sistema interpretou o comando de voz pronunciado e a respectiva função será efetuada. Neste caso, não é possível pronunciar um comando de voz;
-  (ícone de cor amarela): é visualizado quando o sistema está elaborando o comando de voz emitido. Neste caso, não é possível




vel pronunciar um comando de voz;

- ? (ícone de cor amarela): é visualizado quando o sistema está pronunciando uma mensagem de voz de ajuda, de informação ou de escolha múltipla. Neste caso, não é possível pronunciar um comando de voz;
- x (ícone de cor vermelha): é visualizado quando a interação vocal é terminada pelo utilizador. Neste caso, não é possível pronunciar um comando de voz.

## ESCOLHA MÚLTIPLA

Em alguns casos específicos, o sistema não consegue identificar de forma unívoca o comando de voz pronunciado e necessita de escolher entre um máximo de quatro alternativas.

Por exemplo, se for preciso ligar para um contato presente na agenda e existirem nomes semelhantes, o sistema proporá uma lista numérica das alternativas disponíveis, pedindo para pronunciar o número associado.

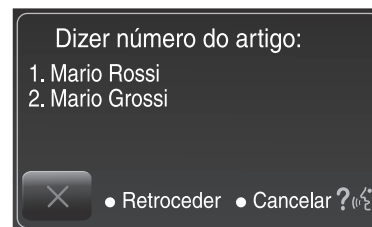




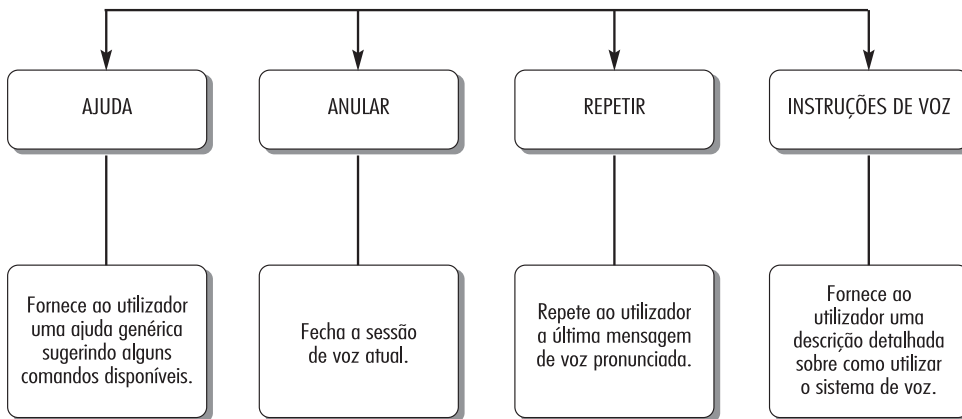
## COMANDOS DE VOZ GLOBAIS

**NOTA:** para as línguas não suportadas pelo sistema, os comandos de voz não estão disponíveis.

### COMANDOS DE VOZ Uconnect™

Comandos de voz GLOBAIS

Estes comandos podem ser comunicados por qualquer tela depois de ter pressionado o botão no volante  desde que não haja nenhuma chamada telefônica em curso.






## COMANDOS DE VOZ DO TELEFONE

### COMANDOS DE VOZ Uconnect™

Comandos de voz TELEFONE

Se um telefone estiver conectado via **Bluetooth®** ao sistema **Uconnect™**, estes comandos podem ser comunicados por qualquer tela principal depois de ter pressionado o botão  desde que não haja nenhuma chamada telefônica em curso.

Se nenhum telefone estiver conectado via **Bluetooth®**, o sistema **Uconnect™** fornecerá a mensagem de voz: "Não existem telefones conectados. Conecte um telefone e tente de novo" e a sessão de voz será fechada.

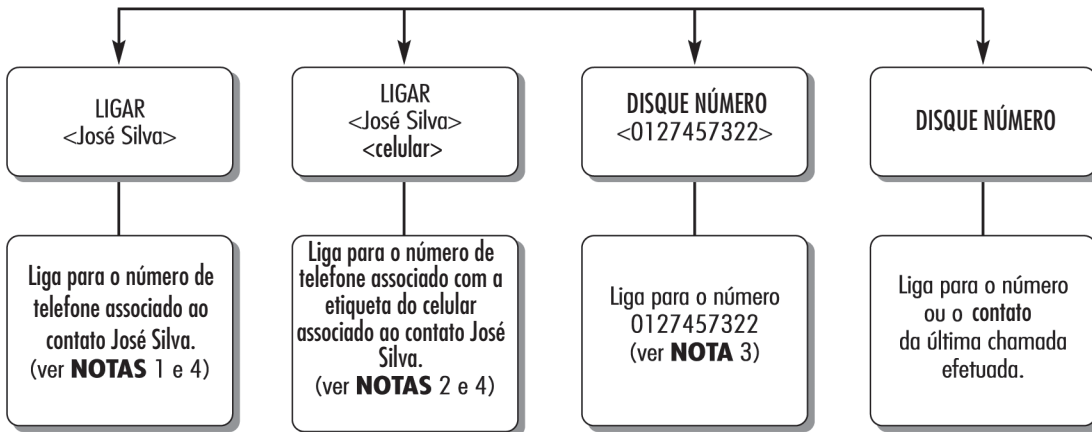

*continua* ➞




continuação ➡

## COMANDOS DE VOZ Uconnect™

Comandos de voz TELEFONE

Se um telefone estiver conectado via **Bluetooth®** ao sistema **Uconnect™**, estes comandos podem ser comunicados por qualquer tela principal depois de ter pressionado o botão  desde que não haja nenhuma chamada telefônica em curso.

Se nenhum telefone estiver conectado via **Bluetooth®**, o sistema **Uconnect™** fornecerá a mensagem de voz: "Não existem telefones conectados. Conecte um telefone e tente de novo" e a sessão de voz será fechada.

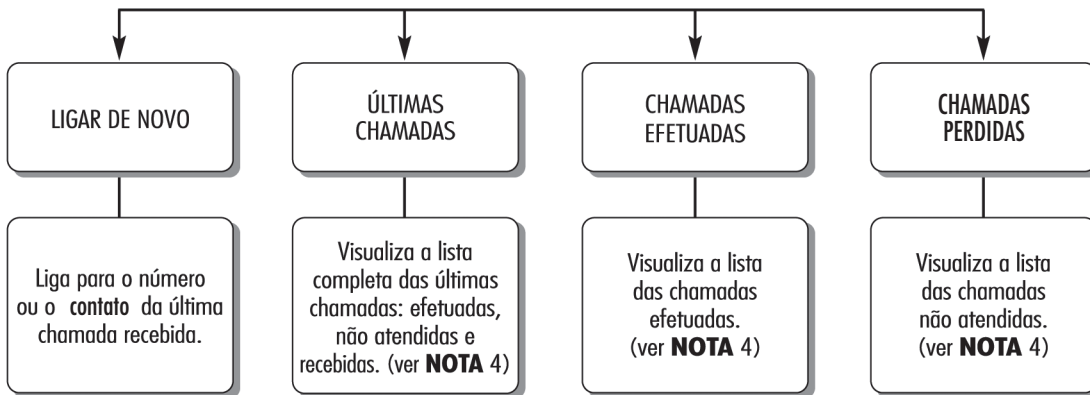

continua ➡




continuação ➡

## COMANDOS DE VOZ Uconnect™

Comandos de voz TELEFONE

Se um telefone estiver conectado via **Bluetooth®** ao sistema **Uconnect™**, estes comandos podem ser comunicados por qualquer tela principal depois de ter pressionado o botão  desde que não haja nenhuma chamada telefônica em curso.

Se nenhum telefone estiver conectado via **Bluetooth®**, o sistema **Uconnect™** fornecerá a mensagem de voz: "Não existem telefones conectados. Conecte um telefone e tente de novo" e a sessão de voz será fechada.

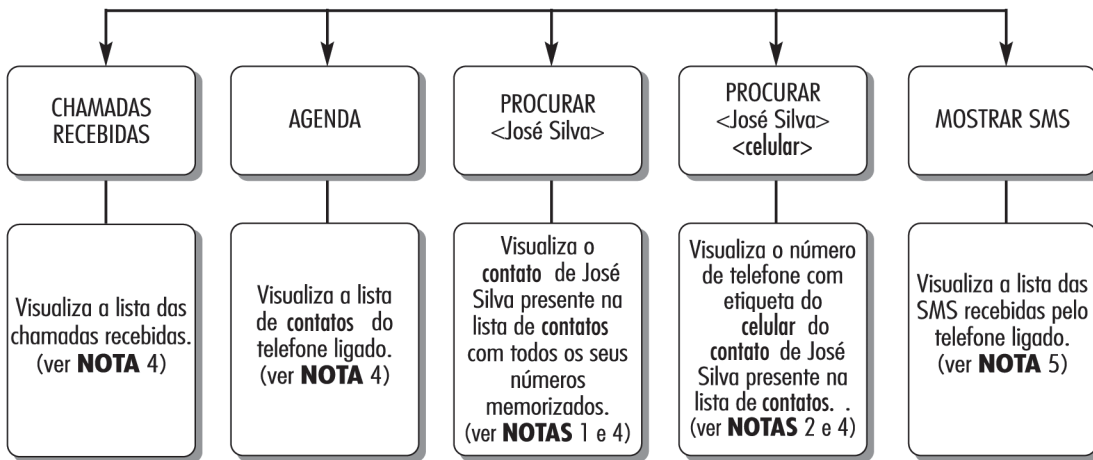




## COMANDOS DE VOZ Uconnect™

Comandos de voz SMS

Os comandos podem ser comunicados por qualquer tela depois de ter pressionado o botão



ENVIAR UMA SMS PARA  
O <0127457322>

ENVIAR UMA SMS A  
<José Silva> PARA O  
<celular>

MOSTRAR  
AS MENSAGENS


Inicia o procedimento de  
voz para enviar uma  
mensagem de texto  
predefinida utilizando o  
sistema **Uconnect®**  
(ver notas 1,2,3,4 e 5)


Visualiza a caixa  
de mensagens  
descarregada  
do telefone



## COMANDOS DE VOZ Uconnect™

Comandos de voz CHAMADAS EM ALTA VOZ

Comandos disponíveis quando uma chamada está em curso. Os comandos podem ser comunicados por qualquer tela durante uma chamada depois de ter pressionado o botão  no volante.

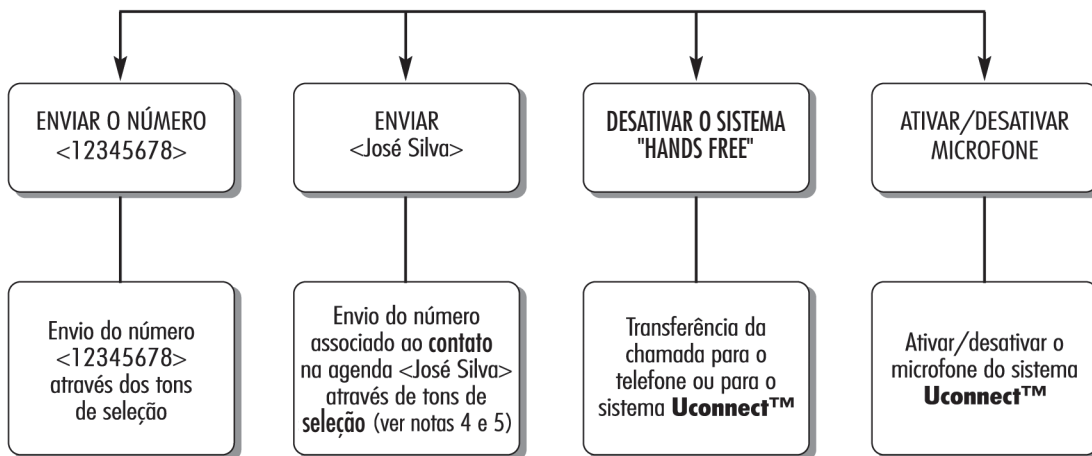





## NOTAS

1. É possível substituir <José Silva> por qualquer nome presente na lista de **contatos do próprio celular**.

É também possível, se o telefone permitir a memorização de <nome> (José) e <apelido> (Silva) em dois campos separados, emitir os seguintes comandos de voz:

LIGAR <José> <Silva>

PROCURAR <Silva> <José>

LIGAR <Silva> <José>

ENVIAR UMA SMS A <José> <Silva>

PROCURAR <José> <Silva>

ENVIAR UMA SMS A <Silva> <José>

2. É possível substituir <telemóvel> por uma das outras 3 etiquetas disponíveis: <casa>, <trabalho>, <outro>.

É também possível, se o telefone permitir a memorização de <nome> (José) e <apelido> (Silva) em dois campos separados, emitir os seguintes comandos de voz:

LIGAR <José> <Silva> <celular> PROCURAR <Silva> <José>

LIGAR <Silva> <José> <celular> ENVIAR UMA SMS A <José> <Silva> PARA O <celular>

PROCURAR <José> <Silva> <celular> ENVIAR UMA SMS A <Silva> <José> PARA O <celular>

3. É possível substituir o número de telefone <0127457322> por qualquer outro número de telefone.

4. Esta funcionalidade só está disponível se o telefone conectado via Bluetooth suportar o download da lista de contatos e das últimas chamadas para o sistema **Uconnect™** e se o download (ou atualização) da agenda estiver terminado; em geral, basta aguardar 5-10 segundos após a ligação do telefone ao sistema **Uconnect™**.

5. Esta funcionalidade só está disponível se o telefone conectado via Bluetooth ao sistema **Uconnect™** suportar a funcionalidade de leitura vocal de mensagens SMS.




## COMANDOS DE VOZ RÁDIO AM/FM

### COMANDOS DE VOZ Uconnect™

Comandos de voz RÁDIO AM/FM

Estes comandos podem ser comunicados por qualquer tela principal depois de ter pressionado o botão no volante  desde que não haja nenhuma chamada telefônica em curso.

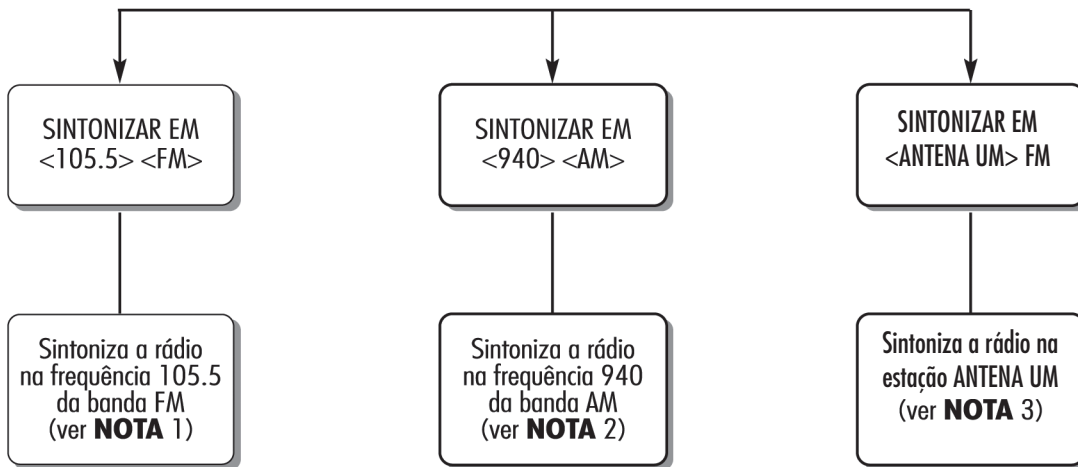



### NOTAS


1. É possível substituir <105.5> por qualquer outra frequência da banda FM disponível.
2. É possível substituir <940> por qualquer outra frequência da banda AM disponível.
3. É possível substituir <ANTENA UM> por qualquer outro nome de estação FM recebida pela rádio.  
Nem todas as estações de rádio fornecem este serviço.



## COMANDOS DE VOZ MEDIA

### COMANDOS DE VOZ Uconnect™ Comandos de voz MÍDIA

Estes comandos podem ser comunicados por qualquer tela principal depois de ter pressionado o botão no volante (↺) desde que não haja nenhuma chamada telefônica em curso.

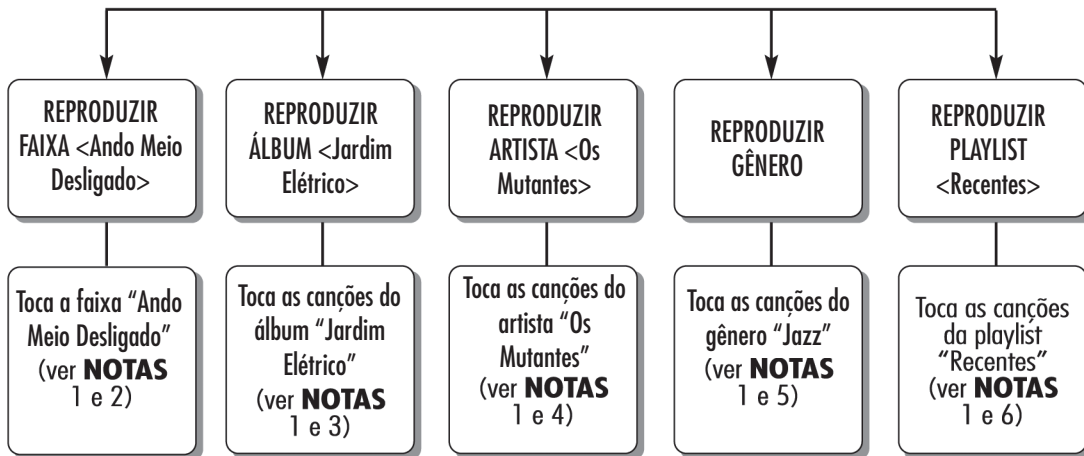

continua ➞




continua ➞

## COMANDOS DE VOZ Uconnect™

Comandos de voz MÍDIA

Estes comandos podem ser comunicados por qualquer tela principal depois de ter pressionado o botão no volante  desde que não haja nenhuma chamada telefônica em curso.

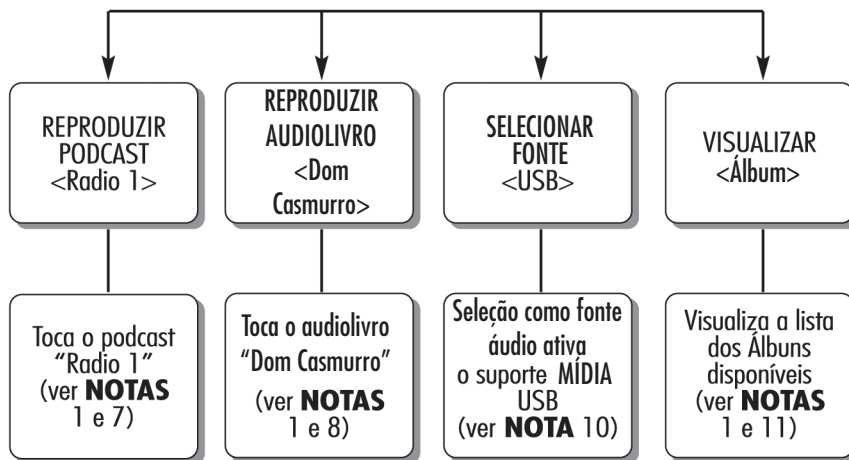



## NOTAS

1. Os arquivos multimídia contidos nos suportes MÍDIA (pens USB, iPod, via USB) devem ter as informações sobre as músicas (títulos da faixa, artista, álbum, gênero, podcast, audiolivro) corretamente definidas, caso contrário estas não estarão disponíveis através de comandos de voz.
2. É possível substituir <Ando Meio Desligado> por qualquer outro nome de álbum disponível no suporte MÍDIA (disponível em pens USB, iPod via USB) inserido e ativo.
3. É possível substituir <Jardim Elétrico> por qualquer outro nome de álbum disponível no suporte MÍDIA (disponível em pens USB, iPod via USB) inserido e ativo.
4. É possível substituir <Os Mutantes> por qualquer outro nome de artista disponível no suporte MÍDIA (disponível em pens USB, iPod via USB) inserido e ativo.
5. É possível substituir <Jazz> por qualquer outro gênero musical disponível no suporte MÍDIA (disponível em pens USB, iPod via USB) inserido e ativo.
6. É possível substituir <Recentes> por qualquer outro nome de playlist disponível no suporte MÍDIA (disponível em pens USB, iPod via USB) inserido e ativo.
7. É possível substituir <Rádio 1> por qualquer outro nome de podcast disponível no suporte MÍDIA (disponível em pens USB, iPod via USB) inserido e ativo.
8. É possível substituir <Dom Casmurro> por qualquer outro nome de audiolivro disponível no suporte MÍDIA (disponível em pens USB, iPod via USB) inserido e ativo.
9. É possível substituir <USB> por qualquer outro suporte MÍDIA: "USB", "iPod", "iPod" e "Bluetooth".
10. É possível substituir <ÁLBUM> por qualquer outra categoria:  
"Faixas", "Artistas", "Álbuns", "Gêneros", "Playlist" (disponível em pens USB, iPod via USB)  
"Faixas" (disponível em pens USB)  
"podcast", "audiolivros" (disponível em iPod via USB).




## COMANDOS eco:Drive

### COMANDOS DE VOZ Uconnect™

Comandos de voz eco:Drive

Estes comandos podem ser comunicados por qualquer tela principal depois de ter pressionado o botão no volante desde que não haja nenhuma chamada telefônica em curso.

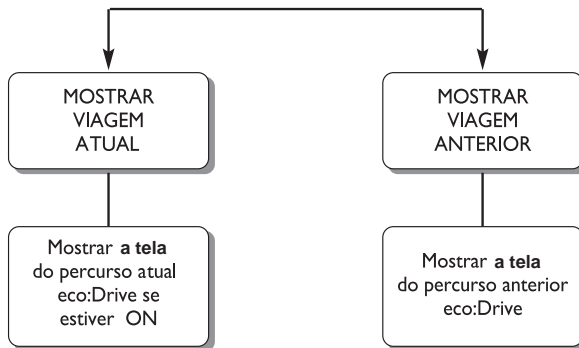

O comando de voz eco:Drive PODE NÃO ESTAR sempre disponível.



# NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





# NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....