

BX-5MK、BX-5K 控制器使用手册精简版

1 连接控制器

将 LED 屏幕接在相应排座上并正确加电。

2 屏参与扫描配置

配置屏参时, 先点击菜单中的“设置”按钮:

文件 编辑 **设置** 发送模式 语言 帮助

选择“设置屏参”按钮, 输入密码(168/888), 进入屏参设置对话框:




在“显示屏参数”选项中设置“通讯模式”为“串口通讯”(按实际需求选择, 以串口通讯为例), 波特率设置为 57600, 宽度与高度分别设置为 192 和 32, 选择“加载屏参”, 如上图所示红线部分。



点击“扫描配置”，在扫描方式中选择合适的扫描方式，点击“加载扫描配置”按钮，点击“关闭”按钮，退出对话框。

3 加载字库与图片库

配置字库与图片库时, 点击菜单中的“设置”按钮, 下拉菜单选择“字库维护”按钮, 输入密码(168), 弹出字库维护对话框:

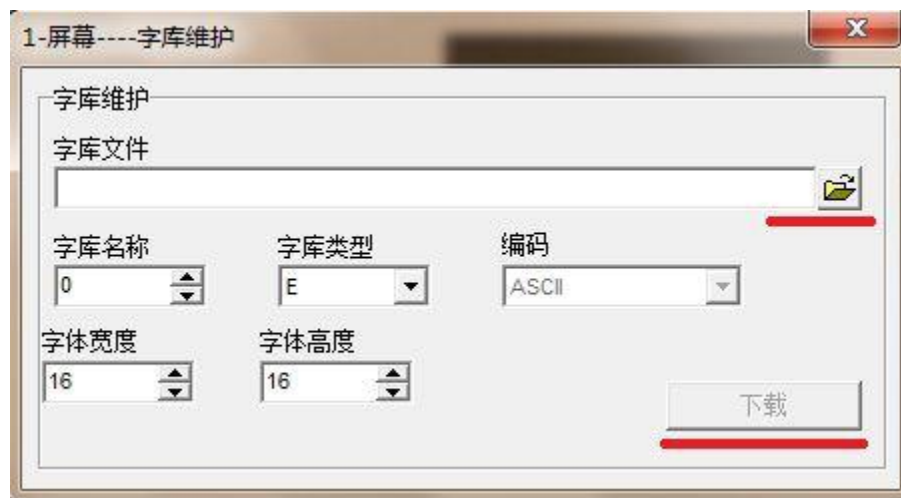

选择字库文件的路径, 选择相应的参数, 点击下载, 如上图所示。

说明: 加载字库与图片库时, 控制器内置了 8*16 的英文字库和 16*16 的简体中文字库, 若用户需其它大小及繁体字库可自行加载。其中, 字库类型 E 表示英文字库、0 表示中文字库、T 表示图库, 编码类型中 ASCII 为英文字库、GB2312 为简体中文字库、GBK 为繁体中文字库。

4 控制卡程序维护

执行控制卡程序维护时, 点击菜单中的“设置”
按钮, 下拉菜单选择“控制卡程序维护”按钮, 输入密码(168), 弹出控制卡程序维护对话框:



在对话框“程序名称”中选择要升级的程序, 点击升级即可。