



API调用流程图

■ 开发前必读

在使用SDK前，需要做这些事情：
控制器接入动态库使用的系统前需要首先使用我司提供的LedshowTW2017软件来进行控制卡地址、通讯波特率、网络IP(如有网口)、端口地址(如有网口)、扫描方式等设置；设置好后就可以再接入本动态库的系统中按照之前设定好的相关参数来设定显示屏的其它参数、信息和命令了。

■ API调用流程

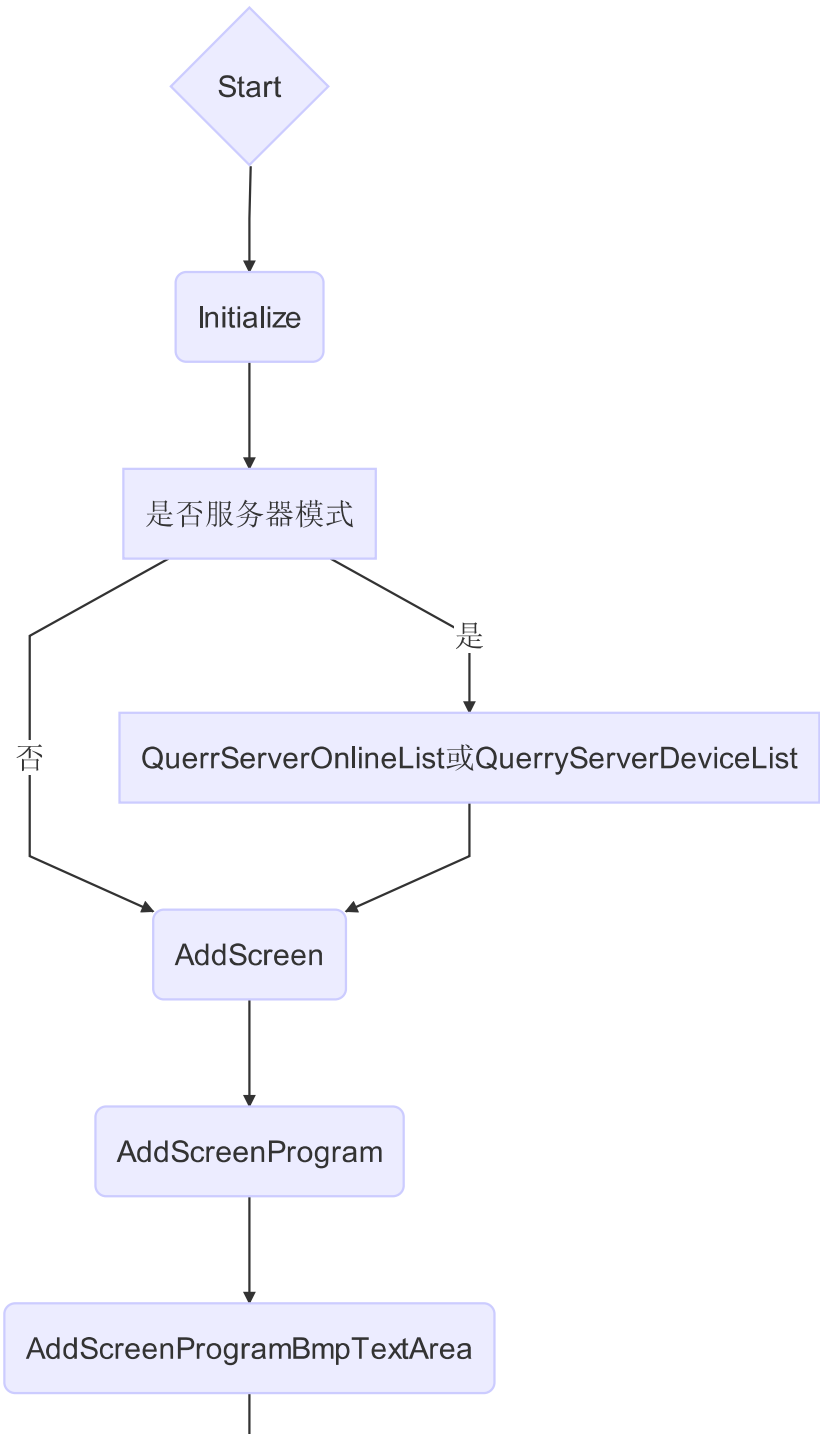

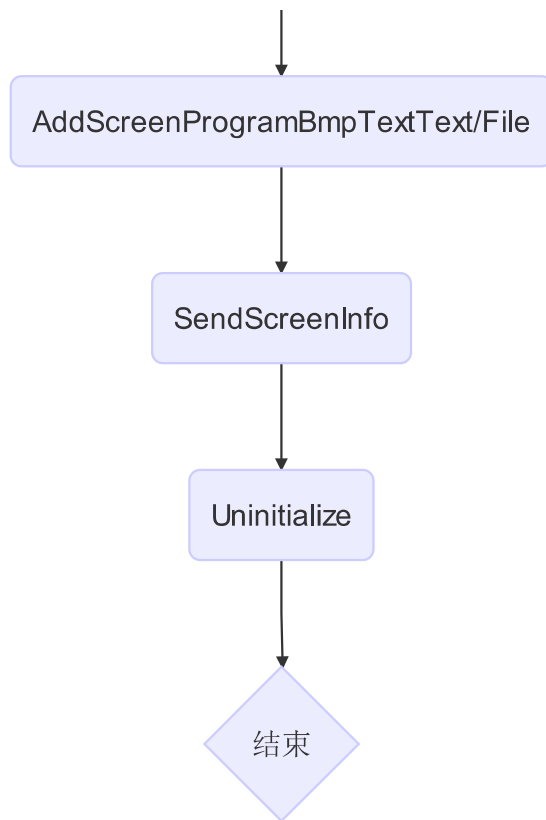

■ 可能遇到的问题

- 下发节目后显示正常，但是颜色显示不对：
解决办法：这时需要检查**AddScreen**函数，检查屏型、数据极性、**OE**极性、点阵类型等参数是否和**LedshowTW**图文编辑软件里面配置的相同
- 屏参信息显示正常，下发节目后有部分区域显示纯色或显示乱码
解决办法：这时候需要检查该节目下的多个区域是否有重叠，或者区域是否有越界
- 关于显示表格的问题
解决办法：目前动态不支持直接添加表格，需要把表格转换为图片，以添加文件的方式加到动态库进行下发到控制卡
- 关于换行的问题
解决办法：
如果调用的是**AddScreenProgramAreaBmpTextText**函数，可以使用转义字符**\r\n**来实现换行
如果调用的是**AddScreenProgramAreaBmpTextFile**函数添加**txt**文件或者**rtf**文件，可以直接在文档中回车换行即可

■ 联系我们

上海仰邦科技股份有限公司（总部）
地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼
电话： 021-64554198 021-64554199
传真： 021-64955166
邮编： 200233

网址: <http://www.onbonbx.com>

仰邦（江苏）光电实业有限公司（昆山光电产业基地）

地址: 江苏省昆山市开发区富春江路 1299 号

电话: 0512-36912677 0512-36912688 0512-36912699

传真: 0512-36912670

邮编: 215300

二次开发支持

邮箱: dev@onbonbx.com

电话: 0521-66589212 0512-66353360