



变量定义：目标变量、AD位置变量、运动状态（运行、停止）、误差变量，

常量定义：运行误差值，停止误差值，其中运动误差<停止误差，例如运动误差值为4，停止误差值为8，可根据实际情况微调。

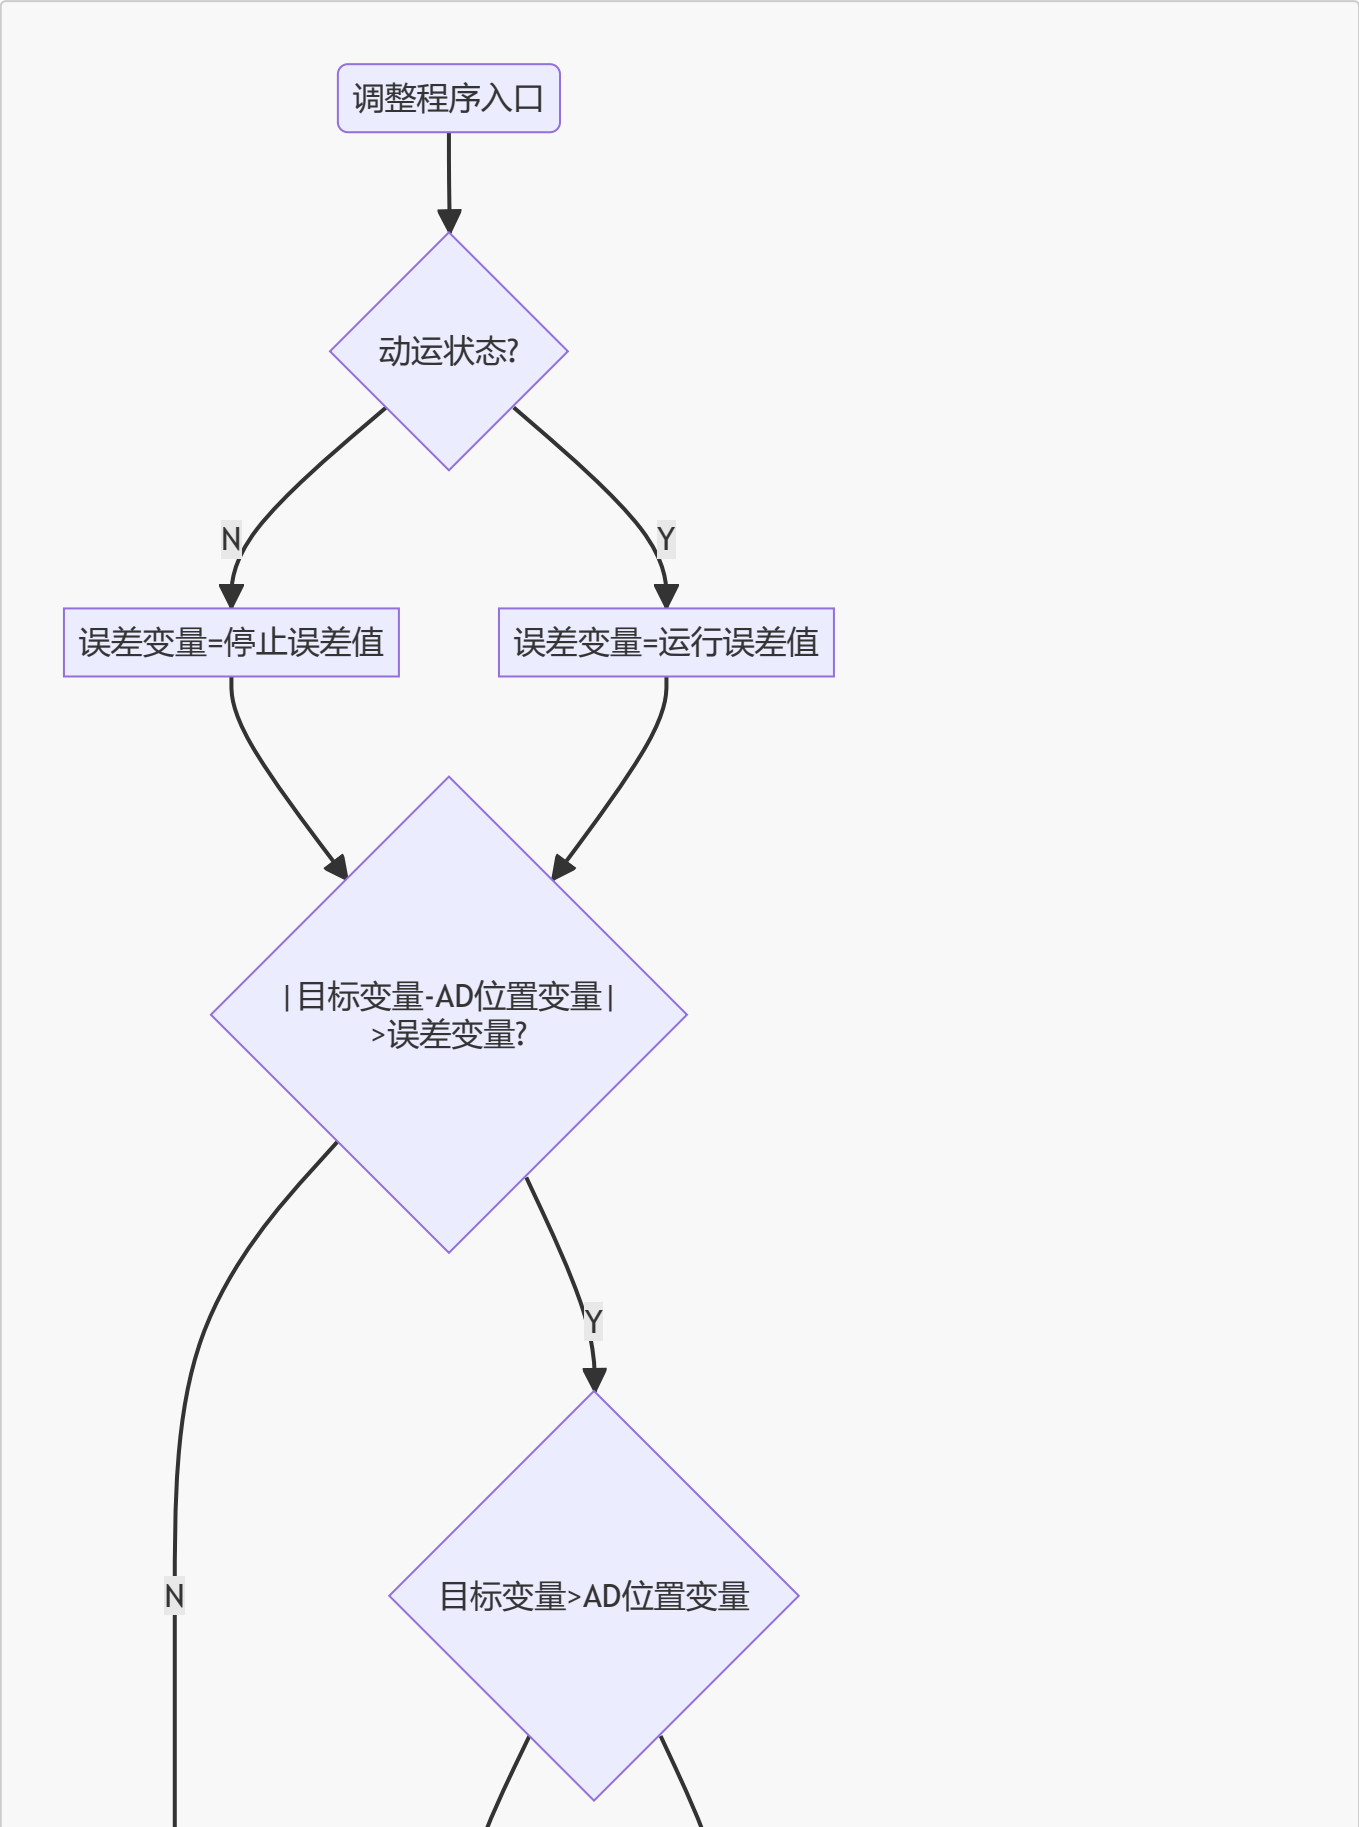

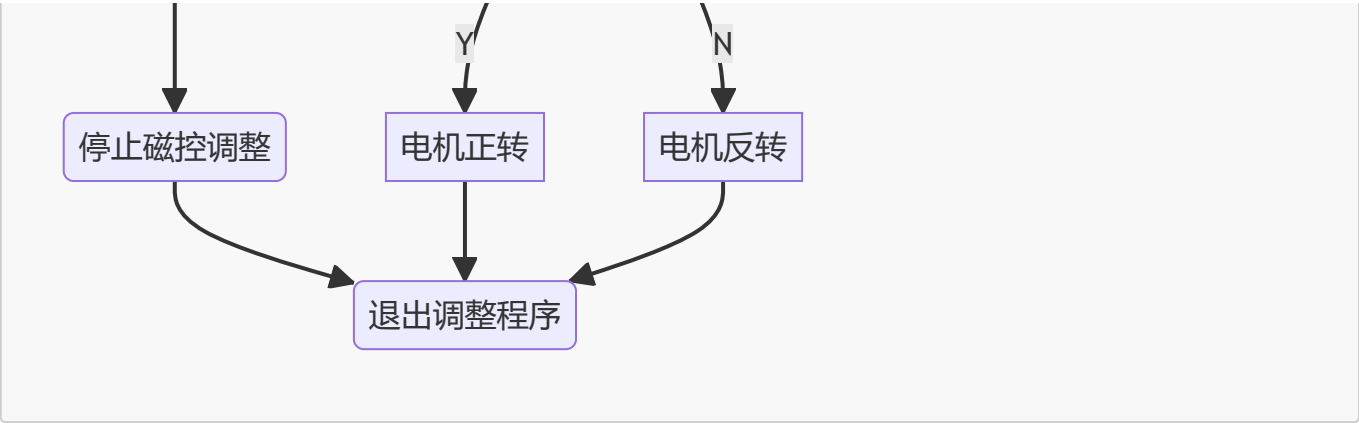

何凤龙/20230904