




## POWER




## LED

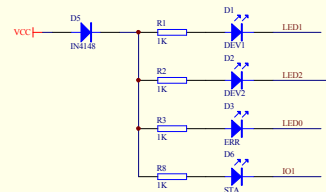


## RS232

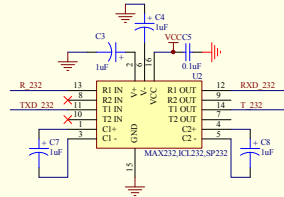

## MAX485

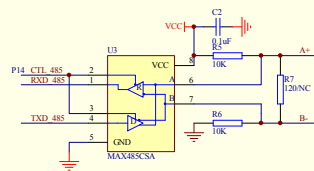


## CH9350

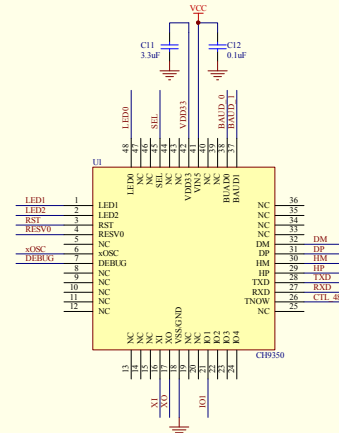


DATE	201610
VERSION	V20

## RST




## FOSC




外部晶振，默认不焊接

## USB

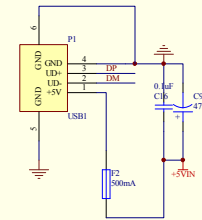


USB主机、设备接口

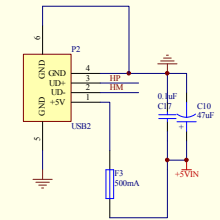


USB主机接口


## PIN




通信接口（TTL串口）





通信接口（485）



通信接口（232）




双排插针，通信接口类型选择



波特率配置引脚

BAUD 0	OFF	ON	OFF
BAUD 1	OFF	OFF	ON
	115200	57600	38400



模式选择引脚，默认为主机模式，上电检测低电平进入设备模式