

키오스크 이용방법

1



키오스크 사용 전 준비

사용하실 세탁장비에 미리 세탁물을 넣어주세요


2



이용하기와 충전하기

키오스크에 미리 금액을 충전하여 사용하실분은 [충전하기] 버튼을 충전없이 장비를 사용하실분들은 [이용하기] 버튼을 눌러주세요


3

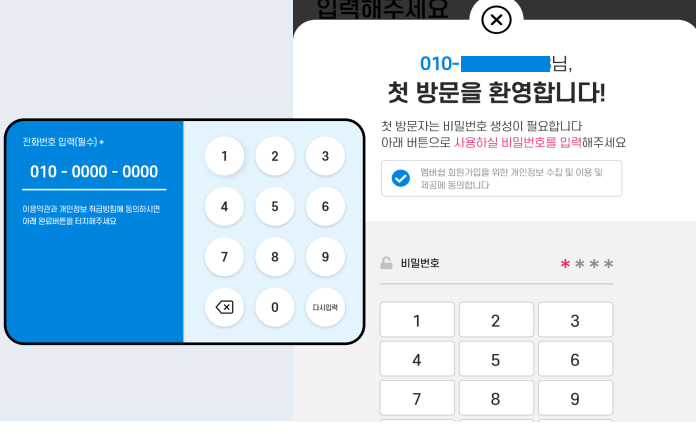

로그인과 가입하기

포인트 적립을 위한 전화번호 입력이 필요합니다
전화번호와 비밀번호를 등록하시면 회원가입
및 로그인이 완료됩니다


4

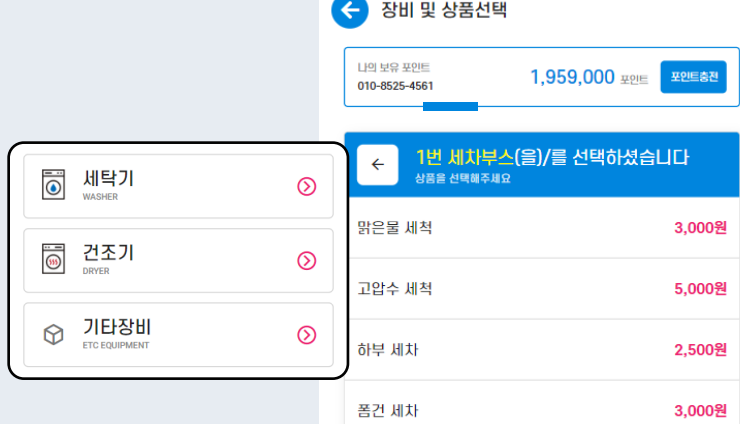

장비와 상품선택

사용하실 장비 카테고리를 먼저 선택 후
장비와 상품을 선택해주세요

5

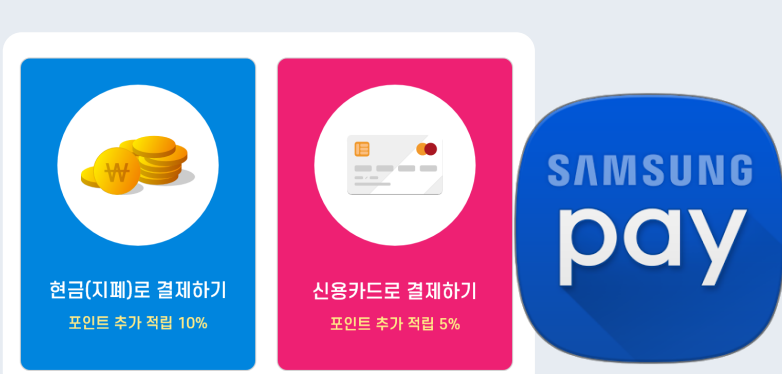


결제방법 선택

카드 및 현금 중 결제방법을 선택 후
키오스크 화면 지시에 따라 결제를 진행해주세요

- * 현금결제시 초과 투입된 금액은 포인트로 적립됩니다
- * 신용카드 결제시 삼성페이를 사용할 수 있습니다

6

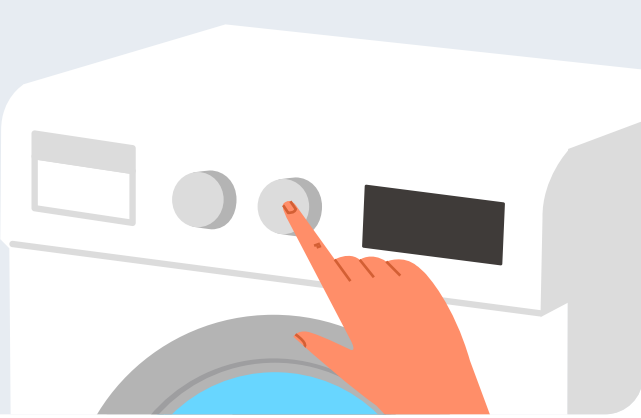

코스선택 및 시작하기

선택하신 장비로 돌아가 금액이 투입된 것을
확인 후 [시작버튼]을 눌러주세요