

机箱

1

拆除机箱侧盖的固定螺丝,机箱侧盖就可以打开了.



2

将电源固定在机箱内指定位置.有些机箱的电源需要安装在顶部,而有些则需要安装在机箱底部.



3

确保电源螺丝孔位与机箱对应的螺孔对齐,一一将螺丝拧紧,电源即固定妥当.



4

仔细将 I/O 挡片对准机箱背部长方形的开孔位置,按紧.



5


首先请先确认一下机箱内部对应位置的铜柱是否均有安装. 然后将小心将主板放进机箱中, 主板I/O端口与机箱开口处对齐. 不要让主板直接接触到机箱的侧面. 主板上螺丝孔位(圆形开口)和机箱内的铜柱位置对齐, 以便后续螺丝的固定.

主板I/O端口需要和机箱上的
I/O挡片开口对齐, 这样主板
就算安装到位喽。



6

在机箱附件中配套的螺丝包中找到一款适合固定主板的圆头螺丝,然后与机箱铜柱孔对齐.用螺丝刀小心拧紧注意不要滑口.贴心提示: 不要将螺丝拧得太紧,以免使损伤到硬件


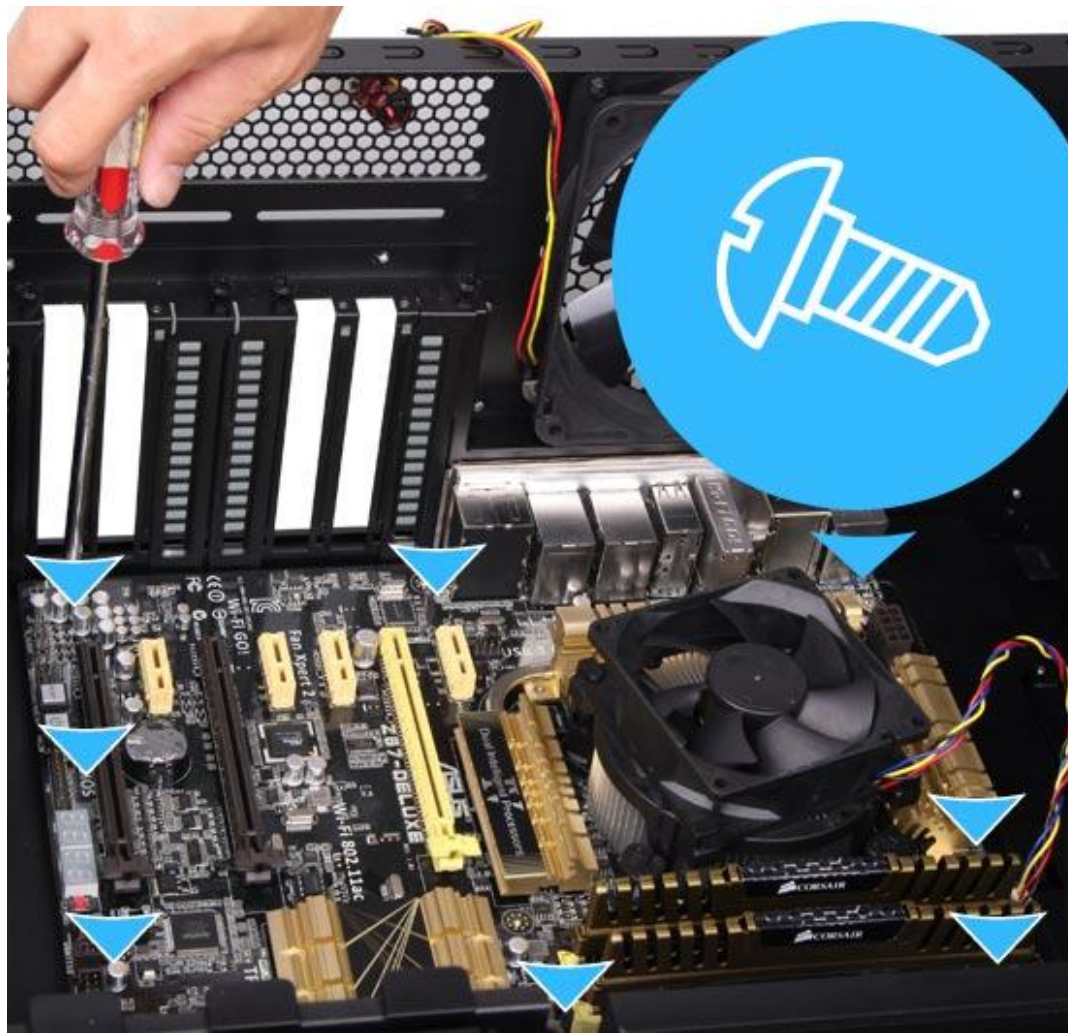


安装前面板 I/O 端口

1


华硕独家设计的Q-Connector和主板前置面板接针定义完全一致.您仅需将机箱前置接针首先连接到Q-Connector对应位置,然后再将Q-Connector插入主板对应位置即可.

*仅在部分指定型号有附赠.

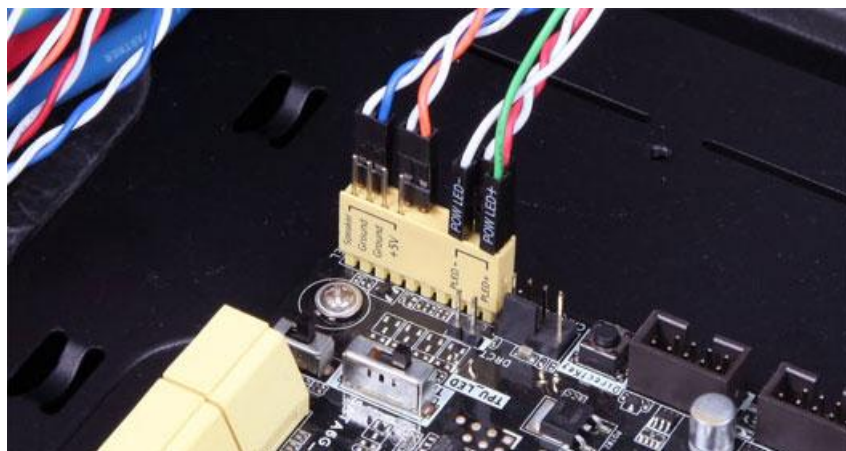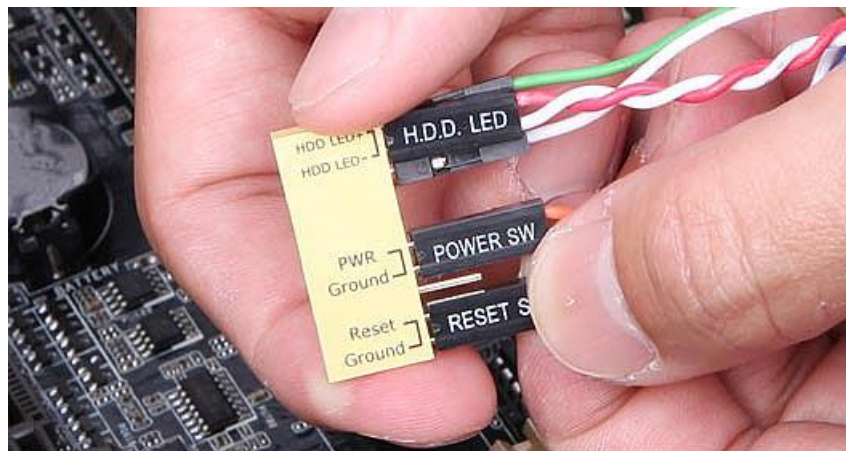


2

如果没有Q-Connector, 机箱接针有文字一面需要朝着主板外连接.

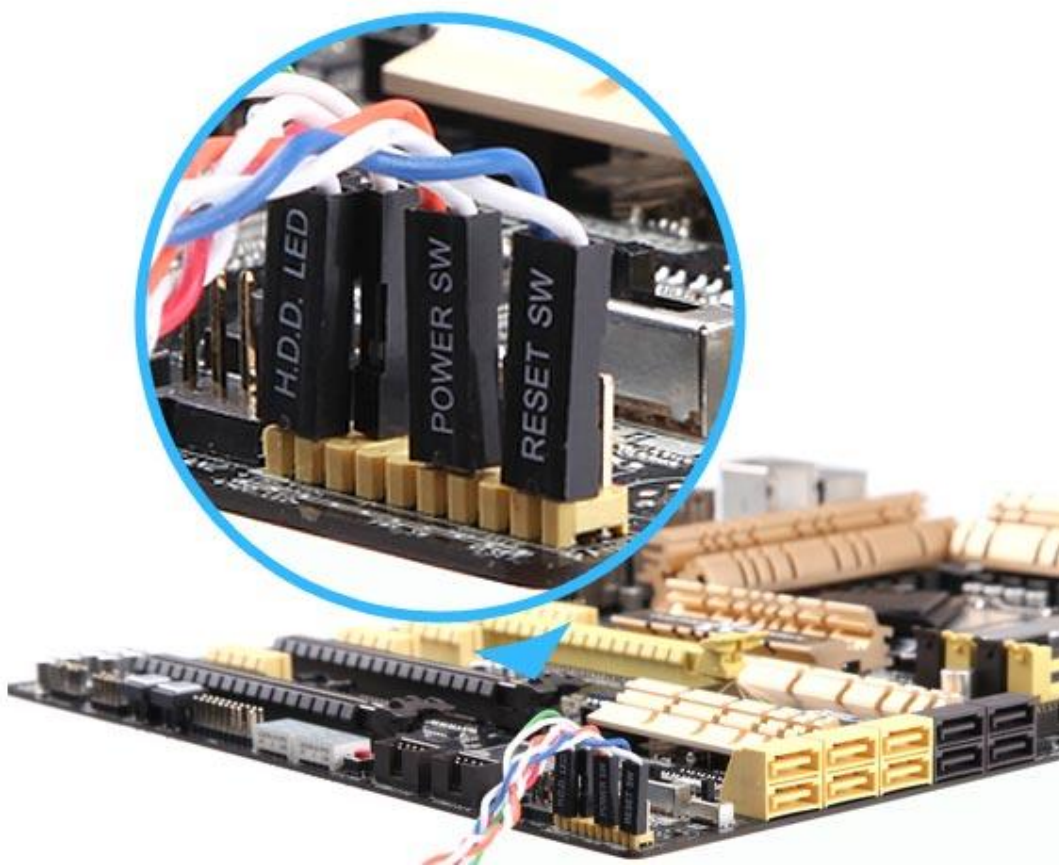


3

连接前置USB 数据线.

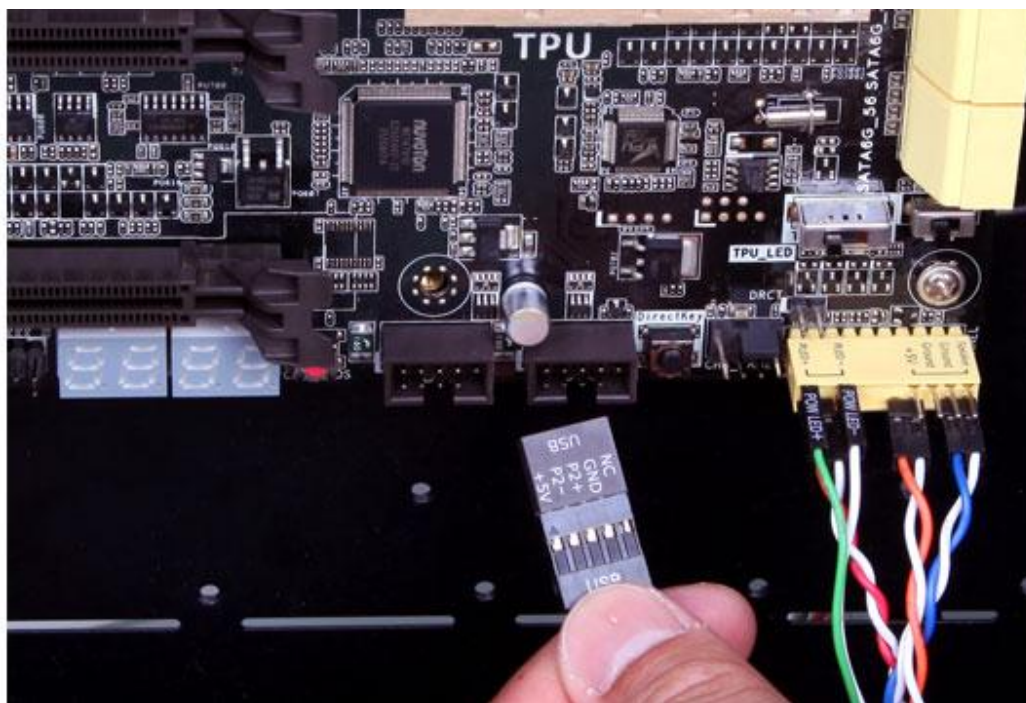

4

连接前置音频 AAFP 接针.

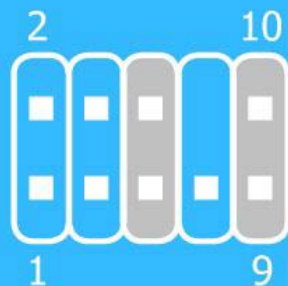

- 针脚与端口孔对齐
- 端口文字描述与主板接针文字保持一致

