

## SETTING KERATAAN SEAL DISC TERHADAP BUCKET

**Diketahui :**

# OPL

**Line : 7**

## Mesin Ultraclean

**Kategori :**  
**Quality**

**No : #1**

**SPV Grup A**

**SPV Grup B**

**SPV Grup C**



## Manager

# ONE POINT LESSON

## BASIC KNOWLEDGE

## PROBLEM

## IMPROVEMENT




**ANGGA. WS**

NANA. S

**RISYANTO**


**AGUS MULYANA**

**1**

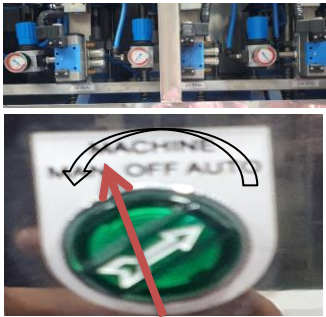


1. Putar Regulator ke arah kiri sampai jarum Indikator menunjukkan 2 Bar
2. Putar Main Switch ke arah kiri → manual

2

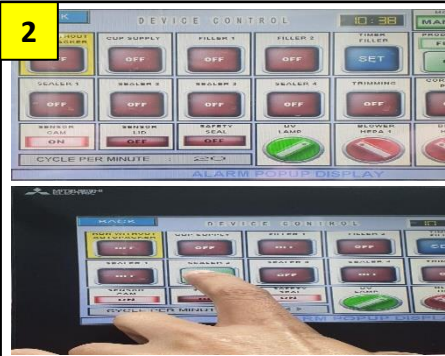

1. Select heater yang akan di setting
2. Kemudian on kan, dengan cara on kan di Screen HMI

3

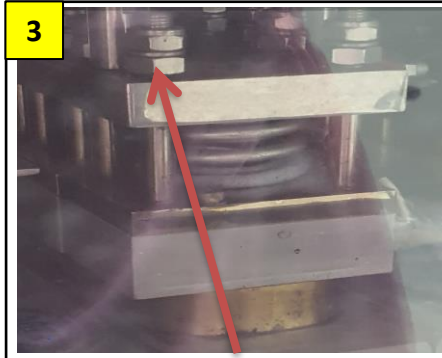

1. Lihat posisi kerataan Seal Disc terhadap bucket
2. Jika tidak rata lakukan setting Seal disc dengan adjust mur 19

4



1. Naikan kembali Air pressure Ke 8 Bar
2. Putar Main Switch ke Auto
3. On kan Kembali seluruh Heater

## Rekaman Pelatihan

Pelatih

Paraf

Peserta

Paraf



AQUA<sup>®</sup>

