

## F Keys

### F1 Menu

Save Config  
long press

### F2 Meter

- ALC
- AUD (Audio)
- SWR

long press

### F3 Split


### F4 VFO A/B

- VFO A > B
- VFO B > A

long press

### F5 Tune

TX Disable  
long press

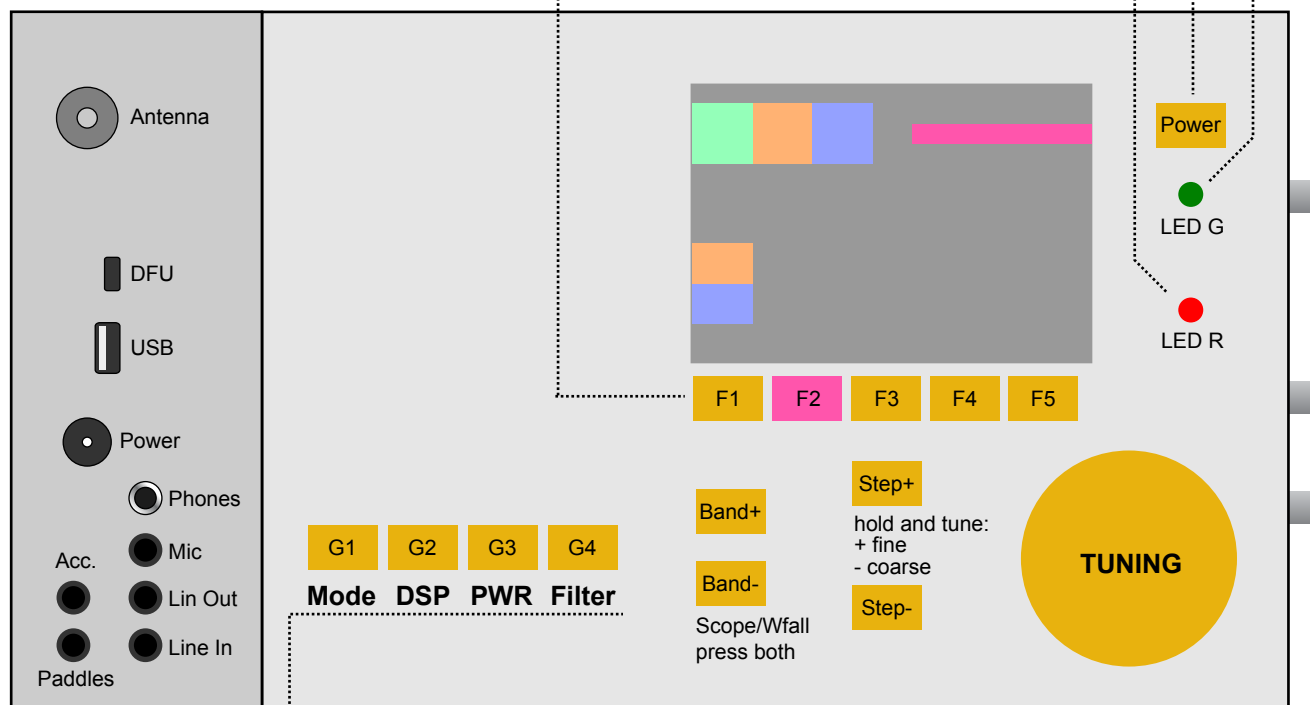

## Rotary Encoders

### ENC1

press to select:

- AFG (Audio level)
- STG (CW TX Sidetone level)
- CMP (Voice TX Compressor)

### ENC2

press to select:

- NB
- Bass
- Treble

### ENC3

press to select:

- RIT
- WPM (CW)
- MIC (Voice TX Compressor)

## G Keys

### Mode

- AM
- SAM > SAM-L  
SAM-U  
AM
- USB > LSB
- USB > LSB
- CW-L > CW-U
- FM

long press

### DSP

- DSP OFF
- NR xxx
- DSP A-NOTCH
- NR+NOTCH
- M-NOTCH
- PEAK xxx

### PWR

- FULL
- 5 W
- 2 W
- 1 W
- 0.5 W

### Filter

long press  
All Filters