

1

2

3

4

A

A

B


B

C


C

D


D

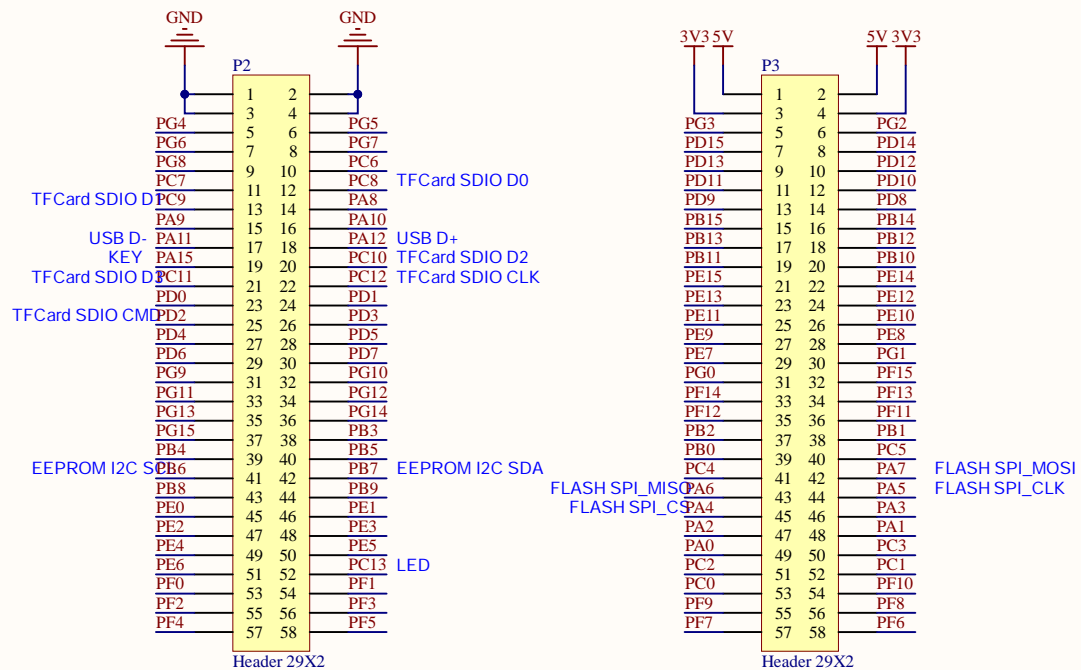

IO引出

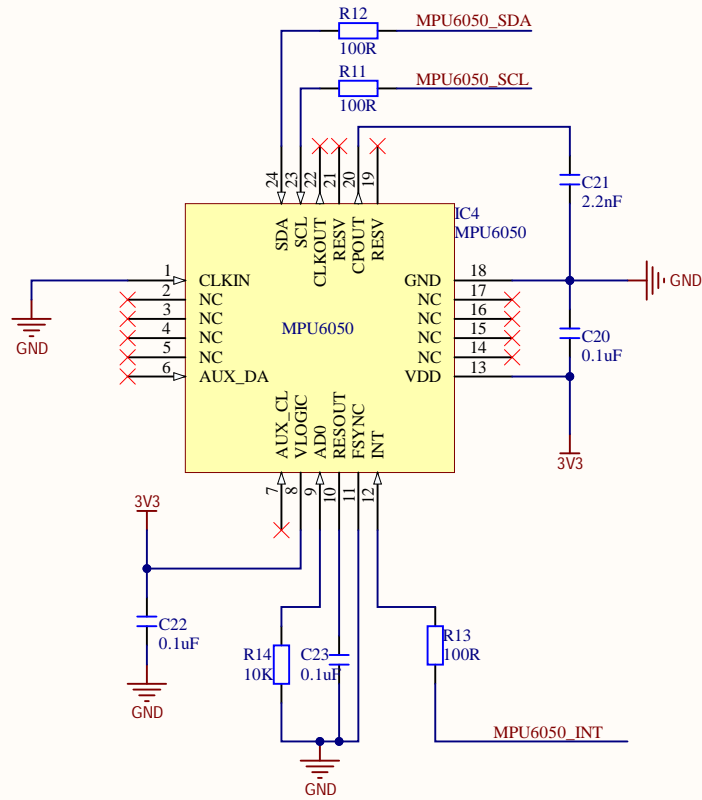

MPU6050

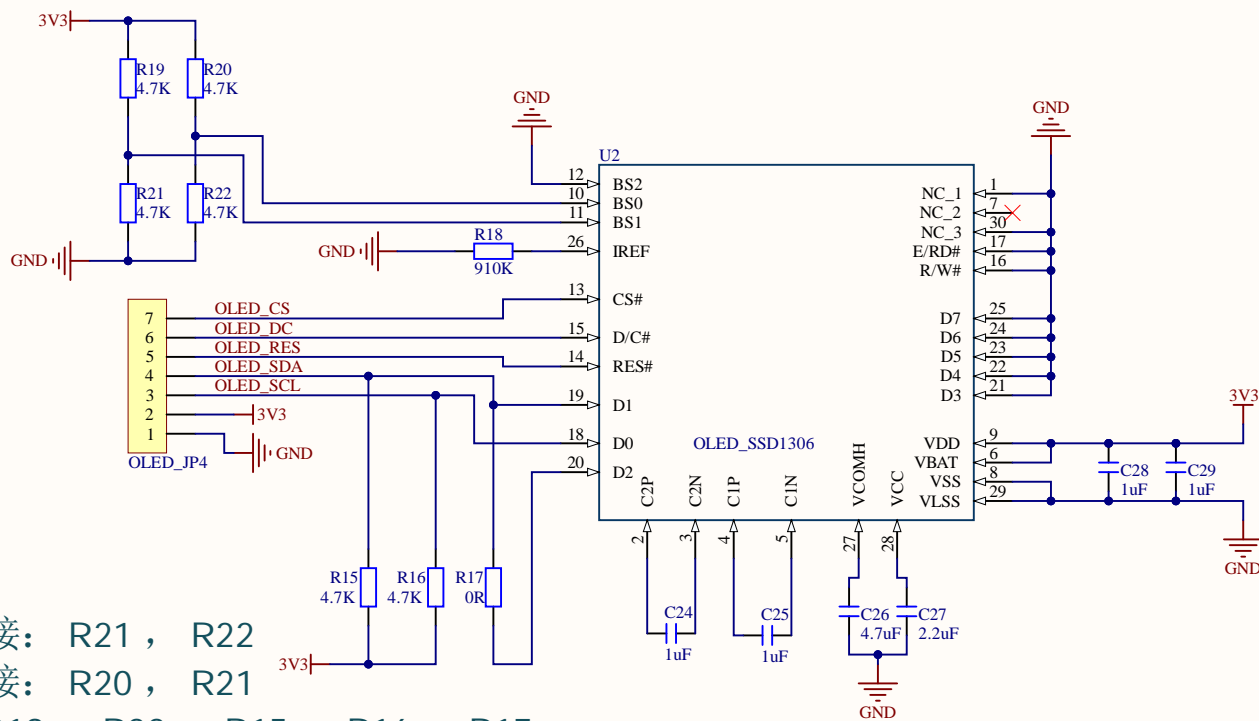

接口配置方法:


4 线 SPI 接口焊接: R21 , R22

3 线 SPI 接口焊接: R20 , R21


IIC 接口焊接: R19 , R22 , R15 , R16 , R17

R17 可不焊接, 官方手册要求焊接

OLED-SPI

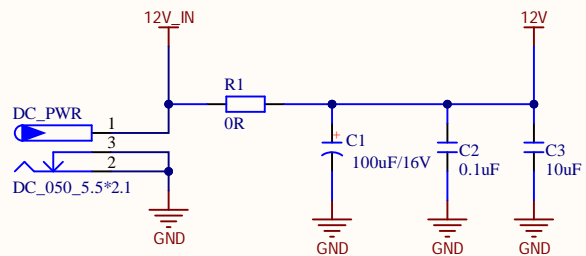


DC 6V~12V输入接口

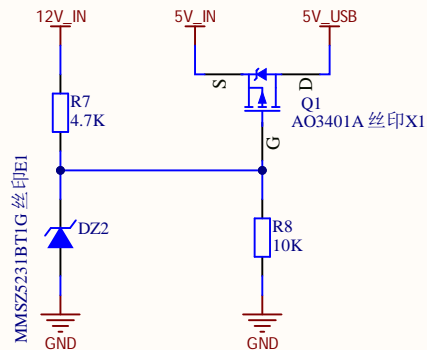


USB保护电路 电源切换

外部电源供电时断开 USB 供电，
防止灌电流，保护电脑 USB 口

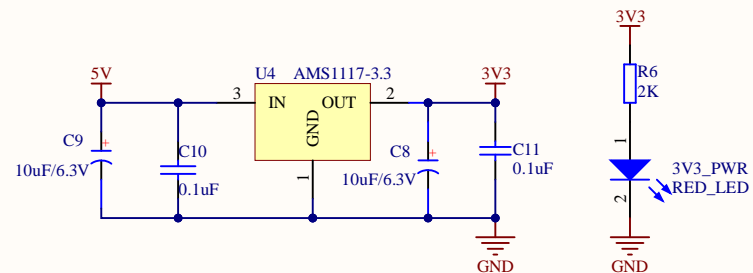

3.3V稳压

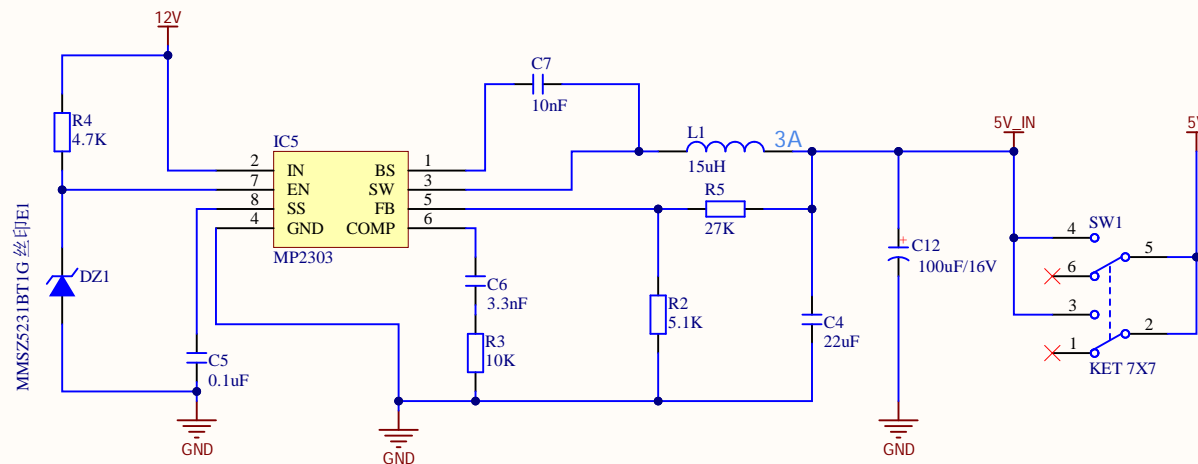

DC/DC to 5V

Nestling_2.1_EXB
LXG 2020

