

## RX ファミリ

### LVD モジュール Firmware Integration Technology

#### 要旨

本アプリケーションノートは、Firmware Integration Technology (FIT)を使用した LVD モジュールについて説明します。本モジュールは LVD を使用して、VCC と外部電圧レベルのいずれか、または両方の電圧状態の監視を行います。以降、本モジュールを LVD FIT モジュールと称します。

#### 対象デバイス

- RX110、RX111、RX113 グループ
- RX130 グループ
- RX13T グループ
- RX140 グループ
- RX23T、RX230、RX231 グループ
- RX23W グループ
- RX23E-A グループ
- RX23E-B グループ
- RX24T グループ
- RX24U グループ
- RX260、RX261 グループ
- RX26T グループ
- RX64M グループ
- RX65N、RX651 グループ
- RX66T グループ
- RX66N グループ
- RX660 グループ
- RX671 グループ
- RX71M グループ
- RX72T グループ
- RX72M グループ
- RX72N グループ

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

#### ターゲットコンパイラ

- ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family
- GCC for Renesas RX
- IAR C/C++ Compiler for Renesas RX

各コンパイラの動作確認環境に関する詳細な内容は、セクション「7.1 動作確認環境」を参照してください。

## 目次

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. 概要                                 | 4  |
| 1.1 LVD FIT モジュールとは                   | 4  |
| 1.2 LVD FIT モジュールの概要                  | 4  |
| 1.3 LVD FIT モジュールを使用する                | 4  |
| 1.3.1 LVD FIT モジュールを C++ プロジェクト内で使用する | 4  |
| 1.4 API の概要                           | 4  |
| 1.5 制限事項                              | 5  |
| 2. API 情報                             | 6  |
| 2.1 ハードウェアの要求                         | 6  |
| 2.2 ソフトウェアの要求                         | 6  |
| 2.3 制限事項                              | 6  |
| 2.3.1 RAM の配置に関する制限事項                 | 6  |
| 2.4 サポートされているツールチェーン                  | 6  |
| 2.5 使用する割り込みベクタ                       | 7  |
| 2.6 ヘッダファイル                           | 7  |
| 2.7 整数型                               | 7  |
| 2.8 コンパイル時の設定                         | 8  |
| 2.9 コードサイズ                            | 10 |
| 2.10 引数                               | 11 |
| 2.10.1 チャンネル                          | 11 |
| 2.10.2 電圧検出条件                         | 11 |
| 2.10.3 電圧検出レベルに対する状態                  | 12 |
| 2.10.4 電圧検出レベルの通過状態                   | 12 |
| 2.10.5 コンフィギュレーション設定                  | 12 |
| 2.10.6 コールバック                         | 13 |
| 2.11 戻り値                              | 13 |
| 2.12 コールバック関数                         | 14 |
| 2.13 FIT モジュールの追加方法                   | 14 |
| 2.14 for 文、while 文、do while 文について     | 15 |
| 3. API 関数                             | 16 |
| R_LVD_Open                            | 16 |
| R_LVD_Close                           | 18 |
| R_LVD_GetStatus                       | 19 |
| R_LVD_ClearStatus                     | 22 |
| R_LVD_GetVersion                      | 23 |
| 4. 端子設定                               | 24 |
| 5. 使用例                                | 25 |
| 5.1 LVD チャンネル 1 で VCC を監視しリセットを行う場合   | 25 |
| 5.2 LVD チャンネル 2 で CMPA2 を監視し割り込みを行う場合 | 25 |
| 5.3 LVD チャンネル 2 のステータスを取得する場合         | 27 |
| 5.4 LVD チャンネル 1 で電圧検出条件を変更する場合        | 28 |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 6.  | デモプロジェクト .....                                       | 30 |
| 6.1 | lvd_demo_rskrx113, lvd_demo_rskrx113_gcc .....       | 30 |
| 6.2 | lvd_demo_rskrx231, lvd_demo_rskrx231_gcc .....       | 30 |
| 6.3 | lvd_demo_rskrx64m, lvd_demo_rskrx64m_gcc .....       | 30 |
| 6.4 | lvd_demo_rskrx65n, lvd_demo_rskrx65n_gcc .....       | 30 |
| 6.5 | lvd_demo_rskrx65n_2m, lvd_demo_rskrx65n_2m_gcc ..... | 30 |
| 6.6 | lvd_demo_rskrx72m, lvd_demo_rskrx72m_gcc .....       | 30 |
| 6.7 | lvd_demo_rskrx671, lvd_demo_rskrx671_gcc .....       | 30 |
| 6.8 | ワークスペースにデモを追加する .....                                | 31 |
| 6.9 | デモのダウンロード方法 .....                                    | 31 |
| 7.  | 付録 .....   | 32 |
| 7.1 | 動作確認環境 .....   | 32 |
| 7.2 | トラブルシューティング .....                                    | 45 |
| 8.  | 参考ドキュメント .....                                       | 46 |
|     | テクニカルアップデートの対応について .....                             | 46 |
|     | 改訂記録 .....   | 47 |

## 1. 概要

### 1.1 LVD FIT モジュールとは

本モジュールは API として、プロジェクトに組み込んで使用します。本モジュールの組み込み方については、「2.13 FIT モジュールの追加方法」を参照してください。

### 1.2 LVD FIT モジュールの概要

LVD FIT モジュールは、2 チャンネルの LVD 回路を使用し、VCC と外部電圧レベルのいずれか、または両方の電圧状態を監視することができます。本モジュールの API 関数を使用することで、低電圧検出に使用可能な LVD 関連レジスタを確認する必要がなくなります。

本モジュールは、チャンネルごとに電圧検出条件の設定、および電圧検出時の処理を選択することができます。

- 電圧検出条件の設定
  - ・ 電圧検出レベル
  - ・ 監視電圧が電圧検出レベルを超えて上昇した場合、下降した場合のいずれか、または上昇と下降の両方を検出
- 電圧検出時の処理の選択
  - ・ リセット
  - ・ ノンマスカブル割り込み
  - ・ マスカブル割り込み
  - ・ 処理なし

各機能のサポート範囲の詳細は、該当するユーザズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

### 1.3 LVD FIT モジュールを使用する

#### 1.3.1 LVD FIT モジュールを C++プロジェクト内で使用する

C++プロジェクトでは、FIT LVD モジュールのインタフェースヘッダファイルを extern "C" の宣言に追加してください。

```
extern "C"
{
    #include "r_smc_entry.h"
    #include "r_lvd_rx_if.h"
}
```

### 1.4 API の概要

表 1.1 に本モジュールに含まれる API 関数を示します。

表 1.1 API 関数一覧

| 関数                  | 関数説明                           |
|---------------------|--------------------------------|
| R_LVD_Open()        | 指定されたチャンネルを初期化し、LVD を開始します。    |
| R_LVD_Close()       | 指定されたチャンネルの LVD を停止します。        |
| R_LVD_GetStatus()   | 指定されたチャンネルの LVD ステータスを取得します。   |
| R_LVD_ClearStatus() | 指定されたチャンネルの電圧検出レベル通過状態をクリアします。 |
| R_LVD_GetVersion()  | LVD FIT モジュールのバージョン番号を返します。    |

## 1.5 制限事項

LVD FIT モジュールでは以下の機能はサポートしていません。

- 電圧監視 0\*1
- ELC リンク

注意 1. 電圧監視 0 は LVD FIT モジュールで設定できません。電圧監視 0 を使用するにはスマート・コンフィグレータコード生成コンポーネントの「電圧検出回路」を使用してください。

## 2. API 情報

本 FIT モジュールは、下記の条件で動作を確認しています。

### 2.1 ハードウェアの要求

ご使用になる MCU が以下の機能をサポートしている必要があります。

- LVD

### 2.2 ソフトウェアの要求

このドライバは以下の FIT モジュールに依存しています。

- ボードサポートパッケージ (r\_bsp) v5.20 以上

### 2.3 制限事項

#### 2.3.1 RAM の配置に関する制限事項

FIT では、API 関数のポインタ引数に NULL と同じ値を設定すると、パラメータチェックにより戻り値がエラーとなる場合があります。そのため、API 関数に渡すポインタ引数の値は NULL と同じ値にしないでください。

ライブラリ関数の仕様で NULL の値は 0 と定義されています。そのため、API 関数のポインタ引数に渡す変数や関数が RAM の先頭番地(0x0 番地)に配置されていると上記現象が発生します。この場合、セクションの設定変更をするか、API 関数のポインタ引数に渡す変数や関数が 0x0 番地に配置されないように RAM の先頭にダミーの変数を用意してください。

なお、CCRX プロジェクト(e2 studio V7.5.0)の場合、変数が 0x0 番地に配置されることを防ぐために RAM の先頭番地が 0x4 になっています。GCC プロジェクト(e2 studio V7.5.0)、IAR プロジェクト(EWRX V4.12.1)の場合は RAM の先頭番地が 0x0 になっていますので、上記対策が必要となります。

IDE のバージョンアップによりセクションのデフォルト設定が変更されることがあります。最新の IDE を使用される際は、セクション設定をご確認の上、ご対応ください。

### 2.4 サポートされているツールチェーン

本 FIT モジュールは「7.1 動作確認環境」に示すツールチェーンで動作確認を行っています。

## 2.5 使用する割り込みベクタ

マクロ定義 LVD\_CFG\_ACTION\_CHANNEL\_n (n=1、2) が “2” (マスカブル割り込み) の場合、R\_LVD\_Open 関数を実行したとき、電圧監視 n 割り込みが有効になります。

表 2.1 に本 FIT モジュールが使用する割り込みベクタを示します。

表 2.1 使用する割り込みベクター一覧

| デバイス   | 割り込みベクタ  |
|--|--|
| RX110、RX111、RX113、<br>RX130、RX13T、RX140、<br>RX23T、RX23E-A、RX23E-B、<br>RX230、RX231、RX24T、RX24U、<br>RX260、RX261、RX26T、RX64M、<br>RX65N、RX65N_2M、RX66T、<br>RX660、RX66N、RX671、<br>RX71M、RX72T、RX72M、<br>RX72N | LVD1 割り込み (ベクタ番号: 88)<br>LVD2 割り込み (ベクタ番号: 89) |
| RX23W  | LVD1 割り込み (ベクタ番号: 88)                          |

## 2.6 ヘッダファイル

すべての API 呼び出しとそれをサポートするインタフェース定義は r\_lvd\_rx\_if.h に記載しています。

## 2.7 整数型

このドライバは ANSI C99 を使用しています。これらの型は stdint.h で定義されています。

## 2.8 コンパイル時の設定

本モジュールのコンフィギュレーションオプションの設定は、r\_lvd\_rx\_config.h で行います。

オプション名および設定値に関する説明を、下表に示します。

| コンフィギュレーションオプション (r_lvd_rx_config.h)   |   |
|--|---|
| LVD_CFG_PARAM_CHECKING_ENABLE<br>※デフォルト値は<br>“BSP_CFG_PARAM_CHECKING_ENABLE”                               | 各 API 関数でパラメータチェックを行うかどうかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0 : ビルド時にパラメータチェック処理をコードから省略</li> <li>1 : ビルド時にパラメータチェック処理をコードに含む</li> <li>BSP_CFG_PARAM_CHECKING_ENABLE システムのデフォルト設定を使用</li> </ul> 注 : ビルド時にパラメータチェックのコードを省略することで、コードサイズを小さくすることができます。 |
| LVD_CFG_CHANNEL_1_USED<br>LVD_CFG_CHANNEL_2_USED<br>※初期値は “1”  | 該当チャンネルを使用するかどうかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0 : 該当チャンネルを使用しない</li> <li>1 : 該当チャンネルを使用する</li> </ul>   |
| LVD_CFG_VDET_TARGET_CHANNEL_1<br>LVD_CFG_VDET_TARGET_CHANNEL_2<br>※初期値は “0”                                | 監視対象をチャンネルごとに指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0 : VCC</li> <li>1 : CMPA2 端子</li> </ul>   |
| LVD_CFG_VOLTAGE_LEVEL_CHANNEL_1<br>LVD_CFG_VOLTAGE_LEVEL_CHANNEL_2<br>※デフォルト値はハードウェア初期値に準拠するため、製品によって異なる   | 電圧検出レベルをチャンネルごとに指定します。<br>定義値には、小数点第二位までの数値を整数で指定してください。<br>例 :<br>電圧検出レベルを 3.00V に設定する場合、“300” を指定<br>電圧検出レベルを 4.29V に設定する場合、“429” を指定   |
| LVD_CFG_DIGITAL_FILTER_CHANNEL_1<br>LVD_CFG_DIGITAL_FILTER_CHANNEL_2<br>※初期値は “0”                          | デジタルフィルタを、チャンネルごとに指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0 : デジタルフィルタ無効</li> <li>1 : デジタルフィルタ有効</li> </ul>   |
| LVD_CFG_SAMPLING_CLOCK_CHANNEL_1<br>LVD_CFG_SAMPLING_CLOCK_CHANNEL_2<br>※デフォルト値はハードウェア初期値に準拠するため、製品によって異なる | デジタルフィルタが有効な場合に、チャンネルごとに適用するサンプリングクロックとして、LOCO の分周比を指定します。<br>定義値には、分周値を整数で指定してください。<br>例 :<br>1 分周を設定する場合、“1” を指定<br>4 分周を設定する場合、“4” を指定   |



|  |   |
|--|---|
| LVD_CFG_ACTION_CHANNEL_1<br>LVD_CFG_ACTION_CHANNEL_2<br>※デフォルト値は “1”                                     | 電圧検出時の処理を、チャンネルごとに指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0 : リセット</li> <li>1 : ノンマスクابل割り込み</li> <li>2 : マスクابل割り込み</li> <li>3 : 処理なし</li> </ul> 注 : リセットはデバイスリセットを指します。リセット選択時は、監視対象電圧が電圧検出レベルより低い場合にリセットが発生します。リセット選択時は、電圧検出条件の設定に依存しません。  |
| LVD_CFG_INT_PRIORITY_CHANNEL_1<br>LVD_CFG_INT_PRIORITY_CHANNEL_2<br>※デフォルト値は “3”                         | マスクابل割り込みを選択した場合の割り込み優先度を、チャンネルごとに指定します。<br>1 を優先度低、15 を優先度高として優先度を整数で指定してください。<br>例 :<br>優先度を 3 に設定する場合 “3” を指定<br>優先度を 15 に設定する場合 “15” を指定   |
| LVD_CFG_STABILIZATION_CHANNEL_1<br>LVD_CFG_STABILIZATION_CHANNEL_2<br>※デフォルト値は “0”<br>注 : ハードウェア初期値とは異なる | リセットを選択した場合のリセットネゲートタイミングを、チャンネルごとに指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0 : LVD リセット発生後、監視対象電圧が電圧検出レベルを上回ってから一定時間後にネゲート</li> <li>1 : LVD リセットアサートから一定時間後にネゲート</li> </ul> 注 : 一定時間後とは、電圧監視リセット解除後待機時間です。<br>詳細はユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。 |
| LVD_CFG_EN_NESTED_INT<br>※デフォルト値は “0”  | 多重割り込みを使用するかどうかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0 : 多重割り込みを無効</li> <li>1 : 多重割り込みを有効</li> </ul>   |

## 2.9 コードサイズ

本モジュールのコードサイズを下表に示します。

ROM (コードおよび定数) と RAM (グローバルデータ) のサイズは、ビルド時の「2.8 コンパイル時の設定」のコンフィギュレーションオプションによって決まります。掲載した値は、「2.4 サポートされているツールチェーン」の C コンパイラでコンパイルオプションがデフォルト時の参考値です。コンパイルオプションのデフォルトは最適化レベル：2、最適化のタイプ：サイズ優先、データ・エンディアン：リトルエンディアンです。コードサイズは C コンパイラのバージョンやコンパイルオプションにより異なります。

| ROM と RAM のコードサイズ     |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |    |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| デバイス                  | 分類               | 使用メモリ                 |                       |                       |                       |                       |                       | 備考 |
|                       |                  | ルネサス製コンパイラ            |                       | GCC                   |                       | IAR コンパイラ             |                       |    |
|                       |                  | パラメータ<br>チェック処<br>理あり | パラメータ<br>チェック処<br>理なし | パラメータ<br>チェック処<br>理あり | パラメータ<br>チェック処<br>理なし | パラメータ<br>チェック処<br>理あり | パラメータ<br>チェック処<br>理なし |    |
| RX140                 | ROM サイズ<br>(コード) | 2015 バ<br>イト          | 1855 バ<br>イト          | 4376 バ<br>イト          | 4016 バ<br>イト          | 3309 バ<br>イト          | 3202 バ<br>イト          |    |
|                       | RAM サイズ          | 10 バイト                | 10 バイト                | 12 バイト                | 12 バイト                | 8 バイト                 | 8 バイト                 |    |
| RX231                 | ROM サイズ<br>(コード) | 1943<br>バイト           | 1783<br>バイト           | 4008<br>バイト           | 3672<br>バイト           | 3102<br>バイト           | 2834<br>バイト           |    |
|                       | RAM サイズ          | 10 バイト                | 10 バイト                | 12 バイト                | 12 バイト                | 8 バイト                 | 8 バイト                 |    |
| RX23W                 | ROM サイズ<br>(コード) | 1639 バ<br>イト          | 1196 バ<br>イト          | -                     | -                     | -                     | -                     |    |
|                       | RAM サイズ          | 5 バイト                 | 5 バイト                 | -                     | -                     | -                     | -                     |    |
| RX23E-A               | ROM サイズ<br>(コード) | 1993 バ<br>イト          | 1848 バ<br>イト          | 4320 バ<br>イト          | 3960 バ<br>イト          | 3144 バ<br>イト          | 2872 バ<br>イト          |    |
|                       | RAM サイズ          | 10 バイト                | 10 バイト                | 12 バイト                | 12 バイト                | 10 バイト                | 10 バイト                |    |
| RX65N<br>RX65N-<br>2M | ROM サイズ<br>(コード) | 2028 バ<br>イト          | 1859 バ<br>イト          | 2380 バ<br>イト          | 2176 バ<br>イト          | 3323 バ<br>イト          | 3055 バイ<br>ト          |    |
|                       | RAM サイズ          | 10 バイト                | 10 バイト                | 12 バイト                | 12 バイト                | 10 バイト                | 10 バイト                |    |
| RX66T                 | ROM サイズ<br>(コード) | 2045 バ<br>イト          | 1876 バ<br>イト          | 4232 バ<br>イト          | 3904 バ<br>イト          | 3322 バ<br>イト          | 3052 バ<br>イト          |    |
|                       | RAM サイズ          | 10 バイト                | 10 バイト                | 12 バイト                | 12 バイト                | 10 バイト                | 10 バイト                |    |
| RX671                 | ROM サイズ<br>(コード) | 2126 バイ<br>ト          | 1958 バイ<br>ト          | 4664 バイ<br>ト          | 4296 バ<br>イト          | 3608 バ<br>イト          | 3336 バイ<br>ト          |    |
|                       | RAM サイズ          | 10 バイト                | 10 バイト                | 12 バイト                | 12 バイト                | 10 バイト                | 10 バイト                |    |
| RX72T                 | ROM サイズ<br>(コード) | 2045 バ<br>イト          | 1876 バ<br>イト          | 4232 バ<br>イト          | 3904 バ<br>イト          | 3322 バ<br>イト          | 3052 バ<br>イト          |    |
|                       | RAM サイズ          | 10 バイト                | 10 バイト                | 12 バイト                | 12 バイト                | 10 バイト                | 10 バイト                |    |
| RX72M                 | ROM サイズ<br>(コード) | 2045 バ<br>イト          | 1876 バ<br>イト          | 4408 バ<br>イト          | 4056 バ<br>イト          | 3292 バ<br>イト          | 3020 バ<br>イト          |    |
|                       | RAM サイズ          | 10 バイト                | 10 バイト                | 12 バイト                | 12 バイト                | 10 バイト                | 10 バイト                |    |
| RX13T                 | ROM サイズ<br>(コード) | 1907 バ<br>イト          | 1762 バ<br>イト          | 4088 バ<br>イト          | 3736 バ<br>イト          | 2934 バ<br>イト          | 2662 バ<br>イト          |    |
|                       | RAM サイズ          | 10 バイト                | 10 バイト                | 12 バイト                | 12 バイト                | 10 バイト                | 10 バイト                |    |
| RX66N                 | ROM サイズ<br>(コード) | 2163 バ<br>イト          | 1994 バ<br>イト          | 4544 バ<br>イト          | 4192 バ<br>イト          | 3392 バ<br>イト          | 3120 バ<br>イト          |    |
|                       | RAM サイズ          | 10 バイト                | 10 バイト                | 12 バイト                | 12 バイト                | 10 バイト                | 10 バイト                |    |

| ROM と RAM のコードサイズ |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |    |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| デバイス              | 分類               | 使用メモリ                 |                       |                       |                       |                       |                       | 備考 |
|                   |                  | ルネサス製コンパイラ            |                       | GCC                   |                       | IAR コンパイラ             |                       |    |
|                   |                  | パラメータ<br>チェック処<br>理あり | パラメータ<br>チェック処<br>理なし | パラメータ<br>チェック処<br>理あり | パラメータ<br>チェック処<br>理なし | パラメータ<br>チェック処<br>理あり | パラメータ<br>チェック処<br>理なし |    |
| RX72N             | ROM サイズ<br>(コード) | 2163 バ<br>イト          | 1994 バ<br>イト          | 4544 バ<br>イト          | 4192 バ<br>イト          | 3392 バ<br>イト          | 3120 バ<br>イト          |    |
|                   | RAM サイズ          | 10 バイト                | 10 バイト                | 12 バイト                | 12 バイト                | 10 バイト                | 10 バイト                |    |
| RX660             | ROM サイズ<br>(コード) | 2108 バ<br>イト          | 1940 バ<br>イト          | 4664 バ<br>イト          | 4296 バ<br>イト          | 3434 バ<br>イト          | 3170 バ<br>イト          |    |
|                   | RAM サイズ          | 10 バイト                | 10 バイト                | 0 バイト                 | 0 バイト                 | 10 バイト                | 10 バイト                |    |
| RX26T             | ROM サイズ<br>(コード) | 2144 バ<br>イト          | 1976 バイ<br>ト          | 3000 バ<br>イト          | 2752 バ<br>イト          | 3392 バ<br>イト          | 3120 バ<br>イト          |    |
|                   | RAM サイズ          | 10 バイト                | 10 バイト                | 0 バイト                 | 0 バイト                 | 10 バイト                | 10 バイト                |    |
| RX23E-B           | ROM サイズ<br>(コード) | 2009 バ<br>イト          | 1849 バイ<br>ト          | 2816 バ<br>イト          | 2568 バ<br>イト          | 3133 バ<br>イト          | 2861 バ<br>イト          |    |
|                   | RAM サイズ          | 10 バイト                | 10 バイト                | 12 バイ<br>ト            | 21 バイ<br>ト            | 8 バイト                 | 8 バイト                 |    |
| RX260             | ROM サイズ<br>(コード) | 1996 バイ<br>ト          | 1842 バイ<br>ト          | 2816 バイ<br>ト          | 2568 バ<br>イト          | 3070 バ<br>イト          | 2798 バイ<br>ト          |    |
|                   | RAM サイズ          | 10 バイト                | 10 バイト                | 12 バイト                | 12 バイト                | 8 バイト                 | 8 バイト                 |    |
| RX261             | ROM サイズ<br>(コード) | 1996 バイ<br>ト          | 1842 バイ<br>ト          | 2808 バイ<br>ト          | 2560 バ<br>イト          | 3070 バ<br>イト          | 2806 バイ<br>ト          |    |
|                   | RAM サイズ          | 10 バイト                | 10 バイト                | 12 バイト                | 12 バイト                | 8 バイト                 | 8 バイト                 |    |

## 2.10 引数

API 関数の引数である構造体を示します。この構造体は、API 関数のプロトタイプ宣言とともに `r_lvd_rx_if.h` に記載されています。

### 2.10.1 チャネル

この列挙型は MCU で使用できるチャネルを定義します。

```
typedef enum
{
    LVD_CHANNEL_1 = 0,
    LVD_CHANNEL_2,
    LVD_CHANNEL_INVALID
} lvd_channel_t;
```

| 列挙型名          | 説明            |
|---------------|---------------|
| LVD_CHANNEL_1 | LVD channel 1 |
| LVD_CHANNEL_2 | LVD channel 2 |

### 2.10.2 電圧検出条件

この列挙型は電圧検出条件を定義します。この列挙型は、割り込み発生条件および LVD ステータスに影響を与えます。リセットは監視電圧が電圧検出レベルより低い場合に発生するため、この列挙型の影響を受けません。

```
typedef enum
{
    LVD_TRIGGER_RISE = 0,
    LVD_TRIGGER_FALL,
    LVD_TRIGGER_BOTH,
    LVD_TRIGGER_INVALID
} lvd_trigger_t;
```

| 列挙型名             | 説明           |
|------------------|--------------|
| LVD_TRIGGER_RISE | 電圧上昇         |
| LVD_TRIGGER_FALL | 電圧下降         |
| LVD_TRIGGER_BOTH | 電圧上昇および下降の両方 |

### 2.10.3 電圧検出レベルに対する状態

この列挙型は電圧検出レベルの通過状態を定義します。以降、本ドキュメントではこの状態を" voltage position status"と称します。

```
typedef enum
{
    LVD_STATUS_POSITION_ABOVE = 0,
    LVD_STATUS_POSITION_BELOW,
    LVD_STATUS_POSITION_INVALID
} lvd_status_position_t;
```

| 列挙型名                      | 説明            |
|---------------------------|---------------|
| LVD_STATUS_POSITION_ABOVE | 電圧検出レベルより高い状態 |
| LVD_STATUS_POSITION_BELOW | 電圧検出レベルより低い状態 |

### 2.10.4 電圧検出レベルの通過状態

この列挙型は電圧検出レベルの通過状態を定義します。以降、本ドキュメントではこの状態を"voltage crossing status "と称します。

```
typedef enum
{
    LVD_STATUS_CROSS_NONE = 0,
    LVD_STATUS_CROSS_OVER,
    LVD_STATUS_CROSS_INVALID
} lvd_status_cross_t;
```

| 列挙型名                  | 説明             |
|-----------------------|----------------|
| LVD_STATUS_CROSS_NONE | 電圧検出レベル未通過の状態  |
| LVD_STATUS_CROSS_OVER | 電圧検出レベルを通過した状態 |

### 2.10.5 コンフィギュレーション設定

このデータ構造体は、R\_LVD\_Open()関数に送信される構造体を定義します。

```
typedef struct
{
    lvd_trigger_t trigger;
} lvd_config_t;
```

### 2.10.6 コールバック

このデータ構造体は、コールバック関数に送信される構造体を定義します。

```
typedef struct
{
    bsp_int_src_t vector;
} lvd_int_cb_args_t;
```

### 2.11 戻り値

API 関数の戻り値を示します。この列挙型は、API 関数のプロトタイプ宣言とともに `r_lvd_rx_if.h` で記載されています。

```
typedef enum
{
    LVD_SUCCESS = 0,
    LVD_ERR_INVALID_PTR,
    LVD_ERR_INVALID_FUNC,
    LVD_ERR_INVALID_DATA,
    LVD_ERR_INVALID_CHAN,
    LVD_ERR_INVALID_ARG,
    LVD_ERR_UNSUPPORTED,
    LVD_ERR_ALREADY_OPEN,
    LVD_ERR_NOT_OPENED,
    LVD_ERR_LOCO_STOPPED
} lvd_err_t;
```

## 2.12 コールバック関数

本モジュールでは、LVD 割り込みが発生したタイミングで、ユーザが設定したコールバック関数を呼び出します。

コールバック関数は、「2.10 引数」に記載された構造体メンバ“void (\*p\_callback)(void \*)”に、ユーザの関数のアドレスを格納することで設定されます。コールバック関数が呼び出されると、定数が格納された変数が、引数として渡されます。

引数の型は void ポインタ型で渡されるため、コールバック関数の引数は下記の例を参考に void 型のポインタ変数としてください。

コールバック関数は lvd\_int\_cb\_args\_t\*の型で引数を持ち、vector に以下の割り込み要因が設定されます。使用例は、セクション 5 を参照してください。

- BSP\_INT\_SRC\_LVD1:LVD channel 1
- BSP\_INT\_SRC\_LVD2:LVD channel 2

コールバック関数内部で値を使うときはキャストして値を使用してください。

```
void lvd_isr_callback(void *p_args)
{
    lvd_err_t      err;
    lvd_status_position_t status_position;
    lvd_status_cross_t status_cross
    lvd_int_cb_args_t *p_cb_args;

    p_cb_args = (lvd_int_cb_args_t*)p_args;
    ...
}
```

## 2.13 FIT モジュールの追加方法

本モジュールは、使用するプロジェクトごとに追加する必要があります。ルネサスでは、Smart Configurator を使用した(1)、(2)の追加方法を推奨しています。ただし、Smart Configurator は、一部の RX デバイスのみサポートしています。サポートされていない RX デバイスについては(3)の方法を使用してください。

- (1) e<sup>2</sup> studio 上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合  
e<sup>2</sup> studio の Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas e<sup>2</sup> studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。
- (2) CS+上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合  
CS+上で、スタンドアロン版 Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas e<sup>2</sup> studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。
- (3) CS+上で FIT モジュールを追加する場合  
CS+上で、手動でユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「RX ファミリ CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826)」を参照してください。

## 2.14 for 文、while 文、do while 文について

本モジュールでは、レジスタの反映待ち処理等で for 文、while 文、do while 文（ループ処理）を使用しています。これらループ処理には、「WAIT\_LOOP」をキーワードとしたコメントを記述しています。そのため、ループ処理にユーザがフェイルセーフの処理を組み込む場合は、「WAIT\_LOOP」で該当の処理を検索できます。

以下に記述例を示します。

while 文の例：

```
/* WAIT_LOOP */
while(0 == SYSTEM.OSCOVFSR.BIT.PLOVF)
{
    /* The delay period needed is to make sure that the PLL has stabilized.*/
}
```

for 文の例：

```
/* Initialize reference counters to 0. */
/* WAIT_LOOP */
for (i = 0; i < BSP_REG_PROTECT_TOTAL_ITEMS; i++)
{
    g_protect_counters[i] = 0;
}
```

do while 文の例：

```
/* Reset completion waiting */
do
{
    reg = phy_read(ether_channel, PHY_REG_CONTROL);
    count++;
} while ((reg & PHY_CONTROL_RESET) && (count < ETHER_CFG_PHY_DELAY_RESET)); /*
WAIT_LOOP */
```

### 3. API 関数

#### R\_LVD\_Open

本関数は指定されたチャンネルを初期化し、LVD を開始します。

##### Format

```
lvd_err_t    R_LVD_Open (
    lvd_channel_t    channel,
    lvd_config_t const    *p_cfg,
    void (*p_callback)(void *)
)
```

##### Parameters

*lvd\_channel\_t channel*

初期化および LVD を開始するチャンネルの列挙型

*lvd\_config\_t const \*p\_cfg*

コンフィギュレーション構造体のアドレス

*p\_callback*

電圧検出時に割り込みから呼び出されるコールバック関数のアドレス

##### Return Values

|                        |   |
|------------------------|---|
| [LVD_SUCCESS]          | <i>/* 成功 : LVD を開始 */</i>                 |
| [LVD_ERR_INVALID_PTR]  | <i>/* エラー : 引数 p_cfg のアドレスが無効 */</i>      |
| [LVD_ERR_INVALID_FUNC] | <i>/* エラー : 引数 p_callback のアドレスが無効 */</i> |
| [LVD_ERR_INVALID_DATA] | <i>/* エラー : コンフィギュレーションオプションの定義が無効 */</i> |
| [LVD_ERR_INVALID_CHAN] | <i>/* エラー : 引数 channel が無効 */</i>         |
| [LVD_ERR_INVALID_ARG]  | <i>/* エラー : 引数 p_cfg のデータが無効 */</i>       |
| [LVD_ERR_UNSUPPORTED]  | <i>/* エラー : 選択した機能はサポート対象外 */</i>         |
| [LVD_ERR_ALREADY_OPEN] | <i>/* エラー : 指定チャンネルはオープンされた状態 */</i>      |
| [LVD_ERR_LOCO_STOPPED] | <i>/* エラー : LOCO 停止中の設定が無効 */</i>         |

##### Properties

ファイル `r_lvd_rx_if.h` にプロトタイプ宣言されています。

##### Description

本関数は、引数 *p\_cfg* およびコンフィギュレーションオプションの設定に従って、指定された LVD チャンネルの初期化と電圧検出時の処理設定を行い、LVD を開始します。本関数が成功すると、指定チャンネルはオープンされた状態になります。

本関数は、チャンネルごとに実行されますが、電圧検出レベルおよび監視対象の選択については、全ての LVD 回路が停止中の場合のみ、コンフィギュレーションオプションの設定が反映されます。

コンフィギュレーションオプションで指定する電圧検出時の処理によって、引数 *p\_callback* へのコールバック関数の登録の要否が異なります。下表に詳細を示します。



| 電圧検出時の処理<br>(LVD_CFG_ACTION_CHANNEL_1)<br>(LVD_CFG_ACTION_CHANNEL_2) | コールバック関数の要否<br>(引数 p_callback) |
|--|--------------------------------|
| リセット   | 不要：FIT_NO_FUNC を設定             |
| ノンマスカブル割り込み  | 必要：コールバック関数アドレスを設定             |
| マスカブル割り込み  | 必要：コールバック関数アドレスを設定             |
| 処理なし   | 不要：FIT_NO_FUNC を設定             |

**Example**

電圧検出時の処理にリセットを指定し、本関数を呼び出す場合の例を示します。

他条件での設定例は、セクション 5 を参照してください。

```
lvd_err_t err;
lvd_config_t cfg;

cfg.trigger = LVD_TRIGGER_FALL;
err = R_LVD_Open(LVD_CHANNEL_1, &cfg, FIT_NO_FUNC);
```

**Special Notes:**

LOCO 停止中はコンフィグレーションオプションの定義で以下の設定は使用できません。LOCO 停止中に以下の設定を指定して本関数を実行した場合、LVD\_ERR\_LOCO\_STOPPED のエラーを返します。

- 電圧検出時の処理にリセットを選択した場合、LVD\_CFG\_STABILIZATION\_CHANNEL\_n (n = 1、2) (リセットネゲートタイミング) を “1” に設定しないでください。
- LVD\_CFG\_DIGITAL\_FILTER\_CHANNEL\_n (n = 1、2) (デジタルフィルタ有効/無効設定) を “1” に設定しないでください。

リセット発生時は、リセットの種類によって LVD 関連レジスタの初期化対象が異なります。リセット発生後、レジスタを初期化されない LVD は動作を継続します。電圧検出レベルおよび監視対象の選択は、全ての LVD 回路が停止中の場合のみコンフィギュレーションオプションの設定が反映されるため、リセット発生後は必要に応じて R\_LVD\_Close 関数を実行するなどの処置をとってください。

また、リセット発生後、レジスタを初期化されない LVD が、割り込みによるコールバック関数呼び出し等、ソフトウェアを介する処理を行っていた場合、正しく継続されません。R\_LVD\_Open 関数を実行することで、ソフトウェアを介する処理が有効になります。

一部 MCU では、LVD チャネル 1 と、オプション機能選択レジスタで設定する電圧監視リセットが兼用になっています。これらの MCU では、オプション機能で電圧監視リセットが有効になっている場合、LVD チャネル 2 の電圧監視を開始するためには、LVD チャネル 1 を使用してオプション機能の電圧監視リセットをいったん停止する必要があります。本関数を使用して LVD チャネル 1 の動作を再開する場合、オプション機能の電圧監視リセット設定ではなく、本モジュールの設定値が反映されるため注意が必要です。

各 MCU の制限およびサポート機能については、該当するユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

LVD\_CFG\_ACTION\_CHANNEL\_n (n = 1、2) を “1”、もしくは “2” に設定する場合、R\_LVD\_Open 関数実行後に R\_LVD\_GetStatus 関数を使用して電源電圧の状態を確認し、電圧検出レベルの通過 (LVD\_STATUS\_CROSS\_OVER) を検出していた場合は R\_LVD\_ClearStatus 関数を実行してクリアしてください。

## R\_LVD\_Close

本関数は指定されたチャンネルの LVD を停止します。

### Format

```
lvd_err_t    R_LVD_Close (  
    lvd_channel_t  channel  
)
```

### Parameters

*lvd\_channel\_t channel*  
LVD を停止するチャンネルの列挙型

### Return Values

[LVD\_SUCCESS]                    /\* 成功 : LVD を停止 \*/  
[LVD\_ERR\_INVALID\_CHAN]        /\* エラー : 引数 channel が無効 \*/

### Properties

ファイル r\_lvd\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

### Description

本関数は、指定されたチャンネルの LVD を停止します。本関数が正常に終了すると、指定チャンネルは未オープンの状態に戻ります。

### Example

本関数の呼び出し例を示します。

他の条件での設定例は、セクション 5 を参照してください。

```
lvd_err_t err;  
  
err = R_LVD_Close(LVD_CHANNEL_1);
```

### Special Notes:

なし

## R\_LVD\_GetStatus

本関数は指定されたチャネルの LVD ステータスを取得します。

### Format

```
lvd_err_t   R_LVD_GetStatus (
    lvd_channel_t      channel,
    lvd_status_position_t *p_status_position,
    lvd_status_cross_t  *p_status_cross
)
```

### Parameters

*lvd\_channel\_t channel*

ステータスを取得するチャネルの列挙型

*lvd\_status\_position\_t p\_status\_position*

電圧検出レベルに対する状態の列挙型を格納するアドレス

*lvd\_status\_cross\_t p\_status\_cross*

電圧検出レベルの通過状態の列挙型を格納するアドレス

### Return Values

[LVD\_SUCCESS] /\*成功 : LVD ステータスを取得\*/

[LVD\_ERR\_INVALID\_PTR] /\*エラー : 引数 p\_status\_position、p\_status\_cross のアドレスが無効\*/

[LVD\_ERR\_INVALID\_CHAN] /\*エラー : 引数 channel が無効\*/

[LVD\_ERR\_NOT\_OPENED] /\*エラー : 指定チャネルがオープンされていない\*/

### Properties

ファイル r\_lvd\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

### Description

本関数は、指定されたチャネルの LVD ステータスを引数 *p\_status\_position* および *p\_status\_cross* に格納します。ステータスの詳細は

図 3.1 を参照してください。

引数 *p\_status\_position* に格納される電圧検出レベルに対する状態は、電圧検出条件の設定に依存せずに状態を取得することができます。引数 *p\_status\_cross* に格納される電圧検出レベルの通過状態は、電圧検出条件の設定に依存し、条件を満たした場合のみ通過状態となります。

本関数実行前に、指定チャネルで R\_LVD\_Open()関数を実行し、該当チャネルをオープンされた状態にする必要があります。

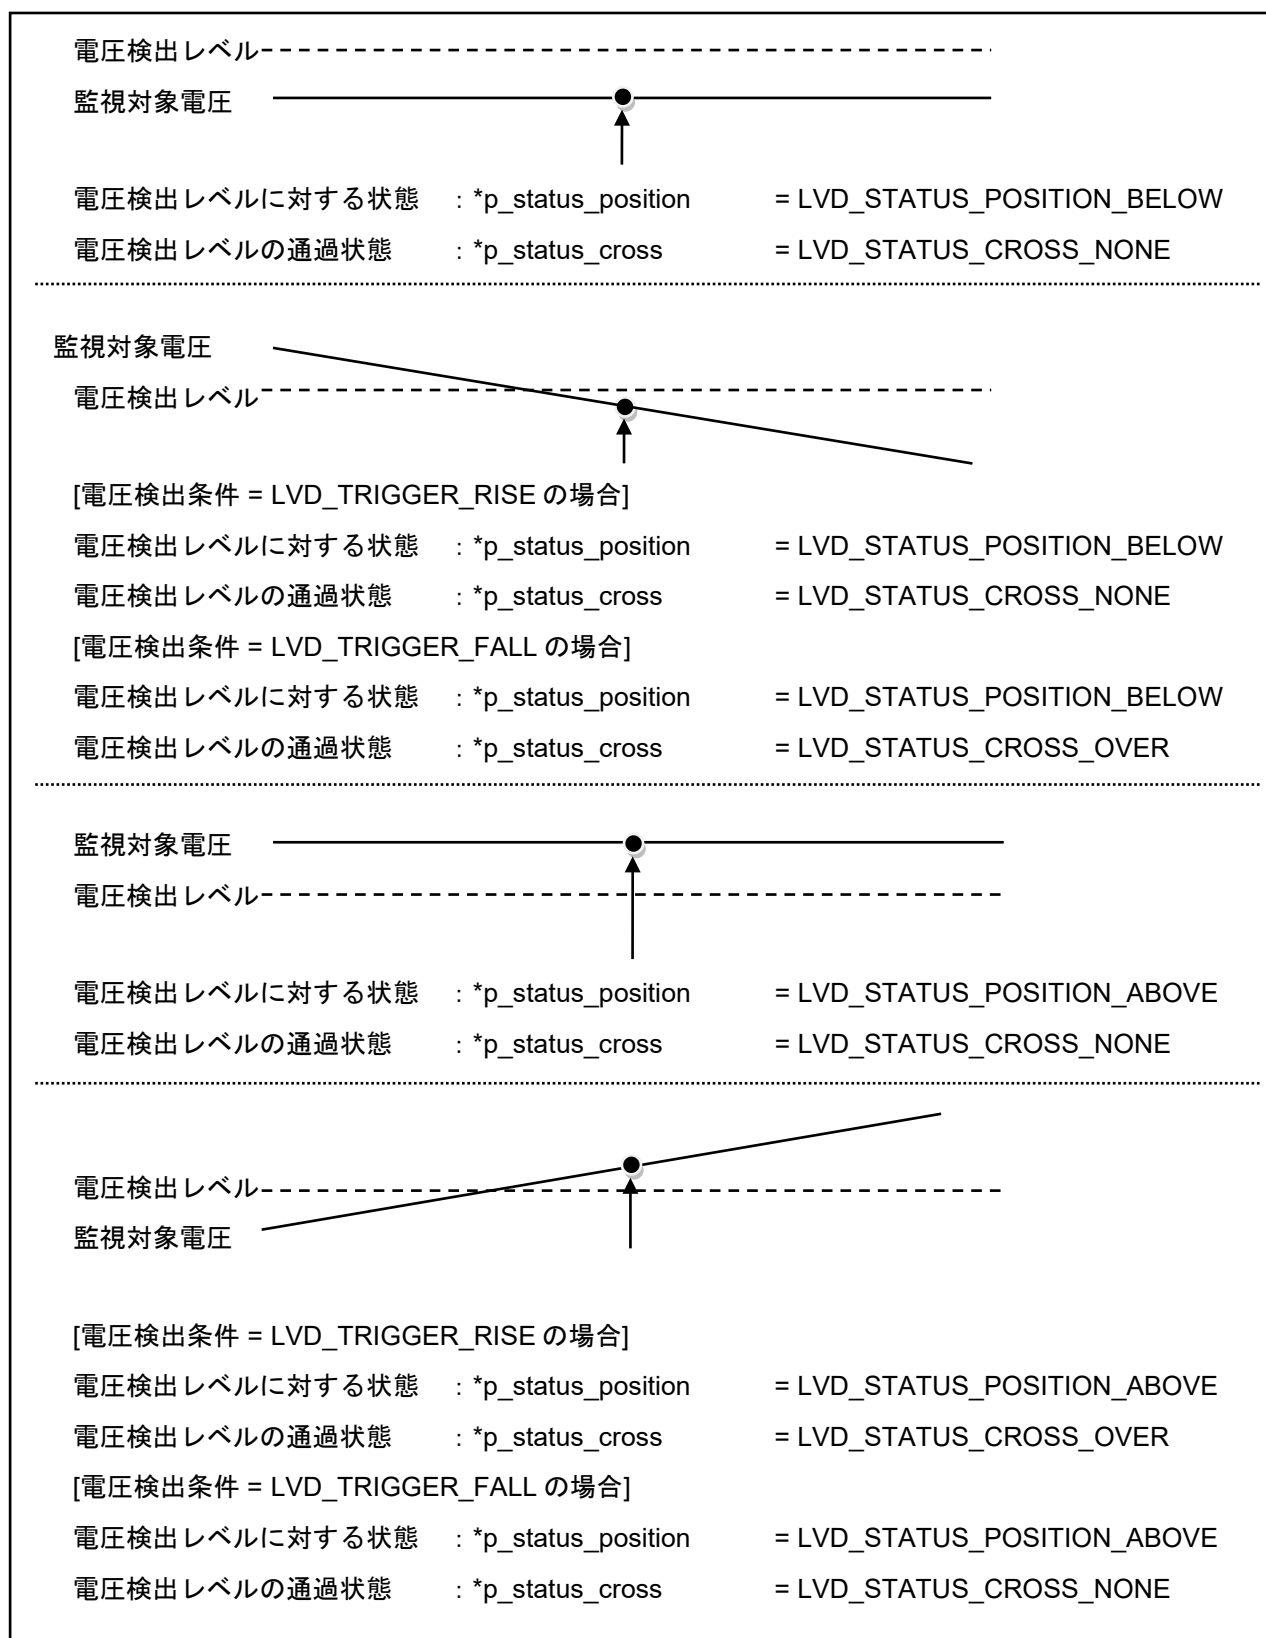


図 3.1 電圧検出レベルに対する監視対象電圧の状態と LVD ステータス

**Example**

本関数の呼び出し例を示します。

他の条件での設定例は、セクション 5 を参照してください。

```
lvd_err_t err;  
lvd_status_position_t status_pos;  
lvd_status_cross_t status_cross;  
  
status = R_LVD_GetStatus (LVD_CHANNEL_1, &status_pos, &status_cross);
```

**Special Notes:**

なし

## R\_LVD\_ClearStatus

本関数は指定されたチャネルの電圧レベル通過状態をクリアします。

### Format

```
lvd_err_t    R_LVD_ClearStatus (  
    lvd_channel_t channel  
)
```

### Parameters

*lvd\_channel\_t channel*  
電圧レベル通過状態をクリアするチャネルの列挙型

### Return Values

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| [LVD_SUCCESS]          | <i>/* 成功 : 電圧レベル通過状態をクリア */</i>      |
| [LVD_ERR_INVALID_CHAN] | <i>/* エラー : 引数 channel が無効 */</i>    |
| [LVD_ERR_NOT_OPENED]   | <i>/* エラー : 指定チャネルがオープンされていない */</i> |

### Properties

ファイル `r_lvd_rx_if.h` にプロトタイプ宣言されています。

### Description

本関数は、指定された LVD チャネルに対し LVD 電圧レベルの通過状態をクリアし、未通過の状態に戻します。LVD 電圧レベルの通過状態をクリアするために、割り込みおよびリセットを一時的に禁止します。

本関数実行前に、指定チャネルで `R_LVD_Open()` 関数を実行し、該当チャネルをオープンされた状態にする必要があります。

### Example

本関数の呼び出し例を示します。

他の条件での設定例は、セクション 5 を参照してください。

```
lvd_err_t err;  
  
err = R_LVD_ClearStatus (LVD_CHANNEL_1);
```

### Special Notes:

本関数で割り込みおよびリセットを一時的に禁止している間に電圧検出した場合、割り込みおよびリセットは実行されませんので注意が必要です。

## R\_LVD\_GetVersion

本関数は LVD FIT モジュールのバージョン番号を返します。

### Format

uint32\_t R\_LVD\_GetVersion (void)

### Parameters

なし

### Return Values

バージョン番号

### Properties

ファイル r\_lvd\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

### Description

この関数は LVD FIT モジュールのバージョン番号を返します。バージョン番号は符号化され、最上位の 2 バイトがメジャーバージョン番号を、最下位の 2 バイトがマイナーバージョン番号を示しています。例えば、ver. 4.25 の場合、“0x00040019” が返されます。

### Example

本関数の呼び出し例を示します。

```
uint32_t version;  
  
version = R_LVD_GetVersion();
```

### Special Notes:

本関数は “#pragma inline” を使用してインライン化されています。

#### 4. 端子設定

LVD FIT モジュールはピン設定を使用しません。



## 5. 使用例

LVD FIT モジュール使用時の設定例を以下に示します。

### 5.1 LVD チャネル 1 で VCC を監視しリセットを行う場合

LVD チャネル 1 で VCC が 4.29V 以下に下降した場合に、リセットを行う設定例を以下に示します。

r\_lvd\_rx\_config.h ファイルのコンフィギュレーションオプションで、以下のマクロを設定します。

必要に応じて、リセットネゲートタイミングの指定およびデジタルフィルタの設定も行ってください。

- 使用 LVD チャネル : チャネル 1

```
#define LVD_CFG_CHANNEL_1_USED (1)
```

- 監視対象 : VCC

```
#define LVD_CFG_VDET_TARGET_CHANNEL_1 (0)
```

- 電圧レベル : 4.29V

```
#define LVD_CFG_VOLTAGE_LEVEL_CHANNEL_1 (429)
```

- アクション : リセット

```
#define LVD_CFG_ACTION_CHANNEL_1 (0)
```

R\_LVD\_Open()関数を実行して LVD を開始します。

```
void main(void)
{
    lvd_err_t err;
    lvd_config_t cfg;

    cfg.trigger = LVD_TRIGGER_FALL;
    err = R_LVD_Open(LVD_CHANNEL_1, &cfg, FIT_NO_FUNC);
}
```

### 5.2 LVD チャネル 2 で CMPA2 を監視し割り込みを行う場合

LVD チャネル 2 で CMPA2 が 4.29V より上昇もしくは下降した場合に、マスカブル割り込みを行う設定例を以下に示します。

r\_lvd\_rx\_config.h ファイルのコンフィギュレーションオプションで、以下のマクロを設定します。

必要に応じて、割り込み優先レベルおよびデジタルフィルタの設定も行ってください。

- 使用 LVD チャンネル : チャンネル 2

```
#define LVD_CFG_CHANNEL_2_USED (1)
```

- 監視対象 : CMPA2

```
#define LVD_CFG_VDET_TARGET_CHANNEL_2 (1)
```

- 電圧レベル : 4.29V

```
#define LVD_CFG_VOLTAGE_LEVEL_CHANNEL_2 (429)
```

- アクション : マスカブル割り込み

```
#define LVD_CFG_ACTION_CHANNEL_2 (2)
```

R\_LVD\_Open()関数を実行して LVD を開始します。

```
void main(void)
{
    lvd_err_t err;
    lvd_config_t cfg;

    cfg.trigger = LVD_TRIGGER_BOTH;
    err = R_LVD_Open(LVD_CHANNEL_2, &cfg, (void*)lvd_isr_callback);
}
```

電圧検出時に実行されるコールバック関数を用意し、必要に応じて処理を実行します。

```
void lvd_isr_callback(void *p_args)
{
    lvd_err_t err;
    lvd_status_position_t status_position;
    lvd_status_cross_t status_cross;
    lvd_int_cb_args_t *p_cb_args;

    p_cb_args = (lvd_int_cb_args_t*)p_args;
    if (BSP_INT_SRC_LVD2 == p_cb_args->vector)
    {
        err = R_LVD_GetStatus(LVD_CHANNEL_2, &status_position, &status_cross);
        if (status_position == LVD_STATUS_POSITION_ABOVE)
        {
            /* User code */
        }
        else
        {
            /* User code */
        }
        err = R_LVD_ClearStatus(LVD_CHANNEL_2);
    }
}
```

### 5.3 LVD チャンネル 2 のステータスを取得する場合

LVD チャンネル 2 で CMPA2 が 4.29V より上昇もしくは下降した場合に、検出時の処理に「処理なし」を設定し、LVD チャンネルステータスを取得する方法を以下に示します。

r\_lvd\_rx\_config.h ファイルのコンフィギュレーションオプションで、以下のマクロを設定します。

必要に応じてデジタルフィルタの設定も行ってください。

- 使用 LVD チャンネル : チャンネル 2

```
#define LVD_CFG_CHANNEL_2_USED (1)
```

- 監視対象 : CMPA2

```
#define LVD_CFG_VDET_TARGET_CHANNEL_2 (1)
```

- 電圧レベル : 4.29V

```
#define LVD_CFG_VOLTAGE_LEVEL_CHANNEL_2 (429)
```

- アクション : 処理なし

```
#define LVD_CFG_ACTION_CHANNEL_2 (3)
```

R\_LVD\_Open()関数を実行して LVD を開始し、ステータスを取得します。

```
void main(void)
{
    lvd_err_t      err;
    lvd_config_t   cfg;
    lvd_status_position_t status_pos;
    lvd_status_cross_t  status_cross;

    cfg.trigger = LVD_TRIGGER_BOTH;
    err = R_LVD_Open(LVD_CHANNEL_2, &cfg, FIT_NO_FUNC);

    err = R_LVD_GetStatus (LVD_CHANNEL_2, &status_pos, &status_cross);
}
```

## 5.4 LVD チャンネル 1 で電圧検出条件を変更する場合

LVD チャンネル 1 で VCC が 4.29V 以下に下降した場合にマスカブル割り込みを行う設定で、LVD 開始後、VCC が 4.29V 以上に上昇した場合に電圧検出条件を変更する設定例を以下に示します。

r\_lvd\_rx\_config.h ファイルのコンフィギュレーションオプションで、以下のマクロを設定します。

必要に応じてリセットネゲートの指定およびデジタルフィルタの設定も行ってください。

- 使用 LVD チャンネル : チャンネル 1

```
#define LVD_CFG_CHANNEL_1_USED (1)
```

- 監視対象 : VCC

```
#define LVD_CFG_VDET_TARGET_CHANNEL_1 (0)
```

- 電圧レベル : 4.29V

```
#define LVD_CFG_VOLTAGE_LEVEL_CHANNEL_1 (429)
```

- アクション : マスカブル割り込み

```
#define LVD_CFG_ACTION_CHANNEL_1 (2)
```

R\_LVD\_Open()関数を実行して LVD を開始後、電圧検出条件を変更して再開します。

```
void main(void)
{
    lvd_err_t err;
    lvd_config_t cfg;

    cfg.trigger = LVD_TRIGGER_FALL;
    err = R_LVD_Open(LVD_CHANNEL_1, &cfg, (void*)lvd_isr_callback);

    err = R_LVD_Close(LVD_CHANNEL_1);

    cfg.trigger = LVD_TRIGGER_RISE;
    err = R_LVD_Open(LVD_CHANNEL_1, &cfg, (void*)lvd_isr_callback);
}
```

電圧検出時に実行されるコールバック関数を用意し、必要に応じて処理を実行します。

```
void lvd_isr_callback(void *p_args)
{
    lvd_err_t      err;
    lvd_status_position_t status_position;
    lvd_status_cross_t status_cross;
    lvd_int_cb_args_t *p_cb_args;

    p_cb_args = (lvd_int_cb_args_t*)p_args;
    if (BSP_INT_SRC_LVD1 == p_cb_args->vector)
    {
        err = R_LVD_GetStatus(LVD_CHANNEL_1, &status_position, &status_cross);
        if (status_position == LVD_STATUS_POSITION_ABOVE)
        {
            /* User code */
        }
        else
        {
            /* User code */
        }
        err = R_LVD_ClearStatus(LVD_CHANNEL_1);
    }
}
```

## 6. デモプロジェクト

デモプロジェクトには、FIT モジュールとそのモジュールが依存するモジュール（例：r\_bsp）を使用する main()関数が含まれます。本 FIT モジュールには以下のデモプロジェクトが含まれます。

### 6.1 lvd\_demo\_rskrx113, lvd\_demo\_rskrx113\_gcc

lvd\_demo\_rskrx113 プロジェクトの動作条件を以下に示します。デモプロジェクトは、LVD 割り込みを扱うコールバック関数の設定方法、またコールバックの引数のチャンネル情報を逆引きする方法をデモするものです。プログラム実行時、LVD のコールバック関数で電圧上昇検出時は LED0 を点灯、電圧下降検出時は LED0 を消灯します。デモ動作中は LED1 を点灯し、プログラムが実行中であることを示します。

- 使用 LVD チャンネル : チャンネル 1
- 監視対象 : VCC
- 電圧レベル : 2.90V
- アクション : ノンマスカブル割り込み
- 電圧検出条件 : 上昇もしくは下降

注記：

- LVD デモは、スタンドアロンモードで実行する必要があります（プログラムをボードにダウンロードし、デバッグを接続解除した後、外部電源を接続します）。
- 可変電源（PSU）を使用して、入力電圧を調整する必要があります。この PSU を、RSK ボードの電源ジャック（PWR）に接続します。

### 6.2 lvd\_demo\_rskrx231, lvd\_demo\_rskrx231\_gcc

lvd\_demo\_rskrx231 プロジェクトは、lvd\_demo\_rskrx113 と同じものです。

### 6.3 lvd\_demo\_rskrx64m, lvd\_demo\_rskrx64m\_gcc

lvd\_demo\_rskrx64m プロジェクトは、電圧レベルを除き lvd\_demo\_rskrx113 と同じものです。

- 電圧レベル : 2.99V

### 6.4 lvd\_demo\_rskrx65n, lvd\_demo\_rskrx65n\_gcc

lvd\_demo\_rskrx65n プロジェクトは、電圧レベルを除き lvd\_demo\_rskrx113 と同じものです。

- 電圧レベル : 2.85V

### 6.5 lvd\_demo\_rskrx65n\_2m, lvd\_demo\_rskrx65n\_2m\_gcc

lvd\_demo\_rskrx65n\_2m プロジェクトは、電圧レベルを除き lvd\_demo\_rskrx113 と同じものです。

- 電圧レベル : 2.85V

### 6.6 lvd\_demo\_rskrx72m, lvd\_demo\_rskrx72m\_gcc

lvd\_demo\_rskrx72m プロジェクトは、lvd\_demo\_rskrx65n\_2m と同じものです。

- 電圧レベル : 2.85V

### 6.7 lvd\_demo\_rskrx671, lvd\_demo\_rskrx671\_gcc

lvd\_demo\_rskrx671 プロジェクトは、lvd\_demo\_rskrx65n\_2m と同じものです。

- 電圧レベル : 2.85V

## 6.8 ワークスペースにデモを追加する

デモプロジェクトは、本アプリケーションノートで提供されるファイルの FITDemos サブディレクトリにあります。ワークスペースにデモプロジェクトを追加するには、「ファイル」 >> 「インポート」を選択し、「インポート」ダイアログから「一般」の「既存プロジェクトをワークスペースへ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。「インポート」ダイアログで「アーカイブ・ファイルの選択」ラジオボタンを選択し、「参照」ボタンをクリックして FITDemos サブディレクトリを開き、使用するデモの zip ファイルを選択して「終了」をクリックします。

## 6.9 デモのダウンロード方法

デモプロジェクトは、RX Driver Package には同梱されていません。デモプロジェクトを使用する場合は、個別に各 FIT モジュールをダウンロードする必要があります。「スマートブラウザ」の「アプリケーションノート」タブから、本アプリケーションノートを右クリックして「サンプル・コード（ダウンロード）」を選択することにより、ダウンロードできます。

## 7. 付録

### 7.1 動作確認環境

本 FIT モジュールの動作確認環境を以下に示します。

**表 7.1 動作確認環境 (Rev.4.80)**

| 項目          | 内容   |
|-------------|--|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio 2024-07<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 5.10.1  |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.06.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99<br>GCC for Renesas RX 8.3.0.202405<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-std=gnu99<br>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-Wl,--no-gc-sections<br>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンカが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。<br>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 5.10.1<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定 |
| エンディアン      | ビッグエンディアン／リトルエンディアン  |
| モジュールのバージョン | Rev.4.80   |
| 使用ボード       | Evaluation Kit for RX261 (型名：RTK5EK2610S00011BJ)   |



表 7.2 動作確認環境 (Rev.4.70)

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio 2024-01<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 5.10.1   |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family<br>V3.06.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99<br>GCC for Renesas RX 8.3.0.202311<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-std=gnu99<br>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-Wl,--no-gc-sections<br>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンカが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。<br>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 5.10.1<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定 |
| エンディアン      | ビッグエンディアン／リトルエンディアン   |
| モジュールのリビジョン | Rev.4.70  |
| 使用ボード       | Renesas Starter Kit for RX72T (型名：RTK5572TKCSxxxxxBE)   |

表 7.3 動作確認環境 (Rev.4.60)

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio 2023-07<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.20.3   |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family<br>V3.05.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99<br>GCC for Renesas RX 8.3.0.202305<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-std=gnu99<br>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-Wl,--no-gc-sections<br>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンカが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。<br>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.20.3<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定 |
| エンディアン      | ビッグエンディアン／リトルエンディアン   |
| モジュールのリビジョン | Rev.4.60  |
| 使用ボード       | -   |

表 7.4 動作確認環境 (Rev.4.50)

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio 2023-04<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.20.3   |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family<br>V3.05.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99<br>GCC for Renesas RX 8.3.0.202204<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-std=gnu99<br>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-Wl,--no-gc-sections<br>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンカが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。<br>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.20.3<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定 |
| エンディアン      | ビッグエンディアン／リトルエンディアン   |
| モジュールのリビジョン | Rev.4.50  |
| 使用ボード       | Renesas Solution Starter Kit for RX23E-B (型名：RTK0ES1001C00001BJ)  |

表 7.5 動作確認環境 (Rev.4.40)

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio 2022-10<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.20.3   |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family<br>V3.05.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99<br>GCC for Renesas RX 8.3.0.202204<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-std=gnu99<br>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-Wl,--no-gc-sections<br>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンカが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。<br>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.20.3<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定 |
| エンディアン      | ビッグエンディアン／リトルエンディアン   |
| モジュールのリビジョン | Rev.4.40  |
| 使用ボード       | Renesas Flexible Motor Control Kit for RX26T(型名：RTK0EMXE70S00020BJ)   |

表 7.6 動作確認環境 (Rev.4.30)

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio 2022-10<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.20.3   |
| C コンパイラ     | <p>ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.04.00<br/>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br/>-lang = c99</p> <p>GCC for Renesas RX 8.3.0.202204<br/>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br/>-std=gnu99<br/>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br/>-Wl,--no-gc-sections<br/>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンカが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。</p> <p>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.20.3<br/>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定</p> |
| エンディアン      | ビッグエンディアン／リトルエンディアン   |
| モジュールのバージョン | Rev.4.30  |
| 使用ボード       | RX13T CPU Card (型名：RTK0EMXA10C00000BJ)<br>Renesas Solution Starter Kit for RX23E-A (型名：RTK0ESxxxxxxxxxx)<br>Renesas Starter Kit for RX660 (型名：RTK556609HCxxxxxBJ)<br>Renesas Starter Kit for RX66T (型名：RTK50566T0SxxxxxBE)<br>Renesas Starter Kit for RX72T (型名：RTK5572Txxxxxxxxxx)<br>Renesas Starter Kit for RX130-512KB (型名：RTK5051308CxxxxxBR)  |

表 7.7 動作確認環境 (Rev.4.20)

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio 2022-07<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.20.3   |
| C コンパイラ     | <p>ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.04.00<br/>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br/>-lang = c99</p> <p>GCC for Renesas RX 8.3.0.202104<br/>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br/>-std=gnu99<br/>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br/>-Wl,--no-gc-sections<br/>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンカが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。</p> <p>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.20.3<br/>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定</p> |
| エンディアン      | リトルエンディアン   |
| モジュールのリビジョン | Rev.4.20  |
| 使用ボード       | <p>Renesas Starter Kit for RX64M (型名：R0K50564MxxxxBE)<br/>Renesas Starter Kit+ for RX65N (型名：RTK5005651CxxxxxBE)<br/>Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (型名：RTK50565N2CxxxxxBR)<br/>Renesas Starter Kit+ for RX72M (型名：RTK5572MNDCxxxxxBJ)<br/>Renesas Starter Kit for RX113 (型名：R0K505113CxxxBE)<br/>Renesas Starter Kit for RX231 (型名：R0K505231SxxxBE)<br/>Renesas Starter Kit+ for RX671 (型名：RTK55671EDCxxxxxBJ)</p>   |

表 7.8 動作確認環境 (Rev.4.10)

| 項目          | 内容   |
|-------------|--|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio 2022-04<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.20.3  |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.04.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99<br>GCC for Renesas RX 8.3.0.202104<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-std=gnu99<br>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-Wl,--no-gc-sections<br>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンカが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。<br>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.20.3<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定 |
| エンディアン      | リトルエンディアン  |
| モジュールのバージョン | Rev.4.10   |
| 使用ボード       | Renesas Starter Kit for RX660 (型名：RTK556609HCxxxxx BJ)   |

表 7.9 動作確認環境 (Rev.4.00)

| 項目          | 内容   |
|-------------|--|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio 2021-10<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.20.3  |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.04.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99<br>GCC for Renesas RX 8.3.0.202104<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-std=gnu99<br>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-Wl,--no-gc-sections<br>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンカが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。<br>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.20.3<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定 |
| エンディアン      | リトルエンディアン  |
| モジュールのバージョン | Rev.4.00   |
| 使用ボード       | Renesas Starter Kit for RX66T (型名：RTK50566T0Sxxxxx BE)   |

表 7.10 動作確認環境 (Rev.3.90)

| 項目          | 内容   |
|-------------|--|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio 2021.7.0<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.20.3   |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.03.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99<br>GCC for Renesas RX 8.3.0.202004<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-std=gnu99<br>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-Wl,--no-gc-sections<br>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンカが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。<br>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.20.3<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定 |
| エンディアン      | リトルエンディアン  |
| モジュールのバージョン | Rev.3.90   |
| 使用ボード       | Renesas Starter Kit+ for RX671 (型名：RTK55671xxxxxxxxxx)   |

表 7.11 動作確認環境 (Rev.3.80)

| 項目          | 内容   |
|-------------|--|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio 2021.7.0<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.20.3   |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.03.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99<br>GCC for Renesas RX 8.3.0.202004<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-std=gnu99<br>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-Wl,--no-gc-sections<br>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンカが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。<br>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.20.3<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定 |
| エンディアン      | リトルエンディアン  |
| モジュールのバージョン | Rev.3.80   |
| 使用ボード       | Target board for RX140 (型名：RTK5RX140xxxxxxxxxx)  |

表 7.12 動作確認環境 (Rev.3.70)

| 項目          | 内容   |
|-------------|--|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio 2021.7.0<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.20.3   |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.03.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99<br>GCC for Renesas RX 8.3.0.202004<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-std=gnu99<br>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-Wl,--no-gc-sections<br>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンカが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。<br>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.20.3<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定 |
| エンディアン      | リトルエンディアン  |
| モジュールのバージョン | Rev.3.70   |
| 使用ボード       | Renesas Starter Kit+ for RX671 (型名：RTK55671xxxxxxxxxx)   |

表 7.13 動作確認環境 (Rev.3.60)

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V.7.8.0   |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.02.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99<br>GCC for Renesas RX 8.3.0.201904<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-std=gnu99<br>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-Wl,--no-gc-sections<br>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンカが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。 |
| エンディアン      | リトルエンディアン   |
| モジュールのバージョン | Rev.3.60  |
| 使用ボード       | Renesas Starter Kit+ for RX72M (型名：RTK5572Mxxxxxxxxxx)<br>Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (型名：RTK50565N2CxxxxxBR)<br>Renesas Starter Kit+ for RX65N (型名：RTK50565NCxxxxxBE)<br>Renesas Starter Kit+ for RX64M (型名：RTK50564Mxxxxxxxxxx)<br>Renesas Starter Kit+ for RX113 (型名：RTK505113xxxxxxxxxx)<br>Renesas Starter Kit+ for RX231 (型名：RTK505231xxxxxxxxxx)  |



表 7.14 動作確認環境 (Rev.3.50)

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V.7.7.0<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.12.1   |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family<br>V3.02.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99<br>GCC for Renesas RX 8.3.0.201904<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-std=gnu99<br>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-Wl,--no-gc-sections<br>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンカが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。<br>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.12.1<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定 |
| エンディアン      | ビッグエンディアン／リトルエンディアン   |
| モジュールのバージョン | Rev.3.50  |
| 使用ボード       | Renesas Solution Starter Kit for RX23E-A (product No.: RTK0ESxxxxxxxxxx).   |

表 7.15 動作確認環境 (Rev.3.40)

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V.7.7.0<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.12.1   |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family<br>V3.01.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99<br>GCC for Renesas RX 4.8.4.201902<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-std=gnu99<br>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-Wl,--no-gc-sections<br>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンカが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。<br>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.12.1<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定 |
| エンディアン      | ビッグエンディアン／リトルエンディアン   |
| モジュールのバージョン | Rev.3.40  |
| 使用ボード       | Renesas Starter Kit+ for RX72N (product No.: RTK5572Nxxxxxxxxxx)  |



表 7.16 動作確認環境 (Rev.3.30)

| 項目          | 内容   |
|-------------|--|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V.7.7.0<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.12.1  |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.01.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99<br>GCC for Renesas RX 4.8.4.201902<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-std=gnu99<br>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-Wl,--no-gc-sections<br>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンクが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。<br>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.12.1<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定 |
| エンディアン      | ビッグエンディアン／リトルエンディアン  |
| モジュールのバージョン | Rev.3.30   |
| 使用ボード       | RX13T CPU Card (product No.: RTK0EMXA10C00000BJ)   |

表 7.17 動作確認環境 (Rev.3.20)

| 項目          | 内容   |
|-------------|--|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V.7.5.0<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.12.1  |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.01.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99<br>GCC for Renesas RX 4.8.4.201902<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-std=gnu99<br>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-Wl,--no-gc-sections<br>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンクが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。<br>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.12.1<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定 |
| エンディアン      | ビッグエンディアン／リトルエンディアン  |
| モジュールのバージョン | Rev.3.20   |
| 使用ボード       | Renesas Starter Kit+ for RX72M (型名：RTK5572Mxxxxxxxxxx)   |

表 7.18 動作確認環境 (Rev.3.10)

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V.7.5.0   |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.01.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99 |
| エンディアン      | ビッグエンディアン／リトルエンディアン   |
| モジュールのバージョン | Rev.3.10  |
| 使用ボード       | Renesas Solution Starter Kit for RX23W (型名：RTK5523Wxxxxxxxxx)   |

表 7.19 動作確認環境 (Rev.3.00)

| 項目          | 内容   |
|-------------|--|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V.7.4.0<br>IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.10.1  |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.01.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99<br>GCC for Renesas RX 4.8.4.201803<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-std=gnu99<br>リンクオプション：「Optimize size (サイズ最適化) (-Os)」を使用する場合、統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-Wl,--no-gc-sections<br>これは、FIT 周辺機器モジュール内で宣言されている割り込み関数をリンカが誤って破棄 (discard) することを回避 (work around) するための対策です。<br>IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.10.1<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定 |
| エンディアン      | ビッグエンディアン／リトルエンディアン  |
| モジュールのバージョン | Rev.3.00   |
| 使用ボード       | Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (型名：RTK50565Nxxxxxxxxx)   |

表 7.20 動作確認環境 (Rev.2.50)

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V.7.3.0.  |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.01.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99 |
| エンディアン      | ビッグエンディアン／リトルエンディアン   |
| モジュールのバージョン | Rev.2.50  |
| 使用ボード       | Renesas Starter Kit for RX72T (型名：RTK5572Txxxxxxxxx)  |

表 7.21 動作確認環境 (Rev.2.41)

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V.7.3.0.  |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.01.00   |
|             | コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99  |
| エンディアン      | ビッグエンディアン／リトルエンディアン   |
| モジュールのバージョン | Rev.2.41  |
| 使用ボード       | Renesas Starter Kit for RX66T（型名：RTK50566T0SxxxxxBE）<br>Renesas Starter Kit+ for RX 65N-2MB（型名：RTK50565N2SxxxxxBE）<br>Renesas Starter Kit+ for RX130-512KB（型名：RTK5051308SxxxxxBE） |

表 7.22 動作確認環境 (Rev.2.40)

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V.7.0.0.  |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V3.00.00   |
|             | コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99  |
| エンディアン      | ビッグエンディアン／リトルエンディアン   |
| モジュールのバージョン | Rev.2.40  |
| 使用ボード       | Renesas Starter Kit for RX66T（型名：RTK50566T0SxxxxxBE）<br>Renesas Starter Kit+ for RX 65N-2MB（型名：RTK50565N2SxxxxxBE）<br>Renesas Starter Kit+ for RX130-512KB（型名：RTK5051308SxxxxxBE） |

表 7.23 動作確認環境 (Rev.2.31)

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V6.0.0  |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler for RX Family V2.07.00   |
|             | コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99  |
| エンディアン      | ビッグエンディアン／リトルエンディアン   |
| モジュールのバージョン | Rev2.31   |
| 使用ボード       | Renesas Starter Kit+ for RX 65N-2MB（型名：RTK50565N2SxxxxxBE）<br>Renesas Starter Kit+ for RX130-512KB（型名：RTK5051308SxxxxxBE） |

表 7.24 動作確認環境 (Rev.2.30)

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 統合開発環境      | ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V6.0.0  |
| C コンパイラ     | ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler for RX Family V2.07.00<br>コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加<br>-lang = c99               |
| エンディアン      | ビッグエンディアン/リトルエンディアン   |
| モジュールのバージョン | Rev2.30   |
| 使用ボード       | Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (型名：RTK50565N2SxxxxxBE)<br>Renesas Starter Kit for RX130-512KB (型名：RTK5051308SxxxxxBE) |

## 7.2 トラブルシューティング

(1) Q : 本 FIT モジュールをプロジェクトに追加しましたが、ビルド実行すると「Could not open source file "platform.h"」エラーが発生します。

A : FIT モジュールがプロジェクトに正しく追加されていない可能性があります。プロジェクトへの追加方法をご確認ください。

- CS+を使用している場合  
アプリケーションノート RX ファミリ CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826)」
- e<sup>2</sup> studio を使用している場合  
アプリケーションノート RX ファミリ e<sup>2</sup> studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1723)」

また、本 FIT モジュールを使用する場合、ボードサポートパッケージ FIT モジュール(BSP モジュール)もプロジェクトに追加する必要があります。BSP モジュールの追加方法は、アプリケーションノート「ボードサポートパッケージモジュール(R01AN1685)」を参照してください。

(2) Q : 本 FIT モジュールをプロジェクトに追加しましたが、ビルド実行すると「This MCU is not supported by the current r\_lvd\_rx module.」エラーが発生します。

A : 追加した FIT モジュールがユーザプロジェクトのターゲットデバイスに対応していない可能性があります。追加した FIT モジュールの対象デバイスを確認してください。

(3) Q : 本 FIT モジュールをプロジェクトに追加しましたが、ビルド実行すると「コンフィグ設定が間違っている場合のエラーメッセージ」エラーが発生します。

A : “r\_lvd\_rx\_config.h” ファイルの設定値が間違っている可能性があります。“r\_lvd\_rx\_config.h” ファイルを確認して正しい値を設定してください。詳細は「2.8 コンパイル時の設定」を参照してください。

## 8. 参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル：ハードウェア

最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

テクニカルアップデート／テクニカルニュース

最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

ユーザーズマニュアル：開発環境

RX ファミリ CC-RX コンパイラ ユーザーズマニュアル (R20UT3248)

最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

### テクニカルアップデートの対応について

本モジュールは以下のテクニカルアップデートの内容を反映しています。

TN-RX\*-A137A/E

RX230 グループ、RX231 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00 (Page 1941 of 1968)

「表 50.57 パワーオンリセット回路、電圧検出特性 (1)」の検出電圧 の訂正

## 改訂記録

| Rev. | 発行日        | 改訂内容  |   |
|------|------------|---|---|
|      |            | ページ   | ポイント  |
| 2.00 | 2016.06.15 | —   | 初版発行  |
| 2.10 | 2016.10.01 | —<br>1  | FIT モジュールの RX65N グループ対応<br>「RX ファミリ 電圧検出回路 (LVD) モジュール Firmware Integration Technology (R01AN1726)」との互換性に関する注意書きを追加   |
| 2.20 | 2017.02.28 | —<br>—<br>4<br>12<br><br>プログラム                    | FIT モジュールの RX24U グループ対応<br>誤記修正<br>「2.5 対応ツールチェーン」に RXC v2.06.00 を追加<br>3.2 R_LVD_Open: 「Special Notes」に割り込み有効設定時の注意事項を追加<br>引数のチェックを、NULL と FIT_NO_PTR、および FIT_NO_FUNC でチェックするように修正  |
| 2.30 | 2017.07.24 | —<br>1<br><br>5<br>10<br>24<br>25-26              | FIT モジュールの RX130-512KB、RX65N-2MB 対応<br>「関連ドキュメント」に以下のドキュメントを追加:<br>Renesas e <sup>2</sup> studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド(R20AN0451)<br>2.6 使用する割り込みベクタ: 追加<br>2.14 FIT モジュールの追加方法: 変更<br>5.5 デモのダウンロード方法: 追加<br>6. 付録: 追加   |
| 2.31 | 2017.10.31 | —<br>5<br>7<br><br>24<br>24<br>24<br>26<br><br>27 | RX65N と RX65N-2MB のサポートを追加<br>2.6 使用する割り込みベクタ: RX65N と RX65N-2MB を追加<br>2.10 コードサイズ: RX65N と RX65N_2M に対応するコードサイズを追加<br>5.1 lvd_demo_rskrx113: 動作条件を追加<br>5.4 lvd_demo_rskrx65n を追加<br>5.5 lvd_demo_rskrx65n_2m を追加<br>6.1 動作確認環境:<br>Rev. 2.31 に対応する表を追加<br>6.2 トラブルシューティング: 質問を 1 つ追加。. |
| 2.40 | 2018.09.28 | 1、5<br>8<br>28                                    | RX66T のサポートを追加。<br>RX66T に対応するコードサイズを追加。<br>「7.1 動作確認環境」: Rev.2.40 に対応する表を追加。   |
| 2.41 | 2018.11.16 | —<br>1<br>28                                      | XML 内にドキュメント番号を追加。<br>RX651 のサポートを追加。<br>Renesas Starter Kit+ for RX66T の型名を変更。<br>Rev.2.41 に対応する表を追加。  |
| 2.50 | 2019.02.01 | —<br><br>—<br>1、5<br>8<br>14-20                   | 「voltage detection level」(電圧検出レベル)を設定した場合にスマートコンフィギュレータの異常動作を引き起こす MDF ファイル内のバグを修正。<br>RX72T グループのサポートを追加。<br>RX72T グループのサポートを追加。<br>RX72T に対応するコードサイズを追加。<br>各 API 関数で「Reentrant」の説明を削除。   |

|      |            |   |  |
|------|------------|---|--|
|      |            | 28  | 「7.1 動作確認環境」 Rev 2.50 に対応する表を追加。   |
| 3.00 | 2019.05.20 | —<br><br>1<br><br>5<br>8<br>28<br><br>32<br>プログラ<br>ム | <p>以下のコンパイラをサポート。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GCC for Renesas RX</li> <li>- IAR C/C++ Compiler for Renesas RX</li> </ul> <p>RX631 と RX63N の更新終了につき、「対象デバイス」からこれらのデバイスを削除。</p> <p>「ターゲットコンパイラ」のセクションを追加。</p> <p>関連ドキュメントを削除。</p> <p>「2.2 ソフトウェアの要求」 r_bsp v5.20 以上が必要</p> <p>「2.8 コードサイズ」セクションを更新。</p> <p>表 7.1 「動作確認環境」：</p> <p>Rev.3.00 に対応する表を追加。</p> <p>「Web サイトおよびサポート」のセクションを削除。</p> <p>GCC と IAR コンパイラに関して、以下を変更。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. R_LVD_GetVersion 関数のインライン展開を削除。</li> <li>2. 割り込み関数の宣言を、BSP のマクロ定義で置き換えた。</li> </ol> |
| 3.10 | 2019.06.28 | 1、5<br>8<br>28<br><br>プログラ<br>ム                       | <p>RX23W のサポートを追加。</p> <p>RX23W に対応するコードサイズを追加。</p> <p>「7.1 動作確認環境」：</p> <p>Rev.3.10 に対応する表を追加。</p> <p>RX23W のサポートを追加。</p>   |
| 3.20 | 2019.08.15 | 1、5<br>8<br>28<br><br>プログラ<br>ム                       | <p>RX72M のサポートを追加。</p> <p>RX72M に対応するコードサイズを追加。</p> <p>「7.1 動作確認環境」：</p> <p>Rev.3.20 に対応する表を追加。</p> <p>表 6.2 : RX23W ボード名変更。</p> <p>RX72M のサポートを追加。</p>  |
| 3.30 | 2019.11.25 | 1、6<br>5<br><br>9<br>29<br><br>プログラ<br>ム              | <p>RX13T のサポートを追加。</p> <p>2.3 制限事項</p> <p>制限事項を追加。</p> <p>RX13T に対応するコードサイズを追加。</p> <p>「7.1 動作確認環境」：</p> <p>Rev.3.30 に対応する表を追加。</p> <p>RX13T のサポートを追加。</p> <p>API 関数のコメントを Doxygen スタイルに変更。</p>  |
| 3.40 | 2019.12.30 | 1、6<br>9<br>29<br><br>プログラ<br>ム                       | <p>RX66N, RX72N のサポートを追加。</p> <p>RX66N, RX72N に対応するコードサイズを追加。</p> <p>「7.1 動作確認環境」：</p> <p>Rev.3.40 に対応する表を追加。</p> <p>RX66N, RX72N のサポートを追加。</p> <p>LVD1CR0 および LVD2CR0 ビット操作の問題を修正。</p> <p>LVD_GROUP_INT_ICUD のマクロ定義を追加。</p>   |



|      |            |                                 |  |
|------|------------|---------------------------------|--|
| 3.50 | 2020.03.31 | 1、6<br>9<br>29<br>プログラム         | RX23E-A のサポートを追加。<br>RX23E-A に対応するコードサイズを追加。<br>「7.1 動作確認環境」：<br>Rev.3.50 に対応する表を追加。<br>RX23E-A のサポートを追加。<br>Vdet レベルの問題を修正するために MDF を更新。  |
| 3.60 | 2020.06.30 | 28<br>30<br>プログラム               | デモプロジェクトの更新と追加<br>「6. デモプロジェクト」に RSKRX72M を追加。<br>「7.1 動作確認環境」：<br>Rev.3.60 に対応する表を追加。<br>デモプロジェクトの更新と追加   |
| 3.70 | 2021.03.31 | 1<br>4<br><br>10<br>32<br>プログラム | RX671 のサポートを追加。<br>「1.3 LVD FIT モジュールを使用する」のセクションを追加。<br>「1.3.1 LVD FIT モジュールを C++ プロジェクト内で使用する」のセクションを追加。<br>RX671 に対応するコードサイズを追加。<br>「7.1 動作確認環境」：<br>Rev.3.70 に対応する表を追加。<br>RX671 のサポートを追加。 |
| 3.80 | 2021.04.15 | 1、7<br>10<br>32<br>プログラム        | RX140 のサポートを追加。<br>RX140 に対応するコードサイズを追加。<br>「7.1 動作確認環境」：<br>Rev.3.80 に対応する表を追加。<br>RX140 のサポートを追加。<br>デモプロジェクトに CS+ のサポートを追加。   |
| 3.90 | 2021.09.13 | 29<br>31<br>プログラム               | デモプロジェクトの更新と追加<br>「6. デモプロジェクト」に RSKRX671 を追加。<br>「7.1 動作確認環境」：<br>Rev.3.90 に対応する表を追加。<br>デモプロジェクトの更新と追加   |
| 4.00 | 2022.03.14 | 31<br>プログラム                     | 「7.1 動作確認環境」：<br>Rev.4.00 に対応する表を追加。<br>RX66T-48Pin のサポートを追加。  |
| 4.10 | 2022.03.31 | 1、7<br>11<br>32<br>プログラム        | RX660 のサポートを追加。<br>RX660 に対応するコードサイズを追加。<br>「7.1 動作確認環境」：<br>Rev.4.10 に対応する表を追加。<br>RX660 のサポートを追加。  |
| 4.20 | 2022.06.28 | 32<br>プログラム                     | 「7.1 動作確認環境」：<br>Rev.4.20 に対応する表を追加。<br>デモプロジェクトを更新。   |
| 4.30 | 2022.12.12 | 32                              | 「7.1 動作確認環境」：  |

|      |            |  |   |
|------|------------|--|---|
|      |            | プログラム                                  | Rev.4.30 に対応する表を追加。<br>RX13T, RX23E-A, RX660, RX72T, RX66T の電圧レベルのデフォルトレジスタ値を修正。<br>RX130 チャンネル 2 の電圧検出レベルを修正。  |
| 4.40 | 2023.03.31 | 1, 7<br>11<br>32<br><br>プログラム          | RX26T のサポートを追加。<br>RX26T に対応するコードサイズを追加。<br>「7.1 動作確認環境」：<br>Rev.4.40 に対応する表を追加。<br>RX26T のサポートを追加。<br>LVD_GROUP_INT_ICUG のマクロ定義を追加。  |
| 4.50 | 2023.05.29 | 1,7<br>11<br>14<br><br>32<br><br>プログラム | RX23E-B のサポートを追加。<br>RX23E-B に対応するコードサイズを追加。<br>「2.13 FIT モジュールの追加方法」から FIT configurator の記述を削除<br>「7.1 動作確認環境」：<br>Rev.4.50 に対応する表を追加。<br>RX23E-B のサポートを追加。                                    |
| 4.60 | 2023.09.28 | 5<br>32<br><br>プログラム                   | 1.5 の制限事項に電圧監視 0 を追加<br>「7.1 動作確認環境」：<br>Rev.4.60 に対応する表を追加。<br>RX23E-B の「電圧検出レベル」を設定する場合、スマート・コンフィグレータで異常な動作が発生する MDF ファイルの問題を修正   |
| 4.70 | 2024.01.30 | 32<br><br>プログラム                        | 「7.1 動作確認環境」：<br>Rev.4.70 に対応する表を追加。<br>RX13T/RX23E-A/RX26T/RX66T/RX72T の LVD 回路許可のウェイト値を変更。<br>RX66T/RX72T の ICU グループを<br>LVD_GROUP_INT_ICUB から LVD_GROUP_INT_ICUC に変更。                        |
| 4.80 | 2024.06.28 | 1, 7<br>9<br><br>11<br>32<br><br>プログラム | RX260, RX261 のサポートを追加。<br>多重割り込みをサポートするために新しいマクロ LVD_CFG_EN_NESTED_INT を追加。<br>RX260, RX261 に対応するコードサイズを追加。<br>7.1 動作確認環境」：<br>Rev.4.80 に対応する表を追加。<br>多重割り込みのサポートを追加。<br>RX260, RX261 のサポートを追加。 |

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

### 2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

### 4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

### 5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

### 7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違くと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとしします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。