

## RXファミリ

R01AN2025JJ0143

Rev.1.43

Sep 30, 2024

### USB Basic Host and Peripheral Driver Firmware Integration Technology

#### 要旨

本アプリケーションノートでは、Firmware Integration Technology (FIT) を使用した、USB Basic Firmware モジュールについて説明します。本モジュールは USB 通信の H/W 制御を行います。以降、本モジュールを USB-BASIC-FW FIT モジュールと称します。

#### 対象デバイス

RX65N/RX651 グループ  
RX64M グループ  
RX71M グループ  
RX66T グループ  
RX72T グループ  
RX72M グループ  
RX66N グループ  
RX72N グループ  
RX671 グループ

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

#### 関連ドキュメント

1. Universal Serial Bus Revision 2.0 specification  
【<http://www.usb.org/developers/docs/>】
2. RX64M グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0377)
3. RX71M グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0493)
4. RX65N/RX651 グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0590)
5. RX65N/RX651-2M グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0659)
6. RX66T グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0749)
7. RX72T グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0803)
8. RX72M グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0804)
9. RX66N グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0825)
10. RX72N グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0824)
11. RX671 グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0899)

ルネサス エレクトロニクスホームページ

【<http://japan.renesas.com/>】

USB デバイスページ

【<http://japan.renesas.com/prod/usb/>】

## 目次

1. 概要 .....	3
2. ペリフェラル .....	7
3. ホスト .....	15
4. API .....	23
5. コールバック関数 (FreeRTOS, uITRONのみ) .....	66
6. R_USB_GetEvent関数の戻り値 / USB完了イベントの取得(Azure RTOS以外) .....	67
7. デバイスクラス種別 (Azure RTOS以外) .....	71
8. コンフィグレーション (r_usb_basic_config.h) .....	72
9. 構造体 .....	77
10. クラスリクエスト (Azure RTOS以外) .....	81
11. DMA/DTC転送 .....	88
12. 注意事項 .....	90
13. アプリケーションプログラムの作成方法 .....	98
14. 参考プログラム例 .....	103

## 1. 概要

USB-BASIC-FW FIT モジュールは、USB の H/W 制御を行います。USB-BASIC-FW FIT モジュールは Renesas が提供する 1 種類のサンプルデバイスクラスドライバと組み合わせることで動作します。

以下に本モジュールがサポートしている機能を以下に示します。

### <全般>

- ・ USB Host または USB Peripheral をサポート
- ・ デバイスの接続／切断、サスペンド／レジューム、USB バスリセット処理を行う
- ・ パイプ 0 でコントロール転送を行う
- ・ パイプ 1～9 でバルク転送、インタラプト転送を行う
- ・ 本ドライバはリアルタイム OS を使用する RTOS 版(以降、「RTOS」と記載)とリアルタイム OS を使用しない Non-OS 版(以降、「Non-OS」と記載)をサポートしています。
- ・ RTOS 版は FreeRTOS、uITRON(RI600)および Azure RTOS(USBX)をサポートしています。

### <ホスト機能>

- ・ Hi-speed/Full-Speed/Low-speed ファンクションデバイスとエNUMレーションを行う  
(動作スピードはデバイスにより異なります)
- ・ 転送エラー判定および転送リトライを行う

### <ペリフェラル機能>

- ・ USB1.1 / 2.0 / 3.0 ホストとエNUMレーションを行う

## 1.1 注意事項

1. 本アプリケーションノートは、USB 通信動作を保証するものではありません。システムに適用される場合は、お客様における動作検証は十分に実施いただきますようお願いいたします。
2. 本書内に記載されている「USB0 モジュール」および「USB1 モジュール」という用語は MCU ごとに示すモジュールが異なりますので、以下を参照してください。

	MCU	USB モジュール名
USB0 モジュール (開始アドレス:0xA0000)	RX64M	USBb モジュール
	RX65N/RX651	USBb モジュール
	RX71M	USBb モジュール
	RX66T	USBb モジュール
	RX72T	USBb モジュール
	RX72M	USBb モジュール
	RX66N	USBb モジュール
	RX72N	USBb モジュール
	RX671	USBb モジュール
USB1 モジュール (開始アドレス:0xA0200 / 0xD0400)	RX64M	USBA モジュール
	RX71M	USBAa モジュール
	RX671	USBb モジュール

## 1.2 制限事項

本モジュールには以下の制限事項があります。

1. USB Host モード時、USB Hub および USB Hub ダウンポートに接続した USB デバイスに対するサスペンド/レジュームには対応しておりません。
2. USB Host モード時、データ転送中のサスペンドはサポートしておりません。データ転送が完了したことを確認の上、サスペンドを実行して下さい。
3. マルチコンフィグレーションはサポートしておりません。

4. マルチインターフェースをサポートしていません。
5. USB Host モードと USB Peripheral モードの同時動作はサポートしていません。
6. USB Hub 使用時の DMA/DTC 転送は、USB デバイスが未接続状態の USB Hub に対し、最初に接続される USB デバイスに対してのみ DMA/DTC 転送を使ったデータ転送が行われます。その他の状態では、CPU 転送を使ったデータ転送が行われます。
7. 本ドライバでは、ドライバ内でサポートする各関数の引数に対し仕様外の値が指定された場合のエラー処理は行っていません。
8. Vendor Class の場合、USB Hub を使用することはできません。
9. 本ドライバは、D0FIFO/D1FIFO レジスタを使った CPU 転送をサポートしていません。
10. GCC/IAR コンパイラをご使用の場合、本ドライバは FreeRTOS および uITRON をサポートしていません。
11. Azure RTOS をご使用の場合、Azure RTOS および USBX の API のみをご使用いただけます。
12. Azure RTOS (USBX PCDC)版は RX65N および RX72N のみをサポートしております。
13. Azure RTOS (USBX HMSC)版は RX65N、RX72N(RX66N)および RX671 のみをサポートしております。
14. Azure RTOS (USBX H CDC)版は RX65N、RX72N および RX671 のみをサポートしております。
15. Azure RTOS 版は、USB Hub をサポートしておりません。

### 1.3 用語一覧

APL	:	Application program
CDP	:	Charging Downstream Port
DCP	:	Dedicated Charging Port
HBC	:	Host Battery Charging control
HCD	:	Host Control Driver for USB-BASIC-FW
HD CD	:	Host Device Class Driver (Device Driver and USB Class Driver)
HUB CD	:	Hub Class Driver
H/W	:	Renesas USB device
MGR	:	Peripheral Device State Manager for HCD
Non-OS	:	USB Driver for OS less
PBC	:	Peripheral Battery Charging control
PCD	:	Peripheral Control Driver for USB-BASIC-FW
PDCD	:	Peripheral Device Class Driver (Device Driver and USB Class Driver)
RTOS	:	USB Driver for FreeRTOS and uITRON
USB-BASIC-FW	:	USB Basic Host and Peripheral Driver
スケジューラ	:	Non-OSでタスク動作を簡易的にスケジューリングするもの
タスク	:	処理の単位

### 1.4 USB-BASIC-FW FIT モジュール

本モジュールは、r\_bsp を使用したプロジェクトに組み込む必要があります。プロジェクトに組み込み後、API を使用することで USB の H/W 制御を行います。

1.5     ソフトウェア構成

1.5.1     モジュール構成

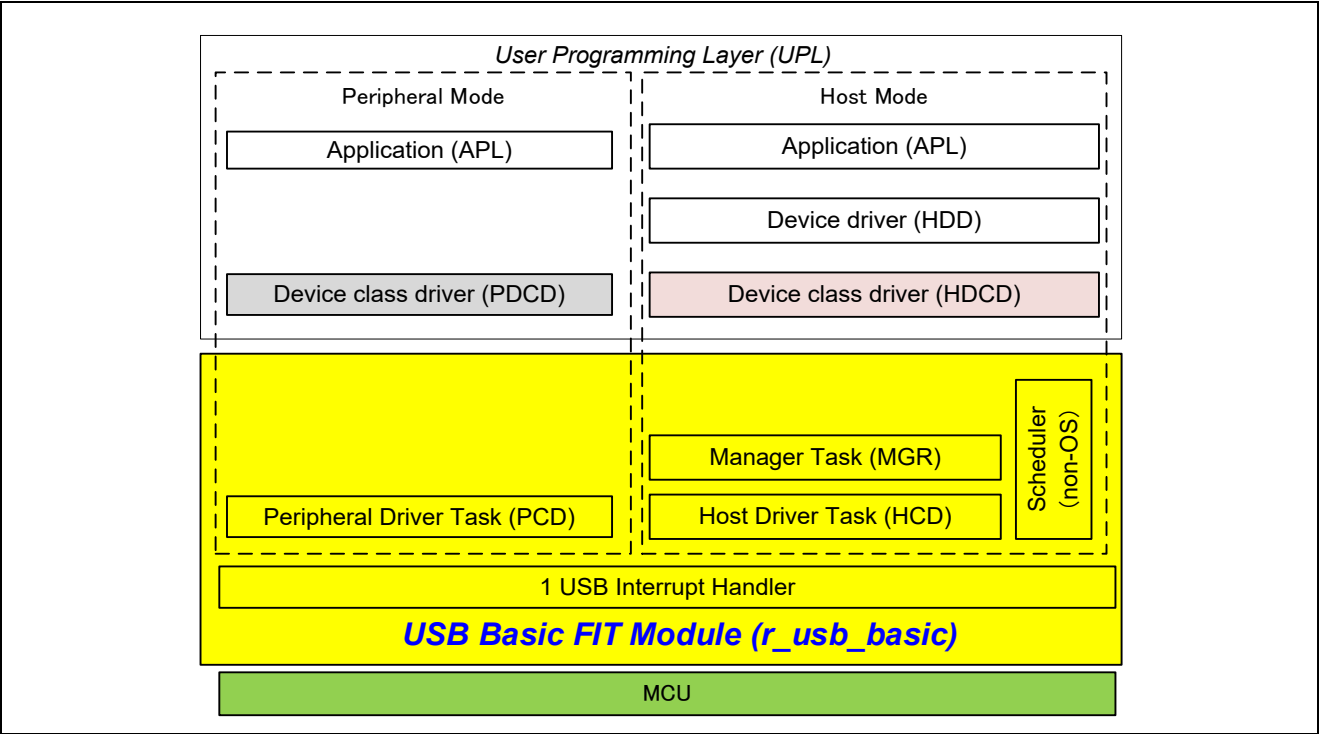


Figure 1-1    USB-BASIC-FWのモジュール構成図 (Non-OS)

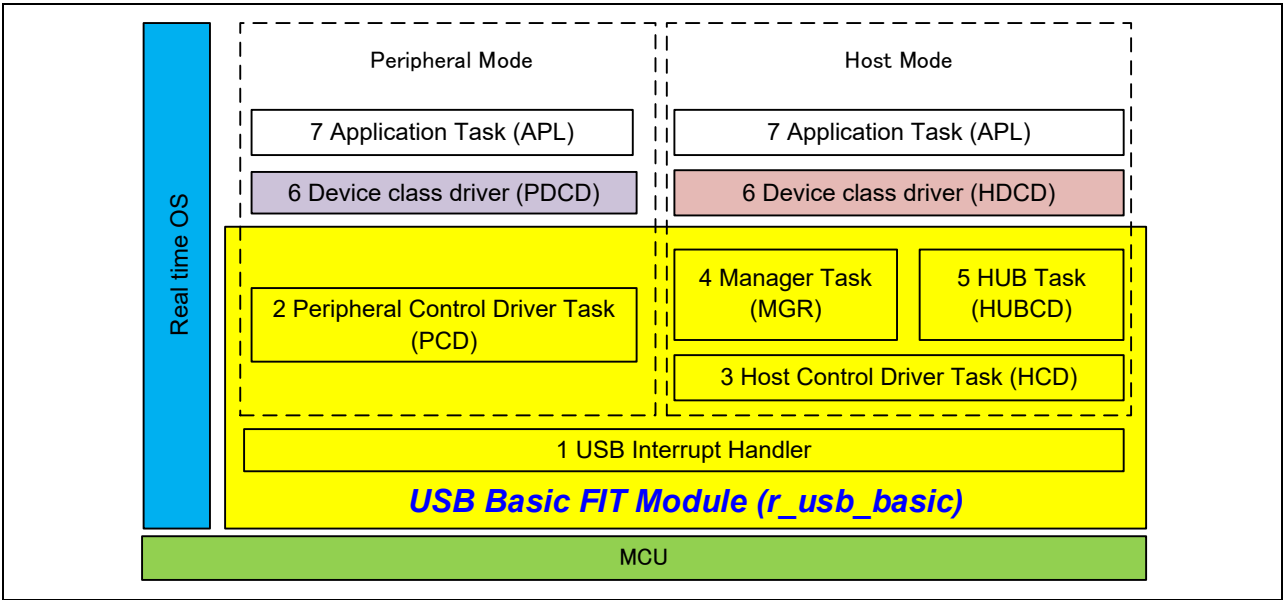


Figure 1-2    USB-BASIC-FWのモジュール構成図 (FreeRTOS, uITRON)

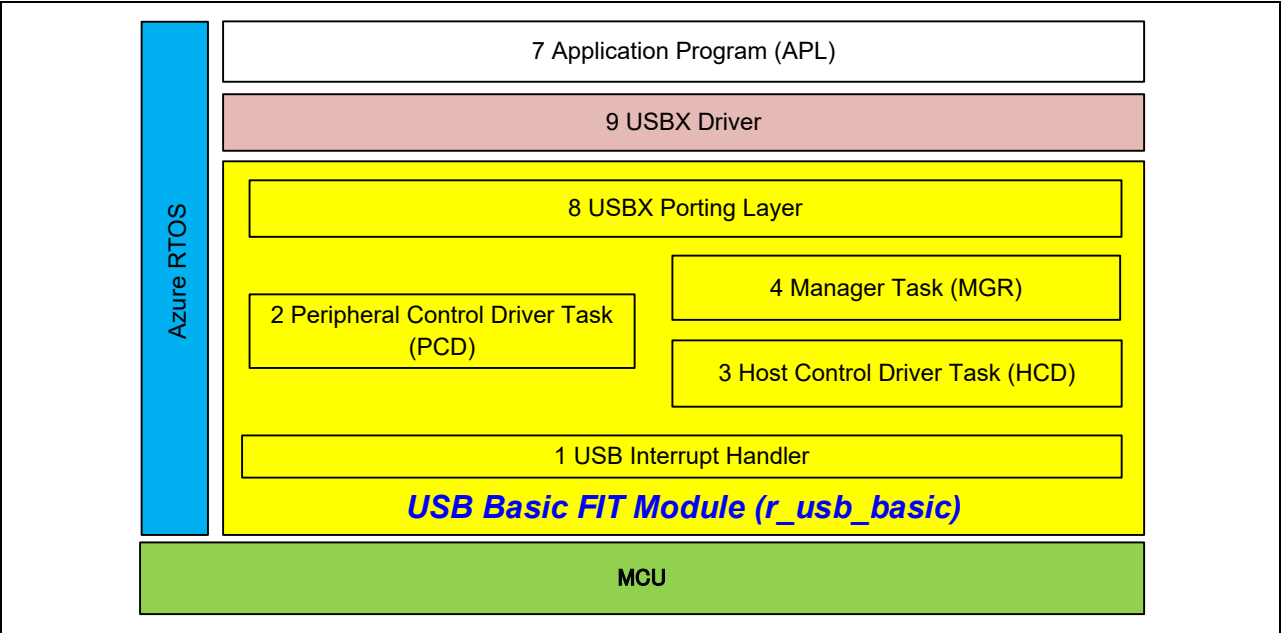


Figure 1-3 USB-BASIC-FWのモジュール構成図 (Azure RTOS (USBX))

Table 1-1 モジュール機能概要

No	Module Name	Description
1	USB Interrupt Handler	USB 割り込みハンドラ
2	Peripheral Control Driver (PCD)	ペリフェラルトランザクション管理
3	Host Control Driver (HCD)	ホストトランザクション管理
4	Host Manager (MGR)	デバイス状態管理 エニュメレーション処理 HCD/HUBCD 制御メッセージ判定
5	HUB Driver (HUBCD)	HUB ダウンポートデバイス状態管理 HUB ダウンポートエニュメレーション
6	Device Class Driver (PDCD, HDCD)	デバイスクラスドライバ
7	Application	USB アプリケーションプログラム
8	USBX Porting Layer	USBX ドライバ用ポーティングレイヤ
9	USBX Driver	USBX デバイスクラスドライバ

1.6 スケジューラ機能

本モジュール(Non-OS)は、スケジューラ機能を使用して各タスクや H/W の要求をタスクの優先順位にしたがって管理します。また優先順位が同じタスクに複数の要求が発生した場合は FIFO 構造で要求を実行します。タスク間の要求はメッセージの送受信で実現しています。

1.7 端子設定

USB FIT モジュールを使用するためには、マルチファンクションピンコントローラ（MPC）で周辺機能の入出力信号を端子に割り付ける（以下、端子設定と称す）必要があります。端子設定は、R\_USB\_Open 関数を呼び出す前に行ってください。

## 2. ペリフェラル

### 2.1 ペリフェラルコントロールドライバ (PCD)

#### 2.1.1 基本機能

PCD は、H/W 制御用のプログラムです。PCD は PDCD から発行される要求を解析し、H/W の制御を行います。また、コールバック関数で制御結果を通知するとともに、H/W からの要求も解析し PDCD に通知します。PCD の機能を以下に示します。

1. Control 転送 (ControlRead/ControlWrite/ No-data Control)
2. Data 転送 (Bulk /Interrupt) および結果通知
3. データ転送の中断 (全パイプ)
4. USB バスリセット信号検出およびリセットハンドシェイク結果通知
5. サスペンド/レジューム検出
6. VBUS 割り込みによるアタッチ/デタッチ検出

#### 2.1.2 PCD に対する要求発行

PCD に対して H/W 制御要求を発行する場合およびデータ転送を行う場合は、API 関数を用います。API 関数については、「4. API」の章を参照してください。

#### 2.1.3 USB リクエスト

本ドライバは以下の標準リクエストをサポートしています。

1. GET\_STATUS
2. GET\_DESCRIPTOR
3. GET\_CONFIGURATION
4. GET\_INTERFACE
5. CLEAR\_FEATURE
6. SET\_FEATURE
7. SET\_ADDRESS
8. SET\_CONFIGURATION
9. SET\_INTERFACE

本ドライバは上記以外のリクエストには **STALL** 応答します。

なお、本ドライバがデバイスクラスリクエスト又はベンダクラスリクエストを受信したときの処理方法については、「2.4 クラスリクエスト」を参照してください。

## 2.2 API 情報

本ドライバの API はルネサスの API の命名基準に従っています。

### 2.2.1 ハードウェアの要求

ご使用になる MCU が以下の機能をサポートしている必要があります。

- USB

### 2.2.2 ソフトウェアの要求

このドライバは以下のパッケージに依存しています。

- r\_bsp
- r\_dtc\_rx (DTC 転送使用時)
- r\_dmaca\_rx (DMA 転送使用時)

### 2.2.3 動作確認環境

このドライバの動作確認環境を以下に示します。

Table 2-1 動作確認環境

項目	内容
C コンパイラ	ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler for RX Family V.3.03.00 (統合開発環境のデフォルト設定に"-lang = c99"オプションを追加)
	GCC for Renesas RX 4.08.04.201902 (統合開発環境のデフォルト設定に"-std = gnu99"オプションを追加)
	IAR C/C++ Compiler for Renesas version 4.12.01
リアルタイム OS	FreeRTOS V.10.0.0 RI600V4 Azure RTOS (USBX) 6.1.12
エンディアン	リトルエンディアン / ビッグエンディアン
モジュールのバージョン	Rev.1.43
使用ボード	Renesas Starter Kits for RX64M Renesas Starter Kits for RX71M Renesas Starter Kits for RX65N, Renesas Starter Kits for RX65N-2MB Renesas Starter Kits for RX72T Renesas Starter Kits for RX72M Renesas Starter Kits for RX72N Renesas Starter Kits for RX671
ホスト環境	下記の OS に接続し動作確認を行っています。 1. Windows® 8.1 2. Windows® 10



## 2.2.4 使用する割り込みベクタ

このドライバが使用する割り込みベクタを以下に示します。

Table 2-2 使用する割り込みベクター一覧

デバイス	割り込みベクタ
RX64M RX71M	USBIO 割り込み(ベクタ番号: 189, 割り込み要因番号 : 62, 選択型割り込み B) USB D0FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 34) / USB D1FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 35) USBR0 割り込み(ベクタ番号:90) ----- USBAR 割り込み(ベクタ番号: 94) USB D0FIFO2 割り込み(ベクタ番号: 32) / USB D1FIFO2 割り込み(ベクタ番号: 33)
RX65N RX651 RX72M RX72N RX66N	USBIO 割り込み(ベクタ番号: 185, 割り込み要因番号 : 62, 選択型割り込み B) USB D0FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 34) / USB D1FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 35) USBR0 割り込み(ベクタ番号:90)
RX66T RX72T	USBIO 割り込み(ベクタ番号: 174) / USBR0 割り込み(ベクタ番号: 90) USB D0FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 34) / USB D1FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 35)
RX671	USBIO 割り込み(ベクタ番号: 181, 割り込み要因番号 : 62, 選択型割り込み B) USB D0FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 34) / USB D1FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 35) USBR0 割り込み(ベクタ番号:90) ----- USBI1 割り込み(ベクタ番号: 182, 割り込み要因番号 : 63, 選択型割り込み B) USB D0FIFO1 割り込み(ベクタ番号: 36) / USB D1FIFO1 割り込み(ベクタ番号: 37)

## 2.2.5 タイマ

このドライバ(RTOS)は、RX MCU のタイマ(CMT)を使用しています。ユーザシステムにおいてタイマをご使用の場合は、このドライバが使用するタイマ以外のタイマをご使用いただきますようお願いいたします。

## 2.2.6 ヘッダファイル

すべてのAPI呼び出しとそれをサポートするインタフェース定義はr\_usb\_basic\_if.hに記載されています。

## 2.2.7 整数型

このプロジェクトはANSI C99を使用しています。これらの型はstdint.hで定義されています。

## 2.2.8 コンパイル時の設定

コンパイル時の設定については、「8. コンフィグレーション (r\_usb\_basic\_config.h)」の章を参照してください。

## 2.2.9 ROM / RAM サイズ

本ドライバのROM/RAM サイズを以下に示します。

### 1. CC-RX (最適化レベル: Default)

#### (1). Non-OS

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
--	-----------	------------

ROM サイズ	21.7K バイト (Note 3)	21.3K バイト (Note 4)
RAM サイズ	5.5K バイト	5.5K バイト

## (2). RTOS

## a. FreeRTOS

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	35.1K バイト (Note 3)	34.7K バイト (Note 4)
RAM サイズ	21.0K バイト	21.0K バイト

## b. RI600V4

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	36.6K バイト (Note 3)	36.2K バイト (Note 4)
RAM サイズ	11.2K バイト	11.2K バイト

## 2. GCC (最適化レベル: -O2)

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	26.6K バイト (Note 3)	26.1K バイト (Note 4)
RAM サイズ	5.3K バイト	5.3K バイト

## 3. IAR (最適化レベル: Medium)

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	21.1K バイト (Note 3)	20.6K バイト (Note 4)
RAM サイズ	4.0K バイト	4.0K バイト

## [Note]

1. 上記のサイズには、BSP および Vendor クラスの ROM/RAM サイズが含まれています。
2. 上記は V2 コアオプション指定時のサイズです。
3. 「引数チェック実施時」の ROM サイズは、r\_usb\_basic\_config.h ファイル内の USB\_CFG\_PARAM\_CHECKING 定義に対し USB\_CFG\_ENABLE を指定した時の値です。
4. 「引数チェック非実施時」の ROM サイズは、r\_usb\_basic\_config.h ファイル内の USB\_CFG\_PARAM\_CHECKING 定義に対し USB\_CFG\_DISABLE を指定した時の値です。
5. RTOS には、リアルタイム OS の ROM/RAM サイズが含まれています。
6. Azure RTOS の ROM/RAM サイズは各デバイスクラスのドキュメントを参照してください。

## 2.2.10 引数

API 関数の引数に使用される構造体については、「9. 構造体」を参照してください。

## 2.2.11 for 文、while 文、do while 文について

FIT モジュールでは、レジスタの反映待ち処理等で for 文、while 文、do while 文（ループ処理）を使用しています。これらループ処理には、「WAIT\_LOOP」をキーワードとしたコメントを記述しています。そのため、ループ処理にユーザがフェイルセーフの処理を組み込む場合は、「WAIT\_LOOP」で該当の処理を検索できます。

## 2.2.12 FIT モジュールの追加方法

本モジュールは、使用するプロジェクトごとに追加する必要があります。ルネサスでは、**Smart Configurator** を使用した(1)、(3)の追加方法を推奨しています。ただし、**Smart Configurator** は、一部の RX デバイスのみサポートしています。サポートされていない RX デバイスについては(2)、(4)の方法を使用してください。

(1) e<sup>2</sup> studio 上で **Smart Configurator** を使用して FIT モジュールを追加する場合

e<sup>2</sup> studio の **Smart Configurator** を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「**Renesas e<sup>2</sup> studio** スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。

(2) e<sup>2</sup> studio 上で **FIT Configurator** を使用して FIT モジュールを追加する場合

e<sup>2</sup> studio の **FIT Configurator** を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加することができます。詳細は、アプリケーションノート「**RX ファミリ e<sup>2</sup> studio** に組み込む方法 **Firmware Integration Technology (R01AN1723)**」を参照してください。

(3) CS+上で **Smart Configurator** を使用して FIT モジュールを追加する場合

CS+上で、スタンドアロン版 **Smart Configurator** を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「**Renesas e<sup>2</sup> studio** スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。

(4) CS+上で FIT モジュールを追加する場合

CS+上で、手動でユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「**RX ファミリ CS+**に組み込む方法 **Firmware Integration Technology (R01AN1826)**」を参照してください。

## 2.3 API 関数

API 関数の詳細については、「4. API」を参照してください。

[Note]

Azure RTOS をご使用の場合、Azure RTOS および USBX のドキュメントを参照してください。

## 2.4 クラスリクエスト (Azure RTOS 以外)

クラスリクエストを受信したときの処理方法については、「10. クラスリクエスト」を参照してください。

## 2.5 Descriptor (Azure RTOS 以外)

### 2.5.1 String Descriptor

この USB ドライバでは、String Descriptor については、各 String Descriptor を記述後、その String Descriptor を String Descriptor テーブルへ登録する必要があります。以下に String Descriptor の登録方法等を示します。

1. 各 String Descriptor を記述してください。各 String Descriptor の変数は、uint8\_t\*型で定義してください。

記述例)

```
uint8_t smp_str_descriptor0[] {
    0x04, /* Length */
    0x03, /* Descriptor type */
    0x09, 0x04 /* Language ID */
};
uint8_t smp_str_descriptor1[] =
{
    0x10, /* Length */
    0x03, /* Descriptor type */
    'R', 0x00,
    'E', 0x00,
    'N', 0x00,
    'E', 0x00,
    'S', 0x00,
    'A', 0x00,
    'S', 0x00
};
uint8_t smp_str_descriptor2[] =
{
    0x12, /* Length */
    0x03, /* Descriptor type */
    'C', 0x00,
    'D', 0x00,
    'C', 0x00,
    '_', 0x00,
    'D', 0x00,
    'E', 0x00,
    'M', 0x00,
    'O', 0x00
};
```

2. 上記で記述した各 String Descriptor の先頭アドレスを String Descriptor テーブルに設定してください。なお、String Descriptor テーブル用の変数は、uint8\_t\*\*型で定義してください。

[Note]

当該テーブル内での各 String Descriptor の設定箇所は、各 Descriptor 内に設定した Index 値 (iManufacturer, iConfiguration 等)によって決まります。

例えば、下記の場合、smp\_str\_descriptor1 には製造メーカーが記載されており、Device Descriptor 内の iManufacturer の値が"1"のため String Descriptor テーブル内の Index"1"の箇所に先頭アドレス "smp\_str\_descriptor1"を設定します。

```
/* String Descriptor テーブル */
uint8_t *smp_str_table[] =
{
    smp_str_descriptor0, /* Index: 0 */
    smp_str_descriptor1, /* Index: 1 */
    smp_str_descriptor2, /* Index: 2 */
};
```

- String Descriptor テーブルの先頭アドレスを usb\_descriptor\_t 構造体のメンバ pp\_string に設定してください。usb\_descriptor\_t 構造体については、「9.4. usb\_descriptor\_t構造体」を参照してください。
- usb\_descriptor\_t 構造体のメンバ num\_string には、String Descriptor テーブルに設定した String Descriptor 数を設定してください。上記の例の場合、メンバ num\_string には 3 を設定します。

### 2.5.2 その他の Descriptor

- Device Descriptor、Configuration Descriptor および Qualifier Descriptor についてはドキュメント Universal Serial Bus Revision 2.0 specification(<http://www.usb.org/developers/docs/>)等をもとに作成してください。なお、各 Descriptor の変数は、uint8\_t\*型で定義してください。
- 作成した各 Descriptor の先頭アドレスは、usb\_descriptor\_t 構造体の各メンバに登録してください。usb\_descriptor\_t 構造体については、「9.4. usb\_descriptor\_t構造体」を参照してください。

## 2.6 ペリフェラルバッテリーチャージング制御 (PBC) (Azure RTOS 以外)

本ドライバは、PBC をサポートしています。

PBC は、対象デバイスを USB Battery Charging Specification Revision 1.2 で定義された Battery Charging の Portable Device として動作させるための H/W 制御用プログラムです。

USB ホストが SDP/CDP かの判定結果は、R\_USB\_GetInformation 関数によって取得することができます。R\_USB\_GetInformation 関数については、「4.13 R\_USB\_GetInformation」を参照してください。

#### [Note]

以下の MCU は、PBC をサポートしていません。

- RX651/RX65N
- RX66T
- RX72T
- RX72M
- RX72N
- RX66N
- RX71M (USB0 モジュール)
- RX64M (USB0 モジュール)
- RX671

PBC の処理フローを以下に示します。

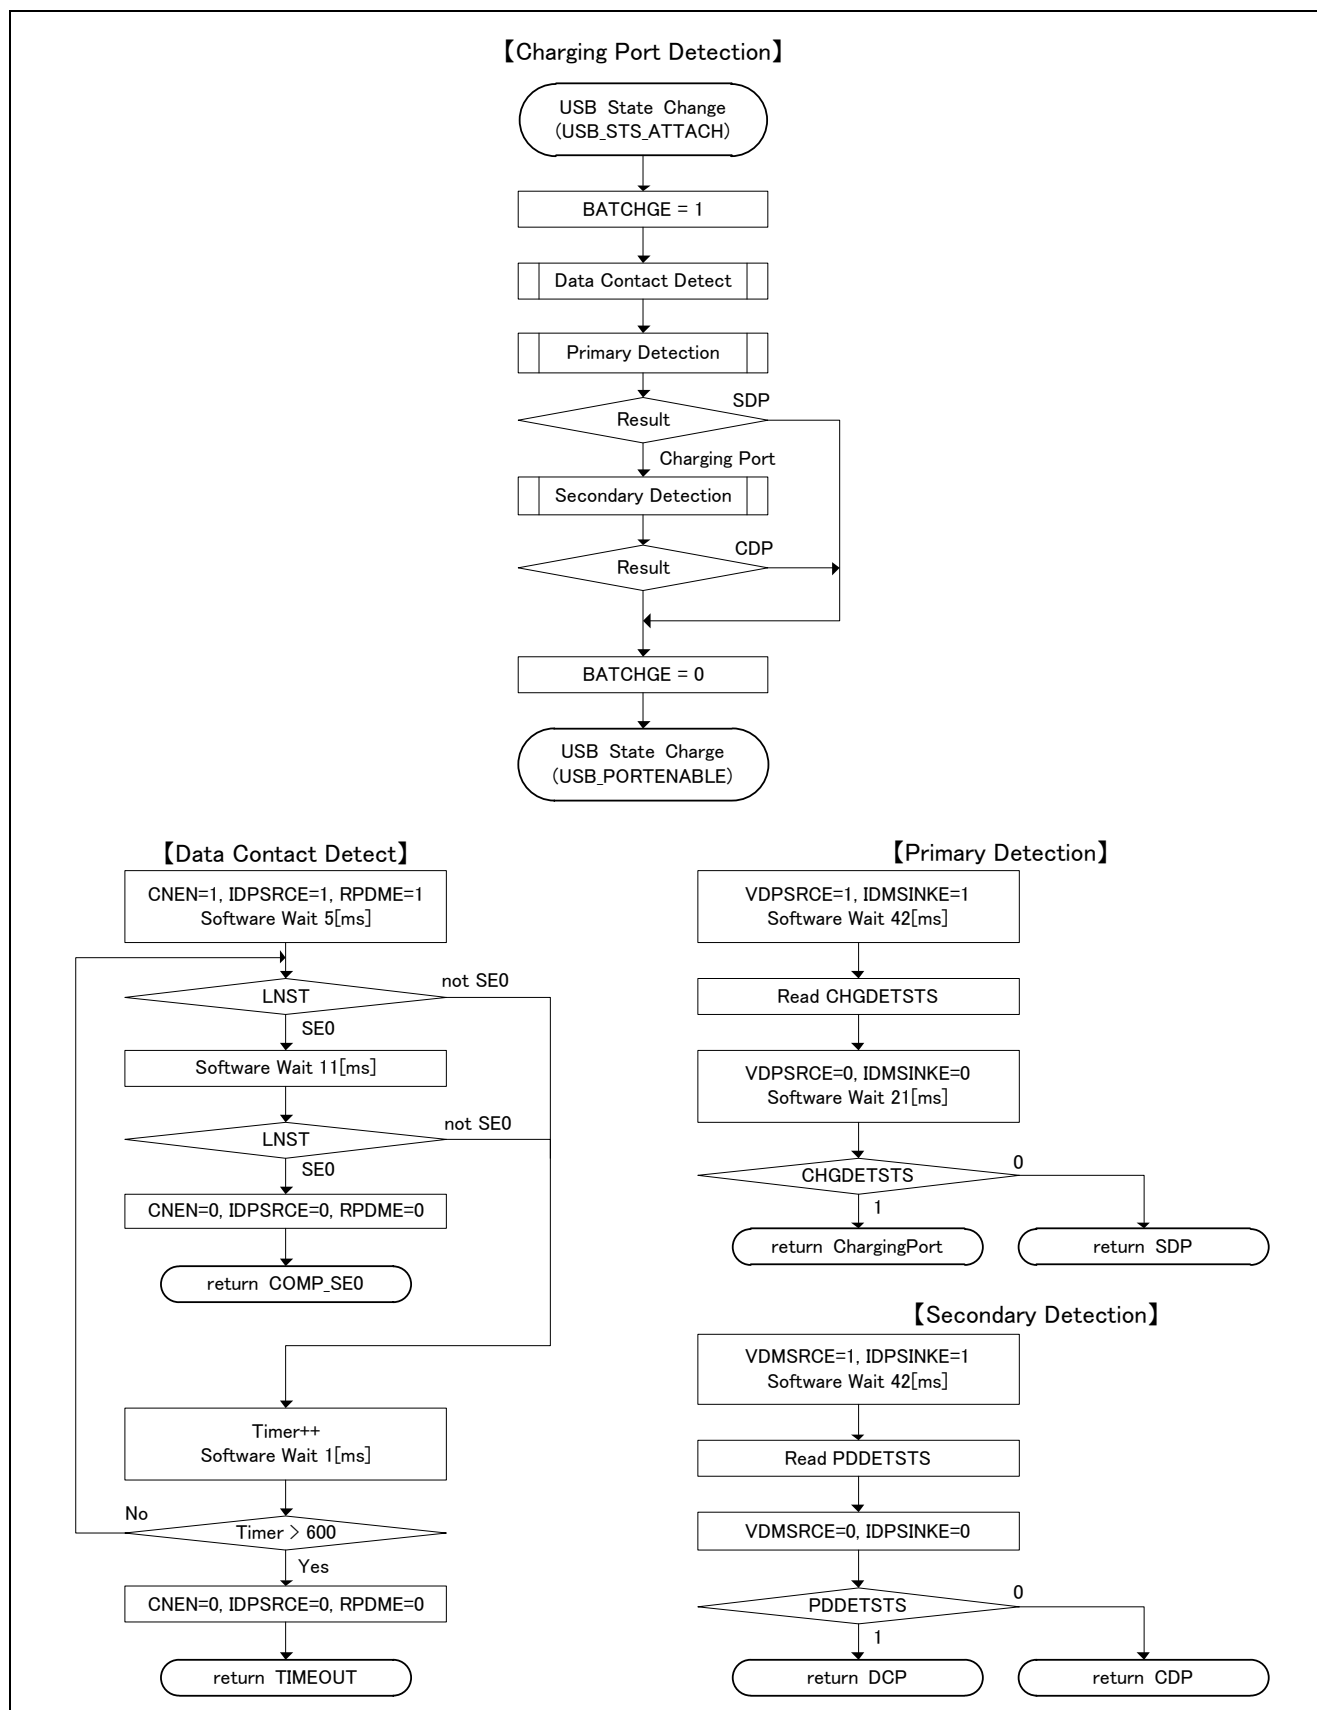


Figure 2-1 PBC フローチャート

### 3. ホスト

#### 3.1 ホストコントロールドライバ (HCD)

##### 3.1.1 基本機能

HCD は、H/W 制御用のプログラムです。HCD の機能を以下に示します。

1. Control 転送 (ControlRead/ControlWrite/No-dataControl) および結果通知
2. Data 転送 (Bulk /Interrupt) および結果通知
3. データ転送の中断 (全パイプ)
4. USB 通信エラー判定および転送リトライ
5. USB バスリセット信号送出およびリセットハンドシェイク結果通知
6. サスペンド信号/レジューム信号送出
7. ATCH/DTCH 割り込みによるアタッチ/デタッチ検出

#### 3.2 ホストマネージャ (MGR)

##### 3.2.1 基本機能

MGR の機能を以下に示します。

1. HDCD の登録
2. 接続されたデバイスの状態管理
3. 接続されたデバイスのエnumレーション
4. ディスクリプタからエンドポイント情報の検索

##### 3.2.2 USB 標準リクエスト

MGR は、接続されたデバイスに対してエnumレーションを行います。MGR が発行する USB 標準リクエストを以下に示します。

GET\_DESCRIPTOR (Device Descriptor)  
SET\_ADDRESS  
GET\_DESCRIPTOR (Configuration Descriptor)  
SET\_CONFIGURATION  
SET\_FEATURE (HID only)  
CLEAR\_FEATURE (HID only)

### 3.3 API 情報

本ドライバの API はルネサスの API の命名基準に従っています。

#### 3.3.1 ハードウェアの要求

ご使用になる MCU が以下の機能をサポートしている必要があります。

- ・ USB

#### 3.3.2 ソフトウェアの要求

このドライバは以下のパッケージに依存しています。

- ・ r\_bsp
- ・ r\_dtc\_rx (DTC 転送使用時)
- ・ r\_dmaca\_rx (DMA 転送使用時)

#### 3.3.3 動作確認環境

このドライバの動作確認環境を以下に示します。

Table 3-1 動作確認環境

項目	内容
C コンパイラ	ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler for RX Family V.3.03.00 (統合開発環境のデフォルト設定に"-lang = c99"オプションを追加)
	GCC for Renesas RX 4.08.04.201902 (統合開発環境のデフォルト設定に"-std = gnu99"オプションを追加)
	IAR C/C++ Compiler for Renesas version 4.12.01
リアルタイム OS	FreeRTOS V.10.0.0 RI600V4 Azure RTOS (USBX) 6.1.12
エンディアン	リトルエンディアン / ビッグエンディアン
モジュールのレビジョン	Rev.1.43
使用ボード	Renesas Starter Kits for RX64M Renesas Starter Kits for RX71M Renesas Starter Kits for RX65N, Renesas Starter Kits for RX65N-2MB Renesas Starter Kits for RX72T Renesas Starter Kits for RX72M Renesas Starter Kits for RX72N Renesas Starter Kits for RX671

#### 3.3.4 使用する割り込みベクタ

このドライバが使用する割り込みベクタを以下に示します。

Table 3-2 使用する割り込みベクター一覧

デバイス	割り込みベクタ
------	---------



RX64M RX71M	USBIO 割り込み(ベクタ番号: 189, 割り込み要因番号 : 62, 選択型割り込み B) USB D0FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 34) / USB D1FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 35) USB R0 割り込み(ベクタ番号:90)
	USBAR 割り込み(ベクタ番号: 94) USB D0FIFO2 割り込み(ベクタ番号: 32) / USB D1FIFO2 割り込み(ベクタ番号: 33)
RX65N RX651 RX72M RX72N RX66N	USBIO 割り込み(ベクタ番号: 185, 割り込み要因番号 : 62, 選択型割り込み B) USB D0FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 34) / USB D1FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 35) USB R0 割り込み(ベクタ番号:90)
RX66T RX72T	USBIO 割り込み(ベクタ番号: 174) / USB R0 割り込み(ベクタ番号: 90) USB D0FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 34) / USB D1FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 35)
RX671	USBIO 割り込み(ベクタ番号: 181, 割り込み要因番号 : 62, 選択型割り込み B) USB D0FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 34) / USB D1FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 35) USB R0 割り込み(ベクタ番号:90)
	USB I1 割り込み(ベクタ番号: 182, 割り込み要因番号 : 63, 選択型割り込み B) USB D0FIFO1 割り込み(ベクタ番号: 36) / USB D1FIFO1 割り込み(ベクタ番号: 37)

### 3.3.5 タイマ

このドライバ(RTOS)は、RX MCU のタイマ(CMT)を使用しています。ユーザシステムにおいてタイマをご使用の場合は、このドライバが使用するタイマ以外のタイマをご使用いただきますようお願いいたします。

### 3.3.6 ヘッドファイル

すべての API 呼び出しとそれをサポートするインタフェース定義は `r_usb_basic_if.h` に記載しています。

### 3.3.7 整数型

このプロジェクトは ANSI C99 を使用しています。これらの型は `stdint.h` で定義されています。

### 3.3.8 コンパイル時の設定

コンパイル時の設定については、「8. コンフィグレーション (`r_usb_basic_config.h`)」の章を参照してください。

### 3.3.9 ROM / RAM サイズ

本ドライバの ROM/RAM サイズを以下に示します。

#### 1. CC-RX (最適化レベル: Default)

##### (1). Non-OS

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	36.4K バイト (Note 3)	36.0K バイト (Note 4)
RAM サイズ	13.2K バイト	13.2K バイト

##### (2). RTOS

##### a. FreeRTOS

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	47.3K バイト (Note 3)	46.8K バイト (Note 4)
RAM サイズ	34.6K バイト	34.6K バイト

## b. RI600V4

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	49.4K バイト (Note 3)	48.9K バイト (Note 4)
RAM サイズ	16.8K バイト	16.8K バイト

## 2. GCC (最適化レベル: -O2)

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	42.4K バイト (Note 3)	41.8K バイト (Note 4)
RAM サイズ	13.0K バイト	13.0K バイト

## 3. IAR (最適化レベル: Medium)

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時
ROM サイズ	35.2K バイト (Note 3)	34.6K バイト (Note 4)
RAM サイズ	11.7K バイト	11.7K バイト

## [Note]

1. 上記のサイズには、BSP および Vendor クラスの ROM/RAM サイズが含まれています。
2. 上記は V2 コアオプション指定時のサイズです。
3. 「引数チェック実施時」の ROM サイズは、r\_usb\_basic\_config.h ファイル内の USB\_CFG\_PARAM\_CHECKING 定義に対し USB\_CFG\_ENABLE を指定した時の値です。
4. 「引数チェック非実施時」の ROM サイズは、r\_usb\_basic\_config.h ファイル内の USB\_CFG\_PARAM\_CHECKING 定義に対し USB\_CFG\_DISABLE を指定した時の値です。
5. RTOS には、リアルタイム OS の ROM/RAM サイズが含まれています。
6. Azure RTOS の ROM/RAM サイズは各デバイスクラスのドキュメントを参照してください。

## 3.3.10 引数

API 関数の引数に使用される構造体については、「9. 構造体」を参照してください。

## 3.3.11 for 文、while 文、do while 文について

FIT モジュールでは、レジスタの反映待ち処理等で for 文、while 文、do while 文（ループ処理）を使用しています。これらループ処理には、「WAIT\_LOOP」をキーワードとしたコメントを記述しています。そのため、ループ処理にユーザがフェイルセーフの処理を組み込む場合は、「WAIT\_LOOP」で該当の処理を検索できます。

## 3.3.12 FIT モジュールの追加方法

本モジュールは、使用するプロジェクトごとに追加する必要があります。ルネサスでは、Smart Configurator を使用した(1)、(3)の追加方法を推奨しています。ただし、Smart Configurator は、一部の RX デバイスのみサポートしています。サポートされていない RX デバイスについては(2)、(4)の方法を使用してください。

- (1) e<sup>2</sup> studio 上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合

e<sup>2</sup> studio の Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas e<sup>2</sup> studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。

(2) e<sup>2</sup> studio 上で FIT Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合

e<sup>2</sup> studio の FIT Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加することができます。詳細は、アプリケーションノート「RX ファミリ e<sup>2</sup> studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1723)」を参照してください。

(3) CS+上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合

CS+上で、スタンドアロン版 Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas e<sup>2</sup> studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。

(4) CS+上で FIT モジュールを追加する場合

CS+上で、手動でユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「RX ファミリ CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826)」を参照してください。

### 3.4 API 関数

API関数の詳細については、「4. API」を参照してください。

### 3.5 クラスリクエスト

クラスリクエストを受信したときの処理方法については、「10. クラスリクエスト」を参照してください。

### 3.6 ターゲットペリフェラルリスト(TPL)の設定方法 (Azure RTOS 以外)

USB Host モードでは、TPL に Vendor ID(VID)と Product ID(PID)を登録すると、登録した VID と PID をもつ USB デバイスに対してのみ USB 通信を行います。

TPL への USB デバイスの登録は、コンフィグレーションファイル(r\_usb\_basic\_config.h)内にある Table 3-3 の TPL 定義に対し、VID と PID をセットで指定してください。USB ドライバは、接続した USB デバイスの VID と PID が TPL に登録されているかどうかをチェックし、TPL に登録されていればその USB デバイスとの USB 通信を行います。TPL に登録されていなければその USB デバイスとの USB 通信は行いません。

なお、TPL に VID と PID を登録する必要がない場合、Table 3-3 の TPL 定義に対し、USB\_NOVENDOR と USB\_NOPRODUCT を指定してください。USB\_NOVENDOR と USB\_NOPRODUCT が指定されている場合、USB ドライバは TPL の登録チェックを行いませんので、このチェックによる USB 通信不可の状態が発生することはありません。

Table 3-3 TPL 定義

TPL 定義名	内容
USB_CFG_TPLCNT	サポートする USB デバイスの数を指定してください。
USB_CFG_TPL	サポートする USB デバイスの VID と PID のセットを指定してください。 (必ず VID, PID の順番で記載してください。)
USB_CFG_HUB_TPLCNT	サポートする USB Hub の数を指定してください。
USB_CFG_HUB_TPL	サポートする USB Hub の VID と PID のセットを指定下さい。 (必ず VID, PID の順番で記載してください。)

#### == USB\_TPL / USB\_HUB\_TPL への VID と PID の指定方法 ==

```
#define USB_CFG_TPL 0x0011, 0x0022, 0x0033, 0x0044, 0x0055, 0x0066
                        VID    PID    VID    PID    VID    PID
                        └──┬──┘ └──┬──┘ └──┬──┘
                        USB デバイス 1 USB デバイス 2 USB デバイス 3

#define USB_CFG_HUB_TPL 0x1111, 0x2222, 0x3333, 0x4444
                        VID    PID    VID    PID
                        └──┬──┘ └──┬──┘
                        USB Hub1  USB Hub2
```

#### 記載例 1) 3つの USB デバイスと 2つの USB Hub を TPL に登録する場合

```
#define USB_CFG_TPLCNT 3
#define USB_CFG_TPL 0x0011, 0x0022, 0x0033, 0x0044, 0x0055, 0x0066
#define USB_CFG_HUB_TPLCNT 2
#define USB_CFG_HUB_TPL 0x1111, 0x2222, 0x3333, 0x4444
```

#### 記載例 2) 3つの USB デバイスを登録する場合

```
#define USB_CFG_TPLCNT 3
#define USB_CFG_TPL 0x0011, 0x0022, 0x0033, 0x0044, 0x0055, 0x0066
#define USB_CFG_HUB_TPLCNT 1
#define USB_CFG_HUB_TPL USB_NOVENDOR, USB_NOPRODUCT
```

**記載例 3) VID と PID を登録する必要が無い場合**

```
#define USB_CFG_TPLCNT 1
#define USB_CFG_TPL USB_NOVENDOR,USB_NOPRODUCT
#define USB_CFG_HUB_TPLCNT 1
#define USB_CFG_HUB_TPL USB_NOVENDOR,USB_NOPRODUCT
```

**[Note]**

1. Table 3-3の TPL 定義に対し、USB\_NOVENDOR と USB\_NOPRODUCT を設定した場合でも USB\_CFG\_TPLCNT および USB\_CFG\_HUB\_TPLCNT には、"1"を指定してください。
2. コンフィグレーションファイル(r\_usb\_basic\_config.h)については、「8. コンフィグレーション (r\_usb\_basic\_config.h)」の章を参照してください。

### 3.7 デバイスアドレスの割り当てについて

USB Host モード時、USB ドライバは、接続された USB デバイスに対しデバイスアドレスを割り当てます。

**1. USB Hub を使用する場合**

USB Hub に対しデバイスアドレス値 1 が割り当てられ、Hub 下に接続した USB デバイスに対してデバイスアドレス値 2 以降が割り当てられます。

**2. USB Hub を使用しない場合**

USB デバイスに対しデバイスアドレス値 1 が割り当てられます。

**[Note]**

デバイスアドレスは、USB モジュール単位で割り当てられます。例えば、RX64M 等の複数の USB モジュールをサポートする MCU の場合で、USB0 モジュールと USB1 モジュールにそれぞれ USB デバイスを接続したときは、各 USB デバイスには、デバイスアドレス値 1 が割り当てられます。

### 3.8 ホストバッテリーチャージング制御 (HBC) (Azure RTOS 以外)

本ドライバは、HBC をサポートしています。

HBC は、対象デバイスを USB Battery Charging Specification Revision 1.2 で定義された CDP または DCP 機能を動作させる際の H/W 制御用プログラムです。

本ドライバの VBUS ドライブ、アタッチ処理、デタッチ処理のタイミングでそれぞれに応じた処理を行います。また、PDDTINT 割り込み発生時に処理を行います。上位層からの制御の必要はありません。

Change Port Detection(CPD)の結果は、R\_USB\_GetInformation 関数によって取得することができます。R\_USB\_GetInformation 関数については、「4.13 R\_USB\_GetInformation」を参照してください。

**[Note]**

以下の MCU は、HBC をサポートしていません。

1. RX651/RX65N
2. RX66T
3. RX72T
4. RX72M
5. RX72N
6. RX66N
7. RX71M (USB0 モジュール)
8. RX64M (USB0 モジュール)
9. RX671

HBC の処理フローを以下に示します。

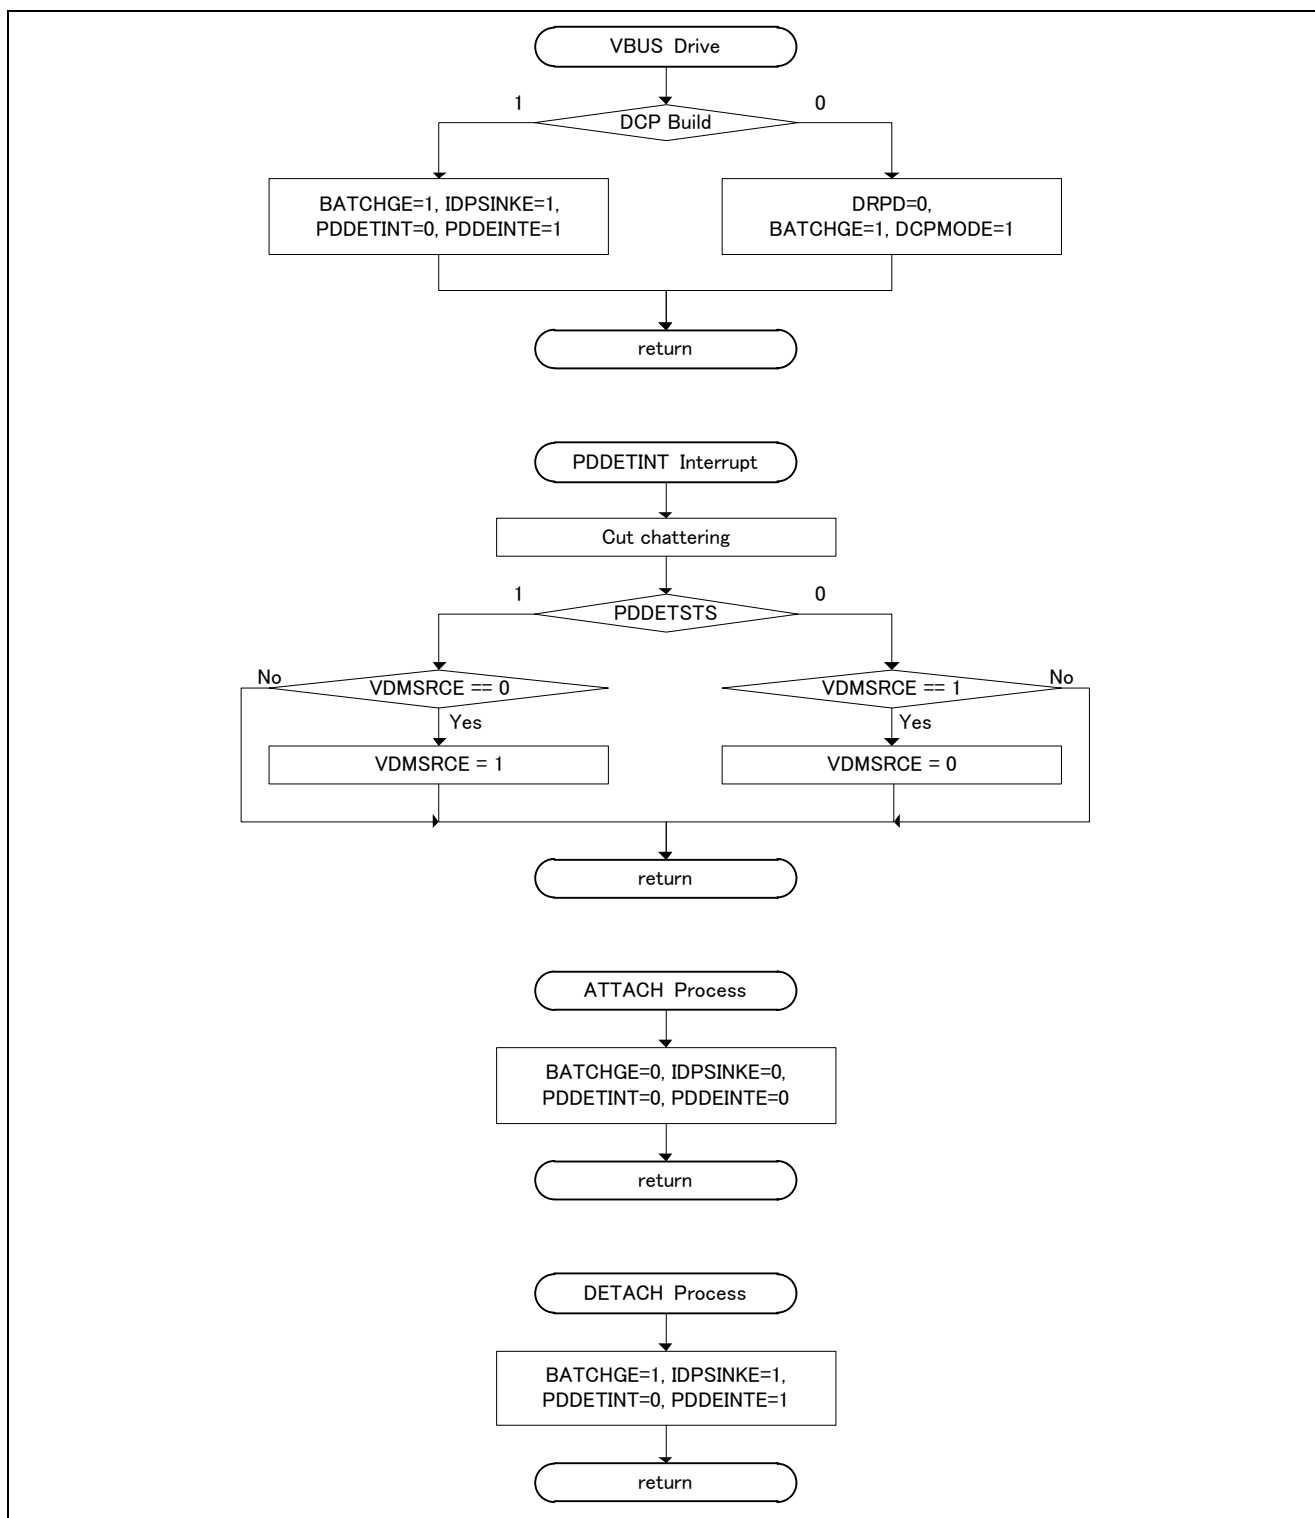


Figure 3-1 HBC フローチャート

#### 4. API

Table4-1に API 関数一覧を示します。これらの API は各クラス共通で使用することができます。アプリケーションプログラムでは、下記の API をご使用ください。

**Table4-1 API 一覧**

API	説明
R_USB_Open()	USB モジュール起動
R_USB_Close()	USB モジュール停止
R_USB_GetVersion()	本モジュールのバージョン情報を取得
R_USB_Read()	USB データリード要求
R_USB_Write()	USB データライト要求
R_USB_Stop()	USB データリード/データライト停止処理
R_USB_Suspend()	サスペンド要求
R_USB_Resume()	レジューム要求
R_USB_GetEvent()	USB 関連の完了イベントを取得 (Non-OS のみ)
R_USB_Callback()	コールバック関数の登録 (RTOS のみ)
R_USB_VbusSetting()	VBUS 供給開始/供給停止設定
R_USB_PullUp()	D+/D-ラインのプルアップ許可/禁止設定
R_USB_GetInformation()	USB デバイスについての情報を取得
R_USB_PipeRead()	指定 PIPE からのデータリード要求
R_USB_PipeWrite()	指定 PIPE へのデータライト要求
R_USB_PipeStop()	指定 PIPE に対するデータリード/データライト停止
R_USB_GetUsePipe()	使用 PIPE 番号を取得
R_USB_GetPipeInfo()	PIPE 情報を取得

**[Note]**

1. Host Mass Storage Class では、上記の API 以外にデバイスクラス固有の API が用意されています。当該 API の詳細については、Host Mass Storage Class のドキュメント(Document number:R01AN2026)を参照してください。
2. Host Human Interface Device Class では、上記の API 以外にデバイスクラス固有の API が用意されています。当該 API の詳細については、Host Human Interface Device Class のドキュメント (Document number: R01AN2028)を参照してください。
3. USB\_CFG\_PARAM\_CHECKING 定義に対し USB\_CFG\_DISABLE を指定した場合、引数チェック処理が行われないため、戻り値 USB\_ERR\_PARA は返されません。  
USB\_CFG\_PARAM\_CHECKING 定義については、「8. コンフィグレーション (r\_usb\_basic\_config.h)」を参照してください。
4. Azure RTOS をご使用の場合、Azure RTOS API および USBX API をご使用ください。これらの API については Azure RTOS および USBX のドキュメントを参照してください。上記 API のうち、R\_USB\_Open 関数と R\_USB\_Close 関数のみをご使用ください。R\_USB\_Open 関数および R\_USB\_Close 関数以外は使用しないでください。



## 4.1 R\_USB\_Open

**USB モジュールの起動および USB ドライバの初期化を行います。(USB モジュールを使用する際に最初に使用する関数です。)**

形式

```
usb_err_t      R_USB_Open(usb_ctrl_t *p_ctrl, usb_cfg_t *p_cfg)
```

引数

p_ctrl	usb_ctrl_t 構造体領域へのポインタ
p_cfg	usb_cfg_t 構造体領域へのポインタ

戻り値

USB_SUCCESS	成功
USB_ERR_PARA	パラメータエラー
USB_ERR_BUSY	引数で指定された USB モジュールがすでに起動中

解説

引数(p\_ctrl)に指定された USB モジュールの起動および USB ドライバの初期化処理を行います。

補足

1. usb\_ctrl\_t 構造体については9.1章を、usb\_cfg\_t 構造体については9.3章を参照してください。
2. usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ module には起動するモジュール番号(USB\_IP0/USB\_IP1)を指定してください。"USB\_IP0"を指定すると USB0 モジュールが起動され、"USB\_IP1"を指定すると USB1 モジュールが起動されます。なお、メンバ module に対し USB\_IP0/USB\_IP1 以外を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
3. ご使用の MCU が USB モジュールを 1 つしかサポートしていない場合、メンバ module に対し USB\_IP1 を指定しないでください。USB\_IP1 を指定した場合は、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
4. usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ type に対しデバイスクラス種別(7章参照)を指定してください。なお、USB\_HCDCC および USB\_PCDCC を指定しないでください。USB\_HCDCC または USB\_PCDCC を指定した場合、USB\_ERR\_PARA が返されます。
5. usb\_cfg\_t 構造体のメンバ usb\_mode には、USB Host として起動するときは"USB\_HOST"を指定し、USB Peripheral として起動するときは"USB\_PERI"を指定してください。なお、その指定がご使用になる USB モジュールでサポートしていない場合は、USB\_ERR\_PARA が返されます。
6. usb\_cfg\_t 構造体のメンバ usb\_speed には、USB Speed(USB\_HS / USB\_FS)を指定してください。なお、指定したスピードがご使用になる USB モジュールでサポートしていない場合は、USB\_ERR\_PARA が返されます。
7. usb\_cfg\_t 構造体のメンバ p\_usb\_reg には、usb\_descriptor\_t 構造体へのポインタを指定してください。なお、本指定は、メンバ usb\_mode に対し"USB\_PERI"を指定した時にのみ有効な設定です。"USB\_HOST"指定時、メンバ p\_usb\_reg に対する指定は無視されます。
8. いずれかの引数に対し 0(zero)を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
9. 複数タスク内で本 API をコールしないでください。(RTOS のみ)
10. 以下の関数内で本 API をコールしないでください。
  - (1). 割り込み関数
  - (2). R\_USB\_Callback 関数で登録されたコールバック関数



## 使用例

## 1. USB Host モードの場合

```
void usb_host_application(void)
{
    usb_err_t    err;
    usb_ctrl_t    ctrl;
    usb_cfg_t    cfg;
    :
    ctrl.module = USB_IP0;
    ctrl.type = USB_HCDC;
    cfg.usb_mode = USB_HOST;
    cfg.usb_speed = USB_FS;
    err = R_USB_Open(&ctrl, &cfg); /* Start USB module */
    if (USB_SUCCESS != err)
    {
        /* error */
    }
    :
}
```

## 2. USB Peripheral モードの場合

```
usb_descriptor_t smp_descriptor =
{
    g_device,
    g_config_f,
    g_config_h,
    g_qualifier,
    g_string
};
void usb_peri_application(void)
{
    usb_err_t    err;
    usb_ctrl_t    ctrl;
    usb_cfg_t    cfg;
    :
    ctrl.module = USB_IP1;
    ctrl.type = USB_PCDC;
    cfg.usb_mode = USB_PERI;
    cfg.usb_speed = USB_HS;
    cfg.p_usb_reg = &smp_descriptor;
    err = R_USB_Open(&ctrl, &cfg); /* Start USB module */
    if (USB_SUCCESS != err)
    {
        /* error */
    }
    :
}
```

## 4.2 R\_USB\_Close

### USB モジュールの停止

#### 形式

usb\_err\_t R\_USB\_Close(usb\_ctrl\_t \*p\_ctrl)

#### 引数

p\_ctrl usb\_ctrl\_t 構造体領域へのポインタ

#### 戻り値

USB_SUCCESS	成功
USB_ERR_PARA	パラメータエラー
USB_ERR_NOT_OPEN	USB モジュールが Open されていない

#### 解説

引数(p\_ctrl)で指定された USB モジュールを停止します。メンバ module に USB\_IP0 を指定すると USB0 モジュールが停止し、メンバ module に USB\_IP1 を指定すると USB1 モジュールが停止します。

#### 補足

1. usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ module には停止する USB モジュール番号(USB\_IP0/USB\_IP1)を指定してください。なお、メンバ module に対し USB\_IP0/USB\_IP1 以外を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
2. ご使用の MCU が USB モジュールを 1 つしかサポートしていない場合、メンバ module に対し USB\_IP1 を指定しないでください。USB\_IP1 を指定した場合は、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
3. 引数 p\_ctrl に対し USB\_NULL を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
4. 複数タスク内で本 API をコールしないでください。(RTOS のみ)
5. 以下の関数内で本 API をコールしないでください。
  - (1). 割り込み関数
  - (2). R\_USB\_Callback 関数で登録されたコールバック関数

#### 使用例

```
void    usr_application( void )
{
    usb_err_t    err;
    usb_ctrl_t    ctrl;
    :
    ctrl.module = USB_IP0
    err = R_USB_Close(&ctrl);          /* Stop USB module */
    if (USB_SUCCESS != err)
    {
        /* error */
    }
    :
}
```

---

## 4.3 R\_USB\_GetVersion

---

### USB ドライバのバージョン情報を取得

#### 形式

```
uint32_t      R_USB_GetVersion( void )
```

#### 引数

```
--          --
```

#### 戻り値

バージョン番号

#### 解説

USB ドライバのバージョン番号が返されます。

#### 補足

```
--
```

#### 使用例

```
void    usr_application( void )
{
    uint32_t    version;
    :
    version = R_USB_GetVersion();
}
```

## 4.4 R\_USB\_Read

### USB データリード要求

#### 形式

usb\_err\_t R\_USB\_Read(usb\_ctrl\_t \*p\_ctrl, uint8\_t \*p\_buf, uint32\_t size)

#### 引数

p_ctrl	usb_ctrl_t 構造体領域へのポインタ
p_buf	リードデータを格納する領域へのポインタ
size	リード要求サイズ

#### 戻り値

USB_SUCCESS	正常終了 (データリード要求完了)
USB_ERR_PARA	パラメータエラー
USB_ERR_BUSY	同じデバイスに対するデータ受信要求中
USB_ERR_NG	その他のエラー

#### 解説

##### 1. Bulk/Interrupt 転送の場合

###### (1). Non-OS の場合

USB データのリード(Bulk/Interrupt 転送)要求を行います。  
リードしたデータは引数 p\_buf が示す領域に格納されます。  
データリードの完了は、R\_USB\_GetEvent 関数の戻り値(USB\_STS\_READ\_COMPLETE)により確認することができます。  
リード完了したデータのサイズは、R\_USB\_GetEvent 関数の戻り値(USB\_STS\_READ\_COMPLETE)を確認後、usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ size を参照してください。

###### (2). RTOS の場合

USB データのリード(Bulk/Interrupt 転送)要求を行います。  
リードしたデータは引数 p\_buf が示す領域に格納されます。  
データリードの完了は、USB ドライバに登録したコールバック関数の引数(usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ event:USB\_STS\_READ\_COMPLETE)により確認することができます。  
リード完了したデータのサイズは、USB ドライバに登録したコールバック関数の引数(usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ event:USB\_STS\_READ\_COMPLETE)を確認後、usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ size を参照してください。

##### 2. Control 転送の場合

「10. クラスリクエスト」を参照してください。

#### 補足

- 第 3 引数(size)には、MaxPacketSize の倍数の値を指定して下さい。
- この API はデータリード要求処理のみを行います。アプリケーションプログラムが、この API によりデータリード完了待ちになることはありません。
- 戻り値に USB\_SUCCESS が返された場合、USB ドライバに対するデータリード要求を行ったのみで、まだ、データのリード処理は完了していません。
- リード済みのデータがマックスパケットサイズの n 倍、かつリード要求サイズに満たない場合は、USB ドライバは、データ転送の途中であると判断するため、R\_USB\_GetEvent 関数の戻り値には、USB\_STS\_READ\_COMPLETE がセットされません。(Non-OS の場合)

5. リード済みのデータがマックスパケットサイズの  $n$  倍、かつリード要求サイズに満たない場合は、USB ドライバは、データ転送の途中であると判断するため、データ受信完了を通知するためのコールバック関数をコールしません。(RTOS の場合)
6. 本 API をコールする前に `usb_ctrl_t` 構造体のメンバ `type` に対しデバイスクラス種別(7章参照)を指定してください。なお、USB Host モードの場合は、アクセスする USB デバイスを識別するためメンバ `module` に USB モジュール番号(USB\_IP0/USB\_IP1)を、メンバ `address` にデバイスアドレスを指定してください。なお、メンバ `module` に対し USB\_IP0/USB\_IP1 以外を指定した場合やメンバ `type` に対しサポート対象外のデバイスクラス種別を指定した場合、戻り値に `USB_ERR_PARA` が返されます。
7. ご使用の MCU が USB モジュールを 1 つしかサポートしていない場合、メンバ `module` に対し `USB_IP1` を指定しないでください。`USB_IP1` を指定した場合は、戻り値に `USB_ERR_PARA` が返されます。
8. 第 2 引数(`p_buf`)には、自動変数(スタック)領域へのポインタは指定しないでください。
9. DMA/DTC 転送によるデータリードを行う場合、第 2 引数(`p_buf`)には以下のアドレスを指定してください。
  - (1). USBA/USBAa モジュールを使用している場合  
4 バイト境界にアラインされたバッファ領域の先頭アドレス
  - (2). 上記以外の USB モジュールを使用している場合  
2 バイト境界にアラインされたバッファ領域の先頭アドレス
10. 第 2 引数(`p_buf`)に指定する領域は、第 3 引数(`size`)で指定したサイズ以上の領域を確保してください。なお、DMA/DTC 転送によるデータリードを行う場合、以下に示すサイズを確保してください。
  - (3). `r_usb_basic_config.h` 内の `USB_CFG_CNTMD` 定義に対し `USB_CFG_CNTMDON` を指定している場合 (USBA/USBAa モジュールを使用している場合)  
FIFO バッファサイズ $\times n$  倍以上のサイズを確保してください。なお、FIFO バッファサイズについては、「12.4 PIPEBUF レジスタの変更について」を参照してください。
  - (4). `r_usb_basic_config.h` 内の `USB_CFG_CNTMD` 定義に対し `USB_CFG_CNTMDOFF` を指定している場合  
MaxPacketSize $\times n$  倍のサイズを確保してください。
9. いずれかの引数に対し 0(zero)を指定した場合、戻り値に `USB_ERR_PARA` が返されます。
10. USB Host モード時、`usb_ctrl_t` 構造体のメンバ `address` の設定値が同じ値の `R_USB_Read` 関数を連続でコールすることはできません。連続で `R_USB_Read` 関数をコールした場合は、戻り値 `USB_ERR_BUSY` が返されます。メンバ `address` の設定値が同じ値の `R_USB_Read` 関数を再度コールする場合は、`R_USB_GetEvent` 関数からの戻り値 `USB_STS_READ_COMPLETE` を確認した後で `R_USB_Read` 関数をコールしてください。(Non-OS の場合)
11. USB Peripheral モード時、`usb_ctrl_t` 構造体のメンバ `type` の設定値が同じ値の `R_USB_Read` 関数を連続でコールすることはできません。連続で `R_USB_Read` 関数をコールした場合は、戻り値 `USB_ERR_BUSY` が返されます。メンバ `type` の設定値が同じ値の `R_USB_Read` 関数を再度コールする場合は、`R_USB_GetEvent` 関数からの戻り値 `USB_STS_READ_COMPLETE` を確認した後で `R_USB_Read` 関数をコールしてください。(Non-OS の場合)
12. Vendor クラスの場合、`R_USB_PipeRead` 関数をご使用ください。
13. `usb_ctrl_t` 構造体のメンバ `type` に対し `USB_PCDCC` / `USB_HMSC` / `USB_PMSC` / `USB_HVND` / `USB_PVND` を指定した後、本 API をコールした場合、戻り値に `USB_ERR_PARA` が返されます。
14. Host Mass Storage Class の場合で、ストレージメディアに対するアクセスを行う場合は、FAT(File Allocation Table)の API を使用し、本 API は使用しないでください。

15. USB デバイスが CONFIGURED 状態の場合に、本 API をコールすることができます。CONFIGURED 以外の状態で本 API をコールすると戻り値に USB\_ERR\_NG が返されます。
16. 以下の関数内で本 API をコールしないでください。
  - (1). 割り込み関数
  - (2). R\_USB\_Callback 関数で登録されたコールバック関数

## 使用例

### 1. Non-OS

```
uint8_t    g_buf[512];
void    usb_application( void )
{
    usb_ctrl_t    ctrl;
    :
    while (1)
    {
        switch (R_USB_GetEvent(&ctrl))
        {
            :
            case USB_STS_WRITE_COMPLETE:
                :
                ctrl.module = USB_IP1
                ctrl.adderss = adr;
                ctrl.type = USB_HCDC;
                R_USB_Read(&ctrl, g_buf, DATA_LEN);
                :
            break;
            case USB_STS_READ_COMPLETE:
                :
            break;
            :
        }
    }
}
```

## 2. RTOS

```
uint8_t g_buf[512];
/* Callback function */
void usb_apl_callback (usb_ctrl_t *p_ctr, rtos_task_id_t task_id, uint8_t is_request)
{
    USB_APL_SND_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t *)p_ctr);
}

void usb_application_task( void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    usb_ctrl_t *p_mess;
    :
    while(1)
    {
        USB_APL_RCV_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t **)&p_mess);
        ctrl = *p_mess;
        switch (ctrl.event)
        {
            :
            case USB_STS_WRITE_COMPLETE:
                :
                ctrl.module = USB_IP1
                ctrl.adderss = adr;
                ctrl.type = USB_HCDC;
                R_USB_Read(&ctrl, g_buf, DATA_LEN);
                :
                break;
            case USB_STS_READ_COMPLETE:
                :
                break;
            :
        }
    }
}
```

## 4.5 R\_USB\_Write

### USB データライト要求

#### 形式

usb\_err\_t R\_USB\_Write(usb\_ctrl\_t \*p\_ctrl, uint8\_t \*p\_buf, uint32\_t size)

#### 引数

p_ctrl	usb_ctrl_t 構造体領域へのポインタ
p_buf	ライトデータを格納した領域へのポインタ
size	ライトサイズ

#### 戻り値

USB_SUCCESS	正常終了 (データライト要求完了)
USB_ERR_PARA	パラメータエラー
USB_ERR_BUSY	同じデバイスに対するデータライト要求中
USB_ERR_NG	その他のエラー

#### 解説

##### 1. Bulk/Interrupt 転送の場合

###### (1). Non-OS の場合

USB データのライト(Bulk/Interrupt 転送)要求を行います。  
ライトするデータは引数 p\_buf が示す領域に格納してください。  
データライトの完了は、R\_USB\_GetEvent 関数の戻り値(USB\_STS\_WRITE\_COMPLETE)により確認することができます。なお、NULL パケットの送信要求を行う場合は、第 3 引数(size)に対し USB\_NULL(0)を指定してください。

###### (2). RTOS の場合

USB データのライト(Bulk/Interrupt 転送)要求を行います。  
ライトするデータは引数 p\_buf が示す領域に格納してください。  
データライトの完了は、USB ドライバに登録したコールバック関数の引数(usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ event: USB\_STS\_WRITE\_COMPLETE)により確認することができます。なお、NULL パケットの送信要求を行う場合は、第 3 引数(size)に対し USB\_NULL(0)を指定してください。

##### 2. Control 転送の場合

「10. クラスリクエスト」を参照してください。

#### 補足

- この API はデータライト要求処理のみを行います。アプリケーションプログラムが、この API によりデータライト完了待ちになることはありません。
- 戻り値に USB\_SUCCESS が返された場合、USB ドライバに対するデータライト要求を行ったのみで、まだ、データのライト処理は完了していません。
- usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ(type)にデバイスクラス種別(7章参照)を指定した後で、本 API をコールしてください。なお、USB Host モードの場合は、アクセスする USB デバイスを識別するためメンバ module に USB モジュール番号(USB\_IP0/USB\_IP1)を、メンバ address に対してデバイスアドレスを指定してください。なお、メンバ module に対し USB\_IP0/USB\_IP1 以外を指定した場合やメンバ type に対しサポート対象外のデバイスクラス種別を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
- ご使用の MCU が USB モジュールを 1 つしかサポートしていない場合、メンバ module に対し USB\_IP1 を指定しないでください。USB\_IP1 を指定した場合は、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
- 第 2 引数(p\_buf)には、自動変数(スタック)領域へのポインタは指定しないでください。



6. DMA/DTC 転送によるデータライトを行う場合、第 2 引数(p\_buf)には以下のアドレスを指定してください。
  - (1). USB/USBAA モジュールを使用している場合  
4 バイト境界にアラインされたバッファ領域の先頭アドレス
  - (2). 上記以外の USB モジュールを使用している場合  
2 バイト境界にアラインされたバッファ領域の先頭アドレス
7. 引数 p\_ctrl に対し USB\_NULL を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
8. 引数 size に 0 以外を指定し、引数 buf に対し USB\_NULL を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
9. USB Host モード時、usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ address の設定値が同じ値の R\_USB\_Write 関数を連続でコールすることはできません。連続で R\_USB\_Write 関数をコールした場合は、戻り値 USB\_ERR\_BUSY が返されます。address の設定値が同じ値の R\_USB\_Write 関数を再度コールする場合は、R\_USB\_GetEvent 関数からの戻り値 USB\_STS\_WRITE\_COMPLETE を確認した後で R\_USB\_Write 関数をコールしてください。(Non-OS の場合)
10. USB Peripheral モード時、usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ type の設定値が同じ値の R\_USB\_Write 関数を連続でコールすることはできません。連続で R\_USB\_Write 関数をコールした場合は、戻り値 USB\_ERR\_BUSY が返されます。メンバ type の設定値が同じ値の R\_USB\_Write 関数を再度コールする場合は、R\_USB\_GetEvent 関数からの戻り値 USB\_STS\_WRITE\_COMPLETE を確認した後で R\_USB\_Write 関数をコールしてください。(Non-OS の場合)
11. Vendor クラスの場合、R\_USB\_PipeWrite 関数をご使用ください。
12. usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ type に対し USB\_HCDCC / USB\_HMSC / USB\_PMSC / USB\_HVND / USB\_PVND を指定した後、本 API をコールした場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
13. Host Mass Storage Class の場合で、ストレージメディアに対するアクセスを行う場合は、FAT(File Allocation Table)の API を使用し、本 API は使用しないでください。
14. USB デバイスが CONFIGURED 状態の場合に、本 API をコールすることができます。CONFIGURED 以外の状態で本 API をコールすると戻り値に USB\_ERR\_NG が返されます。
15. 以下の関数内で本 API をコールしないでください。
  - (1). 割り込み関数
  - (2). R\_USB\_Callback 関数で登録されたコールバック関数

## 使用例

## 1. Non-OS

```
uint8_t g_buf[512];
void usb_application( void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    :
    while (1)
    {
        switch (R_USB_GetEvent(&ctrl))
        {
            :
            case USB_STS_READ_COMPLETE:
                :
                ctrl.module = USB_IP0;
                ctrl.address = adr;
                ctrl.type = USB_HCDC;
                R_USB_Write(&ctrl, g_buf, 512);
                :
            break;
            case USB_STS_WRITE_COMPLETE:
                :
            break;
            :
        }
    }
}
```

## 2. RTOS

```
uint8_t g_buf[512];
/* Callback function */
void usb_apl_callback (usb_ctrl_t *p_ctrl, rtos_task_id_t task_id, uint8_t is_request)
{
    USB_APL_SND_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t *)p_ctrl);
}

void usb_application_task( void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    usb_ctrl_t *p_mess;
    :
    while(1)
    {
        USB_APL_RCV_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t **)&p_mess);
        ctrl = *p_mess;
        switch (ctrl.event)
        {
            :
            case USB_STS_READ_COMPLETE:
                :
                ctrl.module = USB_IP0;
                ctrl.address = adr;
                ctrl.type = USB_HCDC;
                R_USB_Write(&ctrl, g_buf, 512);
                :
            break;
            case USB_STS_WRITE_COMPLETE:
                :
            break;
            :
        }
    }
}
```

## 4.6 R\_USB\_Stop

### USB データのリード/ライト停止

#### 形式

usb\_err\_t R\_USB\_Stop(usb\_ctrl\_t \*p\_ctrl, uint16\_t type)

#### 引数

p\_ctrl           usb\_ctrl\_t 構造体領域へのポインタ  
type           受信(USB\_READ)または送信(USB\_WRITE)

#### 戻り値

USB\_SUCCESS   正常終了 (停止完了)  
USB\_ERR\_PARA   パラメータエラー  
USB\_ERR\_NG    その他のエラー

#### 解説

データリード/データライト転送を行っている場合、このデータ転送に対する停止を行います。  
データリード要求を停止する場合、引数 **type** に対し **USB\_READ** を指定し、データライト要求を停止する場合、引数 **type** に対し **USB\_WRITE** を指定してください。

#### 補足

1. usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ(**type**)にデバイスクラス種別を指定した後で、本 API をコールしてください。なお、USB Host モードの場合は、アクセスする USB デバイスを識別するためメンバ **module** に USB モジュール番号(USB\_IP0/USB\_IP1)を、メンバ **address** に対してデバイスアドレスを指定してください。なお、メンバ **module** に対し USB\_IP0/USB\_IP1 以外を指定した場合メンバ **type** に対しサポート対象外のデバイスクラス種別を指定した場合、戻り値に **USB\_ERR\_PARA** が返されます。
2. ご使用の MCU が USB モジュールを 1 つしかサポートしていない場合、メンバ **module** に対し **USB\_IP1** を指定しないでください。USB\_IP1 を指定した場合、戻り値に **USB\_ERR\_PARA** が返されます。
3. 引数 **p\_ctrl** に対し **USB\_NULL** を指定した場合、戻り値に **USB\_ERR\_PARA** が返されます。
4. 第 2 引数 **type** に対し **USB\_READ/USB\_WRITE** 以外を指定した場合、戻り値に **USB\_ERR\_PARA** が返されます。なお、第 2 引数 **type** に **USB\_NULL** を指定した場合、本ドライバは、**USB\_READ** が指定された場合と同じ処理を行います。
5. usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ(**type**)に **USB\_HCDCC** を指定し、第 2 引数(**type**)に **USB\_WRITE** を指定した場合は、戻り値に **USB\_ERR\_PARA** が返されます。
6. usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ(**type**)に **USB\_PCDCC** を指定し、第 2 引数(**type**)に **USB\_READ** を指定した場合は、戻り値に **USB\_ERR\_PARA** が返されます。
7. USB Host モード時、データリード/ライト要求を停止できなかったときは、戻り値に **USB\_ERR\_NG** が返されます。
8. データリード/ライト停止が完了した後で **R\_USB\_GetEvent** 関数をコールすると戻り値 **USB\_STS\_READ\_COMPLETE/USB\_STS\_WRITE\_COMPLETE** が返されます。(Non-OS の場合)
9. USB ドライバはデータリードまたはデータライト停止が完了すると USB ドライバに登録したコールバック関数の引数(usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ **event**)に **USB\_STS\_READ\_COMPLETE** または **USB\_STS\_WRITE\_COMPLETE** をセットします。(RTOS の場合)
10. usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ **type** に対し **USB\_HMSC/USB\_PMSC/USB\_HVND/USB\_PVND** を指定した後、本 API をコールした場合、戻り値に **USB\_ERR\_PARA** が返されます。
11. Vendor クラスの場合、**R\_USB\_PipeStop** 関数をご使用ください。

12. Host Mass Storage Class の場合、本 API は使用しないでください。
13. USB デバイスが CONFIGURED 状態の場合に、本 API をコールすることができます。CONFIGURED 以外の状態で本 API をコールすると戻り値に USB\_ERR\_NG が返されます。
14. 以下の関数内で本 API をコールしないでください。
  - (1). 割り込み関数
  - (2). R\_USB\_Callback 関数で登録されたコールバック関数

## 使用例

### 1. Non-OS

```
void    usb_application( void )
{
    usb_ctrl_t    ctrl;
                :
    while (1)
    {
        switch (R_USB_GetEvent(&ctrl))
        {
            :
            case USB_STS_DETACH:
                :
                ctrl.module = USB_IP1;
                ctrl.address = adr;
                ctrl.type = USB_HCDC;
                R_USB_Stop(&ctrl, USB_READ ); /* Receive stop */
                R_USB_Stop(&ctrl, USB_WRITE ); /* Send stop */
                :
            break;
                :
        }
    }
}
```

## 2. RTOS

```
/* Callback function */
void usb_apl_callback (usb_ctrl_t *p_ctrl, rtos_task_id_t task_id, uint8_t is_request)
{
    USB_APL_SND_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t *)p_ctrl);
}

void usb_application_task( void )
{
    usb_ctrl_t    ctrl;
    usb_ctrl_t    *p_mess;
    :
    while(1)
    {
        USB_APL_RCV_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t **)&p_mess);
        ctrl = *p_mess;
        switch (ctrl.event)
        {
            :
            case USB_STS_DETACH:
                :
                ctrl.module = USB_IP1;
                ctrl.address = adr;
                ctrl.type = USB_HCDC;
                R_USB_Stop(&ctrl, USB_READ );    /* Receive stop */
                R_USB_Stop(&ctrl, USB_WRITE ); /* Send stop */
                :
                break;
            :
        }
    }
}
```

## 4.7 R\_USB\_Suspend

### Suspend 信号送信

#### 形式

usb\_err\_t R\_USB\_Suspend(usb\_ctrl\_t \*p\_ctrl)

#### 引数

p\_ctrl usb\_ctrl\_t 構造体領域へのポインタ

#### 戻り値

USB_SUCCESS	正常終了
USB_ERR_PARA	パラメータエラー
USB_ERR_BUSY	指定した USB モジュールに対するサスペンド要求中、またはその USB モジュールがすでにサスペンド状態中
USB_ERR_NG	その他のエラー

#### 解説

##### 1. Non-OS の場合

usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ module に指定された USB モジュールから SUSPEND 信号を送信します。なお、Suspend 要求の完了は、R\_USB\_GetEvent 関数の戻り値(USB\_STS\_SUSPEND)から確認することができます。

##### 2. RTOS の場合

usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ module に指定された USB モジュールから SUSPEND 信号を送信します。なお、Suspend 要求の完了は、USB ドライバに登録したコールバック関数の引数(usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ event: USB\_STS\_SUSPEND)により確認することができます。

#### 補足

- この API は Suspend 信号送信要求のみを行います。アプリケーションプログラムが、この API より Suspend 信号送信完了待ちになることはありません。
- 本 API は、USB Host モード時にのみ使用することができます。USB Peripheral モード時に、本 API を使用した場合は、戻り値に USB\_ERR\_NG が返されます。
- 本 API は、Selective Suspend 機能をサポートしていません。
- SUSPEND 信号を送信する USB モジュールの指定は、usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ module に対し行ってください。メンバ(module)に対し USB\_IP0/USB\_IP1 を指定してください。なお、メンバ module に対し USB\_IP0/USB\_IP1 以外を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
- ご使用の MCU が USB モジュールを 1 つしかサポートしていない場合、メンバ module に対し USB\_IP1 を指定しないでください。USB\_IP1 を指定した場合は、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
- 引数 p\_ctrl に対し USB\_NULL を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
- USB デバイスが CONFIGURED または SUSPEND 以外の状態で本 API をコールすると戻り値に USB\_ERR\_NG が返されます。
- 以下の関数内で本 API をコールしないでください。
  - 割り込み関数
  - R\_USB\_Callback 関数で登録されたコールバック関数

## 使用例

## 1. Non-OS

```
void usb_host_application( void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    :
    while (1)
    {
        switch (R_USB_GetEvent(&ctrl))
        {
            :
            case USB_STS_NONE:
                :
                ctrl.module = USB_IP0;
                R_USB_Suspend(&ctrl);
                break;
            case USB_STS_SUSPEND:
                :
                break;
            :
        }
    }
}
```

## 2. RTOS

```
/* Callback function */
void usb_apl_callback (usb_ctrl_t *p_ctrl, rtos_task_id_t task_id, uint8_t is_request)
{
    USB_APL_SND_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t *)p_ctrl);
}

void usb_application_task( void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    usb_ctrl_t *p_mess;
    :
    while(1)
    {
        USB_APL_RCV_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t **)&p_mess);
        ctrl = *p_mess;
        switch (ctrl.event)
        {
            :
            ctrl.module = USB_IP0;
            R_USB_Suspend(&ctrl);
            break;
            case USB_STS_SUSPEND:
                :
                break;
            :
        }
    }
}
```



## 4.8 R\_USB\_Resume

### RESUME 信号送信

#### 形式

usb\_err\_t R\_USB\_Resume(usb\_ctrl\_t \*p\_ctrl)

#### 引数

p\_ctrl usb\_ctrl\_t 構造体領域へのポインタ

#### 戻り値

USB_SUCCESS	正常終了
USB_ERR_PARA	パラメータエラー
USB_ERR_BUSY	レジューム要求処理中
USB_ERR_NOT_SUSPEND	USB デバイスが SUSPEND 状態ではない
USB_ERR_NG	USB デバイスが RemoteWakeUp を要求できる状態ではない (USB Peripheral モード時のみ)

#### 解説

##### 1. Non-OS の場合

usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ module に指定された USB モジュールから RESUME 信号を送信します。

なお、レジューム要求の完了は、R\_USB\_GetEvent 関数の戻り値(USB\_STS\_RESUME)から確認することができます。

##### 2. RTOS の場合

usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ module に指定された USB モジュールから RESUME 信号を送信します。

なお、レジューム要求の完了は、USB ドライバに登録したコールバック関数の引数(usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ event: USB\_STS\_RESUME)により確認することができます。

#### 補足

- この API は Resume 信号送信要求のみを行います。アプリケーションプログラムが、この API により Resume 信号送信完了待ちになることはありません。
- 本 API は、R\_USB\_Open 関数をコールした後(R\_USB\_Close 関数をコールする前)で呼び出してください。
- USB Peripheral モードで、Feature Selector に DEVICE\_REMOTE\_WAKEUP が指定された SetFeature コマンドを受信した場合のみ、RemoteWakeUp 信号送信用として本 API を使用することができます。なお、当該 SetFeature コマンドを受信する前に本 API をコールすると戻り値に USB\_ERR\_NG が返されます。
- RESUME 信号を送信する USB モジュールの指定は、usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ module に対し行ってください。メンバ module に対し USB\_IP0/USB\_IP1 を指定してください。なお、ご使用の MCU が USB モジュールを 1 つしかサポートしていない場合、メンバ module に対し USB\_IP1 を指定しないでください。USB\_IP1 を指定した場合は、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
- 引数 p\_ctrl に対し USB\_NULL を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
- USB デバイスが SUSPEND 状態の場合に、本 API をコールすることができます。SUSPEND 状態以外の状態で本 API をコールすると戻り値に USB\_ERR\_NOT\_SUSPEND が返されます。
- 以下の関数内で本 API をコールしないでください。
  - 割り込み関数

## (2). R\_USB\_Callback 関数で登録されたコールバック関数

## 使用例

## 1. Non-OS

## (1). In the case of USB Host mode

```
void usb_host_application( void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    :
    while (1)
    {
        switch (R_USB_GetEvent( &ctrl ))
        {
            :
            case USB_STS_NONE:
                :
                ctrl.module = USB_IP0;
                R_USB_Resume( &ctrl );
                :
                break;
            case USB_STS_RESUME:
                :
                break;
            :
        }
    }
}
```

## (2). In the case of USB Peripheral mode

```
void usb_peri_application( void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    :
    while (1)
    {
        switch (R_USB_GetEvent( &ctrl ))
        {
            :
            case USB_STS_NONE:
                :
                R_USB_Resume(&ctrl);
                :
                break;
            case USB_STS_RESUME:
                :
                break;
            :
        }
    }
}
```

## 2. RTOS

### (1). In the case of USB Host mode

```

/* Callback function */
void usb_apl_callback (usb_ctrl_t *p_ctrl, rtos_task_id_t task_id, uint8_t is_request)
{
    USB_APL_SND_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t *)p_ctrl);
}

void usb_application_task( void )
{
    usb_ctrl_t    ctrl;
    usb_ctrl_t    *p_mess;
    :
    while(1)
    {
        USB_APL_RCV_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t **)&p_mess);
        ctrl = *p_mess;
        switch (ctrl.event)
        {
            :
            ctrl.module = USB_IP0;
            R_USB_Resume( &ctrl );
            :
            break;
            case USB_STS_RESUME:
                :
            break;
            :
        }
    }
}

```

### (2). In the case of USB Peripheral mode

```

void usb_peri_application( void )
{
    usb_ctrl_t    ctrl;
    usb_ctrl_t    *p_mess;
    :
    while(1)
    {
        USB_APL_RCV_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t **)&p_mess);
        ctrl = *p_mess;
        switch (ctrl.event)
        {
            :
            R_USB_Resume(&ctrl);
            :
            break;
            case USB_STS_RESUME:
                :
            break;
            :
        }
    }
}

```

---

## 4.9 R\_USB\_GetEvent

---

USB 関連の完了イベントを取得する。 (Non-OS のみ)

形式

usb\_status\_t      R\_USB\_GetEvent(usb\_ctrl\_t \*p\_ctrl)

引数

p\_ctrl            usb\_ctrl\_t 構造体領域へのポインタ

戻り値

--                USB 関連の完了イベントの値

解説

USB 関連の完了イベントを取得します。

USB Host モードの場合、usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ address にイベントが完了した USB デバイスのデバイスアドレス値が設定されます。なお、USB Peripheral モードの場合、メンバ address には USB\_NULL が指定されます。

補足

1. 本 API は、R\_USB\_Open 関数をコールした後(R\_USB\_Close 関数をコールする前)で呼び出してください。
2. 本 API の戻り値である完了イベントの値の詳細については、「6. R\_USB\_GetEvent関数の戻り値 / USB 完了イベントの取得」を参照してください。
3. 本 API をコールした時に、完了したイベントが無い場合は、戻り値に"USB\_STS\_NONE"が返されます。
4. 本 API をユーザアプリケーションプログラムのメインループからコールしてください。
5. 割り込み関数内で本 API をコールしないでください。

使用例

```
void usb_host_application( void )
{
    usb_ctrl_t    ctrl;
    :
    while (1)
    {
        switch (R_USB_GetEvent(&ctrl))
        {
            :
            case USB_STS_CONFIGURED:
                :
                break;
            :
        }
    }
}
```

---

## 4.10 R\_USB\_Callback

---

### USB 関連イベント完了時にコールされるコールバック関数の登録 (RTOS のみ)

#### 形式

uint16\_t            R\_USB\_Callback(usb\_callback\_t \*p\_callback)

#### 引数

p\_callback            コールバック関数へのポインタ

#### 戻り値

--            なし

#### 解説

USB 関連のイベントが完了するとコールされるコールバック関数の登録を行います。

USB ドライバは、USB 関連のイベントが完了すると本 API により登録されたコールバック関数をコールします。

#### 補足

1. 本 API は、R\_USB\_Open 関数をコールした後(R\_USB\_Close 関数をコールする前)で呼び出してください。
2. 本 API の引数に設定される USB イベントの値の詳細については、「6. R\_USB\_GetEvent関数の戻り値 / USB完了イベントの取得」を参照してください。
3. コールバック関数については、「5. コールバック関数 (FreeRTOS, uITRONのみ)」を参照してください。
4. 割り込み関数内で本 API をコールしないでください。

## 使用例

```
void usb_apl_callback (usb_ctrl_t *p_ctrl, rtos_task_id_t task_id, uint8_t is_request)
{
    USB_APL_SND_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t *)p_ctrl);
}

void usb_application_task(void)
{
    usb_ctrl_t  ctrl;
    usb_ctrl_t  *p_mess;
    usb_cfg_t   cfg;

    usb_pin_setting(); /* USB MCU pin setting */

    ctrl.module      = USE_USBIP;
    ctrl.type        = USB_PCDC;
    cfg.usb_speed    = USB_SUPPORT_SPEED; /* USB_HS/USB_FS */
    cfg.p_usb_reg    = (usb_descriptor_t *)&usb_descriptor;
    R_USB_Open(&ctrl, &cfg); /* Initializes the USB module */

    R_USB_Callback(usb_apl_callback);

    while (1)
    {
        USB_APL_RCV_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t **)&p_mess);

        ctrl = *p_mess;

        switch (ctrl.event)
        {
            :
        }
    }
}
```

## 4.11 R\_USB\_VbusSetting

### VBUS 供給開始/供給停止設定

#### 形式

usb\_err\_t R\_USB\_VbusSetting( usb\_ctrl\_t \*p\_ctrl, uint16\_t state )

#### 引数

p\_ctrl           usb\_ctrl\_t 構造体領域へのポインタ  
state            VBUS 供給開始/供給停止設定

#### 戻り値

USB\_SUCCESS    正常終了 (VBUS 供給開始/停止設定完了)  
USB\_ERR\_PARA    パラメータエラー  
USB\_ERR\_NG      その他のエラー

#### 解説

VBUS 供給開始または供給停止設定をおこないます。

#### 補足

1. USB Host 用電源 IC の VBUS 出力が Low アサートか High アサートかの設定については、「8. コンフィグレーション (r\_usb\_basic\_config.h)」章にある USB\_CFG\_VBUS 定義に対する設定を参照してください。
2. 第一引数(p\_ctrl)のメンバ module には、VBUS 供給開始/供給停止設定をおこなうモジュール番号 (USB\_IP0/USB\_IP1)を指定してください。"USB\_IP0"を指定すると USB0 モジュールに対し設定処理が行われ、"USB\_IP1"を指定すると USB1 モジュールに対する設定処理が行われます。なお、メンバ module に対し USB\_IP0/USB\_IP1 以外を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
3. ご使用の MCU が USB モジュールを 1 つしかサポートしていない場合、メンバ module に対し USB\_IP1 を指定しないでください。USB\_IP1 を指定した場合は、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
4. 第二引数には、"USB\_ON"/"USB\_OFF"を指定してください。VBUS 供給を開始する場合は、"USB\_ON"を、VBUS 供給を停止する場合は、"USB\_OFF"を指定してください。USB\_ON/USB\_OFF 以外を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。なお、第 2 引数 state に USB\_NULL を指定した場合、本ドライバは、USB\_OFF が指定された場合と同じ処理を行います。
5. アプリケーションプログラムで VBUS の制御が必要になった場合のみ、本 API をご使用ください。(USB ドライバは初期化処理内で VBUS を ON にした後、VBUS を制御しません。)
6. 引数 p\_ctrl に対し USB\_NULL を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
7. 本 API は、USB Host モードの場合のみ処理されます。USB Peripheral モードの場合に、本 API をコールした場合は、戻り値に USB\_ERR\_NG が返されます。
8. 以下の関数内で本 API をコールしないでください。
  - (1). 割り込み関数
  - (2). R\_USB\_Callback 関数で登録されたコールバック関数

## 使用例

```
void usb_host_application( void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    :
    :
    ctrl.module = USB_IP0;
    R_USB_VbusSetting(&ctrl, USB_ON ); /* VBUS 供給開始 */
    :
    :
    ctrl.module = USB_IP0;
    R_USB_VbusSetting(&ctrl, USB_OFF); /* VBUS 供給停止 */
    :
    :
}
```



## 4.12 R\_USB\_PullUp

### D+/D-ラインのプルアップ許可/禁止設定

#### 形式

usb\_err\_t R\_USB\_PullUp(uint8\_t state)

#### 引数

state プルアップ許可/禁止設定

#### 戻り値

USB\_SUCCESS 正常終了 (プルアップ許可/禁止設定完了)  
USB\_ERR\_PARA パラメータエラー  
USB\_ERR\_NG その他のエラー

#### 解説

D+/D-ラインのプルアップ許可/禁止設定を行います。

#### 補足

1. 引数(state)には、"USB\_ON"/"USB\_OFF"を指定してください。プルアップ許可の場合は、"USB\_ON"を、プルアップ禁止の場合は、"USB\_OFF"を指定してください。USB\_ON/USB\_OFF 以外を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。なお、引数に USB\_NULL を指定した場合、本ドライバは、USB\_OFF が指定された場合と同じ処理を行います。
2. USB Host へのアタッチ/デタッチ時、USB ドライバが D+/D-の制御を行っていますので、アプリケーションプログラム内で D+/D-ラインの制御が必要になった場合のみ、本 API をご使用ください。
3. 本 API は、USB Peripheral モードの場合のみ処理されます。USB Host モードの場合に、本 API をコールした場合は、戻り値に USB\_ERR\_NG が返されます。
4. 以下の関数内で本 API をコールしないでください。
  - (1). 割り込み関数
  - (2). R\_USB\_Callback 関数で登録されたコールバック関数

#### 使用例

```
void usb_peri_application(void)
{
    :
    R_USB_PullUp(USB_ON); /* プルアップ許可設定 */
    :
    R_USB_PullUp(USB_OFF); /* プルアップ禁止設定 */
    :
}
```

## 4.13 R\_USB\_GetInformation

### USB デバイスについての情報を取得

#### 形式

usb\_err\_t R\_USB\_GetInformation( usb\_ctrl\_t \*p\_ctrl, usb\_info\_t \*p\_info)

#### 引数

p\_ctrl           usb\_ctrl\_t 構造体領域へのポインタ  
p\_info           usb\_info\_t 構造体領域へのポインタ

#### 戻り値

USB\_SUCCESS    正常終了  
USB\_ERR\_PARA    パラメータエラー  
USB\_ERR\_NG      その他のエラー

#### 解説

USB デバイスに関する情報を取得します。  
取得情報については、「**9.6 usb\_info\_t 構造体**」を参照してください。

#### 補足

1. 本 API は、R\_USB\_Open 関数をコールした後(R\_USB\_Close 関数をコールする前)で呼び出してください。R\_USB\_Open 関数をコールする前に本 API をコールした時、戻り値に USB\_ERR\_NG が返されます。
2. USB Host モードの場合は、情報を取得する USB デバイスを識別するため usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ module に USB モジュール番号(USB\_IP0/USB\_IP1)を、メンバ address にデバイスアドレスを指定してください。なお、メンバ module に対し USB\_IP0/USB\_IP1 以外を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
3. ご使用の MCU が USB モジュールを 1 つしかサポートしていない場合、メンバ module に対し USB\_IP1 を指定しないでください。USB\_IP1 を指定した場合は、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
4. USB Peripheral モードの場合、第一引数 p\_ctrl に対し USB\_NULL を指定してください。
5. USB Host モードの場合、第一引数 p\_ctrl に対し USB\_NULL を指定しないでください。USB\_NULL を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
6. 第二引数 p\_info に対し USB\_NULL を指定しないでください。USB\_NULL を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。

#### 使用例

##### a. USB Host モードの場合

```
void       usb_host_application( void )  
{  
    usb_ctrl_t ctrl;  
    usb_info_t info;  
    :  
    ctrl.module = USB_IP0;  
    ctrl.address = adr;  
    R_USB_GetInformation(&ctrl, &info);  
    :  
}
```

**b. USB Peripheral モードの場合**

```
void usb_peri_application( void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    usb_info_t info;
    :
    R_USB_GetInformation((usb_ctrl_t *)USB_NULL, &info);
    :
}
```

## 4.14 R\_USB\_PipeRead

指定 PIPE からのデータリード要求

形式

usb\_err\_t R\_USB\_PipeRead(usb\_ctrl\_t \*p\_ctrl, uint8\_t \*p\_buf, uint32\_t size)

引数

p_ctrl	usb_ctrl_t 構造体領域へのポインタ
p_buf	データを格納する領域へのポインタ
size	リード要求サイズ

戻り値

USB_SUCCESS	正常終了 (リード要求完了)
USB_ERR_PARA	パラメータエラー
USB_ERR_BUSY	指定 PIPE に対するデータ受信/送信要求中
USB_ERR_NG	その他のエラー

解説

### 1. Non-OS の場合

引数で指定した PIPE を使ったデータリード(Bulk/Interrupt 転送)要求を行います。

リードしたデータは引数 p\_buf が示す領域に格納されます。

データリードの完了は、R\_USB\_GetEvent 関数の戻り値(USB\_STS\_READ\_COMPLETE)から確認することができます。

受信したデータのサイズは、戻り値(USB\_STS\_READ\_COMPLETE)を確認後、usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ size を参照してください。

### 2. RTOS の場合

引数で指定した PIPE を使ったデータリード(Bulk/Interrupt 転送)要求を行います。

リードしたデータは引数 p\_buf が示す領域に格納されます。

データリードの完了は、USB ドライバに登録したコールバック関数の引数(usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ event:USB\_STS\_READ\_COMPLETE)により確認することができます。

受信したデータのサイズは、USB ドライバに登録したコールバック関数の引数(usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ event:USB\_STS\_READ\_COMPLETE)を確認後、usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ size を参照してください。

補足

- 第 3 引数(size)は、MaxPacketSize の倍数の値を指定して下さい。
- この API はデータリード要求処理のみを行います。アプリケーションプログラムが、この API によりデータリード完了待ちになることはありません。
- 戻り値に USB\_SUCCESS が返された場合、USB ドライバに対するデータリード要求を行ったのみで、まだ、データのリード処理は完了していません。
- リード済みのデータサイズがマックスパケットサイズの n 倍、かつリード要求サイズに満たない場合は、USB ドライバはデータ転送の途中であると判断するため、R\_USB\_GetEvent 関数の戻り値には、USB\_STS\_READ\_COMPLETE がセットされません。(Non-OS の場合)
- リード済みのデータサイズがマックスパケットサイズの n 倍、かつリード要求サイズに満たない場合は、USB ドライバはデータ転送の途中であると判断するため、データ受信完了を通知するためのコールバック関数をコールしません。(RTOS の場合)
- 本 API をコールする前に usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ pipe に対し使用する PIPE 番号(USB\_PIPE1 から USB\_PIPE9)を指定してください。なお、USB Host モードの場合は、アクセスする USB デバイ

- スを識別するためメンバ `module` に USB モジュール番号(`USB_IP0/USB_IP1`)を、メンバ `address` に デバイスアドレスを指定してください。なお、メンバ `module` に対し `USB_IP0/USB_IP1` 以外を指定した場合、戻り値に `USB_ERR_PARA` が返されます。
7. ご使用の MCU が USB モジュールを 1 つしかサポートしていない場合、メンバ `module` に対し `USB_IP1` を指定しないでください。 `USB_IP1` を指定した場合は、戻り値に `USB_ERR_PARA` が返されます。
  8. `usb_ctrl_t` 構造体のメンバ `pipe` に対し、`USB_PIPE1` から `USB_PIPE9` 以外を指定した場合、戻り値に `USB_ERR_PARA` が返されます。
  9. 第 2 引数(`p_buf`)には、自動変数(スタック)領域へのポインタは指定しないでください。
  10. DMA/DTC 転送によるデータリードを行う場合、第 2 引数(`p_buf`)には以下のアドレスを指定してください。
    - (1). USB/USBAa モジュールを使用している場合  
4 バイト境界にアラインされたバッファ領域の先頭アドレス
    - (2). 上記以外の USB モジュールを使用している場合  
2 バイト境界にアラインされたバッファ領域の先頭アドレス
  11. 第 2 引数(`p_buf`)に指定する領域は、第 3 引数(`size`)で指定したサイズ以上の領域を指定してください。なお、DMA/DTC 転送によるデータリードを行う場合、以下に示すサイズを確保してください。
    - (1). `r_usb_basic_config.h` 内の `USB_CFG_CNTMD` 定義に対し `USB_CFG_CNTMDON` を指定している場合 (USB/USBAa モジュールを使用している場合)  
FIFO バッファサイズ×`n` 倍以上のサイズを確保してください。なお、FIFO バッファサイズについては、「12.4 PIPEBUF レジスタの変更について」を参照してください。
    - (2). `r_usb_basic_config.h` 内の `USB_CFG_CNTMD` 定義に対し `USB_CFG_CNTMDOFF` を指定している場合  
`MaxPacketSize`×`n` 倍のサイズを確保してください。
  10. いずれかの引数に対し 0(zero)を指定した場合、戻り値に `USB_ERR_PARA` が返されます。
  11. `usb_ctrl_t` 構造体のメンバ `pipe` の設定値が同じ値の `R_USB_PipeRead` 関数を連続でコールすることはできません。連続で `R_USB_PipeRead` 関数をコールした場合は、戻り値 `USB_ERR_BUSY` が返されます。メンバ `pipe` の設定値が同じ値の `R_USB_PipeRead` 関数を再度コールする場合は、`R_USB_GetEvent` 関数からの戻り値 `USB_STS_READ_COMPLETE` を確認した後で `R_USB_PipeRead` 関数をコールしてください。(Non-OS の場合)
  12. CDC/HID クラスの Bulk/Interrupt 転送を行う場合は、`R_USB_Read` 関数を使用し、本 API は使用しないでください。また、Host Mass Storage クラスの MSC デバイスに対するデータアクセスを行う場合、FAT(File Allocation Table)の API を使用し、本 API は使用しないでください。
  13. `usb_ctrl_t` 構造体のメンバ `type` に対する指定は行わないでください。メンバ `type` にデバイスクラス種別等を指定しても、その指定は無視されます。
  14. Control 転送用のデータ転送を行う場合は、`R_USB_Read` 関数を使用し、本 API は使用しないでください。
  15. 本 API を使用する場合、`r_usb_basic_config.h` ファイル内の `USB_CFG_HVND_USE / USB_CFG_PVND_USE` のいずれかの定義を有効にしてください。これらの定義が有効になっていない状態で本 API を使用した場合、戻り値に `USB_ERR_NG` が返されます。`USB_CFG_HVND_USE / USB_CFG_PVND_CFG` 定義については、「8. コンフィグレーション (`r_usb_basic_config.h`)」を参照してください。
  16. USB デバイスが CONFIGURED 状態の場合に、本 API をコールすることができます。CONFIGURED 以外の状態で本 API をコールすると戻り値に `USB_ERR_NG` が返されます。

17. 以下の関数内で本 API をコールしないでください。

(1). 割り込み関数

(2). R\_USB\_Callback 関数で登録されたコールバック関数

#### 使用例

##### 1. Non-OS

```
uint8_t    g_buf[512];
void        usb_application( void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
                :
    while (1)
    {
        switch (R_USB_GetEvent(&ctrl))
        {
                :
            case USB_STS_WRITE_COMPLETE:
                :
                ctrl.module = USB_IP1;
                ctrl.pipe = USB_PIPE1;
                R_USB_PipeRead(&ctrl, g_buf, size);
                :
            break;
            case USB_STS_READ_COMPLETE:
                :
            break;
                :
        }
    }
}
```

## 2. RTOS

```
uint8_t      g_buf[512];
/* Callback Function */
void usb_apl_callback (usb_ctrl_t *p_ctrl, rtos_task_id_t task_id, uint8_t is_request)
{
    USB_APL_SND_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t *)p_ctrl);
}

/* Application Task */
void usb_application_task( void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    usb_ctrl_t *p_mess;
    :
    while(1)
    {
        USB_APL_RCV_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t **)&p_mess);
        ctrl = *p_mess;
        switch (ctrl.event)
        {
            :
            case USB_STS_WRITE_COMPLETE:
                :
                ctrl.module = USB_IP1;
                ctrl.pipe = USB_PIPE1;
                R_USB_PipeRead(&ctrl, g_buf, size);
                :
                break;
            case USB_STS_READ_COMPLETE:
                :
                break;
            :
        }
    }
}
```

## 4.15 R\_USB\_PipeWrite

指定 PIPE へのデータライト要求

形式

```
usb_err_t R_USB_PipeWrite(usb_ctrl_t *p_ctrl, uint8_t *p_buf, uint32_t size)
```

引数

p_ctrl	usb_ctrl_t 構造体領域へのポインタ
p_buf	データを格納した領域へのポインタ
size	ライト要求サイズ

戻り値

USB_SUCCESS	正常終了(ライト要求完了)
USB_ERR_PARA	パラメータエラー
USB_ERR_BUSY	指定 PIPE に対するデータ送信/受信要求中
USB_ERR_NG	その他のエラー

解説

### 1. Non-OS の場合

データライト(Bulk/Interrupt 転送)要求を行います。

ライトするデータは引数 p\_buf が示す領域に格納してください。

データライトの完了は、R\_USB\_GetEvent 関数の戻り値(USB\_STS\_WRITE\_COMPLETE)から確認することができます。

なお、NULL パケットの送信要求を行う場合は、第 3 引数(size)に対し USB\_NULL(0)を指定してください。

### 2. RTOS の場合

データライト(Bulk/Interrupt 転送)要求を行います。

ライトするデータは引数 p\_buf が示す領域に格納してください。

データライトの完了は、USB ドライバに登録したコールバック関数の引数(usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ event: USB\_STS\_WRITE\_COMPLETE)により確認することができます。

なお、NULL パケットの送信要求を行う場合は、第 3 引数(size)に対し USB\_NULL(0)を指定してください。

補足

- この API はデータライト要求処理のみを行います。アプリケーションプログラムが、この API によりデータライト完了待ちになることはありません。
- 戻り値に USB\_SUCCESS が返された場合、USB ドライバに対するデータライト要求を行ったのみで、まだ、データのライト処理は完了していません。
- 本 API をコールする前に usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ pipe に対し使用する PIPE 番号(USB\_PIPE1 から USB\_PIPE9)を指定してください。なお、USB Host モードの場合は、アクセスする USB デバイスを識別するためメンバ module に USB モジュール番号(USB\_IP0/USB\_IP1)を、メンバ address にデバイスアドレスを指定してください。なお、メンバ module に対し USB\_IP0/USB\_IP1 以外を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
- ご使用の MCU が USB モジュールを 1 つしかサポートしていない場合、メンバ module に対し USB\_IP1 を指定しないでください。USB\_IP1 を指定した場合は、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。



5. `usb_ctrl_t` 構造体のメンバ `pipe` に対し、`USB_PIPE1` から `USB_PIPE9` 以外を指定した場合、戻り値に `USB_ERR_PARA` が返されます。
6. 第2引数(`p_buf`)には、自動変数(スタック)領域へのポインタは指定しないでください。
7. DMA/DTC 転送によるデータライトを行う場合、第2引数(`p_buf`)には以下のアドレスを指定してください。
  - (1). USBA/USBAa モジュールを使用している場合  
4 バイト境界にアラインされたバッファ領域の先頭アドレス
  - (2). 上記以外の USB モジュールを使用している場合  
2 バイト境界にアラインされたバッファ領域の先頭アドレス
8. 引数 `p_ctrl` または引数 `buf` に対し 0(zero)を指定した場合、戻り値に `USB_ERR_PARA` が返されます。
9. `usb_ctrl_t` 構造体のメンバ `pipe` の設定値が同じ値の `R_USB_PipeWrite` 関数を連続でコールすることはできません。連続で `R_USB_PipeWrite` 関数をコールした場合は、戻り値 `USB_ERR_BUSY` が返されます。メンバ `pipe` の設定値が同じ値の `R_USB_PipeWrite` 関数を再度コールする場合は、`R_USB_GetEvent` 関数からの戻り値 `USB_STS_WRITE_COMPLETE` を確認した後で `R_USB_PipeWrite` 関数をコールしてください。(Non-OS の場合)
10. CDC/HID クラスの Bulk/Interrupt 転送を行う場合は、`R_USB_Write` 関数を使用し、本 API は使用しないでください。また、Host Mass Storage クラスの MSC デバイスに対するデータアクセスを行う場合、FAT(File Allocation Table)の API を使用し、本 API は使用しないでください。
11. `usb_ctrl_t` 構造体のメンバ `type` に対する指定は行わないでください。メンバ `type` にデバイスクラス種別等を指定しても、その指定は無視されます。
12. Control 転送用のデータ転送を行う場合は、`R_USB_Write` 関数を使用し、本 API は使用しないでください。
13. 本 API を使用する場合、`r_usb_basic_config.h` ファイル内の `USB_CFG_HVND_USE / USB_CFG_PVND_CFG` のいずれかの定義を有効にしてください。これらの定義が有効になっていない状態で本 API を使用した場合、戻り値に `USB_ERR_NG` が返されます。`USB_CFG_HVND_USE / USB_CFG_PVND_CFG` 定義については、「8. コンフィグレーション (`r_usb_basic_config.h`)」を参照してください。
14. USB デバイスが CONFIGURED 状態の場合に、本 API をコールすることができます。CONFIGURED 以外の状態で本 API をコールすると戻り値に `USB_ERR_NG` が返されます。
15. 以下の関数内で本 API をコールしないでください。
  - (1). 割り込み関数
  - (2). `R_USB_Callback` 関数で登録されたコールバック関数

## 使用例

## 1. Non-OS

```
uint8_t    g_buf[512];
void       usb_application( void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
        :
    while (1)
    {
        switch (R_USB_GetEvent(&ctrl))
        {
            :
            case USB_STS_READ_COMPLETE:
                :
                ctrl.moudle = USB_IP0;
                ctrl.pipe = USB_PIPE2;
                R_USB_PipeWrite(&ctrl, g_buf, 512);
                :
            break;
            case USB_STS_WRITE_COMPLETE:
                :
            break;
                :
        }
    }
}
```

## 2. RTOS

```
uint8_t      g_buf[512];
/* Callback Function */
void usb_apl_callback (usb_ctrl_t *p_ctrl, rtos_task_id_t task_id, uint8_t is_request)
{
    USB_APL_SND_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t *)p_ctrl);
}

/* Application Task */
void usb_application_task( void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    usb_ctrl_t *p_mess;
    :
    while(1)
    {
        USB_APL_RCV_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t **)&p_mess);
        ctrl = *p_mess;
        switch (ctrl.event)
        {
            :
            case USB_STS_READ_COMPLETE:
                :
                ctrl.moudle = USB_IP0;
                ctrl.pipe = USB_PIPE2;
                R_USB_PipeWrite(&ctrl, g_buf, 512);
                :
            break;
            case USB_STS_WRITE_COMPLETE:
                :
            break;
            :
        }
    }
}
```

## 4.16 R\_USB\_PipeStop

指定 PIPE に対するデータリード/データライト停止

形式

usb\_err\_t R\_USB\_PipeStop(usb\_ctrl\_t \*p\_ctrl)

引数

p\_ctrl usb\_ctrl\_t 構造体領域へのポインタ

戻り値

USB\_SUCCESS 正常終了 (停止要求完了)  
USB\_ERR\_PARA パラメータエラー  
USB\_ERR\_NG その他のエラー

解説

データリード/データライトの停止処理を行います。

補足

1. 本 API をコールする前に usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ pipe に対し PIPE 番号(USB\_PIPE1 から USB\_PIPE9)を指定してください。なお、USB Host モードの場合は、アクセスする USB デバイスを識別するためメンバ module に USB モジュール番号(USB\_IP0/USB\_IP1)を、メンバ address にデバイスアドレスを指定してください。なお、メンバ module に対し USB\_IP0/USB\_IP1 以外を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。USB Peripheral モードの場合は、メンバ address および module に対する指定は不要です。指定した場合、これらの指定は無視されます。
2. ご使用の MCU が USB モジュールを 1 つしかサポートしていない場合、メンバ module に対し USB\_IP1 を指定しないでください。USB\_IP1 を指定した場合は、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
3. usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ pipe に対し、USB\_PIPE1 から USB\_PIPE9 以外を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
4. 引数 p\_ctrl に対し USB\_NULL を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
5. USB Host モード時、データリード/ライト要求を停止できなかったときは、戻り値に USB\_ERR\_NG が返されます。
6. データリード/データライト停止が完了した後で R\_USB\_GetEvent 関数をコールすると戻り値 USB\_STS\_READ\_COMPLETE/USB\_STS\_WRITE\_COMPLETE が返されます。(Non-OS の場合)
7. USB ドライバはデータリードまたはデータライト停止が完了すると USB ドライバに登録したコールバック関数の引数(usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ event)に USB\_STS\_READ\_COMPLETE または USB\_STS\_WRITE\_COMPLETE をセットします。(RTOS の場合)
8. usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ type に対する指定は行わないでください。メンバ type にデバイスクラス種別等を指定しても、その指定は無視されます。
9. 本 API を使用する場合、r\_usb\_basic\_config.h ファイル内の USB\_CFG\_HVND\_USE / USB\_CFG\_PVND\_CFG のいずれかの定義を有効にしてください。これらの定義が有効になっていない状態で本 API を使用した場合、戻り値に USB\_ERR\_NG が返されます。USB\_CFG\_HVND\_USE / USB\_CFG\_PVND\_CFG 定義については、「8. コンフィグレーション (r\_usb\_basic\_config.h)」を参照してください。
10. USB デバイスが CONFIGURED 状態の場合に、本 API をコールすることができます。CONFIGURED 以外の状態で本 API をコールすると戻り値に USB\_ERR\_NG が返されます。
11. 以下の関数内で本 API をコールしないでください。

- (1). 割り込み関数
- (2). R\_USB\_Callback 関数で登録されたコールバック関数

## 使用例

### 1. Non-OS

```
void    usb_application( void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    :
    while (1)
    {
        switch (R_USB_GetEvent(&ctrl))
        {
            :
            case USB_STS_DETACH:
                :
                ctrl.module = USB_IP0;
                ctrl.pipe = USB_PIPE1;
                R_USB_PipeStop( &ctrl );
                :
            break;
            :
        }
    }
}
```

### 2. RTOS

```
/* Callback Function */
void usb_apl_callback (usb_ctrl_t *p_ctrl, rtos_task_id_t task_id, uint8_t is_request)
{
    USB_APL_SND_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t *)p_ctrl);
}
/* Application Task */
void    usb_application_task( void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    usb_ctrl_t *p_mess;
    :
    while(1)
    {
        USB_APL_RCV_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t **)&p_mess);
        ctrl = *p_mess;
        switch (ctrl.event)
        {
            :
            case USB_STS_DETACH:
                :
                ctrl.module = USB_IP0;
                ctrl.pipe = USB_PIPE1;
                R_USB_PipeStop( &ctrl );
                :
            break;
            :
        }
    }
}
```

## 4.17 R\_USB\_GetUsePipe

使用する PIPE 番号をビットマップにより取得

形式

```
usb_err_t R_USB_GetUsePipe(usb_ctrl_t *p_ctrl, uint16_t *p_pipe)
```

引数

p\_ctrl           usb\_ctrl\_t 構造体領域へのポインタ  
p\_pipe           使用する PIPE 番号(ビットマップ情報)を格納する領域へのポインタ

戻り値

USB\_SUCCESS   正常終了  
USB\_ERR\_PARA   パラメータエラー  
USB\_ERR\_NG     その他のエラー

解説

使用する PIPE 番号(初期化が完了している PIPE 番号)をビットマップ情報により取得します。ビットマップ情報は、引数(p\_pipe)が示す領域に格納されます。usb\_ctrl\_t 構造体に指定された情報(メンバ module およびメンバ address)をもとに該当する USB デバイスの PIPE 情報を取得します。

ビットマップ情報が示す PIPE 番号とビット位置の関係は以下の通りです。

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
--	--	--	--	--	--	PIPE9	PIPE8	PIPE7	PIPE6	PIPE5	PIPE4	PIPE3	PIPE2	PIPE1	PIPE0
0	0	0	0	0	0	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1

0:Not used, 1: Used

例えば、PIPE1、PIPE2 および PIPE8 の PIPE を使用している場合は、引数(p\_pipe)が示す領域には、数値"0x0107"がセットされます。

補足

1. USB Host モードの場合、本 API をコールする前に usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ address およびメンバ module に対し、Pipe 情報を取得したい USB デバイスのデバイスアドレスおよびその USB デバイスが接続された USB モジュール番号(USB\_IP0/USB\_IP1)を指定してください。なお、メンバ module に対し USB\_IP0/USB\_IP1 以外を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
2. ご使用の MCU が USB モジュールを 1 つしかサポートしていない場合、メンバ module に対し USB\_IP1 を指定しないでください。USB\_IP1 を指定した場合は、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
3. USB Peripheral モードの場合は、第一引数 p\_ctrl に対し USB\_NULL を指定してください。なお、USB Host モードの場合、第一引数 p\_ctrl に対し USB\_NULL を指定しないでください。USB\_NULL を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
4. ビットマップ情報の b0(PIPE0)には、必ず"1"がセットされます。
5. 引数 p\_pipe に対し USB\_NULL を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
6. USB デバイスが CONFIGURED 状態の場合に、本 API をコールすることができます。CONFIGURED 以外の状態で本 API をコールすると戻り値に USB\_ERR\_NG が返されます。

## 使用例

## 1. USB Host モードの場合

```
void      usb_application( void )
{
    uint16_t usepipe;
    usb_ctrl_t ctrl;
    :
    while (1)
    {
        :
        case USB_STS_CONFIGURED:
            :
            ctrl.module = USB_IP0;
            ctrl.address = adr;
            R_USB_GetUsePipe(&ctrl, &usepipe);
            :
            break;
            :
    }
}
```

## 2. USB Pripheral モードの場合

```
void      usb_application( void )
{
    uint16_t usepipe;
    usb_ctrl_t ctrl;

    while (1)
    {
        :
        case USB_STS_CONFIGURED:
            :
            R_USB_GetUsePipe((usb_ctrl_t *)USB_NULL, &usepipe);
            :
            break;
            :
    }
}
```

## 4.18 R\_USB\_GetPipeInfo

指定 PIPE の PIPE 情報を取得

形式

usb\_err\_t R\_USB\_GetPipeInfo(usb\_ctrl\_t \*p\_ctrl, usb\_pipe\_t \*p\_info)

引数

p\_ctrl           usb\_ctrl\_t 構造体領域へのポインタ  
p\_info           usb\_pipe\_t 構造体領域へのポインタ

戻り値

USB\_SUCCESS   正常終了  
USB\_ERR\_PARA   パラメータエラー  
USB\_ERR\_NG     その他のエラー

解説

引数(p\_ctrl)のメンバ pipe に指定された PIPE の Endpoint 番号、転送タイプ、転送方向およびマックスパケットサイズの PIPE 情報を取得します。取得した PIPE 情報は、引数(p\_info)が示す領域に格納されます。

補足

1. 本 API をコールする前に usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ pipe に対し PIPE 番号(USB\_PIPE1 から USB\_PIPE9)を指定してください。メンバ pipe に対し USB\_PIPE1 から USB\_PIPE9 以外の値を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
2. USB Host モードの場合、本 API をコールする前に usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ address およびメンバ module に対し、Pipe 情報を取得したい USB デバイスのデバイスアドレスおよびその USB デバイスが接続された USB モジュール番号(USB\_IP0/USB\_IP1)を指定してください。なお、メンバ module に対し USB\_IP0/USB\_IP1 以外を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
3. ご使用の MCU が USB モジュールを 1 つしかサポートしていない場合、メンバ module に対し USB\_IP1 を指定しないでください。USB\_IP1 を指定した場合は、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
4. いずれかの引数に対し 0(zero)を指定した場合、戻り値に USB\_ERR\_PARA が返されます。
5. USB Peripheral モードの場合は、メンバ address および module に対する設定は必要ありません。
6. usb\_pipe\_t 構造体については、「9.5. usb\_pipe\_t 構造体」を参照してください。
7. USB デバイスが CONFIGURED 状態の場合に、本 API をコールすることができます。CONFIGURED 以外の状態で本 API をコールすると戻り値に USB\_ERR\_NG が返されます。



## 使用例

```
void usb_host_application( void )
{
    usb_pipe_t info;
    usb_ctrl_t ctrl;
    :
    while (1)
    {
        :
        case USB_STS_CONFIGURED:
            :
            ctrl.pipe = USB_PIPE3;
            ctrl.module = USB_IP1;
            ctrl.address= address;
            R_USB_GetPipeInfo( &ctrl, &info );
            :
            break;
            :
        }
    }
}
```

## 5. コールバック関数 (FreeRTOS, uITRON のみ)

USB ドライバは、USB イベントが完了するとコールバック関数をコールします。コールバック関数は、ユーザアプリケーションプログラムとしてユーザが作成し、R\_USB\_Callback 関数を使って USB ドライバにそのコールバック関数を登録する必要があります。

USB ドライバに登録するコールバック関数は、以下に示す引数および戻り値をサポートしてください。

引数	:	usb_ctrl_t	*p_ctrl	// usb_ctrl_t 構造体領域へのポインタ
	:	rtos_task_id_t	task_id;	// USB イベントが完了したタスク ID
	:	uint8_t	is_request	// クラスリクエスト受信フラグ(USB_ON / USB_OFF)
戻り値	:	void		// なし

### [Note]

- (1). 引数(p\_ctrl)には、USB 完了イベントのほか、そのイベントに応じた各種情報が USB ドライバによって設定されています。必ず、リアルタイム OS の API 等を使ってアプリケーション用タスクへ当該引数の情報を通知してください。
- (2). 引数(p\_ctrl)のメンバ event が以下の場合、その event に関連する API をコールしたアプリケーションタスクのタスク ID が、引数(task\_id)に設定されます。その他の場合、引数(task\_id)には USB\_NULL が設定されます。
  - a. USB\_STS\_READ\_COMPLETE
  - b. USB\_STS\_WRITE\_COMPLETE
  - c. USB\_STS\_REQUEST\_COMPLETE (Note a)
  - d. USB\_STS\_SUSPEND (Note b)
  - e. USB\_STS\_RESUME (Note b)
  - f. USB\_STS\_MSC\_CMD\_COMPLETE

### Note:

- a. USB Peripheral モードで、ノーデータステータスステージをサポートするリクエストを受信した時、引数(task\_id)には USB\_NULL が設定されます。
- b. USB Peripheral モードの場合、引数(task\_id)には USB\_NULL が設定されます。
- (3). USB Peripheral モードで、クラスリクエストを受信した場合、引数(is\_request)には USB\_ON が設定されます。その他の場合、USB\_OFF が設定されます。引数(is\_request)が USB\_ON の時、引数(p\_ctrl)のメンバ setup には、そのクラスリクエストに関する情報が設定されています。

### 記述例)

```
void usb_apl_callback (usb_ctrl_t *p_ctrl, rtos_task_id_t task_id, uint8_t is_request)
{
    /* リアルタイム OS の API を使って USB イベントの情報をアプリケーションタスクに通知 */
    USB_APL_SND_MSG(ID_APL_MBX, (usb_msg_t *)p_ctrl);
}
```

## 6. R\_USB\_GetEvent 関数の戻り値 / USB 完了イベントの取得(Azure RTOS 以外)

### (1). Non-OS

R\_USB\_GetEvent 関数の戻り値を「Table 6-1 R\_USB\_GetEvent関数の戻り値 / USB完了イベント」に示します。アプリケーションプログラムではR\_USB\_GetEvent 関数からの戻り値をトリガにして、各戻り値に対応したプログラムを記述してください。

### (2). FreeRTOS / uITRON

USB イベントが完了すると USB ドライバから R\_USB\_Callback 関数により登録されたコールバック関数がコールされます。完了した USB イベント情報は、このコールバック関数の引数(usb\_ctrl\_t 構造体へのポインタ)のメンバ event に設定されています。アプリケーションプログラムでは、必ず、このコールバック関数を定義し、そのコールバック関数内で RTOS がサポートする API 等を使ってアプリケーションタスクに対し完了した USB イベントを通知してください。

Table 6-1 R\_USB\_GetEvent 関数の戻り値 / USB 完了イベント

戻り値	内容	Host	Peri
USB_STS_DEFAULT	USB デバイスが DEFAULT ステートに遷移した。	×	○
USB_STS_CONFIGURED	USB デバイスが CONFIGURED ステートに遷移した。	○	○
USB_STS_SUSPEND	USB デバイスが SUSPEND 状態に遷移した。	×	○
USB_STS_RESUME	USB デバイスが SUSPEND 状態から復帰した	○	○
USB_STS_DETACH	USB デバイスが USB Host から DETACH された。	○	○
USB_STS_REQUEST	USB デバイスが USB リクエスト(Setup)を受信した。	×	○
USB_STS_REQUEST_COMPLETE	USB リクエストデータの送受信が完了し、ステータスステージに遷移した。	○	○
USB_STS_READ_COMPLETE	USB データリード処理が完了した。	○	○
USB_STS_WRITE_COMPLETE	USB データライト処理が完了した。	○	○
USB_STS_BC	Battery Charging 機能をサポートした USB デバイスのアタッチを検出した。	○	×
USB_STS_OVERCURRENT	オーバークレントを検出した。	○	×
USB_STS_NOT_SUPPORT	サポート対象外の USB デバイスが接続された。	○	×
USB_STS_NONE (Non-OS のみ)	USB 関連のイベントが無い状態。	○	○

○:サポート ×:非サポート

### 6.1 USB\_STS\_DEFAULT

USB デバイスのデバイスステートが Default ステートに遷移した状態を表します。

### 6.2 USB\_STS\_CONFIGURED

USB デバイスのデバイスステートが Configured ステートに遷移した状態を表します。USB Host モードの場合、usb\_ctrl\_t 構造体の以下メンバにも情報が設定されます。

module : Configured 状態に遷移した USB モジュールのモジュール番号 (USB Host モードのみ)  
type : Configured 状態に遷移した USB デバイスのデバイスクラス種別 (USB Host モードのみ)  
address : Configured 状態に遷移した USB デバイスのデバイスアドレス (USB Host モードのみ)

### 6.3 USB\_STS\_SUSPEND

USB デバイスのデバイスステートが SUSPEND ステートに遷移した状態を表します。

### 6.4 USB\_STS\_RESUME

SUSPEND 状態にある USB デバイスが RESUME 信号により SUSPEND 状態から復帰した状態を表します。

[Note]

USB Host モードの場合、HID デバイスからの RemoteWakeUp 信号により復帰した状態を表します。

## 6.5 USB\_STS\_DETACH

USB Host から USB デバイスが Detach された状態を表します。USB Host モードの場合、usb\_ctrl\_t 構造体の以下メンバにも情報が設定されます。

module : デタッチされた USB モジュールのモジュール番号(USB Host モードのみ)  
address : デタッチした USB デバイスのデバイスアドレス (USB Host モードのみ)

## 6.6 USB\_STS\_REQUEST

USB デバイスが USB リクエスト(Setup)を受信した状態を表します。usb\_ctrl\_t 構造体の以下のメンバにも情報が設定されます。

setup : 受信した USB リクエスト情報(8 バイト)

[Note]

1. ノーデータコントロールステータスステージをサポートするリクエストを受信した状態で、R\_USB\_GetEvent 関数をコールしても戻り値 USB\_STS\_REQUEST は返されません。この場合の戻り値には USB\_STS\_REQUEST\_COMPLETE が返されます。(Non-OS の場合)
2. ノーデータコントロールステータスステージをサポートするリクエストを受信した場合、メンバ event には、USB\_STS\_REQUEST はセットされず、USB\_STS\_REQUEST\_COMPLETE がセットされます。(RTOS の場合)
3. メンバ setup に格納される USB リクエスト情報(8 バイト)については、「9.2. usb\_setup\_t 構造体」を参照してください。

## 6.7 USB\_STS\_REQUEST\_COMPLETE

コントロール転送のステータスステージが完了し、アイドルステージに遷移した状態を表します。このほか、usb\_ctrl\_t 構造体の以下メンバにも情報が設定されます。なお、usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ setup には、直前のリクエスト情報が設定されています。

module : リクエストが完了した USB モジュールのモジュール番号(USB Host モードのみ)  
address : リクエストが完了した USB デバイスのデバイスアドレス(USB Host モードのみ)  
status : USB\_ACK / USB\_STALL のいずれかを設定

[Note]

ノーデータコントロールステータスステージをサポートするリクエストの場合、usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ setup に受信した USB リクエスト情報(8 バイト)が設定されます。USB リクエスト情報(8 バイト)については、「9.2 usb\_setup\_t 構造体」を参照してください。

## 6.8 USB\_STS\_READ\_COMPLETE

R\_USB\_Read/R\_USB\_PipeRead 関数によるデータリードが完了した状態を表します。このほか、usb\_ctrl\_t 構造体の以下メンバにも情報が設定されます。

module : データリードが完了した USB モジュール番号 (USB Host モードのみ)  
address : データリードが完了した USB デバイスのデバイスアドレス (USB Host モードのみ)  
type : データリードが完了したデバイスクラス種別(R\_USB\_Read 関数使用時のみ設定)  
size : リードしたデータサイズ  
pipe : データリードが完了した PIPE 番号  
status : リード完了エラー情報

[Note]

1. USB Host モードの場合、メンバ address にはデータリードが完了した USB デバイスのデバイスアドレスが設定され、メンバ module にはその USB デバイスが接続されている USB モジュール番号 (USB\_IP0 / USB\_IP1)が設定されます。

2. R\_USB\_PipeRead 関数の場合は、メンバ pipe にデータリードが完了した PIPE 番号(USB\_PIPE1 から USB\_PIPE9)が設定されます。なお、R\_USB\_Read 関数の場合、メンバ pipe には USB\_NULL が設定されます。
3. デバイスクラス種別については、「7. デバイスクラス種別」を参照してください。
4. メンバ status には、リード完了エラー情報が設定されます。このメンバに設定されるエラー情報は以下の通りです。

USB_SUCCESS	:	データリード正常終了
USB_ERR_OVER	:	データ受信オーバー
USB_ERR_SHORT	:	データ受信ショート
USB_ERR_NG	:	データ受信失敗

- (1). 受信要求サイズが MaxPacketSize×n 未満であるにも関わらず MaxPacketSize×n バイトのデータを受信した場合に USB\_ERR\_OVER が設定されます。

例えば、MaxPacketSize が 64 バイト、受信要求サイズに 510 バイト(MaxPacketSize×n 未満)を指定し、実際の受信データサイズが 512 バイト(MaxPacketSize×n)の場合に、USB\_ERR\_OVER が設定されます。

- (2). 受信要求サイズが MaxPacketSize×n 未満で、その受信要求サイズ未満のデータを受信した場合に USB\_ERR\_SHORT が設定されます。

例えば、MaxPacketSize が 64 バイト、受信要求サイズに 510 バイトを指定し、実際の受信データサイズが 509 バイトの場合に USB\_ERR\_SHORT が設定されます。

- (3). USB\_SUCCESS または USB\_ERR\_SHORT の場合、メンバ size にリードしたデータサイズが設定されます。

## 6.9 USB\_STS\_WRITE\_COMPLETE

R\_USB\_Write 関数によるデータライトが完了した状態を表します。このほか、usb\_ctrl\_t 構造体の以下メンバにも情報が設定されます。

module	:	データライトが完了した USB モジュール番号 (USB Host モードのみ)
address	:	データライトが完了した USB デバイスのデバイスアドレス (USB Host モードのみ)
type	:	データライトが完了したデバイスクラス種別(R_USB_Write 関数使用時のみ設定)
pipe	:	データライトが完了した PIPE 番号
status	:	ライト完了エラー情報

### [Note]

1. R\_USB\_Write 関数の場合は、usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ type にクラスタイプ種別が設定され、メンバ pipe には USB\_NULL が設定されます。
2. R\_USB\_PipeWrite 関数の場合は、メンバ pipe にデータライトが完了した PIPE 番号(USB\_PIPE1 から USB\_PIPE9)が設定されます。なお、R\_USB\_Write 関数の場合、メンバ pipe には USB\_NULL が設定されます。
3. デバイスクラス種別については、「7. デバイスクラス種別」を参照してください。
4. メンバ status には、ライト完了エラー情報が設定されます。このメンバに設定されるエラー情報は以下の通りです。

USB_SUCCESS	:	データライト正常終了
USB_ERR_NG	:	データ送信失敗

## 6.10 USB\_STS\_BC

Battery Charging 機能をサポートする USB Host/USB デバイスが接続された状態を表します。このほか、usb\_ctrl\_t 構造体の以下メンバにも情報が設定されます。

module	:	Battery Charging 機能をサポートする USB デバイスが接続された USB モジュール番号
--------	---	---

(USB Host モードのみ)

### 6.11 USB\_STS\_OVERCURRENT

USB Host モード時、Overcurrent を検出した状態を表します。このほか、usb\_ctrl\_t 構造体の以下メンバにも情報が設定されます。

module : Overcurrent を検出した USB モジュール番号(USB\_IP0 / USB\_IP1)

### 6.12 USB\_STS\_NOT\_SUPPORT

USB Host モード時、サポート対象外の USB デバイスが接続された状態を表します。

### 6.13 USB\_STS\_NONE (Non-OS のみ)

USB 関連のイベントが無い状態を表します。usb\_ctrl\_t 構造体の以下メンバにも情報が設定されます。

status : USB デバイスのステータス

## 7. デバイスクラス種別 (Azure RTOS 以外)

usb\_ctrl\_t 構造体や usb\_info\_t 構造体のメンバ type に指定するデバイスクラス種別は以下のとおりです。お客様のシステムでサポートしているデバイスクラスを指定してください。

デバイスクラス種別	内容
USB_HCDC	Host Communication Device Class
USB_HCDCC	Host Communication Device Class (Control Class)
USB_HHID	Host Human Interface Device Class
USB_HMSC	Host Mass Storage Device Class
USB_PCDC	Peripheral Communication Device Class
USB_PCDCC	Peripheral Communication Device Class (Control Class)
USB_PHID	Peripheral Human Interface Device Class
USB_PMSC	Peripheral Mass Storage Device Class
USB_HVND	Host Vendor Class
USB_PVND	Peripheral Vendor Class

### [Note]

1. Host Communication Device Class の場合で、Bulk 転送によるデータ通信を行う場合は、usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ type に対し USB\_HCDC を指定し、Interrupt 転送によるデータ通信を行う場合は、メンバ type に対し USB\_HCDCC を指定してください。
2. Peripheral Communication Device Class の場合で、Bulk 転送によるデータ通信を行う場合は、usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ type に対し USB\_PCDC を指定し、Interrupt 転送によるデータ通信を行う場合は、メンバ type に対し USB\_PCDCC を指定してください。

アプリケーションプログラムでは、USB\_HMSC、USB\_PMSC、USB\_HVND および USB\_PVND を usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ(type)には指定しないでください。



## 8. コンフィグレーション (r\_usb\_basic\_config.h)

### 8.1 USB Host/USB Peripheral モードの共通設定

USB Host / USB Peripheral モードのいずれの場合も下記の定義に対する指定を行ってください。

#### 1. USB 動作モード設定

USB モジュールの動作モード(Host / Peripheral)を USB\_CFG\_MODE 定義に対し指定してください。

##### (1). USB Host モードの場合

USB\_CFG\_MODE 定義に対し USB\_CFG\_HOST を指定してください。

```
#define USB_CFG_MODE USB_CFG_HOST
```

##### (2). USB Peripheral モードの場合

USB\_CFG\_MODE 定義に対し USB\_CFG\_PERI を指定してください。

```
#define USB_CFG_MODE USB_CFG_PERI
```

#### 2. 引数チェック設定

「4. API」に記載された各 API に対する引数チェックの実施/非実施を指定してください。

```
#define USB_CFG_PARAM_CHECKING USB_CFG_ENABLE // 引数チェック実施  
#define USB_CFG_PARAM_CHECKING USB_CFG_DISABLE // 引数チェック非実施
```

#### 3. デバイスクラス設定

以下の定義のうち、お客様が使用する USB ドライバの定義を有効にしてください。なお、複数の定義を有効にすることはできません。有効にすることができる定義数は一つのみです。

```
#define USB_CFG_HCDC_USE // Host Communication Device Class  
#define USB_CFG_HHID_USE // Host Human Interface Device Class  
#define USB_CFG_HMSC_USE // Host Mass Storage Class  
#define USB_CFG_HVND_USE // Host Vendor Class  
#define USB_CFG_PCDC_USE // Peripheral Communication Device Class  
#define USB_CFG_PHID_USE // Peripheral Human Interface Device Class  
#define USB_CFG_PMSC_USE // Peripheral Mass Storage Class  
#define USB_CFG_PVND_USE // Peripheral Vendor Class  
#define USB_CFG_PCDC_2COM_USE // Peripheral Composite device(CDC VCOM 2Port)  
#define USB_CFG_PCDC_PHID_USE // Peripheral Composite device(CDC + HID)  
#define USB_CFG_PCDC_PMSC_USE // Peripheral Composite device(CDC + MSC)  
#define USB_CFG_PHID_PMSC_USE // Peripheral Composite device(HID + MSC)
```

#### 4. DTC 使用設定

DTC の使用/非使用を指定してください。

```
#define USB_CFG_DTC USB_CFG_ENABLE // DTC 使用  
#define USB_CFG_DTC USB_CFG_DISABLE // DTC 非使用
```

##### [Note]

USB\_CFG\_DTC 定義に対し USB\_CFG\_ENABLE を指定した場合、下記5の USB\_CFG\_DMA 定義に対しては必ず USB\_CFG\_DISABLE を指定してください。

#### 5. DMA 使用設定

DMA の使用/非使用を指定してください。

```
#define USB_CFG_DMA USB_CFG_ENABLE // DMA 使用  
#define USB_CFG_DMA USB_CFG_DISABLE // DMA 非使用
```

##### [Note]



- (1). USB\_CFG\_DMA 定義に対し USB\_CFG\_ENABLE を指定した場合、上記4の USB\_CFG\_DTC 定義に対しては必ず USB\_CFG\_DISABLE を指定してください。
- (2). USB\_CFG\_DMA 定義に対し USB\_CFG\_ENABLE を指定した場合、下記6の定義において DMA Channel 番号を指定してください。

## 6. DMA Channel 設定

上記5の設定で USB\_CFG\_ENABLE を指定した場合、使用する DMA Channel 番号を指定してください。

```
#define    USB_CFG_USB0_DMA_TX    DMA Channel 番号    // USB0 モジュール用送信設定
#define    USB_CFG_USB0_DMA_RX    DMA Channel 番号    // USB0 モジュール用受信設定
#define    USB_CFG_USB1_DMA_TX    DMA Channel 番号    // USB1 モジュール用送信設定
#define    USB_CFG_USB1_DMA_RX    DMA Channel 番号    // USB1 モジュール用受信設定
```

### [Note]

- (1). DMA Channel 番号には、USB\_CFG\_CH0 から USB\_CFG\_CH7 を指定してください。なお、同じ DMA Channel 番号は指定しないでください。
- (2). DMA 転送を使用しない場合は、DMA Channel 番号に USB\_CFG\_NOUSE を指定してください。
- (3). USB Host Mass Storage Class の場合、必ず DMA 送受信に異なる DMA Channel 番号を指定してください。

指定例を以下に示します。

- a. USB0 モジュールを使って USB データ送受信に DMA を使用する場合

```
#define    USB_CFG_USB0_DMA_TX    USB_CFG_CH0
#define    USB_CFG_USB0_DMA_RX    USB_CFG_CH3
```

### [Note]

USB PIPE は、USB PIPE1 と USB PIPE2 を使用してください。

- b. USB1 モジュールを使ってデータ送信用に DMA を使用し、データ受信用には DMA を使用しない場合

```
#define    USB_CFG_USB1_DMA_TX    USB_CFG_CH1
```

### [Note]

送信用 USB PIPE(DMA 転送用)には、USB PIPE1/USB PIPE2 のいずれかを使用し、受信用 USB PIPE には USB PIPE3/USB PIPE4/USB PIPE5 のいずれかを使用してください。

- c. USB0 モジュールを使ってデータ送信用に DMA を使用し、データ受信用には DMA を使用しない場合、および、USB1 モジュールを使ってデータ受信用に DMA を使用し、データ送信用には DMA を使用しない場合

```
#define    USB_CFG_USB0_DMA_TX    USB_CFG_CH1
#define    USB_CFG_USB1_DMA_RX    USB_CFG_CH2
```

### [Note]

USB0 モジュールの送信用 USB PIPE(DMA 転送用)には、USB PIPE1/USB PIPE2 のいずれかを使用し、受信用 USB PIPE には USB PIPE3/USB PIPE4/USB PIPE5 のいずれかを使用してください。USB1 モジュールの受信用 USB PIPE(DMA 転送用)には、USB PIPE1/USB PIPE2 のいずれかを使用し、送信用 USB PIPE には USB PIPE3/USB PIPE4/USB PIPE5 のいずれかを使用してください。

## 7. Battery Charging(BC)機能設定

以下の定義に対し Battery Charging 機能の有効/無効を設定してください。Battery Charging 機能を使用する場合は、以下の定義に対し USB\_CFG\_ENABLE を指定してください。

```
#define USB_CFG_BC USB_CFG_ENABLE // BC 機能を使用する
#define USB_CFG_BC USB_CFG_DISABLE // BC 機能を使用しない。
```

**[Note]**

USBAA/USBA モジュール以外の USB モジュールの場合、この定義は無視されます。

**8. PLL クロック周波数設定**

以下の定義に対し PLL クロックソース周波数を指定してください。

```
#define USB_CFG_CLKSEL USB_CFG_24MHZ // 24MHz 設定
#define USB_CFG_CLKSEL USB_CFG_20MHZ // 20MHz 設定
#define USB_CFG_CLKSEL USB_CFG_OTHER // 24MHz / 20MHz 以外の場合
```

**[Note]**

- (1). USBAA/USBA モジュール以外の USB モジュールの場合、この定義は無視されます。
- (2). USBAA/USBA モジュールは、RX71M/RX64M で使用されている USB モジュールです。
- (3). XTAL 端子に 24MHz/20MHz 以外のクロックを入力する場合は、USB\_CFG\_CLKSEL 定義に対し USB\_CFG\_OTHER を指定してください。なお、USB\_CFG\_OTHER を指定した場合、USBAA/USBA モジュールは Classic(CL) only モードで動作します。CL only モードについては、RX71M/RX64M のハードウェアマニュアルを参照してください。

**9. CPU バスウェイト設定**

USBAA/USBA モジュール内にある BUSWAIT レジスタに設定する数値を USB\_CFG\_BUSWAIT に対し指定してください。

```
#define USB_CFG_BUSWAIT 7 // 7 ウェイト設定
```

**[Note]**

- (1). USB\_CFG\_BUSWAIT に指定する数値の算出については、RX71M/RX64M のハードウェアマニュアル内の BUSWAIT レジスタの章を参照してください。
- (2). USBAA/USBA モジュール以外の USB モジュールの場合、この定義は無視されます。
- (3). USBAA/USBA モジュールは、RX71M/RX64M で使用されている USB モジュールです。

**10. 割り込み優先レベル設定**

USB に関連する割り込みの割り込み優先レベルを USB\_CFG\_INTERRUPT\_PRIORITY に対し指定してください。

```
#define USB_CFG_INTERRUPT_PRIORITY 3 // 1(low) – 15(high)
```

**8.2 USB Host モードの場合**

USB モジュールを USB Host として動作させる場合は、ご使用のシステムに合わせて以下の定義を指定してください。

**1. USB Host 用電源 IC 設定**

ご使用の USB Host 用電源 IC の VBUS 出力が Low アサートか High アサートかを設定してください。Low アサートの場合は、以下の定義に対し USB\_CFG\_LOW を指定し、High アサートの場合は、以下の定義に対し USB\_CFG\_HIGH を指定してください。

```
#define USB_CFG_VBUS USB_CFG_HIGH // High アサート
#define USB_CFG_VBUS USB_CFG_LOW // Low アサート
```

**2. Battery Charging(BC)機能使用時 USB ポート動作設定**

以下の定義に対し、Dedicated Charging Port(DCP)の有効/無効を設定してください。BC 機能を Dedicated Charging Port(DCP)として機能させる場合、以下の定義に対し USB\_CFG\_ENABLE を指定してください。USB\_CFG\_DISABLE を指定した場合は、BC 機能は Charging Downstream Port(CDP)として機能します。

```
#define USB_CFG_DCP USB_CFG_ENABLE // DCP 有効
#define USB_CFG_DCP USB_CFG_DISABLE // DCP 無効
```

[Note]

この定義に対し USB\_CFG\_ENABLE を指定する場合は、上記の USB\_CFG\_BC 定義に対して USB\_CFG\_ENABLE を指定してください。

### 3. USB Hub 使用設定

USB Hub の使用/非使用を指定してください。

```
#define USB_CFG_HUB USB_CFG_ENABLE // USB Hub 使用
#define USB_CFG_HUB USB_CFG_DISABLE // USB Hub 非使用
```

### 4. Type-C 使用設定

Type-C の使用/非使用を指定してください。

```
#define USB_CFG_TYPEC USB_CFG_ENABLE // Type-C 使用
#define USB_CFG_TYPEC USB_CFG_DISABLE // Type-C 非使用
```

### 5. Compliance Test モード設定

以下の定義に対し USB Embedded Host の Compliance Test 対応の有効/無効を指定してください。Compliance Test 実行時は、以下の定義に対し USB\_CFG\_ENABLE を指定してください。Compliance Test 実行時以外は、以下の定義に対し USB\_CFG\_DISABLE を指定してください。

```
#define USB_CFG_COMPLIANCE USB_CFG_ENABLE // Compliance Test 対応
#define USB_CFG_COMPLIANCE USB_CFG_DISABLE // Compliance Test 非対応
```

### 6. Target Peripheral List (TPL)設定

以下の定義に対し接続する USB デバイス数および USB デバイスの VID, PID のセットを指定してください。TPL の設定方法については、「**3.6. ターゲットペリフェラルリスト(TPL)の設定方法**」を参照してください。

```
#define USB_CFG_TPLCNT 接続する USB デバイス数を設定
#define USB_CFG_TPL 接続する USB デバイスの VID と PID のセットを設定
```

### 7. USB Hub 用 Target Peripheral List(TPL)設定

以下の定義に対し必要に応じて接続する USB Hub 数および USB Hub の VID, PID のセットを指定してください。TPL の設定方法については、「**3.6. ターゲットペリフェラルリスト(TPL)の設定方法**」を参照してください。

```
#define USB_CFG_HUB_TPLCNT 接続する USB Hub 数を設定
#define USB_CFG_HUB_TPL 接続する USB Hub の VID と PID のセットを設定
```

### 8. Hi-speed Embedded Host Electrical Test 設定

以下の定義に対し Hi-speed Embedded Host Electrical Test 対応の有効/無効を指定してください。Hi-speed Embedded Host Electrical Test を実行する時は以下の定義に対し USB\_CFG\_ENABLE を指定してください。

```
#define USB_CFG_ELECTRICAL USB_CFG_ENABLE // HS Electrical Test 対応
#define USB_CFG_ELECTRICAL USB_CFG_DISABLE // HS Electrical Test 非対応
```

[Note]

- (1). この定義に対し USB\_CFG\_ENABLE を指定する場合は、上記3の USB\_CFG\_COMPLIANCE 定義に対して USB\_CFG\_ENABLE を設定してください。
- (2). USBAA モジュール以外の USB モジュールの場合、この定義は無視されます。

### 8.3 USB Peripheral モードの場合

USB モジュールを USB Peripheral として動作させる場合は、ご使用のシステムに合わせて以下の定義を設定してください。

#### 1. USB モジュール選択設定

USB\_CFG\_USE\_USBIP 定義に対し、使用する USB モジュール番号を指定してください。USB0 モジュールを使用する場合は USB\_CFG\_USE\_USBIP 定義に対し USB\_CFG\_IP0 を指定し、USB1 モジュールを使用する場合は USB\_CFG\_IP1 を指定してください。

```
#define USB_CFG_USE_USBIP USB_CFG_IP0 // USB0 モジュールを使用
#define USB_CFG_USE_USBIP USB_CFG_IP1 // USB1 モジュールを使用
```

#### [Note]

ご使用の MCU が USB モジュールを 1 つしかサポートしていない場合には、USB\_CFG\_USE\_USBIP 定義に対し、USB\_CFG\_IP0 を指定してください。

#### 2. リクエスト通知設定

USB ドライバが SET\_INTERFACE、SET\_FEATURE/CLEAR\_FEATURE リクエストの受信をアプリケーションプログラムに通知するかどうかを指定してください。

```
#define USB_CFG_REQUEST USB_CFG_ENABLE // 通知
#define USB_CFG_REQUEST USB_CFG_DISABLE // 非通知
```

#### [Note]

SET\_FEATURE/CLEAR\_FEATURE リクエストの場合、Feature Selector(wValue)が DEVICE\_REMOTE\_WAKEUP の場合のみ通知されます。

### 8.4 その他の定義

r\_usb\_basic\_config.h には、上記のほか、下記1から2の定義も記載されています。これらの定義に対しては推奨値が設定されているため、変更の必要が生じた時のみ変更してください。

#### 1. DBLB ビット設定

USB モジュールのパイプコンフィグレーションレジスタ(PIPECFG)に DBLB ビットのセット/クリア指定を以下の定義により行います。

```
#define USB_CFG_DBLB USB_CFG_DBLBON // DBLB ビットをセット
#define USB_CFG_DBLB USB_CFG_DBLBOFF // DBLB ビットをクリア
```

#### 2. CNTMD ビット設定(USBA/USBAa モジュールのみ)

USB モジュールのパイプコンフィグレーションレジスタ(PIPECFG)に CNTMD ビットのセット/クリア指定を以下の定義により行います。

```
#define USB_CFG_CNTMD USB_CFG_CNTMDON // CNTMD ビットをセット
#define USB_CFG_CNTMD USB_CFG_CNTMDOFF // CNTMD ビットをクリア
```

#### [Note]

- (1). 上記の DBLB / CNTMD ビットの設定は、PIPE1 から PIPE5 に対して行われます。したがって、このコンフィグレーションでは、これらのビットに対するパイプ固有の設定を行うことはできません。
- (2). パイプコンフィグレーションレジスタ(PIPECFG)の詳細については、MCU のハードウェアマニュアルを参照してください。
- (3). 使用するデバイスクラスが Host Mass Storage Class および Peripheral Mass Storage Class の場合、USB\_CFG\_CNTMD 定義に対し、USB\_CFG\_CNTMDOFF を指定してください。

## 9. 構造体

アプリケーションプログラムで使用する構造体について説明します。

[Note]

Azure RTOS では `usb_cfg_t` 構造体以外の構造体は使用しないでください。

### 9.1 usb\_ctrl\_t 構造体

`usb_ctrl_t` 構造体は、USB データ通信等で使用される構造体です。`usb_ctrl_t` 構造体は Table 4-1 にある API のうち `R_USB_GetVersion` を除くすべての API で使用されます。

```
typedef struct usb_ctrl {
    uint8_t    module;          /* Note 1 */
    uint8_t    address;        /* Note 2 */
    uint8_t    pipe;           /* Note 3 */
    uint8_t    type;           /* Note 4 */
    uint8_t    status;         /* Note 5 */
    uint8_t    event;          /* Note 6 */
    uint32_t   size;           /* Note 7 */
    usb_setup_t setup;         /* Note 8 */
    void       *p_data;        /* Note 9 */
} usb_ctrl_t;
```

[Note]

1. メンバ(`module`)は、USB モジュール番号を指定するために使用されます。
2. メンバ(`address`)は、USB デバイスアドレスを指定するために使用されます。
3. メンバ(`pipe`)は、USB モジュールの PIPE 番号を指定するために使用されます。`R_USB_PipeRead` 関数や `R_USB_PipeWrite` 関数を使用する場合の PIPE 番号指定等で使用されます。
4. メンバ(`type`)は、デバイスクラス種別等を指定するために使用されます。
5. メンバ(`status`)には、USB デバイスのステートまたは USB リクエストコマンドの結果が格納されます。USB ドライバがこのメンバに対する設定を行いますので、アプリケーションプログラムでは `usb_ctrl_t` 構造体領域への初期化处理およびベンダクラスリクエストの ACK/STALL 応答処理を除いて、このメンバに対する書き込みは行わないでください。なお、ベンダクラスリクエストのステータスステージ処理については、「10.2.3 ステータスステージ処理」を参照してください。
6. メンバ(`event`)は、USB ドライバが完了イベントを設定するために使用されます。(RTOS のみ)
7. メンバ(`size`)は、リードしたデータサイズを設定するために使用されます。USB ドライバがこのメンバに対して設定を行いますので、アプリケーションプログラムではこのメンバに対する書き込みは行わないでください。
8. メンバ(`setup`)は、クラスリクエストに関する情報を設定するために使用されます。
9. メンバ(`p_data`)は、上記以外の情報を設定するために使用されます。(RTOS のみ)

### 9.2 usb\_setup\_t 構造体

`usb_setup_t` 構造体は、USB クラスリクエストの送受信を行う場合に使用される構造体です。USB デバイスに対しクラスリクエストを送信する場合(USB Host モード時)は、`usb_setup_t` 構造体の各メンバに対し送信するクラスリクエスト情報を設定し、USB Host からのクラスリクエスト情報を取得する場合(USB Peripheral モード時)は、`usb_setup_t` 構造体の各メンバを参照します。

```
typedef struct usb_setup {
    uint16_t    type           /* Note 1 */
    uint16_t    value;         /* Note 2 */
    uint16_t    index;         /* Note 3 */
    uint16_t    length;        /* Note 4 */
} usb_setup_t;
```



## [Note]

1. USB Host モード時、メンバ(**type**)に設定した値が USBREQ レジスタに設定され、USB Peripheral モード時、USBREQ レジスタの値がメンバ(**type**)に設定されます。
2. USB Host モード時、メンバ(**value**)に設定した値が USBVAL レジスタに設定され、USB Peripheral モード時、USBVAL レジスタの値がメンバ(**value**)に設定されます。
3. USB Host モード時、メンバ(**index**)に設定した値が USBINDX レジスタに設定され、USB Peripheral モード時、USBINDX レジスタの値がメンバ(**index**)に設定されます。
4. USB Host モード時、メンバ(**length**)に設定した値が USBLENG レジスタに設定され、USB Peripheral モード時、USBLENG レジスタの値がメンバ(**length**)に設定されます。
5. USBREQ, USBVAL, USBINDX および USBLENG レジスタについては MCU のユーザーズマニュアルを参照してください。

### 9.3 usb\_cfg\_t 構造体

usb\_cfg\_t 構造体は、使用する USB モジュールを USB Host として使用するかまたは USB Peripheral として使用するかの設定や USB スピードの設定等の情報を登録するための構造体です。Table4-1にある API のうち R\_USB\_Open 関数のみで使用されます。

```
typedef struct usb_cfg {
    uint8_t      usb_mode;           /* Note 1 */
    uint8_t      usb_speed;         /* Note 2 */
    usb_descriptor_t *p_usb_reg;    /* Note 3 */
} usb_cfg_t;
```

## [Note]

1. USB モジュールを USB Host として使用するか、または USB Peripheral として使用するかをこのメンバ(usb\_mode)に指定してください。USB Host を指定する場合は"USB\_HOST"を、USB Peripheral を指定する場合は"USB\_PERI"をこのメンバに指定してください。
2. USB モジュールをどの USB スピードで使用するかを指定してください。Hi-speed を指定するときは"USB\_HS"を、Full-speed を指定するときは"USB\_FS"を指定してください。
3. このメンバ(p\_usb\_reg)には USB デバイスの usb\_descriptor\_t 型のポインタを指定してください。usb\_descriptor\_t 型については、「9.4. usb\_descriptor\_t 構造体」を参照してください。なお、このメンバに対する指定は USB Peripheral モードの場合にのみ行ってください。USB Host モードの場合に、このメンバに対する指定を行ってもその指定は無視されます。

### 9.4 usb\_descriptor\_t 構造体

usb\_descriptor\_t 構造体は、Device Descriptor や Configuration Descriptor 等の Descriptor 情報を設定するための構造体です。この構造体に設定した Descriptor 情報は、USB Host との Enumeration 時にスタンダードリクエストの応答データとして USB Host に送信されます。この構造体は、R\_USB\_Open 関数の引数に設定されます。

```
typedef struct usb_descriptor {
    uint8_t      *p_device;         /* Note 1 */
    uint8_t      *p_config_f;      /* Note 2 */
    uint8_t      *p_config_h;      /* Note 3 */
    uint8_t      *p_qualifier;     /* Note 4 */
    uint8_t      **pp_string;      /* Note 5 */
    uint8_t      num_string;       /* Note 6 */
} usb_descriptor_t;
```

## [Note]

1. メンバ(p\_device)には、Device Descriptor を記載した領域の先頭アドレスを指定してください。

- メンバ(p\_config\_f)には、Full-speed 用 Configuration Descriptor を記載した領域の先頭アドレスを指定してください。なお、Hi-speed の場合も、このメンバに対し Full-speed 用 Configuration Descriptor を記載した領域の先頭アドレスを指定してください。
- メンバ(p\_config\_h)には、Hi-speed 用 Configuration Descriptor を記載した領域の先頭アドレスを指定してください。Full-speed の場合、USB\_NULL を指定してください。
- メンバ(p\_qualifier)には、Qualifier Descriptor を記載した領域の先頭アドレスを指定してください。Full-speed の場合は、USB\_NULL を指定してください。
- メンバ(pp\_string)には、String Descriptor テーブルの先頭アドレスを指定してください。String Descriptor テーブル内には各 String Descriptor を記載した領域の先頭アドレスを指定してください。

例1) Full-speed の場合

```
usb_descriptor_t usb_descriptor =  
{  
    smp_device,  
    smp_config_f,  
    USB_NULL,  
    USB_NULL,  
    smp_string,  
    3,  
};
```

例2) Hi-speed の場合

```
usb_descriptor_t usb_descriptor =  
{  
    smp_device,  
    smp_config_f,  
    smp_config_h,  
    smp_qualifier,  
    smp_string,  
    3,  
};
```

- メンバ(num\_string)には、String Descriptor テーブルに登録した String Descriptor 数を指定してください。

## 9.5 usb\_pipe\_t 構造体

usb\_pipe\_t 構造体には、USB PIPE(PIPE1 から PIPE9)に関する情報が USB ドライバによって設定されます。本構造体に設定された PIPE 情報の参照は、R\_USB\_GetPipeInfo 関数を使用してください。

```
typedef struct usb_pipe {  
    uint8_t      ep;           /* Note 1 */  
    uint8_t      type;        /* Note 2 */  
    uint16_t     mxps;        /* Note 3 */  
} usb_pipe_t;
```

### [Note]

- メンバ(ep)には、Endpoint 番号が設定されます。なお、最上位ビットには転送方向(IN/OUT)が設定されます。最上位ビットが"1"の場合は IN 方向、"0"の場合は OUT 方向を表しています。
- メンバ(type)には、転送タイプ(Bulk/Interrupt)が設定されます。Bulk 転送の場合は、"USB\_BULK"が設定され、Interrupt 転送の場合は、"USB\_INT"が設定されます。
- メンバ(mxps)には、マックスパケットサイズが設定されます。

## 9.6 usb\_info\_t 構造体

R\_USB\_GetInformation 関数をコールすることにより、usb\_info\_t 構造体には、USB デバイスに関する以下の情報が設定されます。

```
typedef struct usb_info {
    uint8_t      type;           /* Note 1 */
    uint8_t      speed;         /* Note 2 */
    uint8_t      status;        /* Note 3 */
    uint8_t      port;          /* Note 4 */
} usb_info_t;
```

[Note]

1. USB Host モード時、メンバ(type)には、接続されている USB デバイスのデバイスクラス種別が設定されます。なお、USB Peripheral モード時のメンバ(type)にはサポートしているデバイスクラス種別が設定されます。デバイスクラス種別については、「7. デバイスクラス種別」を参照してください。(PCDC の場合、USB\_PCDC が設定されます。)
2. メンバ(speed)には、USB スピード(USB\_HS / USB\_FS / USB\_LS)が設定されます。USB Host モード時、USB デバイスが接続されていない場合は、USB\_NOT\_CONNECT が設定されます。
3. メンバ(status)には、USB デバイスの以下の状態が設定されます。

```
USB_STS_DEFAULT      : Default 状態
USB_STS_ADDRESS      : Address 状態 (Peripheral のみ)
USB_STS_CONFIGURED   : Configured 状態
USB_STS_SUSPEND      : Suspend 状態
USB_STS_DETACH       : Detach 状態
```

4. メンバ(port)には、接続先の Battery Charging(BC)機能に関する以下の情報が設定されます。

```
USB_SDP      : Standard Downstream Port
USB_CDP      : Charging Downstream Port
USB_DCP      : Dedicated Charging Port (USB Peripheral のみ)
```

## 9.7 usb\_compliance\_t 構造体

USB Compliance Test 実施時に使用される構造体です。この構造体には、USB に関する以下の情報が設定されます。

```
typedef struct usb_compliance {
    usb_ct_status_t status;      /* Note 1 */
    uint16_t        vid;         /* Note 2 */
    uint16_t        pid;         /* Note 3 */
} usb_compliance_t;
```

[Note]

1. メンバ status には、接続した USB デバイスの以下の状態が設定されます。

```
USB_CT_ATTACH      : USB デバイスのアタッチを検出
USB_CT_DETACH      : USB デバイスのデタッチを検出
USB_CT_TPL         : TPL に記載された USB デバイスのアタッチを検出
USB_CT_NOTTPL      : TPL に記載されていない USB デバイスのアタッチを検出
USB_CT_HUB         : USB Hub の接続を検出
USB_CT_OVRCUR      : OverCurrent を検出
USB_CT_NORES       : Control Read 転送に対する応答がない
USB_CT_SETUP_ERR   : Setup Transaction Error が発生
```
2. メンバ vid には、接続した USB デバイスの Vendor ID が設定されます。
3. メンバ pid には、接続した USB デバイスの Product ID が設定されます。



## 10. クラスリクエスト (Azure RTOS 以外)

この章では、USB クラスリクエストの処理方法について説明します。なお、標準リクエストは USB ドライバによって処理されますので、アプリケーションプログラム内での標準リクエストの対応は不要です。

### 10.1 USB Host モードの場合

#### 10.1.1 USB リクエスト(Setup)送信

R\_USB\_Write 関数をつかって USB デバイスに対し USB リクエストを送信します。以下に送信手順を示します。

1. usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ type に USB\_REQUEST を設定してください。
2. USB リクエスト(Setup:8 バイト)を usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ setup の領域に設定してください。メンバ setup の設定内容については、「9.2 usb\_setup\_t 構造体」を参照してください。
3. コントロールライトデータステージをサポートするリクエストの場合は、送信データをバッファに格納してください。コントロールリードデータステージをサポートするリクエストの場合は、USB デバイスからの受信データを格納するバッファを確保してください。なお、バッファは自動変数(スタック)領域には確保しないでください。
4. R\_USB\_Write 関数の第 2 引数にデータバッファの先頭アドレスを指定し、第 3 引数にデータサイズを指定してください。なお、ノーデータコントロールステータスステージをサポートするリクエストの場合は、第 2 引数と第 3 引数に USB\_NULL を指定してください。
5. R\_USB\_Write 関数をコールしてください。

#### 10.1.2 USB リクエスト完了

##### 1. Non-OS の場合

USB リクエストの完了は、R\_USB\_GetEvent 関数の戻り値(USB\_STS\_REQUEST\_COMPLETE)から確認することができます。コントロールリードデータステージをサポートするリクエストの場合は、R\_USB\_Write 関数の第 2 引数で指定した領域に受信データが格納されています。

##### 2. RTOS の場合

USB リクエストの完了は、USB ドライバに登録したコールバック関数の引数(usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ event:USB\_STS\_REQUEST\_COMPLETE)により確認することができます。コントロールリードデータステージをサポートするリクエストの場合は、R\_USB\_Write 関数の第 2 引数で指定した領域に受信データが格納されています。

USB リクエストの結果は usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ status から確認できます。メンバ status には以下が設定されます。

status	内容
USB_ACK	正常終了
USB_STALL	ストール

#### 10.1.3 USB リクエスト処理記述例

##### (1). Non-OS の場合

```
void usr_application (void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    switch( R_USB_GetEvent( &ctrl ) )
    {
        /* ctrl.setup へのリクエスト設定処理 */
        :
        /* コントロールライトデータステージをサポートするリクエストの場合は、
           g_buf 領域へ送信データを設定 */
        :
        ctrl.type = USB_REQUEST;
```

```

        R_USB_Write(&ctrl, g_buf, size); /* USB リクエスト(Setup ステージ)送信) */
break;
case USB_STS_REQUEST_COMPLETE: /* USB リクエスト完了 */
    if(USB_ACK == ctrl.status) /* USB リクエスト結果確認 */
    {
        /* コントロールリードデータステージをサポートするリクエストの場合は、
            g_buf 領域に受信データが格納されています。 */
        :
    }
break;
}
}
}

```

## (2). FreeRTOS, uITRON の場合

```
void usr_application (void)
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    usb_ctrl_t *p_mess;
    :
    while(1)
    {
        USB_APL_RCV_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t **)&p_mess);
        ctrl = *p_mess;
        switch(ctrl.event)
        {
            /* ctrl.setup へのリクエスト設定処理 */
            :
            /* コントロールライトデータステージをサポートするリクエストの場合は、
               g_buf 領域へ送信データを設定 */
            :
            ctrl.type = USB_REQUEST;
            R_USB_Write(&ctrl, g_buf, size); /* USB リクエスト(Setup ステージ)送信 */
            break;
            case USB_STS_REQUEST_COMPLETE: /* USB リクエスト完了 */
                if(USB_ACK == ctrl.status) /* USB リクエスト結果確認 */
                {
                    /* コントロールリードデータステージをサポートするリクエストの場合は、
                       g_buf 領域に受信データが格納されています。 */
                    :
                }
            break;
        }
    }
}
```

## 10.2 USB Peripheral モードの場合

### 10.2.1 USB リクエスト(Setup)

## 1. Non-OS の場合

USB Host から送信される USB リクエスト(Setup)の受信は、R\_USB\_GetEvent 関数の戻り値 (USB\_STS\_REQUEST)から確認することができます。受信した USB リクエスト(Setup:8 バイト)の内容は、usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ setup の領域に格納されています。メンバ setup の設定内容については、「9.2 usb\_setup\_t 構造体」を参照してください。

## 2. FreeRTOS, uITRON の場合

USB Host から送信される USB リクエスト(Setup)の受信は、USB ドライバに登録したコールバック関数の引数(usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ event: USB\_STS\_REQUEST)により確認することができます。受信した USB リクエスト(Setup:8 バイト)の内容は、usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ setup の領域に格納されています。メンバ setup の設定内容については、「9.2 usb\_setup\_t 構造体」を参照してください。

[Note]

ノーデータステータスステージをサポートするリクエストを受信した時の USB ドライバに登録したコールバック関数の引数(usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ event)には、USB\_STS\_REQUEST ではなく USB\_STS\_REQUEST\_COMPLETE が設定されていますのでご注意ください。

### 10.2.2 USB リクエストデータ

データステージのデータを受信する場合は、R\_USB\_Read 関数を使用し、データを USB Host へ送信する場合は、R\_USB\_Write 関数を使用します。以下に受信手順および送信手順を示します。

#### 1. 受信手順

- (1). usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ type に USB\_REQUEST を設定してください。
- (2). R\_USB\_Read 関数の第 2 引数に受信データを格納する領域へのポインタを、第 3 引数に要求データサイズを指定してください。
- (3). R\_USB\_Read 関数をコールしてください。

[Note]

- (1). リクエストデータの受信完了は、R\_USB\_GetEvent 関数の戻り値 USB\_STS\_REQUEST\_COMPLETE から確認できます。(Non-OS の場合)
- (2). リクエストデータの受信完了は、USB ドライバに登録したコールバック関数の引数(usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ event: USB\_STS\_REQUEST\_COMPLETE)により確認できます。(RTOS の場合)

#### 2. 送信手順

- (1). usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ type に USB\_REQUEST を設定してください。
- (2). データステージのデータをバッファに格納してください。R\_USB\_Write 関数の第 2 引数にそのバッファの先頭アドレスを指定し、第 3 引数に送信データサイズを指定してください。
- (3). R\_USB\_Write 関数をコールしてください。

[Note]

- (1). リクエストデータの送信完了は、R\_USB\_GetEvent 関数の戻り値 USB\_STS\_REQUEST\_COMPLETE から確認できます。(Non-OS の場合)
- (2). リクエストデータの送信完了は、USB ドライバに登録したコールバック関数の引数(usb\_ctrl\_t 構造体のメンバ event: USB\_STS\_REQUEST\_COMPLETE)により確認できます。(RTOS の場合)

### 10.2.3 ステータスステージ処理

以下の場合、本ドライバは受信したクラスリクエストに対するステータスステージの処理を行いません。アプリケーションプログラムからクラスリクエストに対するステータスステージの処理を行う必要があります。ステータスステージの処理方法については、「10.2.4 USBリクエスト処理記述例」を参照してください。

- (1). ノーデータコントロールステータスステージをサポートするクラスリクエストに **ACK** 応答する場合
- (2). クラスリクエストに **STALL** 応答する場合

#### [Note]

データステージをサポートするクラスリクエストの場合、アプリケーションプログラムによってデータステージ処理が行われた後、USBドライバによってステータスステージの処理が行われます。

### 10.2.4 USB リクエスト処理記述例

1. コントロールリードデータステージをサポートするリクエストの場合

- (1). Non-OS の場合

```
void usr_application (void)
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    switch (R_USB_GetEvent(&ctrl))
    {
        :
        case USB_REQUEST: /* USB リクエスト受信 */
            /* ctrl.setup の解析処理 */
            :
            /* データ設定処理 */
            :
            ctrl.type = USB_REQUEST;
            R_USB_Write(&ctrl, g_buf, size); /* データ(データステージ)送信要求 */
            break;
        case USB_STS_REQUEST_COMPLETE:
            :
            break;
        :
    }
}
```

- (2). FreeRTOS, uITRON の場合

```
void usr_application (void)
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    usb_ctrl_t *p_mess;
    :
    while(1)
    {
        USB_APL_RCV_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t **)&p_mess);
        ctrl = *p_mess;
        switch (ctrl.event)
        {
            :
            case USB_REQUEST: /* USB リクエスト受信 */
                /* ctrl.setup の解析処理 */
                :
                /* データ設定処理 */
                :
            }
        }
    }
}
```

```

        :
        ctrl.type = USB_REQUEST;
        R_USB_Write(&ctrl, g_buf, size); /* データ(データステージ)送信要求 */
        break;
        case USB_STS_REQUEST_COMPLETE:
        :
        break;
        :
    }
}
}

```

## 2. コントロールライトデータステージをサポートするリクエストの場合

### (1). Non-OS の場合

```

void usr_application (void)
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    switch (R_USB_GetEvent(&ctrl))
    {
        :
        case USB_REQUEST: /* USB リクエスト受信 */
            /* ctrl.setup の解析処理 */
            :
            ctrl.type = USB_REQUEST;
            R_USB_Read(&ctrl, g_buf, size); /* データ(データステージ)受信要求 */
            break;
        case USB_STS_REQUEST_COMPLETE:
            :
            break;
    }
}

```

### (2). FreeRTOS, uITRON の場合

```

void usr_application (void )
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    usb_ctrl_t *p_mess;
    :
    while(1)
    {
        USB_APL_RCV_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t **)&p_mess);
        ctrl = *p_mess;
        switch (ctrl.event)
        {
            :
            case USB_REQUEST: /* USB リクエスト受信 */
                /* ctrl.setup の解析処理 */
                :
                ctrl.type = USB_REQUEST;
                R_USB_Read(&ctrl, g_buf, size); /* データ(データステージ)受信要求 */
                break;
            case USB_STS_REQUEST_COMPLETE:
                :
                break;
            :
        }
    }
}

```

## 3. ノーデータコントロールステータスステージをサポートするリクエストの場合

## (1). ACK 応答の場合

## a. Non-OS の場合

```
void usr_application (void)
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    switch( R_USB_GetEvent( &ctrl ) )
    {
        :
        case USB_STS_REQUEST:
            /* ctrl.setup の解析処理 */
            :
            ctrl.type = USB_REQUEST;
            ctrl.status = USB_ACK;
            R_USB_Write(&ctrl, (uint8_t *)USB_NULL, (uint32_t)USB_NULL);
            break;
        case USB_STS_REQUEST_COMPLETE:
            :
            break;
    }
}
```

## b. FreeRTOS, uITRON の場合

```
void usr_application (void)
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    usb_ctrl_t *p_mess;
    :
    while(1)
    {
        USB_APL_RCV_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t **)&p_mess);
        ctrl = *p_mess;
        switch (ctrl.event)
        {
            :
            case USB_STS_REQUEST:
                /* ctrl.setup の解析処理 */
                :
                ctrl.type = USB_REQUEST;
                ctrl.status = USB_ACK;
                R_USB_Write(&ctrl, (uint8_t *)USB_NULL, (uint32_t)USB_NULL);
                break;
            case USB_STS_REQUEST_COMPLETE:
                :
                break;
            :
        }
    }
}
```

## (2). STALL 応答の場合

## a. Non-OS の場合

```
void usr_application (void)
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    switch( R_USB_GetEvent( &ctrl ) )
    {
        :
        case USB_STS_REQUEST:
            /* ctrl.setup の解析処理 */
            :
            ctrl.type = USB_REQUEST;
            ctrl.status = USB_STALL;
            R_USB_Write(&ctrl, (uint8_t *)USB_NULL, (uint32_t)USB_NULL);
            break;
        case USB_STS_REQUEST_COMPLETE:
            :
            break;
    }
}
```

## b. FreeRTOS, uITRON の場合

```
void usr_application (void)
{
    usb_ctrl_t ctrl;
    usb_ctrl_t *p_mess;
    :
    while(1)
    {
        USB_APL_RCV_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t **)&p_mess);
        ctrl = *p_mess;
        switch (ctrl.event)
        {
            :
            case USB_STS_REQUEST:
                /* ctrl.setup の解析処理 */
                :
                ctrl.type = USB_REQUEST;
                ctrl.status = USB_STALL;
                R_USB_Write(&ctrl, (uint8_t *)USB_NULL, (uint32_t)USB_NULL);
                break;
            case USB_STS_REQUEST_COMPLETE:
                :
                break;
            :
        }
    }
}
```

## 11. DMA/DTC 転送

### 11.1 基本仕様

USB-BASIC-FW FIT モジュールのDMA/DTC 転送サンプルプログラムの仕様を以下に示します。DMA/DTC 転送が可能な PIPE 番号は PIPE1 と PIPE2 です。Table11-1に DMA/DTC 設定仕様を示します。

Table11-1 DMA/DTC Setting Specifications

説明	備考
使用 FIFO ポート	D0FIFO ポート、D1FIFO ポート
転送モード	ブロック転送モード
チェイン転送	禁止
アドレスモード	フルアドレスモード
リードスキップ	禁止
アクセスビット幅 (MBW)	4 バイト転送 : 32 ビット幅(USB1 モジュール使用時) 2 バイト転送 : 16 ビット幅(USB0 モジュール使用時)
USB 転送タイプ	BULK 転送
転送終了	受信方向 : BRDY 割り込み 送信方向 : D0FIFO/D1FIFO 割り込み, BEMP 割り込み

[Note]

本ドライバは DMA 転送と DTC 転送を同時に使用することはできません。

### 11.2 注意事項

#### 11.2.1 DTC 転送について

- DTC 転送を行う場合、「RX Family DTC モジュール」アプリケーションノート(Document No.R01AN1819)内の「R\_DTC\_Open」の章に記載された「Special Notes」を参照してください。
- RX66T の DTC 転送を行う場合、r\_usb\_basic¥src¥driver¥r\_usb\_usbif\_api.c および r\_usb\_basic¥src¥hw¥r\_usb\_dma.c ファイル内の r\_dtc\_rx\_if.h ファイルをインクルードする直前に以下の 3 行を追加してください。

```
#if defined(BSP_MCU_RX66T)           // 追加
#undef BSP_MCU_RX72T                 // 追加
#endif                                // 追加
#include "r_dtc_rx_if.h"
```

#### 11.2.2 データ受信バッファ領域のサイズについて

受信したデータを格納するバッファは以下のサイズを確保してください。

- r\_usb\_basic\_config.h 内の USB\_CFG\_CNTMD 定義に対し USB\_CFG\_CNTMDON を指定している場合 (USBA/USBAa モジュールを使用している場合)

FIFO バッファサイズ×n 倍以上のサイズを確保してください。なお、FIFO バッファサイズについては、「12.4 PIPEBUFレジスタの変更について」を参照してください。

- r\_usb\_basic\_config.h 内の USB\_CFG\_CNTMD 定義に対し USB\_CFG\_CNTMDOFF を指定している場合

MaxPacketSize×n 倍のサイズを確保してください。

#### 11.2.3 USB PIPE について



DMA/DTC 転送で使用する USB PIPE は PIPE1 と PIPE2 のみです。DMA/DTC 転送用に PIPE1 と PIPE2 以外の USB PIPE を指定した場合、DMA/DTC によるデータ転送は行われません。

なお、DMA/DTC 転送と CPU 転送を組み合わせでデータ転送を行う場合、DMA/DTC 転送には、PIPE1/PIPE2 を指定し、CPU 転送には、PIPE3/PIPE4/PIPE5 を指定してください。

[Note]

USB PIPE は、各デバイスクラスのコンフィグレーションファイルで指定してください。

## 12. 注意事項

### 12.1 Vendor ID について

Device Descriptor に記載する Vendor ID は、必ずお客様用の Vendor ID をご使用いただきますようお願いいたします。

### 12.2 Compliance Test 対応について

USB Compliance Test では、LCD 等の表示機器に USB デバイスに関する情報を表示する必要があります。コンフィグレーションファイル(r\_usb\_basic\_config.h)内の USB\_CFG\_COMPLIANCE 定義に対し USB\_CFG\_ENABLE を指定した時、USB ドライバは下記の関数(usb\_compliance\_disp)をコールします。アプリケーションプログラム内でこの関数を定義し、この関数内に USB デバイスに関する表示処理等を記述いただきますようお願いいたします。

関数名           : void usb\_compliance\_disp  
引数             : usb\_compliance\_t \*     USB 情報を格納する構造体へのポインタ

[Note]

1. USB デバイスに関する情報を引数が示す領域に USB ドライバが設定し、usb\_compliance\_disp 関数をコールします。
2. usb\_compliance\_t 構造体については、「9.7 usb\_compliance\_t構造体」を参照してください。
3. r\_usb\_basic\_config.h内の USB\_CFG\_COMPLIANCE 定義に対し USB\_CFG\_ENABLE を指定した時、USB デバイス用と USB Hub 用の TPL 定義に対し Vendor ID と Product ID の登録が必要です。TPL 定義については、「3.6 ターゲットペリフェラルリスト(TPL)の設定方法」を参照してください。
4. usb\_compliance\_disp 関数の参考プログラム例は、「14.1 usb\_compliance\_disp関数」を参照してください。

### 12.3 Hi-speed Embedded Host Electrical Test について

Hi-speed Embedded Host Electrical Test を実施する場合、USB Protocol and Electrical Test Tool が必要になります。なお、当該 Test を実施する場合、r\_usb\_basic\_config.h ファイル内の USB\_CFG\_ELECTRICAL 定義に対し、USB\_CFG\_ENABLE を定義してください。当該定義については、「8. コンフィグレーション(r\_usb\_basic\_config.h)」を参照してください。

### 12.4 PIPEBUF レジスタの変更について

USBA / USBAa モジュールがサポートしている PIPEBUF レジスタの BUFSIZE ビットおよび BUFNMB ビットに対しては推奨値が設定されています。これらのビットに対する変更を行う場合は、USB ドライバ内の usb\_cstd\_get\_pipe\_buf\_value 関数を変更いただきますようお願いいたします。

## 12.5 RTOS

### 12.5.1 FreeRTOS

#### 1. タスク優先度

USB ドライバ用タスクに指定されている優先度は 8 から 11 です。アプリケーションタスクの優先度には 0 から 7 の値を指定してください。

#### 2. configMAX\_PRIORITIES 定義値について

FreeRTOS をご使用の場合、FreeRTOSConfig.h ファイル内に定義されている configMAX\_PRIORITIES 定義に対し 12 以上の値を指定してください。

### 12.5.2 RI600V4 (コンフィグレーションファイル作成)

RI600V4 を使用する場合、USB ドライバで使用する OS 資源を RI600V4 に登録するためコンフィグレーションファイルを作成する必要があります。以下の情報をもとにコンフィグレーションファイルを作成してください。コンフィグレーションファイルの作成方法については、RI600V4 ユーザーズマニュアルを参照してください。

#### 1. USB Peripheral 用定義

##### (1). タスク定義

name	:	ID_USB_RTOS_PCD_TSK
entry_address	:	usb_pstd_pcd_task()
stack_size	:	512
initial_start	:	OFF
exinf	:	0

##### [Note]

このタスクの優先度には、アプリケーションタスクの優先度よりも高い優先度を指定してください。

##### (2). メールボックス定義

###### a. メールボックス 1

name	:	ID_USB_RTOS_PCD_MBX
wait_queue	:	TA_FIFO
message_queue	:	TA_MFIFO

###### b. メールボックス 2

name	:	ID_USB_RTOS_PCD_SUB_MBX
wait_queue	:	TA_FIFO
message_queue	:	TA_MFIFO

## 2. USB Host 用定義

### (1). タスク定義

#### a. タスク 1

name	:	ID_USB_RTOS_HCD_TSK
entry_address	:	usb_hstd_hcd_task()
stack_size	:	512
initial_start	:	OFF
exinf	:	0

#### b. タスク 2

name	:	ID_USB_RTOS_MGR_TSK
entry_address	:	usb_hstd_mgr_task()
stack_size	:	512
initial_start	:	OFF
exinf	:	0

#### c. タスク 3

name	:	ID_USB_RTOS_HUB_TSK
entry_address	:	usb_hstd_hub_task()
stack_size	:	512
initial_start	:	OFF
exinf	:	0

#### [Note]

(a). タスク優先度は、必ず以下の順番で指定してください。

ID_USB_RTOS_HCD_TSK	High Priority
ID_USB_RTOS_MGR_TSK	↓
ID_USB_RTOS_HUB_TSK	↓
Application Task	Low Priority

(b). r\_usb\_basic\_config.h ファイル内の USB\_CFG\_HUB 定義に対し USB\_CFG\_DISABLE を指定している場合、ID\_HUB\_TSK を定義しないでください。

### (2). メールボックス定義

#### a. メールボックス 1

name	:	ID_USB_RTOS_HCD_MBX
wait_queue	:	TA_FIFO
message_queue	:	TA_MFIFO

#### b. メールボックス 2

name	:	ID_USB_RTOS_HCD_SUB_MBX
wait_queue	:	TA_FIFO
message_queue	:	TA_MFIFO

#### c. メールボックス 3

name	:	ID_USB_RTOS_HCD_SUB_ADDR_MBX
wait_queue	:	TA_FIFO
message_queue	:	TA_MFIFO

#### d. メールボックス 4

name	:	ID_USB_RTOS_MGR_MBX
wait_queue	:	TA_FIFO
message_queue	:	TA_MFIFO

## e. メールボックス 5

name : ID\_USB\_RTOS\_HUB\_MBX  
wait\_queue : TA\_FIFO  
message\_queue : TA\_MFIFO

## f. メールボックス 6

name : ID\_USB\_RTOS\_CLS\_MBX  
wait\_queue : TA\_FIFO  
message\_queue : TA\_MFIFO

## [Note]

r\_usb\_basic\_config.h ファイル内のUSB\_CFG\_HUB 定義に対しUSB\_CFG\_DISABLE を指定している場合、ID\_USB\_RTOS\_HUB\_MBX のメールボックスを定義しないでください。

## 3. USB Peripheral / USB Host 共通定義

## (1). システム定義

stack\_size : システムスタックサイズ  
priority : タスク優先度の最大値  
system\_IPL : カーネル割り込みマスクレベル  
message\_pri : 1  
tic\_deno : 1  
tic\_num : 1  
context : FPSW,ACC

## (2). システムクロック定義

timer : ハードウェアタイマ  
template : テンプレートファイル  
timer\_clock : PCLK の周波数  
IPL : 1 ~system.system\_IPL

## (3). 固定長メモリプール定義

name : ID\_USB\_RTOS\_DRIVER\_MPF  
section : BRI\_HEAP  
num\_block : 64  
siz\_block : 64  
wait\_queue : TA\_TFIFO

## (4). 割り込みベクタ定義

## a. 割り込みベクタ 1

entry\_address : usbfs\_usbi\_isr() または usbhs\_usbar\_isr()  
os\_int : YES

## [Note]

- (a). Full-speed モジュールを使用する場合、entry\_address に USBI 割り込み関数 usbfs\_usbi\_isr() を指定してください。
- (b). Hi-speed モジュールをご使用の場合、entry\_address に USBAR 割り込み関数 usbhs\_usbar\_isr()を指定してください。

## b. 割り込みベクタ 2 (DMA 使用時)

entry\_address : r\_dmaca\_intdmac0i\_isr()  
r\_dmaca\_intdmac1i\_isr()  
r\_dmaca\_intdmac2i\_isr()  
r\_dmaca\_intdmac3i\_isr()

```

                                r_dmaca_intdmac74i_isr()
os_int                        :   YES

```

## [Note]

entry\_address には、使用する DMA チャンネル番号に応じて、以下の割り込み関数を指定してください。例えば、r\_usb\_basic\_config.h ファイル内の USB\_CFG\_USB0\_DMA\_TX 定義に対し、USB\_CFG\_CH1 を指定している場合、entry\_address には、r\_dmaca\_intdmac1i\_isr を指定してください。

DMA チャンネル番号	関数
DMA0	r_dmaca_intdmac0i_isr()
DMA1	r_dmaca_intdmac1i_isr()
DMA2	r_dmaca_intdmac2i_isr()
DMA3	r_dmaca_intdmac3i_isr()
DMA4 から DMA7	r_dmaca_intdmac74i_isr()

## c. 割り込みベクタ定義 3 (DTC 使用時)

```

entry_address                :   usb_cpu_d0fifo_int_hand
                               usb_cpu_d1fifo_int_hand
                               usb2_cpu_d0fifo_int_hand
                               usb2_cpu_d1fifo_int_hand
os_int                        :   YES

```

## [Note]

entry\_address には、使用する PIPE に応じて以下の割り込み関数を指定してください。

使用 PIPE	関数
PIPE1 (USB0 モジュール)	usb_cpu_d0fifo_int_hand()
PIPE2 (USB0 モジュール)	usb_cpu_d1fifo_int_hand()
PIPE1 (USB1 モジュール)	usb2_cpu_d0fifo_int_hand()
PIPE2 (USB1 モジュール)	usb2_cpu_d1fifo_int_hand()

例えば、DTC 転送に USB0 モジュールの PIPE1 と PIPE2 を使用する場合、2 つの割り込みを定義してください。

## 記述例)

```

interrupt_vector[34] {
    entry_address    =   usb_cpu_d0fifo_int_hand();
    os_int           =   YES;
};

interrupt_vector[35] {
    entry_address    =   usb_cpu_d1fifo_int_hand();
    os_int           =   YES;
};

```

### 12.5.3 Azure RTOS (USBX)

Azure RTOS(USBX)を使用する場合、以下を行ってください。


#### 1. コンポーネントの追加

Azure RTOS(USBX)を使用する場合、「コンポーネントの追加」ダイアログから以下の3つのソフトウェアコンポーネントを追加してください。

- (1). Azure RTOS USBX XXXX (“XXXX”はデバイスクラス名)
- (2). r\_usb\_basic
- (3). r\_usb\_xxxx (“xxxx”はデバイスクラス名)

以下は、“Azure RTOS USBX PCDC”のソフトコンポーネントの追加例です。

- a. “コンポーネント”タブを選択し、“コンポーネント追加”ボタン(赤枠)を押してください。

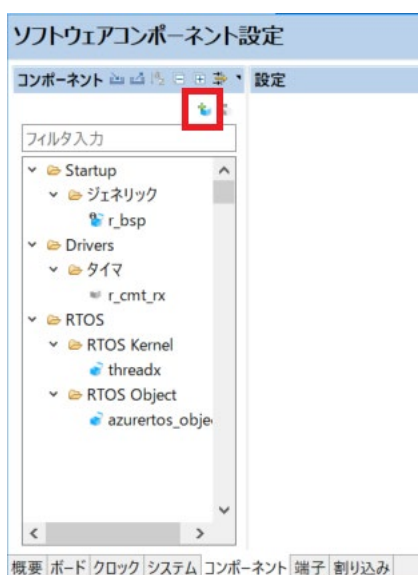


- b. “Azure RTOS USBX PCDC”を選択し、“終了”ボタンを押してください。



- c. “USB Peripheral Communication Device Class”を選択し、“終了”ボタンを押してください。  
(r\_usb\_basic も追加されます)




- d. 以下の 3 つのコンポーネント(赤枠)が追加されていることを確認してください。

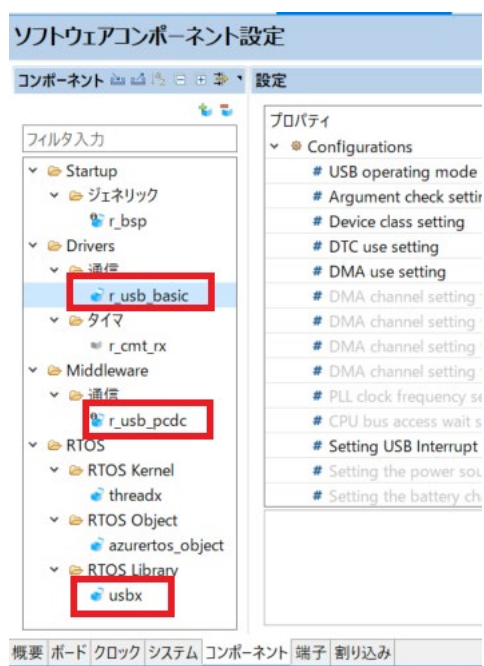



## 2. タイマティックの変更

以下のようにタイマティックの値を"1000"に変更してください。

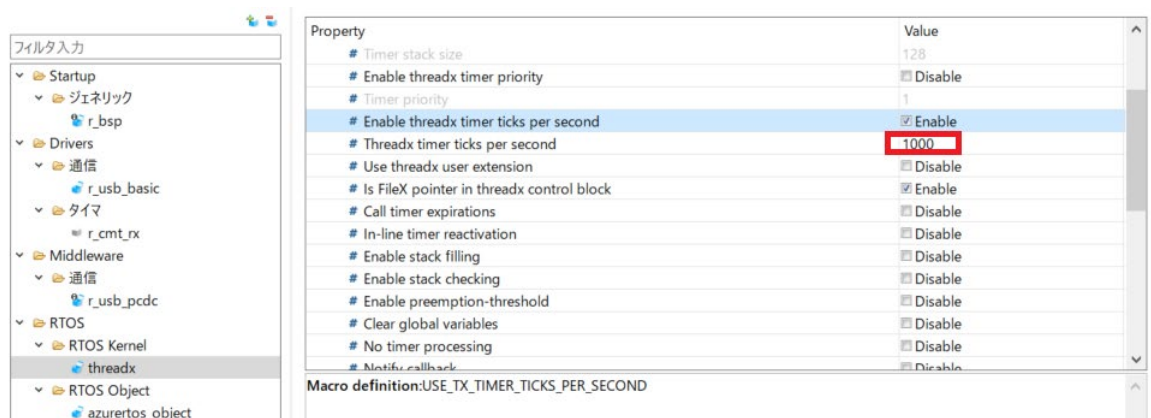

## 3. アプリケーションタスクの優先度

アプリケーションタスクの優先度の値を"20"より低い値に指定してください。

## 13. アプリケーションプログラムの作成方法

本章では、このドキュメントに記載された API を使ったアプリケーションプログラムの作成方法について説明します。なお、アプリケーションプログラムは、このドキュメントに記載された API を使ってアプリケーションプログラム開発を行ってください。

### 13.1 コンフィグレーション

お客様のシステムにあわせて"r\_config"フォルダ内にある各コンフィグレーションファイルの設定をお願いします。コンフィグレーションファイルの設定については、「8. コンフィグレーション (r\_usb\_basic\_config.h)」を参照してください。

### 13.2 Descriptor の作成

USB Peripheral モードの場合、お客様のシステムに合わせた Descriptor の作成が必要です。作成した Descriptor は、usb\_descriptor\_t 構造体の各メンバに登録してください。なお、USB Host モードの場合、Descriptor の作成は不要です。

### 13.3 アプリケーションプログラム作成

#### 13.3.1 インクルード

以下のファイルをアプリケーションプログラム内でインクルードしてください。

1. r\_usb\_basic\_if.h (Azure RTOS 以外)
2. r\_usb\_XXXXX\_if.h (AzureRTOS 以外。"XXXX"はデバイスクラス名。)
3. kernel\_id.h (RI600V4 使用時のみ)
4. Host Mass Storage Class 用のアプリケーションプログラムの場合、FAT 用のヘッダファイルをインクルードしてください。
5. その他、アプリケーションプログラム内で使用するドライバ関連およびリアルタイム OS 関連のヘッダファイルをインクルードしてください。

[Note]

RX66T の DTC 転送を行う場合、r\_dtc\_rx\_if.h ファイルをインクルードする直前に"#undef BSP\_MCU\_RX72T"を記述してください。

```
#undef BSP_MCU_RX72T
#include "r_dtc_rx_if.h"
```

#### 13.3.2 初期化処理

##### 1. USB 端子設定

USB コントローラを使用するためには、USB の入出力端子を設定する必要があります。以下に、設定が必要な USB 端子を示します。必要に応じて以下の端子に対する設定を行ってください。

Table13-1 USB Peripheral モード時の USB 入出力端子設定

端子名	入出力	機能
USB_VBUS	入力	USB 用 VBUS 端子

Table13-2 USB Host モード時の USB 入出力端子設定

端子名	入出力	機能
USB_VBUSEN	出力	USB 用 VBUS 出力許可端子
USB_OVRCURA	入力	USB 用オーバercurrent検出端子

[Note]

MCU のユーザーズマニュアルを参照し、ご使用のボードに合わせて端子設定を行ってください。

## 2. USB 関連初期化

R\_USB\_Open 関数をコールし、使用する USB モジュール(HW)および USB ドライバ(SW)の初期化を行ってください。

## 3. コールバック関数の作成および登録 (FreeRTOS, ulTRON のみ)

R\_USB\_Callback 関数により登録するコールバック関数を作成してください。作成後、R\_USB\_Callback 関数を使って当該コールバック関数を USB ドライバに登録してください。

コールバック関数の引数には、USB 完了イベントのほか、そのイベントに応じた各種情報が USB ドライバによって設定されています。必ず、リアルタイム OS の API 等を使ってアプリケーション用タスクへ当該引数の情報を通知してください。

記述例)

```
void usb_apl_callback (usb_ctrl_t *p_ctrl, rtos_task_id_t task_id, uint8_t is_request)
{
    /* リアルタイム OS の API 使って USB イベントの情報をアプリケーションタスクに通知 */
    USB_APL_SND_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t *)p_ctrl);
}
```

### 13.3.3 Descriptor の作成 (USB Peripheral のみ)

USB Peripheral モードの場合は、お客様のシステムに応じた Descriptor を作成してください。Descriptor については「**2.5 Descriptor**」を参照してください。USB Host モードの場合は、Descriptor を作成する必要はありません。

[Note]

Azure RTOS をご使用の場合、Azure RTOS および USBX のドキュメントを参照してください。

### 13.3.4 メインルーチン / アプリケーションタスクの作成

#### (1). Non-OS

メインルーチンは、メインループ形式で記述してください。そのメインループ内では必ず **R\_USB\_GetEvent** 関数をコールしてください。USB 関連の完了イベントは、**R\_USB\_GetEvent** 関数の戻り値から取得できます。アプリケーションプログラムでは、戻り値をトリガに、各戻り値に応じたプログラムを記述してください。

#### [Note]

- a. **R\_USB\_Read/R\_USB\_Write/R\_USB\_PipeRead/R\_USB\_PipeWrite** 関数による USB データ通信は、**R\_USB\_GetEvent** 関数からの戻り値 **USB\_STS\_CONFIGURED** を確認した後で行ってください。
- b. **Host Mass Storage** クラスで、**MSC** デバイスに対するファイルアクセスを行う場合は **FAT** がサポートしている API をご使用ください。

#### (2). FreeRTOS, uITRON

アプリケーションプログラム用タスクは、ループ形式で記述してください。そのメインループ内では必ず コールバック関数から通知される情報(USB 完了イベントなど) を取得するための リアルタイム OS 用 API をコールしてください。アプリケーションタスクでは取得した **USB** 完了イベントをトリガにして、各 **USB** 完了イベントに応じたプログラムを記述してください。

#### [Note]

- a. USB デバイスが **CONFIGURED** 状態の時に、**R\_USB\_Read / R\_USB\_Write / R\_USB\_PipeRead / R\_USB\_PipeWrite** 関数による USB データ通信を行ってください。USB デバイスが **CONFIGURED** 状態かどうかの確認は、**USB** ドライバに登録したコールバック関数の引数 (**usb\_ctrl\_t** 構造体のメンバ **event:USB\_STS\_CONFIGURED**) により確認することができます。
- b. **Host Mass Storage** クラスで、**MSC** デバイスに対するファイルアクセスを行う場合は **FAT** がサポートしている API をご使用ください。

#### (3). Azure RTOS(USBX)

Azure RTOS および USBX のドキュメントを参照してください。

### 13.3.5 リアルタイム OS への登録

#### 1. RI600V4 を使用している場合

コンフィグレーションファイルを作成してください。コンフィグレーションファイルについては、「**12.5.2 RI600V4 (コンフィグレーションファイル作成)**」を参照してください。

#### 2. RI600V4 以外のリアルタイム OS を使用している場合

以下をリアルタイム OS に登録してください。

- (1). アプリケーションプログラムタスク
- (2). アプリケーションタスクやコールバック関数で使用しているリアルタイム OS の機能

#### [Note]

アプリケーションプログラムタスクの優先度は、7 以下の優先度値を指定してください。

### 13.3.6 アプリケーションプログラム記述例

#### (1). Non-OS

```
#include "r_usb_basic_if.h"
#include "r_usb_pcdc_if.h"

void    usb_peri_application( void )
{
    usb_ctrl_t  ctrl;
    usb_cfg_t   cfg;

    /* USB 端子設定 */
    usb_pin_setting();

    /* 初期化处理 */
    ctrl.module = USB_IP1; /* 使用する USB モジュールを指定 */
    cfg.usb_mode = USB_PERI; /* USB Host か USB Peri かを指定 */
    cfg.usb_speed = USB_HS; /* USB スピードを指定 */
    cfg.p_usb_reg = &smp_descriptor; /* Descriptor テーブルの先頭アドレスを指定 */
    R_USB_Open( &ctrl, &cfg );

    /* メインルーチン */
    while(1)
    {
        switch( R_USB_GetEvent( &ctrl ) )
        {
            case USB_STS_CONFIGURED:
            case USB_STS_WRITE_COMPLETE:
                ctrl.type = USB_PCDC;
                R_USB_Read( &ctrl, g_buf, 64 );
                break;
            case USB_STS_READ_COMPLETE:
                ctrl.type = USB_PCDC;
                R_USB_Write( &ctrl, g_buf, ctrl.size );
                break;
            default:
                break;
        }
    }
}
```

**(2). FreeRTOS, uITRON**

```
#include "r_usb_basic_if.h"
#include "r_usb_pcdc_if.h"

/* コールバック関数 */
void usb_apl_callback(usb_ctrl_t *p_ctrl, rtos_task_id_t task_id, uint8_t is_request)
{
    /* USB 完了イベントをアプリケーションプログラム用タスクへ通知 */
    USB_APL_SND_MSG(task_id, (usb_msg_t *)p_ctrl);
}

void usb_apl_task( void )
{
    usb_ctrl_t  ctrl;
    usb_ctrl_t  *p_mess;
    usb_cfg_t   cfg;

    /* USB 端子設定 */
    usb_pin_setting();

    /* 初期化处理 */
    ctrl.module = USB_IP1; /* 使用する USB モジュールを指定 */
    cfg.usb_mode = USB_PERI; /* USB Host か USB Peri かを指定 */
    cfg.usb_speed = USB_HS; /* USB スピードを指定 */
    cfg.p_usb_reg = &smp_descriptor; /* Descriptor テーブルの先頭アドレスを指定 */
    R_USB_Open(&ctrl, &cfg);

    /* コールバック関数の登録 */
    R_USB_Callback(usb_apl_callback);

    /* メインルーチン */
    while(1)
    {
        /* コールバック関数より通知された USB 完了イベントを取得 */
        USB_APL_RCV_MSG(USB_APL_MBX, (usb_msg_t *)&p_mess);

        ctrl = *p_mess;
        switch(ctrl.event)
        {
            case USB_STS_CONFIGURED:
            case USB_STS_WRITE_COMPLETE:
                ctrl.type = USB_PCDC;
                R_USB_Read( &ctrl, g_buf, 64 );
                break;
            case USB_STS_READ_COMPLETE:
                ctrl.type = USB_PCDC;
                R_USB_Write( &ctrl, g_buf, ctrl.size );
                break;
            default:
                break;
        }
    }
}
```

## 14. 参考プログラム例

### 14.1 usb\_compliance\_disp 関数

```
void usb_compliance_disp (usb_compliance_t *p_info)
{
    uint8_t          disp_data[32];

    disp_data = (usb_comp_disp_t*)param;

    switch(p_info->status)
    {
        case USB_CT_ATTACH:          /* Device Attach Detection */
            display("ATTACH ");
            break;

        case USB_CT_DETACH:          /* Device Detach Detection */
            display("DETTACH");
            break;
        case USB_CT_TPL:              /* TPL device connect */
            sprintf(disp_data,"TPL PID:%04x VID:%04x",p_info->pid, p_info->vid);
            display(disp_data);
            break;

        case USB_CT_NOTTPL:          /* Not TPL device connect */
            sprintf(disp_data,"NOTPL PID:%04x VID:%04x",p_info->pid, p_info->vid);
            display(disp_data);
            break;

        case USB_CT_HUB:             /* USB Hub connect */
            display("Hub");
            break;

        case USB_CT_NOTRESP:         /* Response Time out for Control Read Transfer */
            display("Not response");
            break;

        default:
            break;
    }
}
```

#### [Note]

上記関数内にある **display** 関数は、表示機器に文字列を表示するための関数で、お客様にご用意いただく関数です。

**ホームページとサポート窓口**

ルネサス エレクトロニクスホームページ  
<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先  
<http://japan.renesas.com/inquiry>

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。



## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Aug 1, 2014	—	初版発行
1.10	Dec 26, 2014	—	1. 対象デバイスに RX71M を追加。 2. Host モード時、USB デバイスの複数接続をサポート。
1.11	Sep 30, 2015	—	対象デバイスに RX63N と RX631 を追加。
1.20	Sep 30, 2016	—	1. 対象デバイスに RX65N/RX651 を追加 2. DMA 転送をサポート 3. USB Host and Peripheral Interface Driver アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN3293JJ)に対応
1.21	Mar 31, 2017	—	1. Technical Update(発行番号: TN-RX*-A172A/J)に対応しました。 2. 以下の章を追加しました。 (1). 2.5 Descriptor (2). 3.6 ターゲットペリフェラルリストの設定方法 (3). 3.7 デバイスアドレスの割り当て (4). 5. R_USB_GetEvent 関数の戻り値 (5). 6. デバイス種別 (6). 7. コンフィグレーション (7). 8. 構造体 (8). 9. クラスリクエスト (9). 11. 注意事項 (10). 13. 参考プログラム例 3. 以下の章を削除しました。 "Hub", "non-OS スケジューラ"
1.22	Sep 30, 2017	—	RX65N/RX651-2M をサポート
1.23	Mar 31, 2018	—	1. Smart Configurator に対応しました。 2. usb_descriptor_t 構造体にメンバ num_string を追加しました。
1.24	Dec 28, 2018	—	RTOS をサポート
1.25	Apr 16, 2019	—	対象デバイスに RX66T/RX72T を追加
1.26	May 31, 2019	—	1. GCC/IAR コンパイラをサポートしました。 2. 対象デバイスから RX63N を削除しました。
1.27	Jul 31, 2019	—	対象デバイスに RX72M を追加
1.30	Mar 1, 2020	—	1. リアルタイム OS(uITRON:RI600V4)をサポートしました。 2. 対象デバイスに RX72N/RX66N を追加
1.31	Mar 1, 2021	—	対象デバイスに RX671 を追加
1.40	Jun 30, 2022	—	Azure RTOS(USBX PCDC)をサポートしました。
1.41	Oct 30, 2022	—	Azure RTOS(USBX HMSC)をサポートしました。
1.42	Sep 29, 2023	—	Azure RTOS(USBX HCDC)をサポートしました。
1.43	Sep 30, 2024	—	r_usb_basic v.1.42 を使用した場合に、Azure RTOS(USBX PCDC)で発生するビルドエラーを修正しました。

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

### 2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

### 4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

### 5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

### 7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限られません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとしします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。