


Flasher un firmware à l'aide d'une clé USBASP


Connecter la clé USB sur le PC



Vérifier dans le gestionnaire de périphériques que la clé est reconnue et que son pilote est correctement installé. Si elle n'est pas reconnue (point d'exclamation jaune sur le périphérique)

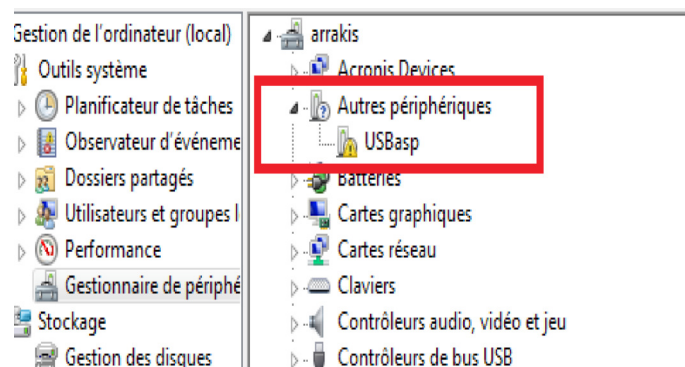

Lancer le programme Zadig, sélectionner le pilote à installer (USBasp), cliquer sur [Install Driver], patienter le temps que le pilote s'installe

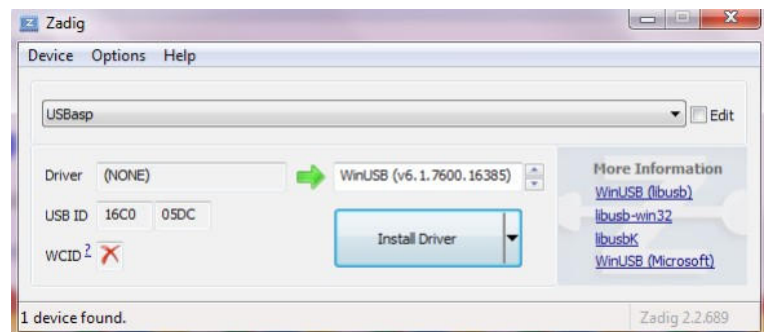

Si tout s'est bien déroulé, dans le gestionnaire de périphérique, la clé est maintenant reconnue

