

# Gigaset DA100



## Funções das teclas

- |   |                              |   |                          |
|---|------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Teclas de atalho             | 4 | Tecla de discagem rápida |
| 2 | Tecla de rediscagem (redial) | 5 | Tecla Gravar / Mute      |
| 3 | Tecla de Consulta            | 6 | Tecla de Volume          |

## Instalação do aparelho

Para utilizar seu telefone basta conectar os cabos conforme abaixo:


- ◆ Conecte uma das extremidades do cabo telefônico (cordão liso) na parte de trás da base (entrada inferior) e a outra extremidade na tomada da linha telefônica.
- ◆ Conecte uma das extremidades do cordão espiral na parte de trás da base (entrada superior) e a outra extremidade na parte inferior do monofone.

## Montagem na parede

(ver figura)

Após inserir os cabos na parte inferior do aparelho, o mesmo pode ser montado na parede:

- ◆ Fazer dois furos (5 mm Ø) com uma distância de 78 mm entre si, inserir as buchas e aparafusar os parafusos de madeira de cabeça escariada com uma ligeira distância na parede.
- ◆ Na parte inferior do telefone: Retirar o bloqueio do monofone com uma chave de parafusos.
- ◆ Encaixar o bloqueio do Monofone na cápsula do monofone.
- ◆ Encaixar o telefone nas cabeças dos parafusos salientes.

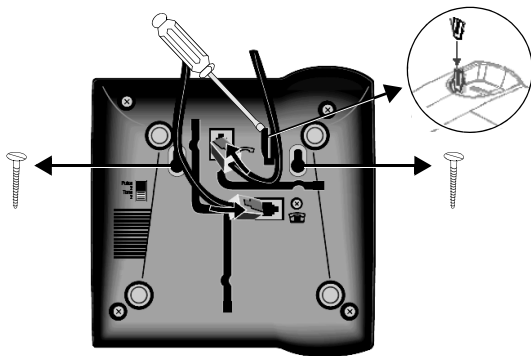


## Bloqueio do teclado (DA100 c/chave somente)

O Gigaset DA100 com chave está equipado com um bloqueio do teclado. Quando o teclado está bloqueado, não é possível efetuar uma chamada. No entanto, é possível receber chamadas. Para o bloqueio do teclado, duas chaves são fornecidas na embalagem.

Como bloquear o teclado:

- ◆ Coloque uma das chaves no buraco de fechadura, no lado posterior do telefone.
- ◆ Vire a chave para a posição vertical e a remova.

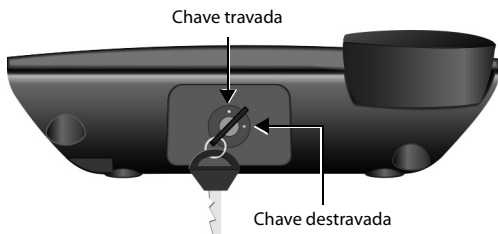

## Contato com líquido



Se o aparelho entrar em contato com líquido:

- ◆ Remova os cabos do aparelho.
- ◆ Com o teclado virado para baixo, coloque o aparelho em um local seco por, no mínimo, 72 horas.
- ◆ Não utilize o aparelho novamente até que ele esteja completamente seco.

## Manutenção

Para limpar a base e o aparelho utilize um pano **levemente umedecido** em água (não use solvente) ou um pano anti-estático.

**Nunca** use pano seco, pois pode provocar estática ou riscar o aparelho.

## Instruções de segurança

Para instalar, ligar e utilizar o telefone, respeite as instruções abaixo:

- ◆ Utilizar somente os cabos fornecidos.
- ◆ Conecte o cabo telefónico apenas na tomada prevista para o efeito.
- ◆ Utilize apenas acessórios autorizados.
- ◆ Coloque o cabo de ligação, de modo a não constituir um perigo de acidente.
- ◆ Coloque o equipamento sobre uma superfície anti-derrapante.
- ◆ Para a sua própria segurança, o telefone não pode ser utilizado em banheiros (ambientes úmidos). O telefone não é à prova de respingos de água.
- ◆ Não exponha o telefone a fontes de calor, a radiação solar directa ou a outro equipamento eléctrico.
- ◆ Proteja o telefone contra a humidade, pó, líquidos e vapores agressivos.
- ◆ Não abra o telefone por iniciativa própria.
- ◆ Não toque nos contatos de encaixe com objetos pontiagudos e metálicos.
- ◆ Não transporte o telefone pelos cabos.
- ◆ Se entregar o seu telefone a terceiros, entregue também o manual de instruções.

## Colocar o telefone em funcionamento

### Recomendações para instalar o telefone

- ◆ O telefone não deve ser exposto directamente ao sol ou a outra fonte de calor.
- ◆ Temperaturas de serviço entre +5°C e +40°C.

- ◆ Entre o telefone e outros equipamentos rádio-eléctricos, por ex. telefones móveis, sistemas de procura pessoas ou aparelhos de TV deve haver uma distância de no mínimo um metro. Caso contrário, poderá haver interferências nas comunicações telefónicas.
- ◆ Não instalar o telefone em ambientes com muita poeira, uma vez que pode influenciar a vida útil do telefone.
- ◆ Os móveis envernizados ou polidos podem ficar com marcas devido ao contacto com peças do aparelho (por ex. pés do aparelho).

## Discar o número de telefone e gravar

### Para efetuar uma ligação:



Levantar o monofone e discar o número de telefone.

### Rediscagem

O último número discado é automaticamente gravado, para rediscar:



Levantar o monofone e pressionar a tecla de rediscagem.

### Teclas de atalho e discagem rápida

É possível gravar 4 números de telefone (no máx. 21 dígitos) nas 4 teclas de atalho O e 10 números de telefone como números de discagem rápida (nas teclas numéricas).

## Para GRAVAR um número de telefone



Pressionar a tecla Gravar.

### se deseja gravar o número em uma tecla de atalho



Pressionar a tecla de atalho desejada.

### ou se deseja gravar o número em uma tecla de discagem rápida



Pressionar a tecla de discagem rápida.



Pressionar a tecla de discagem rápida desejada (tecla numérica)

### então



Inserir o número de telefone que deseja gravar.



Pressionar a tecla Gravar.

## Para discar o número de uma TECLA DE ATALHO



Levantar o monofone e pressionar a tecla de atalho desejada.

## Para discar o número de uma TECLA DE DISCAGEM RÁPIDA



Levantar o monofone e pressionar a tecla de discagem rápida.



Pressionar a tecla de discagem rápida desejada (tecla numérica)

## Indicações para gravar e apagar números de atalho e discagem rápida



são gravados independentemente no modo de discagem configurado, no entanto, apenas funcionam no modo de discagem por multi-frequência.

As seguintes ações apagam os números de telefone gravados

nas teclas de atalho ou de discagem rápida:

- ◆ O número de telefone inserido tem mais de 21 dígitos
- ◆ Ao gravar um número de telefone é apagado o anterior

## Pausas de discagem

As pausas de discagem (não no primeiro dígito!) podem ser inseridas com . As pausas são gravadas na memória e são necessárias em determinadas extensões (por ex.: 0 2368).

- ◆ Marcar pausas de discagem dentro dos primeiros cinco dígitos:

É marcado o número completo gravado, inclusive a pausa de discagem de aprox. 2 segundos.

- ◆ Marcar pausas de discagem após o 5.º dígito:

A sequência de números gravada após a pausa apenas é marcada no final, após pressionar a tecla de Pausa .

## Configurar o telefone

### Configurar o volume do monofone

O volume do monofone pode ser configurado em dois níveis.



Pressionar a tecla de Volume, o volume do monofone é alterado (escolha entre os dois níveis disponíveis).

### Desativar o microfone (Mute)

Pode desativar o microfone do telefone.

Durante a chamada:



Pressionar a tecla Mute.

Ativar novamente o microfone: Pressionar novamente esta tecla.

## Configurar o sinal de chamada

O sinal de chamada (toque) do aparelho pode ser configurado em 3 melodias com 3 volumes de ajuste diferentes ou desativado (10 níveis).

Para alterar a melodia e/ou o volume do sinal de chamada de seu aparelho:



Levantar o monofone e pressionar a tecla Gravar.



Pressionar a tecla Sustenido.



Pressionar uma das teclas numéricas de 0-9.

(0: sinal de chamada desativado, até levantar o monofone da próxima vez).



Pressionar a tecla Gravar.

## Funcionamento em centrais privadas

### Funções especiais/tecla de Consulta


Durante uma chamada externa, pode efetuar uma consulta ou transferir uma chamada. Para este efeito, pressione a tecla de Consulta (R). O procedimento seguinte depende da sua central telefônica.

No estado de fábrica, a tecla de Consulta está configurada com um tempo de flash de 2 (interruptor pulsos (DEC)/Multifrequência (MF) na posição "Tone 2"). No caso de ligação em centrais privadas, pode ser necessário alterar o tempo de flash (porex., interruptor pulsos (DEC)/Multifrequência (MF) na posição "Tone 1"). A este respeito, consulte o manual de instruções da sua central telefônica.

## Mudar o modo de discagem

No estado de fábrica, o telefone está configurado para discagem por multi-frequência (Tone 2). Eventualmente, pode ser necessário, dependendo do modo de discagem da sua central telefônica, mudar o telefone para discagem por pulsos, (DEC, discagem por pulsos).

Interruptor no lado inferior do equipamento:



Pulse: discagem por pulsos (DEC)

Tone 1: modo de discagem por multi-frequência, tempo de flash 100 ms

Tone 2: modo de discagem por multi-frequência, tempo de flash 280 ms

### Comutação temporária para posição de interruptor "Pulse"

Para utilizar funções que requeiram a MF (porex., controle à distância de um atendedor de chamadas), pode mudar o seu telefone durante a ligação para o modo MF, sem mudar a posição do interruptor.

Após o estabelecimento da ligação:



Pressionar a tecla Asterisco.

Após desligar a ligação, o telefone volta ao modo DEC.

## Funcionamento em centrais de acesso à rede pública

Os sistemas de rede pública dispõem de serviços adicionais úteis, (por ex., desvio de chamadas, rechamada se ocupado, conferência tripartida, etc.), eventualmente, sujeitos a uma encomenda/solicitação especial junto do operador. O acesso

a estes serviços pode ser selecionado através de combinações fixas de teclas, que podem ser consultadas junto do seu operador.

Todas as combinações de teclas podem ser gravadas, como um número normal, juntamente com o número de telefone de um destino de desvio fixo nas teclas de atalho/discagem rápida.

## Tecla de Consulta

Nos sistemas de rede pública, esta tecla é necessária para a utilização de determinados serviços adicionais, por ex., para a "Rechamada se ocupado".

No estado de fábrica, o telefone está configurado para discagem por multi-frequência com o tempo de flash de 280 ms (Tone 2). Eventualmente, pode ser necessário mudar o tempo de flash através do interruptor na parte inferior do equipamento.

## Serviço e Assistência ao Consumidor

**Você tem perguntas? Como um consumidor de um telefone Gigaset, você pode obter vantagens dos amplos serviços oferecidos. Você pode encontrar ajuda rápida neste manual do usuário e na página de serviço do nosso portal Gigaset on line.**

**Em nossa página na internet [www.gigaset.com/br/service](http://www.gigaset.com/br/service) você pode encontrar:**

- ◆ Informações completas sobre os nossos produtos
- ◆ Perguntas frequentes (FAQs)
- ◆ Busca avançada de tópicos
- ◆ Base de dados de compatibilidade: Encontre informações de compatibilidade entre bases e ramais

- ◆ Comparação de produtos: Compare as características entre os produtos
- ◆ Download de manuais de usuário e versões atualizadas de software
- ◆ E-mail para contato com o serviço de atendimento ao consumidor

Nossos atendentes estão disponíveis em nosso Call Center para dúvidas avançadas ou um atendimento personalizado.

Aqui você obtém informação completa com relação à instalação, operação, configuração e garantia:

**Serviço ao Consumidor  
4003 3020**

(grandes cidades e regiões metropolitanas - Custo de uma ligação local)

**0800 888 3020**

(demais localidades - Grátis)

Por favor, observe que se um produto Gigaset não for adquirido em um revendedor autorizado no território nacional, o produto pode não ser totalmente compatível com a rede telefônica ou de dados. Se o produto for adquirido de maneira inconsistente com esta informação, ou usado de forma inconsistente com as instruções do manual do usuário e com o próprio produto, isto pode ter implicações nas condições de garantia (reparo ou troca de produto). De forma a fazer uso da garantia, solicita-se ao comprador que guarde o comprovante de compra (nota fiscal) que contém a data de compra (data de início da garantia).

## Perguntas e respostas

### Se o telefone não funcionar perfeitamente

**Levanta o discar e não ouve o sinal de discar:** O cabo de ligação está corretamente ligado ao telefone e à tomada de rede?

**Ouve o sinal de discar, mas não consegue fazer a discagem:** A ligação está correta. O modo de discagem está corretamente configurado?

**O seu interlocutor não consegue ouvi-lo:** Função mute ativada?

**Durante a ligação, ouve frequentemente ruídos de impulsos:** A linha recebe impulsos de taxaço do operador, que não são avaliados pelo telefone. Neste caso, consulte o seu operador.

## Etiquetas

Na página da Internet [www.gigaset.com/cordedphones](http://www.gigaset.com/cordedphones) pode obter etiquetas vazias para as teclas de discagem de destino.

## Pessoa de contato

Caso ocorram problemas durante o funcionamento em um sistema de comunicação ligado com acesso analógico à rede, consulte o seu operador ou um vendedor especializado.

## Descarte

As baterias nunca devem ser descartadas no lixo doméstico geral. Siga as regulamentações locais sobre descarte de lixo, detalhes que poderão ser obtidos das autoridades locais ou do revendedor onde você adquiriu o produto. Todo equipamento elétrico e eletrônico deve ser descartado separadamente do lixo doméstico comum, utilizando os locais indicados pelas autoridades locais.



Se um produto exibir o símbolo de uma lixeira cruzada, o produto estará sujeito à Diretiva Européia

2002/96/EC.

O descarte correto e a coleta seletiva de equipamentos usados servem para prevenir possíveis danos ao meio ambiente e à saúde. Esses procedimentos fazem parte de uma exigência para a reutilização e a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos usados.

Para obter mais informações sobre o descarte de equipamentos usados, entre em contato com as autoridades locais, o serviço de coleta de lixo ou o revendedor onde você adquiriu o produto.

## Certificado de Garantia

Assegura-se a esse aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresente no período de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua aquisição pelo usuário, exceto bateria que tem garantia de 6 meses. Os serviços em garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto gratuitos das peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso, durante a vigência desta garantia. A garantia torna-se nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer alteração ou dano por parte do usuário provocado por mudança de configuração ou software, acidentes, agentes da natureza, desgaste



natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização fornecidas com o aparelho, descuido do usuário no manuseio, transporte ou remoção do aparelho, ou ainda, no caso de apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas. Será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações. Os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente serão prestados nos locais autorizados e indicados pela Gigaset Equipamentos de Comunicação Ltda. A garantia descrita neste certificado somente terá validade se este for devidamente preenchido pelo revendedor no ato da aquisição do aparelho telefônico. O certificado deve ser apresentado juntamente com a respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

A bateria possui garantia de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de compra do produto, *pelo consumidor*. A Gigaset Equipamentos de Comunicação Ltda, em nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas forem carregadas por fontes de alimentação que não sejam as originais Gigaset, tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração, ou forem instaladas em equipamentos que não sejam originais Gigaset, que tenham sido especificados no manual de instrução de seu aparelho.

Favor preencher os espaços abaixo:

Nome do comprador:

---

Endereço:

---

Telefone:

---

Espaço a ser preenchido pelo revendedor:

Número da nota fiscal:

---

Data de compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Revendedor:

---

Cidade/Estado:

---

Modelo do produto:

---

Assinatura ou carimbo do revendedor.

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt  
Manufactured by  
Gigaset Communications GmbH under trademark license of  
Siemens AG.  
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the  
trademark "Siemens" will exclusively use the trademark "Gigaset".  
© Gigaset Communications GmbH 2010  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

A30054-M6526-U301-6-7919