


Comunicação IRIS com notebook



Para comunicação da central com o notebook é necessário realizar três configurações diferentes, no software, na IRIS e no notebook.

- No Software ProsTE:

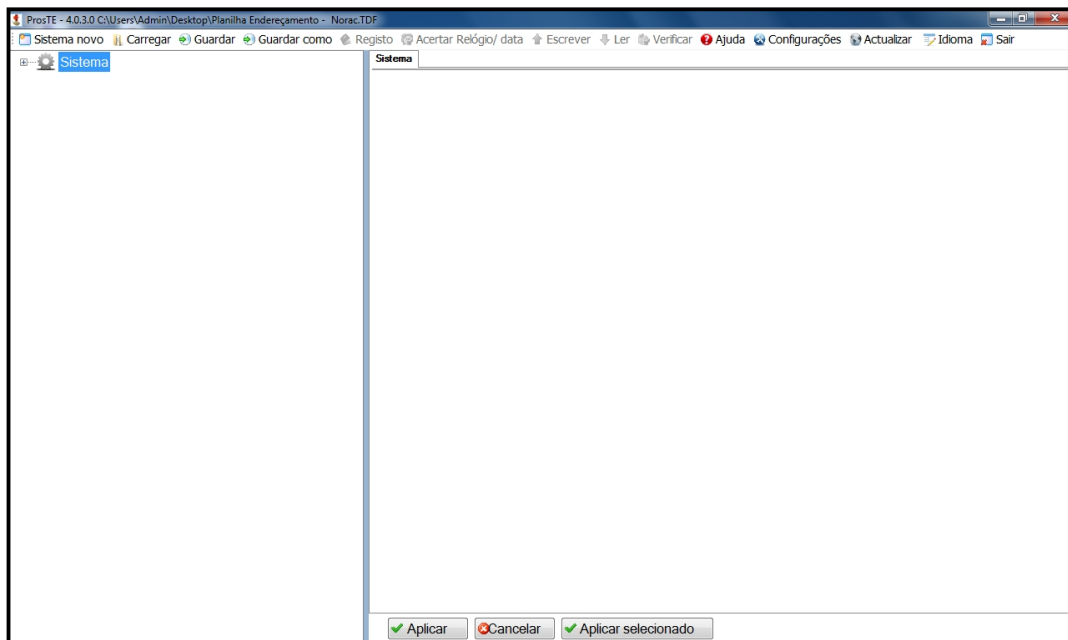

Abrir Sistema, Painel IRIS, e clicar em Rede.



Configurar os campos de endereço de IP (seguir exemplo).

Rede	
Nome do painel	
Rede ativada	<input checked="" type="checkbox"/>
Número do painel	1
IP anfitrião	10 . 0 . 0 . 3
Máscara de rede	255.255. 0 . 0
Porta de entrada	10 . 0 . 0 . 1
Porta de entrada	7000




Clicar em Aplicar.

- No Notebook:


Clicar com o direito no ícone de conexão e abra a Central de Rede e Compartilhamento



Dois cliques em conexão local e abra propriedades.



Selecionar Protocolo TCP/IP v4 e clicar em Propriedades

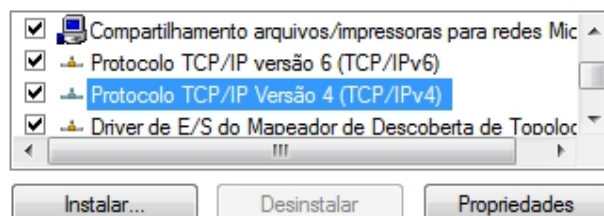

Selecionar a opção: “Usar o seguinte...”, e configurar os campos de endereço de IP (seguir exemplo).

☐ Obter um endereço IP automaticamente


☒ Usar o seguinte endereço IP:

Endereço IP:	10 . 0 . 0 . 1
Máscara de sub-rede:	255 . 255 . 0 . 0
Gateway padrão:	10 . 0 . 0 . 1


Clique em OK.

- Na Iris:

No painel inicial em acesso 3, clicar em sistema.

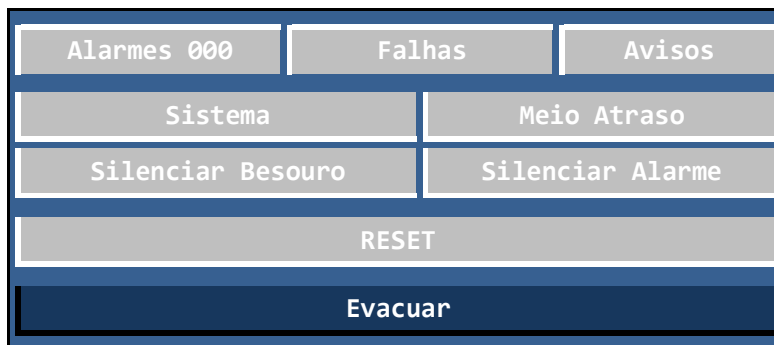

Depois clicar em Programação, Painel, Rede e Configuração de Rede.

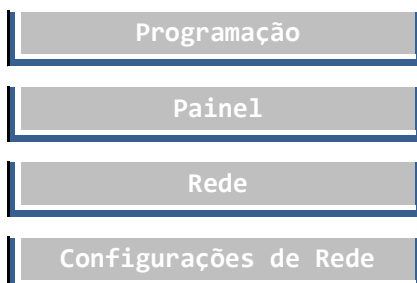

Nomear a Central e configurar portas (seguir exemplo), e “Aplicar” após configuração.

Nome	
Porta	7000
Numero Paine1	1
Estado da Rede	Activo

Clicar no botão “MAIS” e configurar os campos de endereço de IP (seguir exemplo), e “Aplicar” após configuração.

Endereço IP Paine1	10	0	0	3		
Netmask	255	255	0	0		
Router	10	0	0	1		
Endereço MAC Paine1	00	50	C2	75	5D	3E

Feitas as configurações, para “Ler” e “Escrever” no software, Preencher os campos (seguir exemplo), e colocar a senha acesso 3 (3333).

RS232

Modem

USB SIMPO

TCP

USB AJAX

Anfitrião 10 . 0 . 0 . 3 Porta 7000

Ok

Cancelar

Ajuda

Password

Ok

Cancelar