 <p>SEGURIDAD PATRIMONIAL</p>	<p>PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66I E INREACH MINI 2</p>	<p>CODIGO: CN-SEC-PRO-031</p> <p>Publicado: 25/07/2025</p> <p>Página 1 of 22</p>
<p>Autor: Tomas Echegaray</p> <p><small>DocuSigned by:</small></p> <p><i>Tomas Echegaray</i></p> <p><small>893A00E13F0A4B8...</small></p>	<p>Revisor: Mariano Valdez Decoud</p> <p><small>Firmado por:</small></p> <p><i>Mariano Valdez Decoud</i></p> <p><small>E43A92AD9A0B441...</small></p>	<p>Aprobador: Hernan Alonso Venier</p> <p><small>DocuSigned by:</small></p> <p><i>Hernan Alonso Venier</i></p> <p><small>157EA39C1E7E42A...</small></p>

Procedimiento para uso de Garmin GPS 66i e InReach MINI 2

1. OBJETIVO

Establecer las consignas generales y particulares para la utilización de los Dispositivos Garmin InReach MINI 2 y la aplicación Everywhere, en caso de apoyo a operaciones, emergencia y/o contingencia, para los dispositivos operados por Newmont.

2. ALCANCE

El presente procedimiento está dirigido para ser implementado por todos los colaboradores dependientes de aquellas áreas que utilicen un dispositivo.

3. DEFINICIONES

Emergencia: acontecimiento o suceso no deseado que genera un gran impacto en las operaciones, con un alto potencial de lesiones a las personas, daños a equipos, instalaciones y medio ambiente.

Contingencia: evento esperable de acuerdo con la información y a los modelos predictivos de que se dispone, el cual todavía no se constituye una emergencia, pero puede provocar una.

4. RESPONSABILIDADES

SUPERVISORES: Controlar, verificar y hacer cumplir el procedimiento.

COORDINADORES: Controlar el cumplimiento del procedimiento

OPERADORES: Cumplir con el procedimiento.

5. DESCRIPCIÓN


Los dispositivos Garmin GPS 66i e InReach MINI 2 son dispositivos que permiten la mensajería a través de la red satelital IRIDIUM, el seguimiento de personal a través de GPS y el envío de alertas en caso de producirse alguna emergencia y no tener otro sistema de comunicación.

Con el dispositivo se pueden enviar mensajes de texto, a distinto tipos de destinatario, ya por defecto el equipo trae todos los contactos de interés que se pueden necesitar en caso de un inconveniente. (En el Anexo I se explica el funcionamiento de los modelos Garmin InReach GPS66i y en el Anexo II el modelo InReach MINI 2).

La mensajería por defecto se va a gestionar a través de la aplicación Everywhere la cual se puede instalar tanto en iPhone como Android. (El procedimiento para descargar y configurar la aplicación se encuentra en el Anexo III).

Importante: El Botón de SOS, genera una alerta a nivel Mundial, la cual es gestionada por GARMIN, este se comunica con la Agencia Gubernamental más próxima de donde se generó la alerta, además en el caso de Cerro Negro, se envía una alerta al Security Control Center (este se encuentra 24/7 operando dicho sistema).

El dispositivo que genera la alerta quedará bloqueado hasta que se gestione su activación nuevamente.

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66I E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 2 of 22
--	--	--

Por tal motivo se determinarán tres instancias para tener en cuenta para el uso del Dispositivo:

- I. **Uso en Situación de Emergencia:** Este es el caso más grave que se puede presentar, el cual el usuario se encuentra en una situación donde existe un riesgo crítico y necesita ser asistido de forma urgente.

Solo en este caso se activará el botón de SOS.


- II. **Uso en Situación de Contingencia:** Serán todos aquellos casos donde, a causa de un inconveniente, que no esté enmarcado en una Emergencia, deba solicitar el apoyo de SCC. Para lo cual se comunicará con el mismo a través de la aplicación Everywhere, como se muestra a continuación.
- III. **Uso en situaciones de Uso Común:** Sera en todos aquellos casos donde no exista una emergencia y/o contingencia, y la comunicación podrá ser con las áreas/personas que se necesite. (previamente se deberá cargar los contactos correspondientes en los Dispositivos, solicitando a Seguridad Patrimonial lo mismo).

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O DE REFERENCIA

CN-SEC-PRO-30 procedimientos generales de Security Control Center

8. ANEXOS

- I. Anexo 1: CN-SEC-GDL-032 Guía de funcionamiento del Garmin InReach GPS 66i
- II. Anexo 2: CN-SEC-GDL-033 Guía de funcionamiento de los modelos Garmin InReach MINI 2
- III. Anexo 3: CN-SEC-GDL-034 Guía de funcionamiento de la Aplicación Everywhere

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66I E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 3 of 22
--	--	---

ANEXO 1: CN-SEC-GDL-032 Guía de funcionamiento del Garmin InReach GPS 66i

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DEL GARMIN INREACH GPS66I	CODIGO: CN-SEC-GDL-032 Publicado: 25/07/2025 Página 1 of 5
---	---	--

GUIA DE FUNCIONAMIENTO DEL GARMIN INREACH GPS66I

1. OBJETIVO

Describir el funcionamiento del Garmin InReach GPS66i

2. ALCANCE

El presente procedimiento está dirigido para ser implementado por todos los colaboradores dependientes de aquellas áreas que utilicen un dispositivo.

3. RESPONSABILIDADES

SUPERVISORES: Controlar, verificar y hacer cumplir el procedimiento.

COORDINADORES: Controlar el cumplimiento del procedimiento

OPERADORES: Cumplir con el procedimiento.

4. DESCRIPCION

I. Descripción del Dispositivo



II. Enviar mensajes desde GPS

i. Encender el GPS

- ii. Presionar PAGE o QUIT para moverse por el menú hasta >Mensajes
>Nuevo Mensaje

ANEXO 1: CN-SEC-GDL-032 Guía de funcionamiento del Garmin InReach GPS 66i

Newmont ARGENTINA SEGURIDAD PATRIMONIAL	GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DEL GARMIN INREACH GPS66I	CODIGO: CN-SEC-GDL-032 Publicado: 25/07/2025 Página 2 de 5
---	---	--




- iii. Seleccione: Escribir un mensaje /Enviar texto rápido /Enviar ubicación > A: "destinatario" >Escribir destinatario.

(Los contactos básicos estarán agendados en los dispositivos, si necesita uno diferente deberá agregarlo, como se explica a continuación)

- A: agregamos número de teléfono con el Código (+549 *****) o correo electrónico (****@newmont.com)
- Mensaje: Ingresamos el texto que queremos enviar
- Luego seleccionamos Enviar mensaje.



 SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66I E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 5 of 22
--	--	--

ANEXO 1: CN-SEC-GDL-032 Guía de funcionamiento del Garmin InReach GPS 66i


 SEGURIDAD PATRIMONIAL	GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DEL GARMIN INREACH GPS66I	CODIGO: CN-SEC-GDL-032 Publicado: 25/07/2025 Página 3 4 5
---	---	---

En el caso de que, el destinatario, haya sido un número de teléfono, llegara un SMS como se muestra a continuación:



Ejemplo de un mail con las coordenadas de donde se envió el mensaje.



 SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66I E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 6 of 22
--	--	--

ANEXO 1: CN-SEC-GDL-032 Guía de funcionamiento del Garmin InReach GPS 66i

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DEL GARMIN INREACH GPS66I	CODIGO: CN-SEC-GDL-032 Publicado: 25/07/2025 Página 4 of 5
---	---	---

Desde el correo (Outlook): Al seleccionar el enlace que se encuentra debajo del texto, en este caso "View SCC location and reply", abrirá el navegador con la ubicación compartida desde el GPS y podrá responder a ese dispositivo.




III. INICIAR UNA ACTIVACION DE SOS (MENSAJE DE EMERGENCIA)

Puede iniciar una activación de SOS con el dispositivo encendido o apagado siempre que el dispositivo tenga batería.

- i. Levantar la tapa protectora (1) del botón SOS (2)



- ii. Mantener pulsado el botón SOS.
iii. Esperar a que termine la cuenta atrás de SOS.

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66I E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 7 of 22
--	--	---

ANEXO 1: CN-SEC-GDL-032 Guía de funcionamiento del Garmin InReach GPS 66i

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DEL GARMIN INREACH GPS66I	CODIGO: CN-SEC-GDL-032 Publicado: 25/07/2025 Página 5 of 5
---	---	--

El dispositivo enviara un mensaje predeterminado al servicio de respuestas de emergencia con los detalles de tu ubicación.

Observación: Durante los primeros 10 minutos de la solicitud de emergencia, se enviará la actualización de la ubicación durante un lapso de 10 minutos cada un minuto. Para ahorrar batería después de los 10 minutos, la misma se actualizará cada 10 minutos.


5. FORMATOS / REGISTROS

N/A

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O DE REFERENCIA

Manual de usuario Garmin GPS 66i

CN-SEC-PRO-031 Procedimiento para uso de Garmin GPS 66i e InReach MINI 2

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66I E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 8 of 22
--	--	---

ANEXO 2: CN-SEC-GDL-033 Guía de funcionamiento de los modelos Garmin InReach MINI 2

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DEL GARMIN INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-GDL-033 Publicado: 25/07/2025 Página 1 of 6
---	---	--

GUIA DE FUNCIONAMIENTO DEL GARMIN INREACH MINI 2

1. OBJETIVO

Describir el funcionamiento del Garmin InReach MINI 2

2. ALCANCE

El presente procedimiento está dirigido para ser implementado por todos los colaboradores dependientes de aquellas áreas que utilicen un dispositivo.

3. RESPONSABILIDADES

SUPERVISORES: Controlar, verificar y hacer cumplir el procedimiento.
COORDINADORES: Controlar el cumplimiento del procedimiento
OPERADORES: Cumplir con el procedimiento.

4. DESCRIPCIÓN

I. Descripción del Dispositivo



ANEXO 2: CN-SEC-GDL-033 Guía de funcionamiento de los modelos Garmin InReach MINI 2

1	Antena InReach™ interna
2	Botones
3	Puerto USB (debajo de la tapa de goma)
4	Botón SOS (debajo de la tapa protectora)
5	Botón de emergencia
6	Tornillo de montaje
Botones	
▲	Pulsado para desplazarse por los menús, las páginas y la configuración. En la página de inicio, pulsado para ver los widgets de sugerencia rápida.
▼	Pulsado para desplazarse por los menús, las páginas y la configuración. En la página de inicio, pulsado para ver los widgets de sugerencia rápida.
↶	Pulsado para cancelar o para volver a la página anterior.
OK	Pulsado para elegir una opción o para confirmar que has leído un mensaje. En la página de inicio, pulsado para abrir el menú principal. Pulsado para abrir el menú de opciones de la página activa actualmente (si está disponible).
⏻	Mantenido pulsado para encender el dispositivo. Pulsado para abrir el menú de encendido.
Iconos de estado	
↕	Transferiendo datos
📍	Seguimiento activado
📶	Navegación
💬	Mensajes sin leer
🔇	Sonidos silenciados
🔋	Cargando la batería
🔋	Carga completa
❄️	Advertencia a la temperatura de funcionamiento mínima
🔥	Advertencia a la temperatura de funcionamiento máxima

II. Carga del dispositivo

AVISO

Para evitar la corrosión, seca totalmente el puerto USB, la tapa protectora y la zona que la rodea antes de cargar el dispositivo o conectarlo a un ordenador.

NOTA: el dispositivo no se carga si se encuentra fuera del rango de temperatura aprobado (Especificaciones, página 25).

1 Levanta la tapa protectora 1.

2 Enchufa el extremo pequeño del cable de alimentación al puerto de carga 2 del dispositivo.

3 Enchufa el otro extremo del cable de alimentación a un adaptador de alimentación de CA compatible.

4 Enchufa el adaptador de alimentación de CA a una toma de pared estándar.

5 Carga por completo el dispositivo.

ANEXO 2: CN-SEC-GDL-033 Guía de funcionamiento de los modelos Garmin InReach MINI 2


III. Enviar mensajes desde GPS

- i. Encender el dispositivo
- ii. En la página de inicio, pulsar OK para abrir el menú principal.
- iii. Seleccionar "Enviar mensaje".



- iv. Elegir los destinatarios de la lista de contactos o seleccionar "Escribir contacto" para introducir la información de contacto de cada destinatario.
- v. Si es un nuevo contacto, agregar el número de teléfono con el código (+549 *****) o correo electrónico (@newmont.com).



 SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66I E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 11 of 22
---	--	---

ANEXO 2: CN-SEC-GDL-033 Guía de funcionamiento de los modelos Garmin InReach MINI 2


 SEGURIDAD PATRIMONIAL	GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DEL GARMIN INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-GDL-033 Publicado: 25/07/2025 Página 4 de 6
--	---	--

- vi. Seleccionar una opción:
- a. Para utilizar un mensaje predeterminado, pulsar las teclas de navegación para desplazarse por los mensajes de texto rápidos.
 - b. Para escribir un mensaje personalizado, seleccionar "Escribe un mensaje". Puede elegir entre las opciones de autocompletar comenzando a escribir una palabra, manteniendo pulsado OK y utilizando las teclas de navegación para desplazarse por las opciones. Cuando Haya finalizado el mensaje, seleccione "Enviar".



En el caso de que, el destinatario, haya sido un número de teléfono, llegara un SMS como se muestra a continuación:




 SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66I E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 12 of 22
--	--	---

ANEXO 2: CN-SEC-GDL-033 Guía de funcionamiento de los modelos Garmin InReach MINI 2

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DEL GARMIN INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-GDL-033 Publicado: 25/07/2025 Página 5 of 6
---	---	---

Ejemplo de un mail con las coordenadas de donde se envió el mensaje.

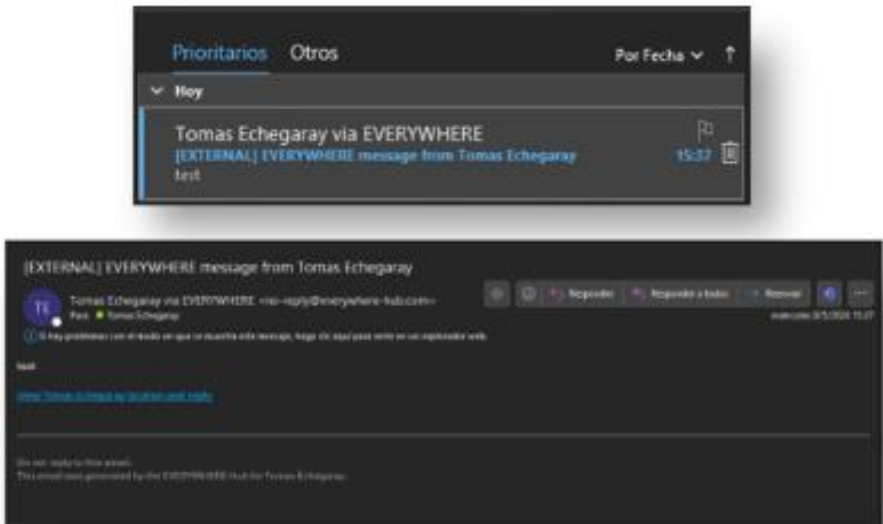

- c. Desde el correo (Outlook): Al seleccionar el enlace que se encuentra debajo del texto, en este caso "View SCC location and reply", abrirá el navegador con la ubicación compartida desde el GPS y podrá responder a ese dispositivo.



Newmont ARGENTINA SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66i E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 13 of 22
---	--	--

ANEXO 2: CN-SEC-GDL-033 Guía de funcionamiento de los modelos Garmin InReach MINI 2

Newmont ARGENTINA SEGURIDAD PATRIMONIAL	GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DEL GARMIN INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-GDL-033 Publicado: 25/07/2025 Página 6 of 6
---	---	--

- IV.
- V. INICIAR UNA ACTIVACION DE SOS (MENSAJE DE EMERGENCIA)

Puede iniciar una activación de SOS con el dispositivo encendido o apagado siempre que el dispositivo tenga batería.

- i. Levantar la tapa protectora (1) del botón SOS (2)



- ii. Mantener pulsado el botón SOS.
- iii. Esperar a que termine la cuenta atrás de SOS.
El dispositivo enviara un mensaje predeterminado al servicio de respuestas de emergencia con los detalles de tu ubicación.

Observación: Durante los primeros 10 minutos de la solicitud de emergencia, se enviará la actualización de la ubicación durante un lapso de 10 minutos cada un minuto. Para ahorrar batería después de los 10 minutos, la misma se actualizará cada 10 minutos.


5. FORMATOS / REGISTROS

N/A

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O DE REFERENCIA

Manual de usuario Garmin GPS 66i

CN-SEC-PRO-031 Procedimiento para uso de Garmin GPS 66i e InReach MINI 2

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66I E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 14 of 22
--	--	---

ANEXO 3: CN-SEC-GDL-034 Guía de funcionamiento de la Aplicación Everywhere

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	GUIA DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APLICACIÓN EVERYWHERE	CODIGO: CN-SEC-GDL-034 Publicado: 25/07/2025 Página 1 of 8
---	---	---

GUIA DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACION EVERYWHERE

1. OBJETIVO

Describir el funcionamiento de la aplicación Everywhere

2. ALCANCE

El presente procedimiento está dirigido para ser implementado por todos los colaboradores dependientes de aquellas áreas que utilicen un dispositivo.

3. RESPONSABILIDADES

SUPERVISORES: Controlar, verificar y hacer cumplir el procedimiento.

COORDINADORES: Controlar el cumplimiento del procedimiento

OPERADORES: Cumplir con el procedimiento.


4. DESCRIPCIÓN

I. Funcionamiento de la Aplicación Everywhere

- i. Para descargar la aplicación en un iPhone, debe ir al App Store (en caso de que se trate de un teléfono con Android debe ir al Play Store y el procedimiento es el mismo), y buscar la aplicación Everywhere, como se muestra a continuación (en caso de que no le permita la instalación, debe generar un Tickets en el portal ITGOLDBAR, haga clic [Aquí](#)):



- ii. Una vez descargada debe aceptar los términos y condiciones, lo llevara a una página de inicio de sesión, donde le solicitara un código de autenticación.

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66I E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 15 of 22
--	--	---

ANEXO 3: CN-SEC-GDL-034 Guía de funcionamiento de la Aplicación Everywhere


 SEGURIDAD PATRIMONIAL	GUIA DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APLICACIÓN EVERYWHERE	CODIGO: CN-SEC-GDL-034 Publicado: 25/07/2025 Página 2 
---	---	--



iii. Este código se debe solicitar al SCC mediante correo de Outlook (DL_Cerro Negro Patrimonial SCC) indicando el número de serie que se encuentra atrás del dispositivo.



- iv. El SCC responderá el mail con un código con el siguiente formato, de acuerdo con el dispositivo que tenga:
- a. GARMIN InReach GPS i66: GARMIN66I:xxxx-xxxxx


 SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66I E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 16 of 22
--	--	--

ANEXO 3: CN-SEC-GDL-034 Guía de funcionamiento de la Aplicación Everywhere

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	GUIA DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APLICACIÓN EVERYWHERE	CODIGO: CN-SEC-GDL-034 Publicado: 25/07/2025 Página 3 of 8
---	---	--

b. GARMIN InReach MINI 2: INREACHMINI2-xxxx-xxxxx

Este Código deberá colocarlo en la página de inicio de sesión y apretar ENTER

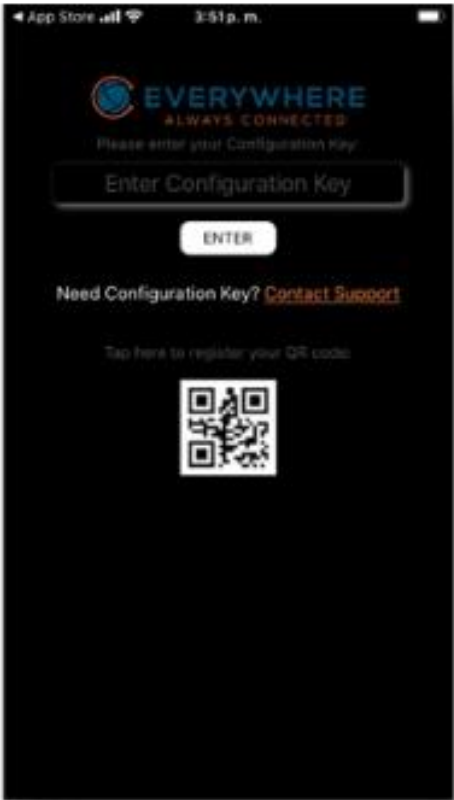

c. A continuación, se deberá autorizar todos los permisos que le solicita el programa.


 SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66I E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 17 of 22
---	--	--

ANEXO 3: CN-SEC-GDL-034 Guía de funcionamiento de la Aplicación Everywhere

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	GUIA DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APLICACIÓN EVERYWHERE	CODIGO: CN-SEC-GDL-034 Publicado: 25/07/2025 Página 4 of 8
--	---	--



d. Si le sale la solicitud de que permita siempre el acceso a la ubicación, realice los siguientes pasos


 SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66I E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 18 of 22
--	--	---


ANEXO 3: CN-SEC-GDL-034 Guía de funcionamiento de la Aplicación Everywhere

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	GUIA DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APLICACIÓN EVERYWHERE	CODIGO: CN-SEC-GDL-034 Publicado: 25/07/2025 Página 5 of 8
---	---	---



e. Una vez que haya iniciado sesión con el código enviado, deberá emparejar el dispositivo, a través de Bluetooth. Cuando aparezca la ventana de Configure Device, aprete "yes" y lo llevara a la segunda pantalla.

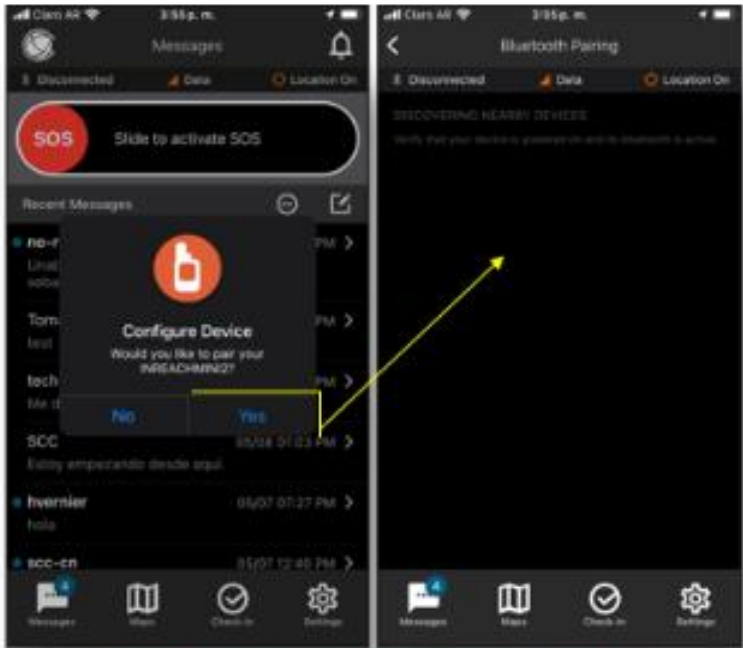

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66I E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 19 of 22
--	--	---

ANEXO 3: CN-SEC-GDL-034 Guía de funcionamiento de la Aplicación Everywhere

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	GUIA DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APLICACIÓN EVERYWHERE	CODIGO: CN-SEC-GDL-034 Publicado: 25/07/2025 Página 6 of 8
---	---	---


f. En esta pantalla el celular estará buscando el dispositivo InReach, para lo cual deberá tomar el dispositivo Presionar la Tecla OK (Arriba a la derecha)>configuración>teléfono>Vincular smartphone, como se muestra a continuación.




ANEXO 3: CN-SEC-GDL-034 Guía de funcionamiento de la Aplicación Everywhere

<p>Newmont ARGENTINA SEGURIDAD PATRIMONIAL</p>	<p>GUIA DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APLICACIÓN EVERYWHERE</p>	<p>CODIGO: CN-SEC-GDL-034 Publicado: 25/07/2025 Página 7 of 8</p>
--	---	---

- g. En el celular ya debe aparecer en la pantalla el dispositivo que está tratando de emparejar y le solicitará un código que se muestra en la pantalla del InReach, una vez que coloque el código y ponga Ok podrá ingresar a la pantalla principal como se muestra a continuación:

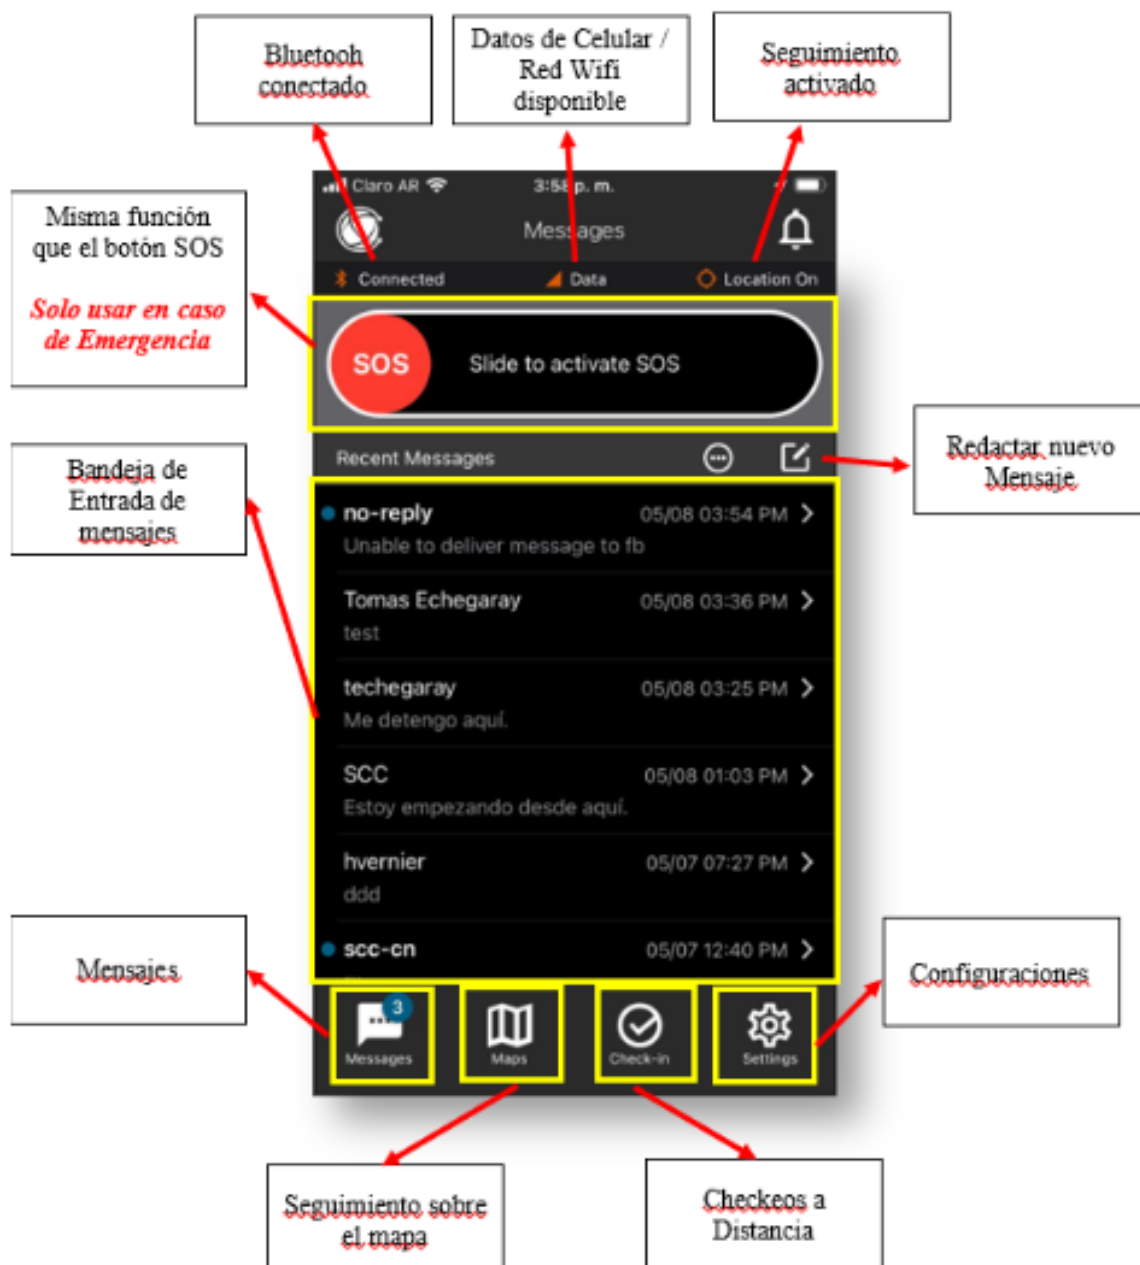


 SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66i E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 21 of 22
--	--	--

ANEXO 3: CN-SEC-GDL-034 Guía de funcionamiento de la Aplicación Everywhere

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	GUIA DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APLICACIÓN EVERYWHERE	CODIGO: CN-SEC-GDL-034 Publicado: 25/07/2025 Página 8 of 8
---	---	--

h. Para configurar la vista de terreno en mapas debe dirigirse a la solapa mapas , subir la barra blanca que está en la parte inferior y seleccionar la Opción "Satellite".

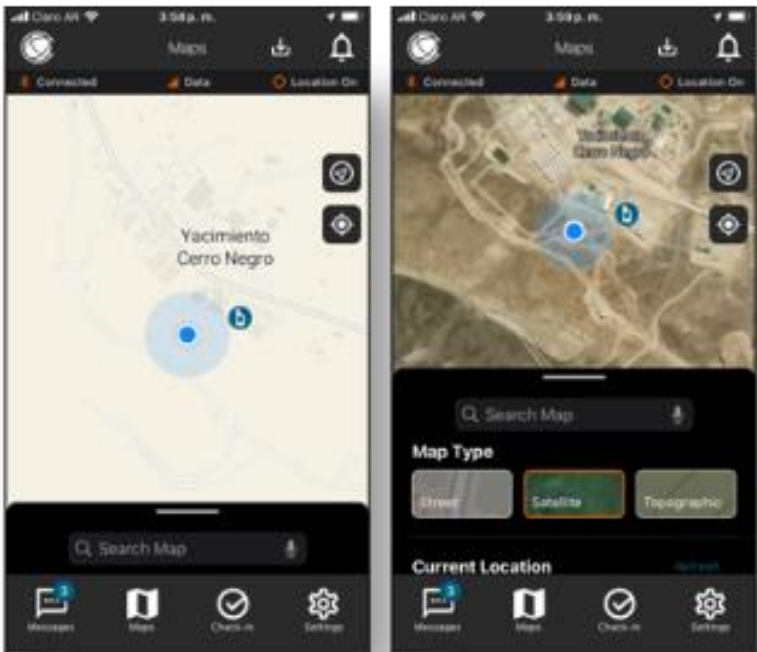


5. FORMATOS / REGISTROS

N/A

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O DE REFERENCIA

Manual de usuario Everywhere

CN-SEC-PRO-031 Procedimiento para uso de Garmin GPS 66i e InReach MINI 2

 SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTO PARA USO DE GARMIN GPS 66I E INREACH MINI 2	CODIGO: CN-SEC-PRO-031 Publicado: 25/07/2025 Página 22 of 22
--	--	---

9. GESTIÓN DE RIESGOS

N/A

10. BITÁCORA DE CAMBIOS

Fecha	Revisión	Cambios
01/07/2024	--	Generación de Documento
25/07/2025	01	Actualización por cumplimiento de ciclo de revisión