

## 14.2.4 TP : Installation d'un périphérique Imprimante/Scanner tout-en-un

### Introduction

Imprimez et exécutez ce TP.

Au cours de ce TP, vous allez contrôler la liste de compatibilité matérielle XP (HCL) pour l'Epson Stylus CX7800, installer le périphérique tout-en-un imprimante/scanner, mettre à niveau le pilote et les logiciels associés, puis tester l'imprimante et le scanner.

### Équipement recommandé

- Ordinateur équipé du système d'exploitation Windows XP Professionnel
- Port USB disponible sur l'ordinateur
- Imprimante/scanner Epson® Stylus CX7800
- CD d'installation de l'imprimante/scanner
- Connexion Internet

### Étape 1 :

Ouvrez Internet Explorer.

Recherchez « windows xp professionnel hcl » sur le site Web de Microsoft.

Formateur : Les instructions suivantes correspondent au site Web actuel de Microsoft. Ce site Web est susceptible de modifications à tout moment.

Sélectionnez « Windows XP ».

Choisissez « Périphériques ».

Sélectionnez le type de processeur utilisé par l'ordinateur.

Sélectionnez « Imprimantes & Scanners ».

Cliquez sur « Démarrer ».

Recherchez la liste de compatibilité matérielle (HCL) pour « Epson Stylus CX7800 ».

Quelle société fabrique ce périphérique ?

---

Pour quels systèmes d'exploitation ce périphérique a-t-il été conçu ?

---

Pour quels systèmes d'exploitation ce périphérique a-t-il été certifié ?

---

---

**Étape 2 :**

Déballlez soigneusement le périphérique imprimante/scanner, et assemblez-le si nécessaire. Suivez les instructions du fabricant.


Branchez le périphérique imprimante/scanner à une prise murale reliée à la terre, et démarrez-le. Ne branchez pas le câble USB à l'ordinateur tant que cela ne vous est pas demandé.

**Étape 3 :**

Insérez le CD d'installation du fabricant dans le lecteur optique. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, sélectionnez **Démarrer > Poste de travail**, puis double-cliquez sur l'icône **Epson CD-ROM**.

La page « Menu d'installation » s'affiche.

Cliquez sur **Installer**.

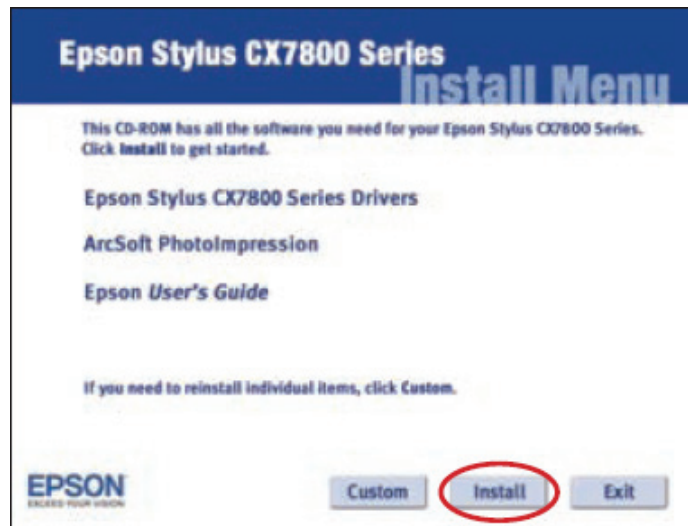


Connectez le câble USB lorsque cela vous est demandé.



La page « Accord de licence » s'affiche.

Cliquez sur **Oui**.

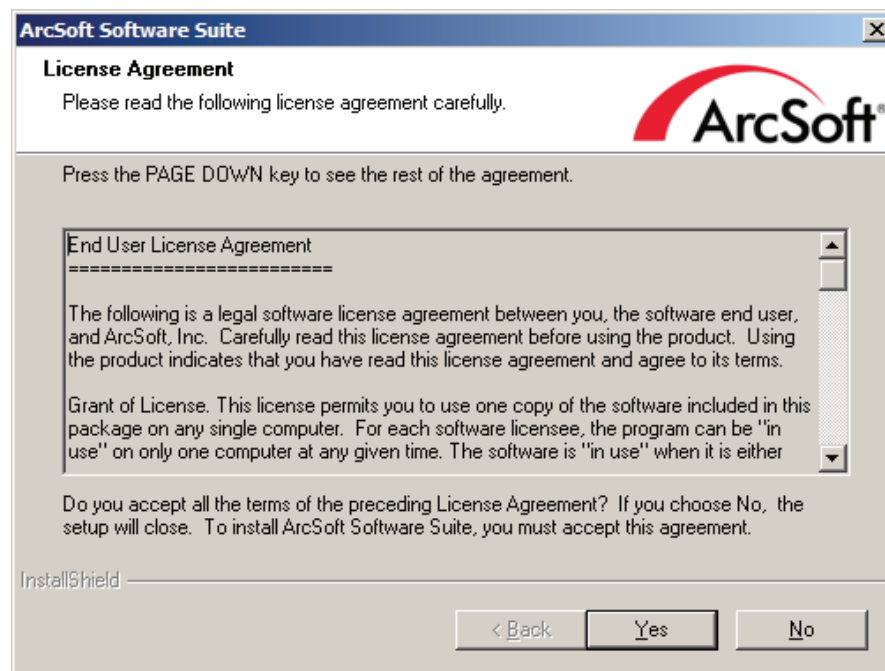

La page « Inscription du produit Epson » s'affiche.

Cliquez sur **Annuler**.




**Étape 4 :**

Visitez le site Web d'Epson et téléchargez les pilotes les plus récents pour l'Epson Stylus CX 7800.


Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez avec le bouton droit sur **Poste de travail**. Sélectionnez **Gérer > Gestionnaire de périphériques**.

Le Gestionnaire de périphériques s'affiche dans la colonne de droite.

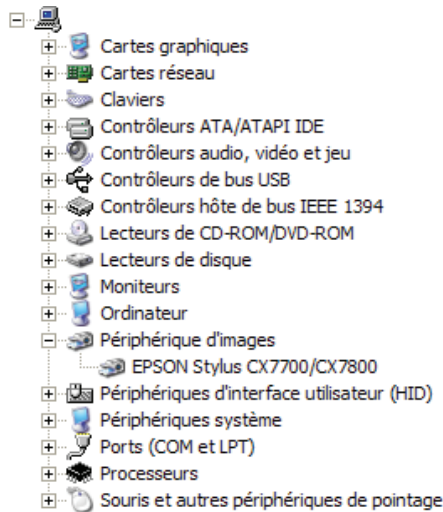

Double-cliquez sur **Epson Stylus CX**, puis cliquez sur l'onglet **Pilote**.


Cliquez sur **Mettre à jour le pilote...**

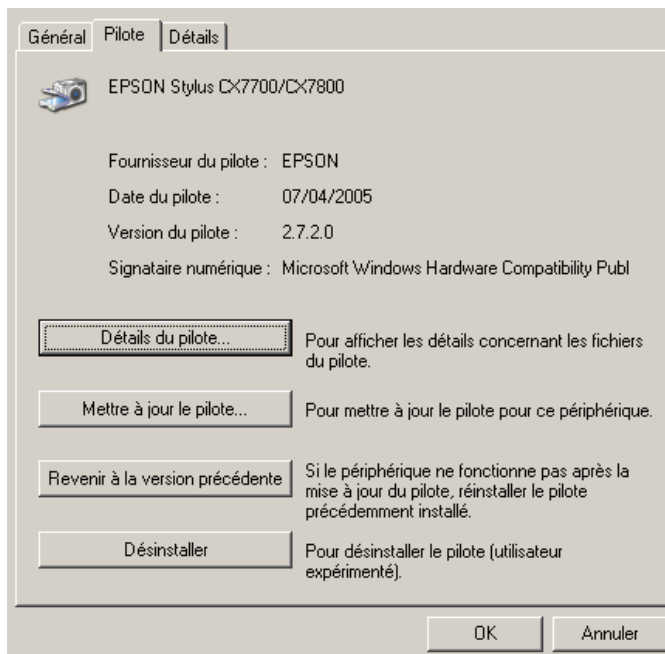


Suivez les instructions d'installation du pilote téléchargé.

Cliquez sur **Démarrer > Imprimantes et télécopieurs**.

Cliquez avec le bouton droit sur **Epson Stylus**, puis sélectionnez **Propriétés**.

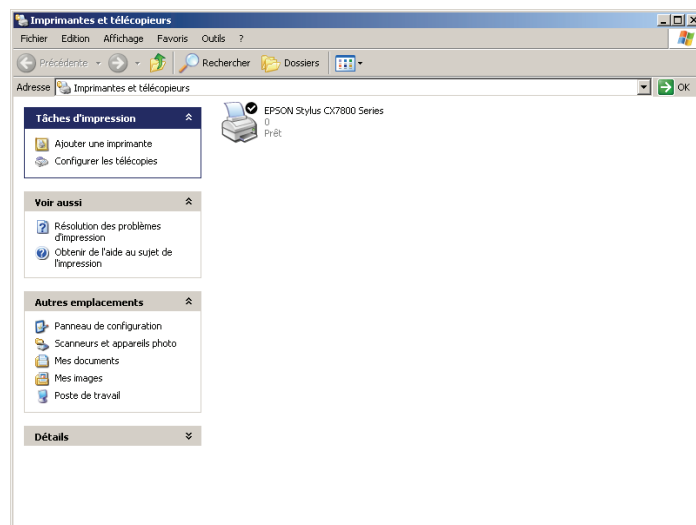

Cliquez sur le bouton **Imprimer une page de test**.

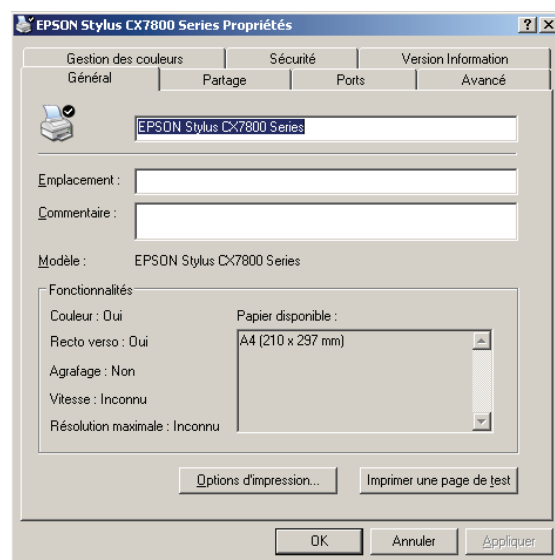

### Étape 5 :

Placez une photo ou un document dans le coin supérieur gauche du scanner, face vers le bas.

Double-cliquez sur l'icône **Epson Scan** sur le Bureau, ou ouvrez **Epson SmartPanel** à l'aide du menu **Démarrer**.

Numérisez l'image.

Imprimez l'image numérisée.