



PARAMETER CONTROLS

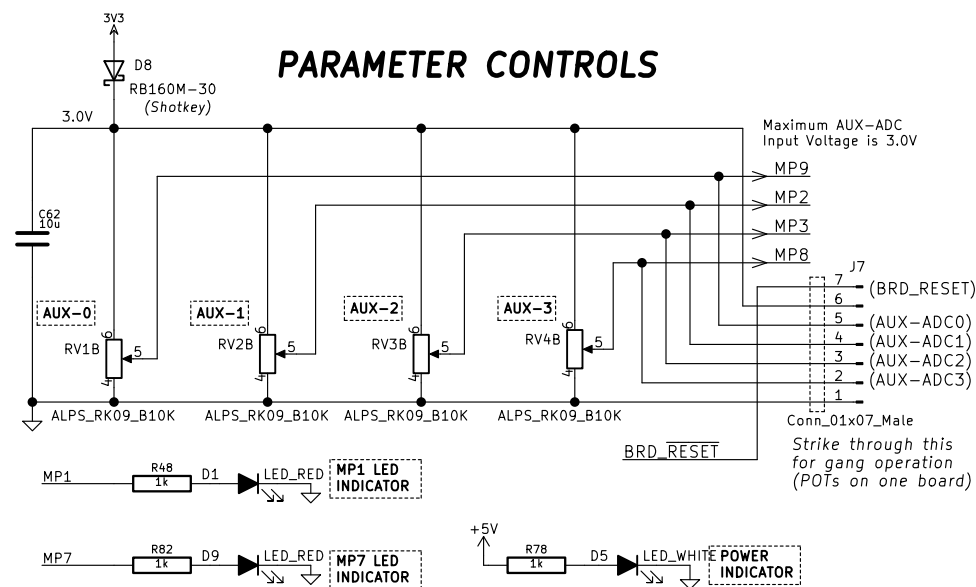

OPTIONAL PART FOR TDM-INTERLINK

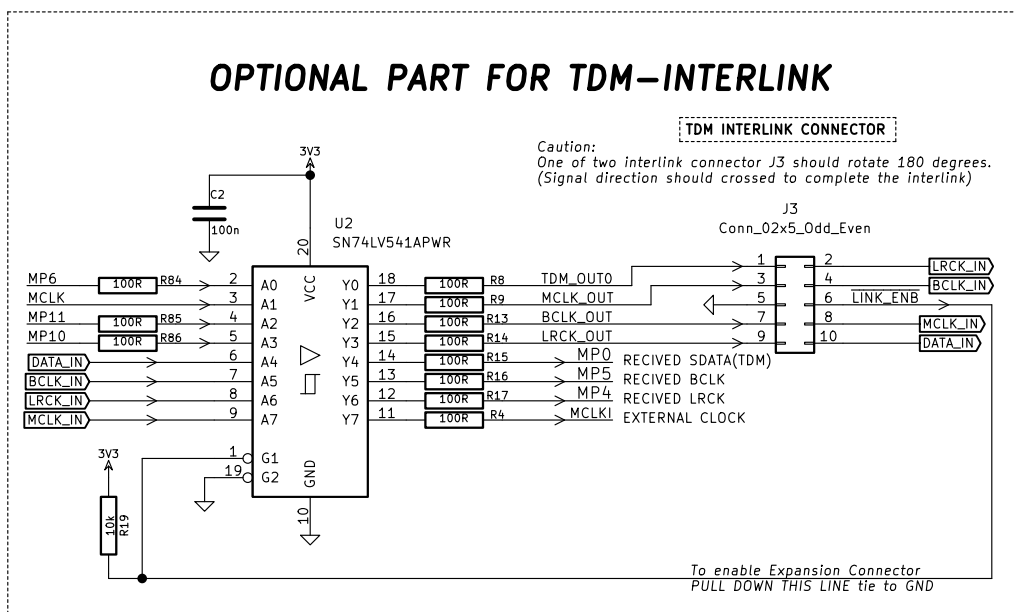

Note:
Open JP6/JP7/JP8/JP9 to enable the Differential Output.

