

Este dois artigos são direcionados para quem não configurou a BIOS, copiei do site da Microsoft, porém fiz algumas adaptações para facilitar a multiplicidade de bios que o mercado oferece.

Como habilitar a tecnologia de virtualização Intel® para direcionada I/O (Intel® VTd) para a placa para Servidor Intel® ou sistema

Última revisão: 12-Mar-2016

ID do Artigo: 000007139


Como eu ativar a Tecnologia de virtualização Intel® no meu sistema?

Tecnologia de virtualização Intel® pode ser ativada ou desativada na configuração do BIOS. O comportamento padrão é desativado. Para alterar as configurações, siga estas etapas.


1. Acesse os BIOS do sistema, pressionando < F2 ou F12 ou del > durante o sistema ligar que auto teste (POST).

Aqui depende da sua placa, pois veja quando ligar o pc, qual comanda

2. Clique em **Avançado > Configuração de processador.**

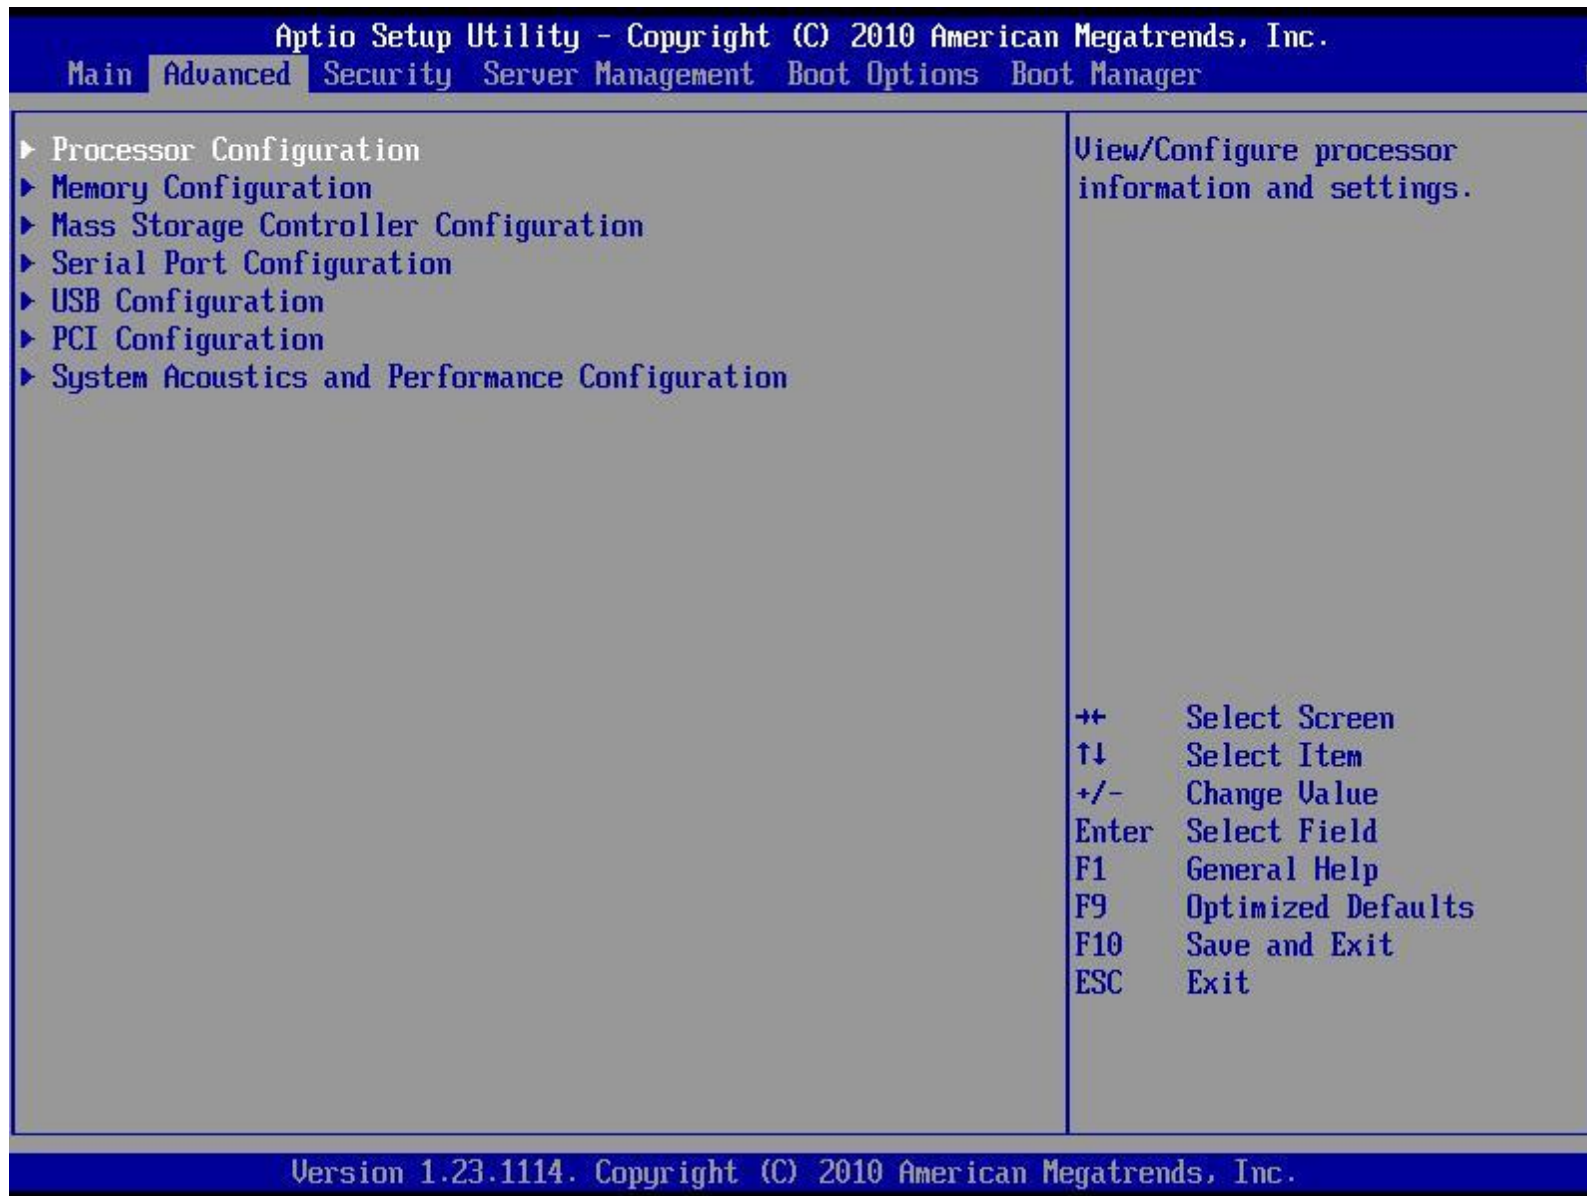

3. Seleccione **Intel® VT para I/O direccionada**, alterar **está habilitado**.

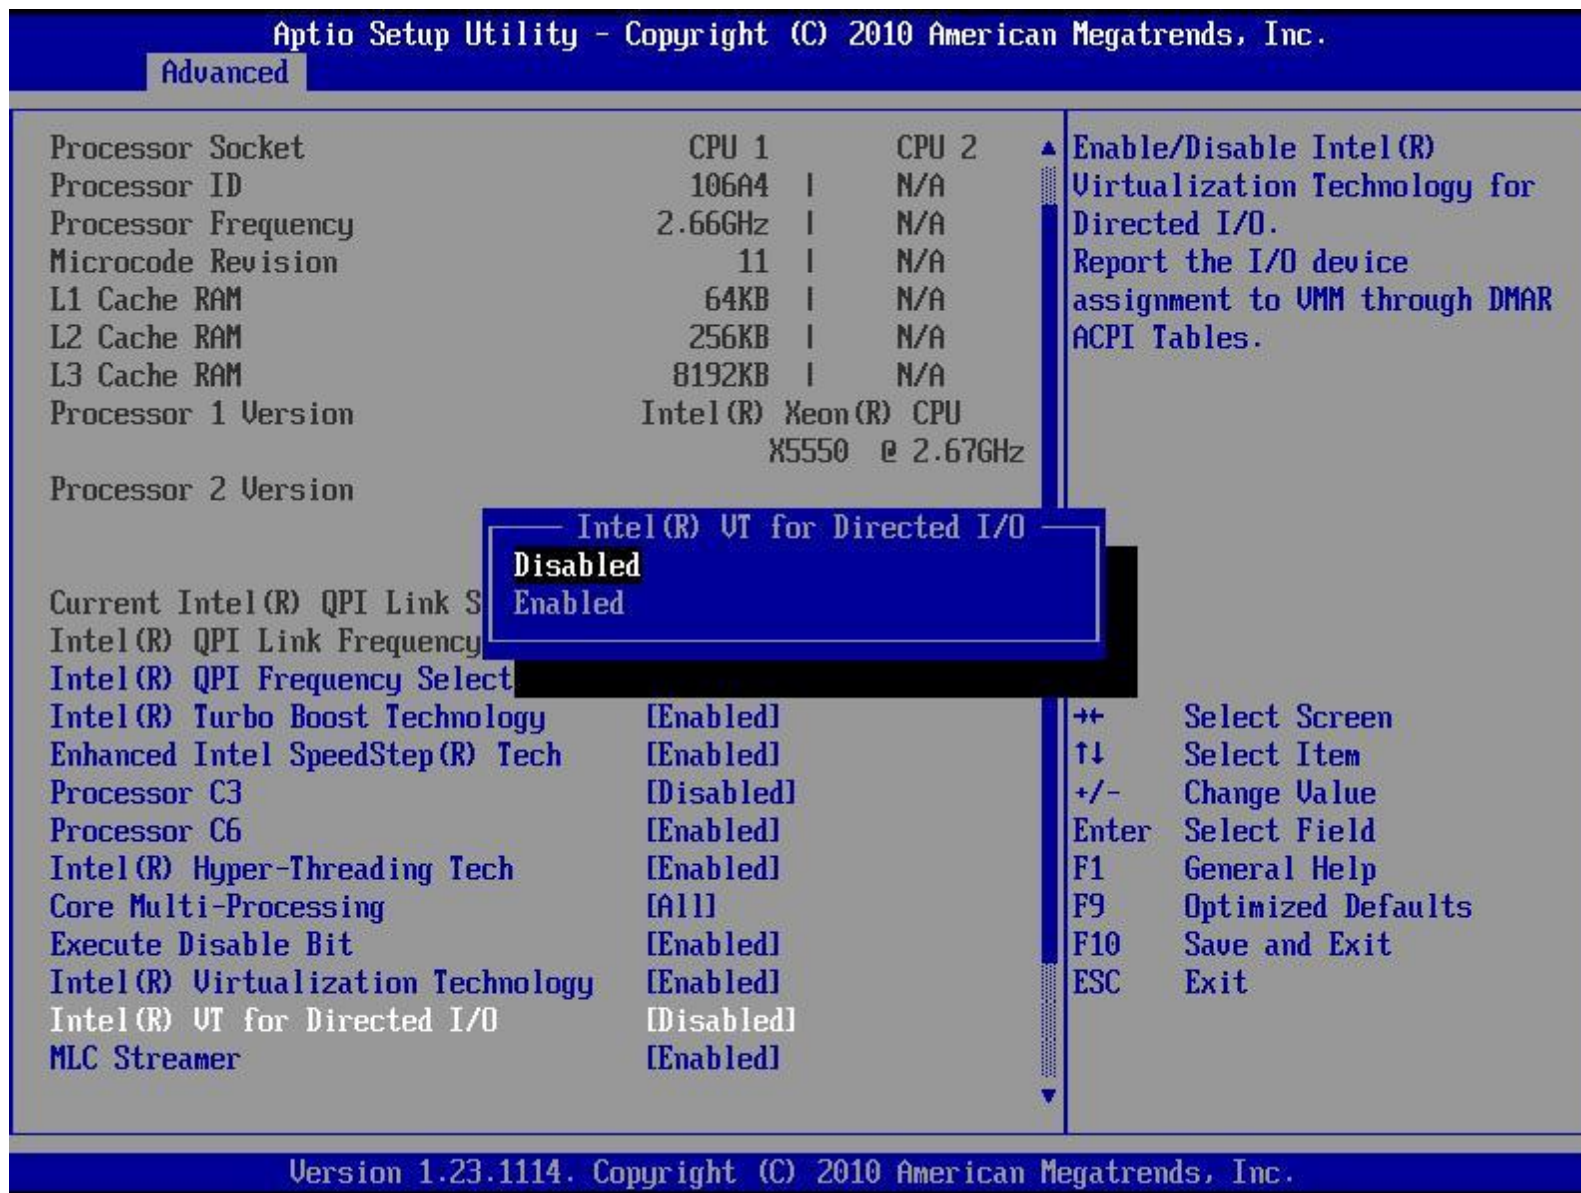

4. Fazer de um ciclo de alimentação de CA.

Nota

Sempre que as opções de configuração forem alteradas, o habilitado ou desabilitado, um ciclo de alimentação de CA deve ser feito para que as alterações entrem em vigor.

O documento de especificações técnicas do produto tem mais informações. Clique no nome do seu produto abaixo **isso se aplica a:** para ver a página inicial para o seu produto e documentação.

Como habilitar a tecnologia de virtualização Intel® para direcionada...

<http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/boards-and-kits/000007139.html>

Segundo Link

<http://www.tecmundo.com.br/aumentar-desempenho/2479-manutencao-de-pcs-desmistificando-a-bios.htm>