


配置计算器设定

要更改计算器设置

1. 请执行以下键操作以显示设置菜单：**SHIFT** **菜单** (设置)。
2. 使用 **▼** 和 **▲** 键以显示包含您要更改其设置的项目的屏幕。
3. 输入您想要更改其设置的项目左侧显示的数字。
 - 此操作将显示该项目可用的设置选项。
4. 输入您想要选择的设置项目左侧显示的数字。
 - 此操作将应用相应设置并返回至您开始设置操作时的屏幕。

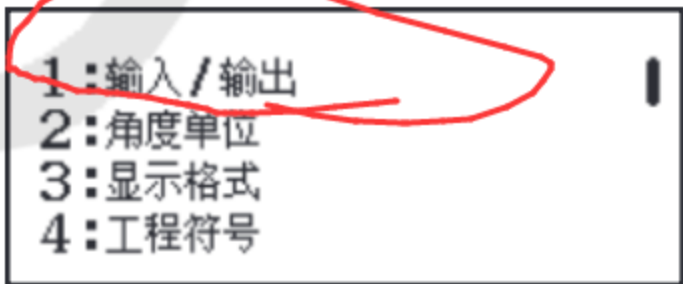

项目和可用设置选项

带下划线(____)的设定为初始缺省值。

输入/输出 ① 数学输入/数学输出; ② 数学输入/小数输出; ③ 线性输入/线性输出; ④ 线性输入/小数输出 指定计算器进行公式输入和计算结果输

10

出时要使用的格式。有关更多信息，请参阅“指定输入和输出格式”。

角度单位 ① 度(D); ② 弧度(R); ③ 百分度(G) 将度数、弧度或梯度指定为输入数值和显示计算结果的角度单位。

显示格式 指定计算结果显示的位数。

① 位数(Fix): 您所指定的数值(从0至9)控制计算结果所要显示的小数位数。计算结果在显示之前会