




## USB

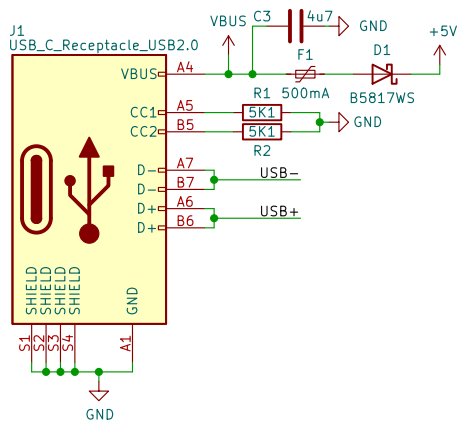


## Power

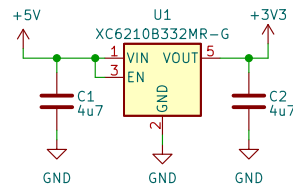

## RP2040

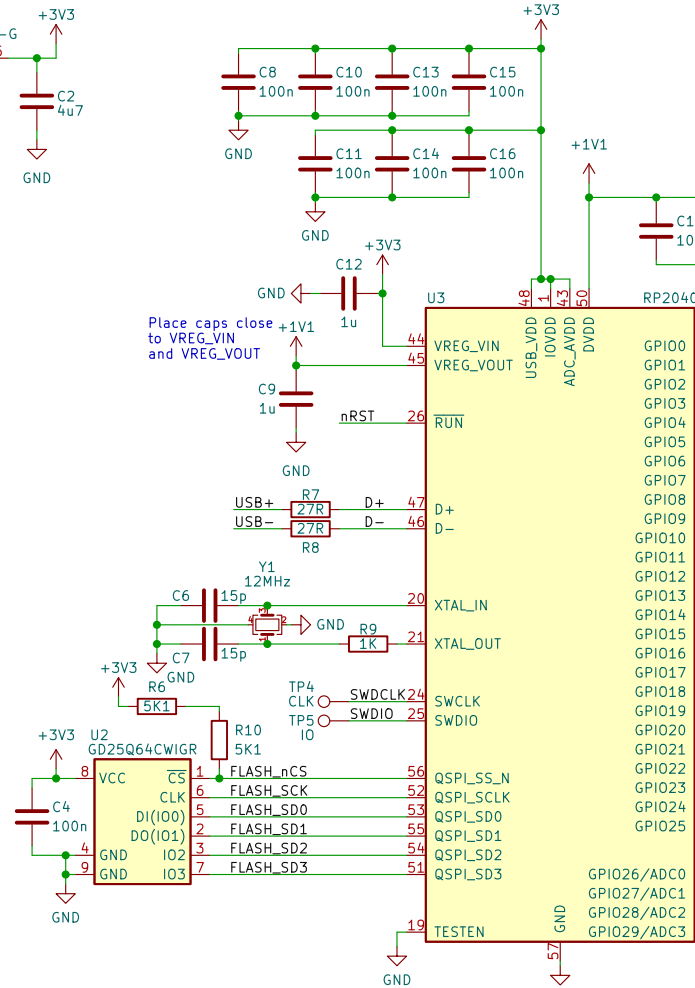


## IO

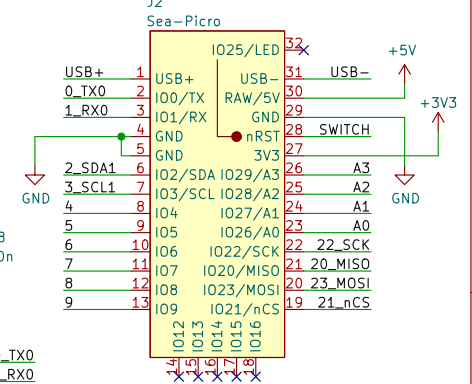


## Reset / Boot Circuit

Tap for < 500ms to reset  
Hold for > 500ms to enter UF2 bootloader

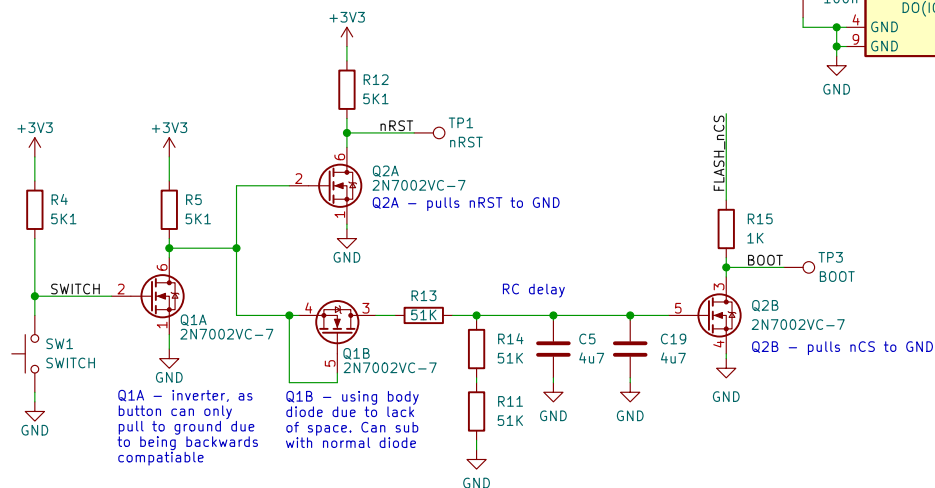

## LEDs

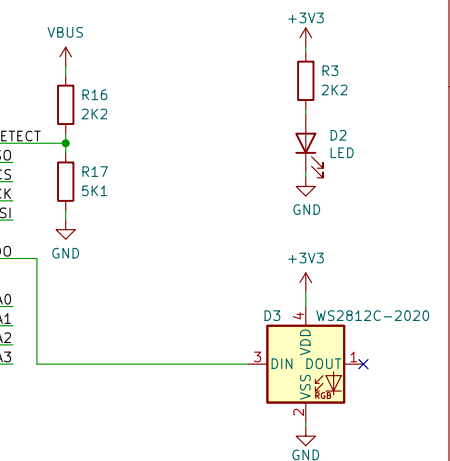

Josh Johnson

Sheet: /  
File: sea-picro.kicad\_sch

**Title: Sea Picro RST**

Size: A4 Date: 2022-06-20

KiCad E.D.A. kicad 6.0.6-3a73a75311-116-ubuntu20.04.1

Rev: 0.3

Id: 1/1