




USB

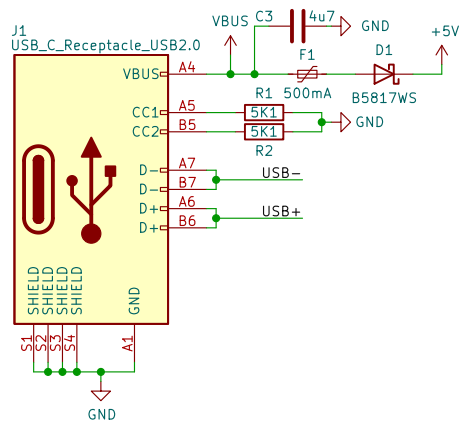


Power

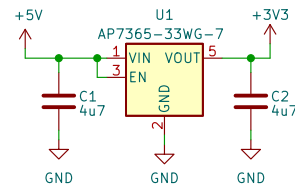

RP2040

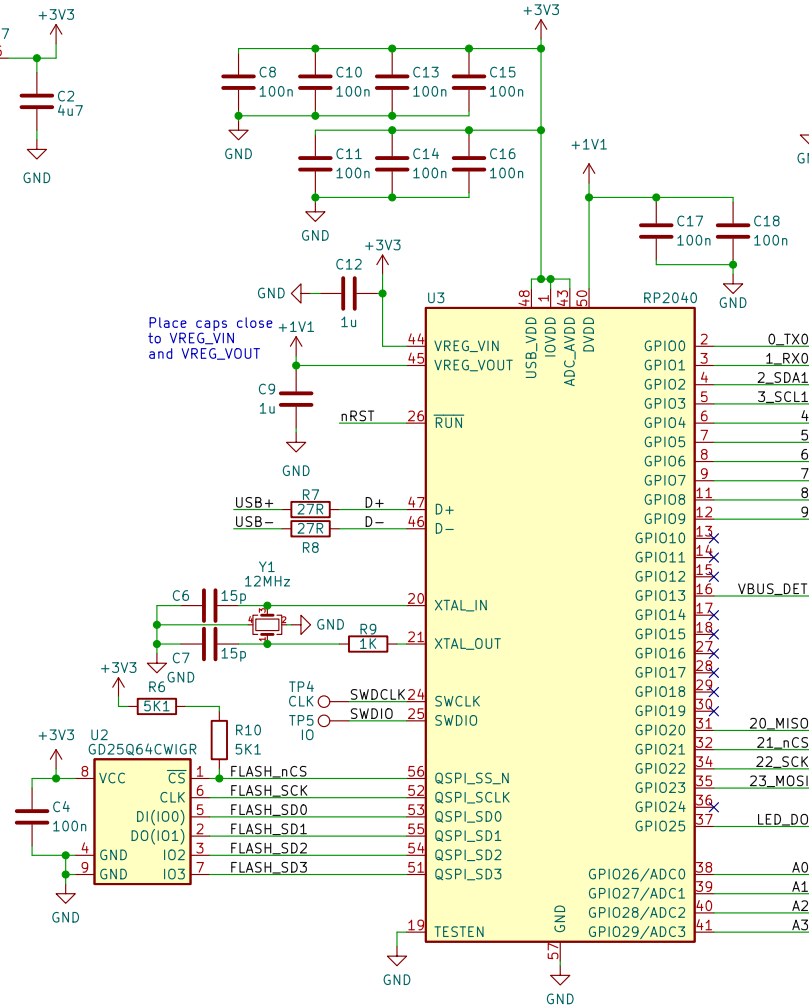


IO

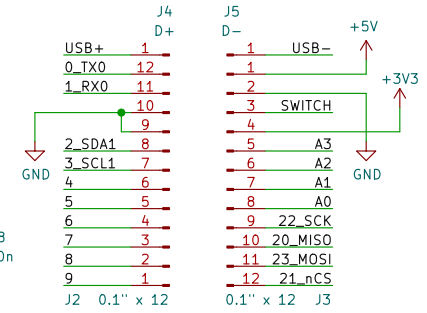


Reset / Boot Circuit

Tap for < 500ms to reset
Hold for > 500ms to enter UF2 bootloader

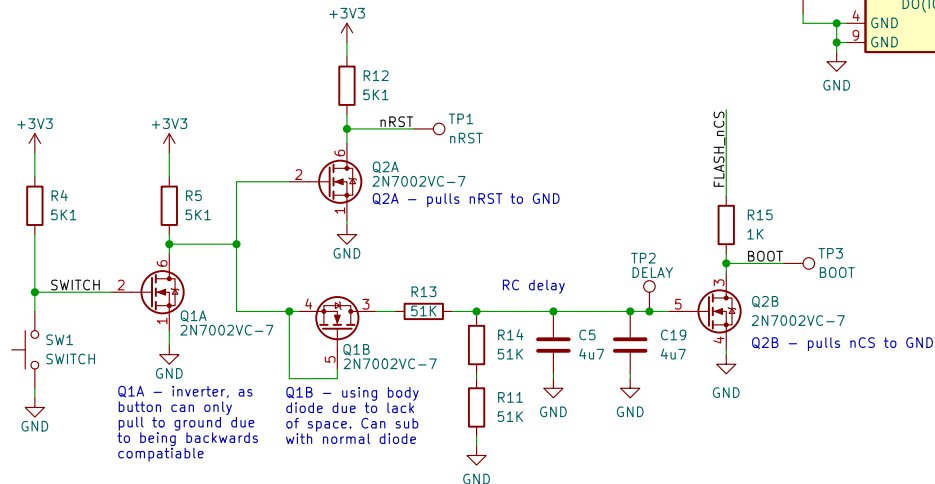

LEDs

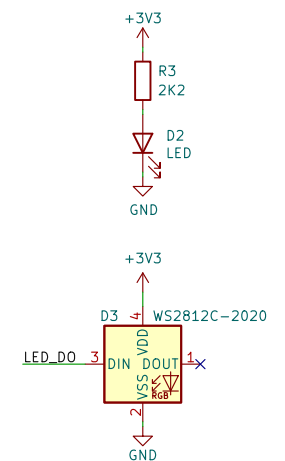

Josh Johnson

Sheet: /
File: sea-micro.kicad_sch

Title: Sea Micro Reset

Size: A4 Date: 2022-03-13

KiCad E.D.A. kicad 6.0.4-6f826c9f35-116-ubuntu20.04.1

Rev: 0.2

Id: 1/1