




USB

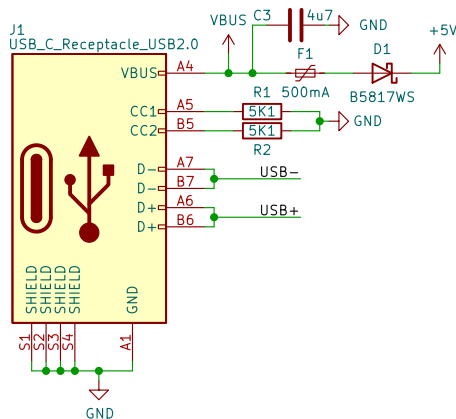

Power

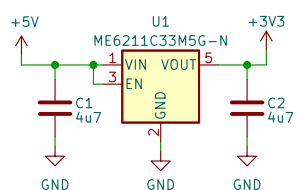


Power LED




Reset / Boot Circuit


Tap for 500ms to reset.
Hold for 2 seconds to enter UF2 bootloader

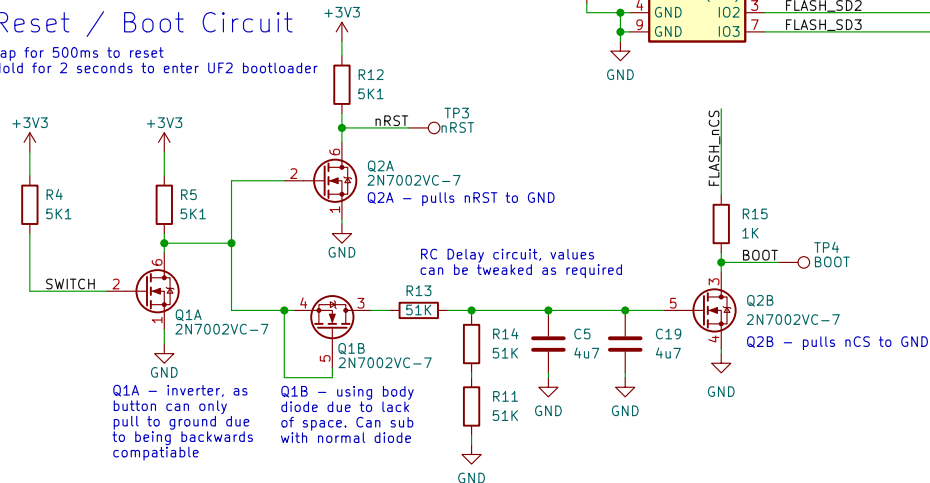


RP2040

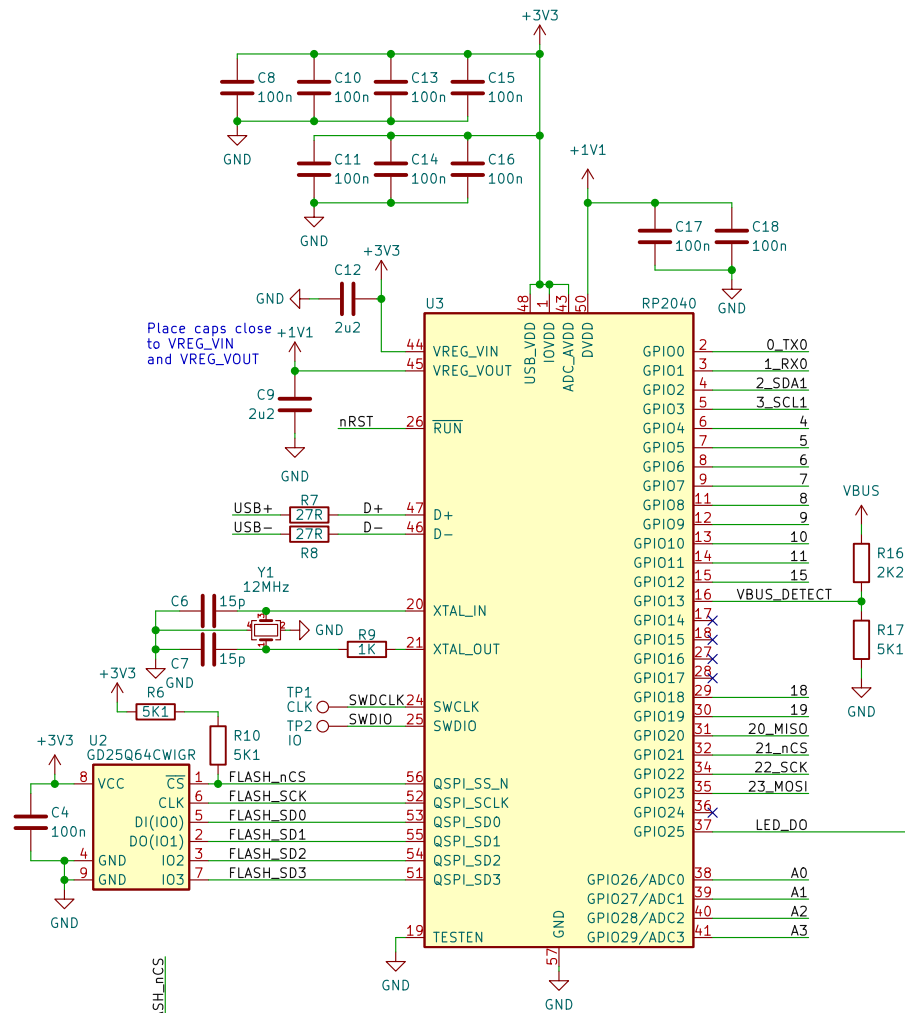

I/O

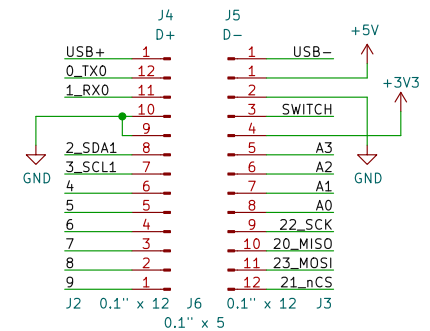

WS2812 Driver

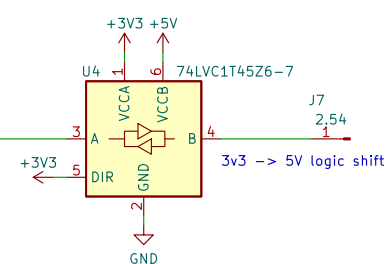

Josh Johnson

Sheet: /
File: sea-picro.kicad_sch

Title: Sea Picro Extended

Size: A4 Date: 2022-03-13

KiCad E.D.A. kicad 6.0.2-378541a8eb-116-ubuntu20.04.1

Rev: 0.2

Id: 1/1