




USB

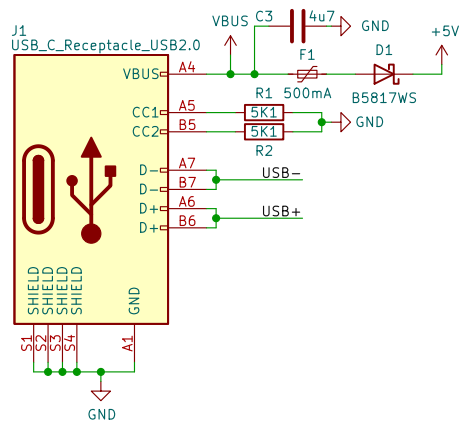


Power

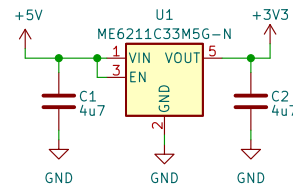

RP2040

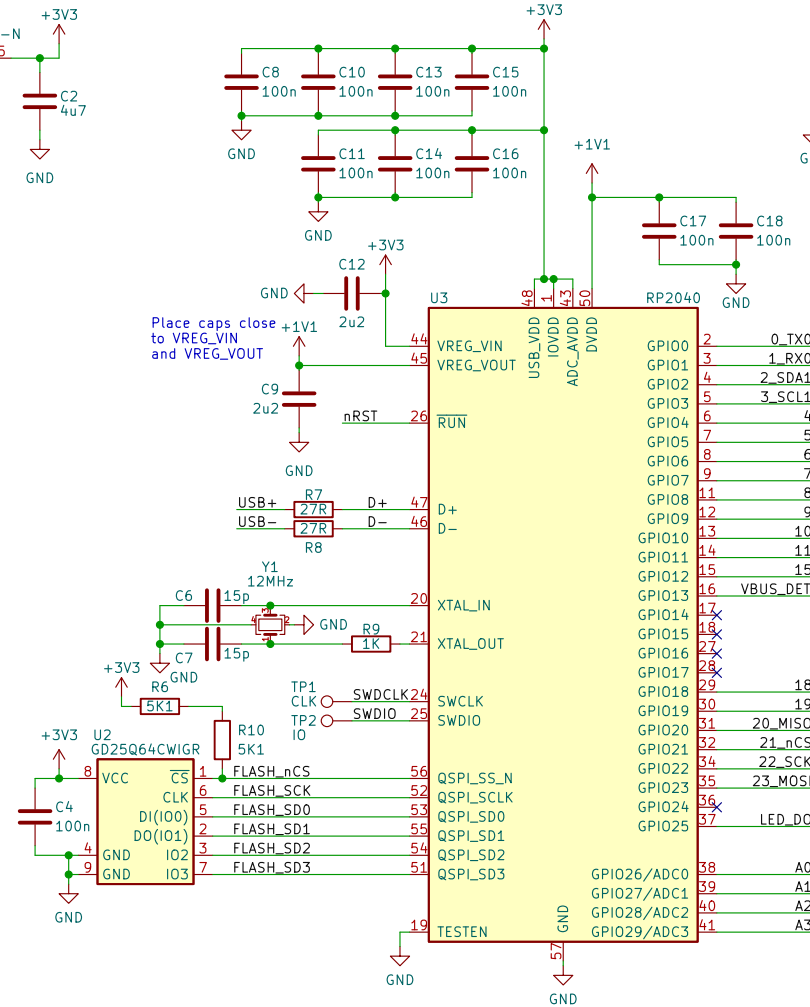


IO

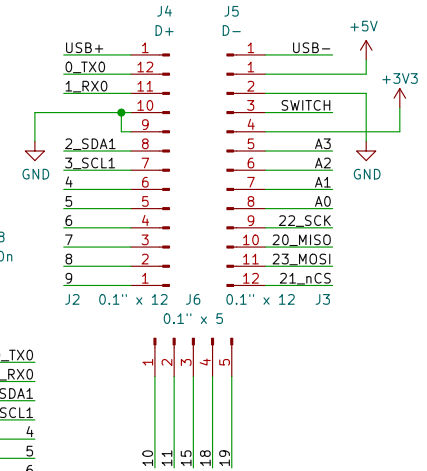


Reset / Boot Circuit

Tap for 500ms to reset
Hold for 2 seconds to enter UF2 bootloader

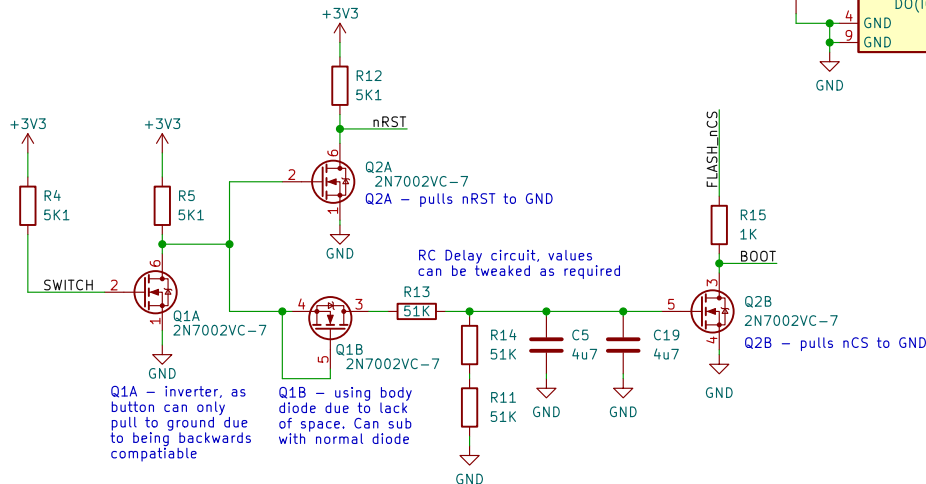

LEDs

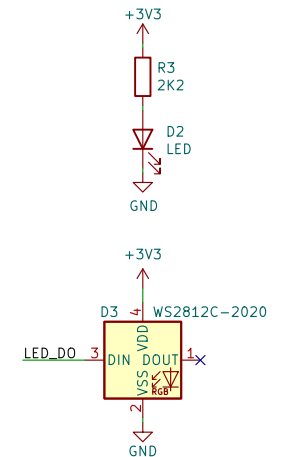

Josh Johnson

Sheet: /
File: sea-micro.kicad_sch

Title: Sea Micro Extended

Size: A4 Date: 2022-03-13
KiCad E.D.A. kicad 6.0.2-378541a8eb-116-ubuntu20.04.1

Rev: 0.2
Id: 1/1