



DTSD1352 导轨式多功能电能表

安装使用说明书 V2.0

安科瑞电气股份有限公司

申明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落、章节内容均不得摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

说明书修订记录

日期	旧版本	新版本	修改内容
2017. 02. 28		V1. 0	1. 第一次编写
2017. 09. 05	V1. 0	V1. 1	1. 增加 7. 4 部分校验设置说明； 2. 修改 8. 1 部分功率寄存器地址，增加日需量寄存器地址、增加数据长度； 3. 修改 8. 2 部分历史电能寄存器地址增加冻结时间设定寄存器； 4. 增加 8. 4 部分 DL/T645-2007 规约数据标识。
2017. 10. 24	V1. 1	V1. 2	1. 表 8 通讯地址表增加电压不平衡度、电流不平衡度、第二路通讯通讯参数地址表 2. 开关量端口更改为 30、39。
2017. 12. 01	V1. 2	V2. 0	1. 版本号升级为 V2. 0； 2. 增加条款 2 型号说明； 3. 增加测温功能、SOE 事件记录，具体更新见条款 3、4、7. 7、9. 3； 4. 完善条款 9. 1 地址表、9. 4 DL/T645-2007 规约数据标识。


目 录

1 概述.....	- 1 -
2 型号说明.....	- 1 -
3 功能列表.....	- 1 -
4 技术参数.....	- 2 -
5 外形尺寸.....	- 2 -
6 接线与安装.....	- 3 -
7 主要功能特点.....	- 6 -
8 操作与显示	- 7 -
9 通信说明.....	- 10 -

1 概述

DTSD1352 导轨式多功能电能表，是主要针对电力系统，工矿企业，公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表，产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成全部电力参数测量及全面的电能计量及考核管理，提供上 48 月的各类电能数据统计。具有 2~31 次分次谐波与总谐波含量检测，带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信”和“遥控”功能，并具备报警输出。带有 RS485 通信接口，可选用 MODBUS-RTU 或 DL/T645-2007 协议。该电力仪表可广泛应用于各种控制系统，SCADA 系统和能源管理系统中。产品符合企业标准 Q31/0114000129C035-2017《导轨式安装电能表企业标准》的要求。

2 型号说明

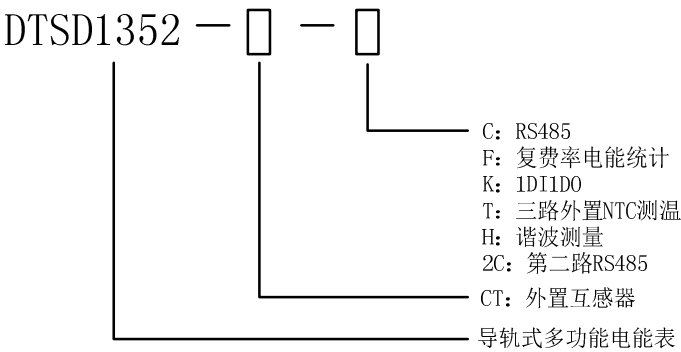

3 功能列表

表 1 功能说明列表

功能	功能说明	DTSD1352-H
电能计量	有功电能计量（正、反向）	■
	无功电能计量（正、反向）	■
	A、B、C 分相正向有功电能	■
电量测量	U、I	■
	P、Q、S、PF、F	■
谐波测量	2~31 次谐波电压电流	<input type="checkbox"/> 注 1
LCD 显示	8 位段式 LCD 显示、背光显示	■
按键编程	4 按键可编程通信、变比等参数	■
脉冲输出	有功脉冲输出	■
	无功脉冲输出	<input type="checkbox"/> 注 2
	时钟脉冲输出	<input type="checkbox"/> 注 2
LED 报警	失压、过压报警	■
复费率及 附带功能	有源开关量输入	<input type="checkbox"/> 注 3
	开关量输出	<input type="checkbox"/> 注 2
	支持 4 个时区、2 个时段表、 14 个日时段、4 个费率	<input type="checkbox"/>

	最大需量及发生时间	<input type="checkbox"/>
	上 48 月、上 90 日历史冻结数据	<input type="checkbox"/>
	日期、时间	<input type="checkbox"/>
通讯	红外通讯	■
	第一路通讯：RS485 接口， 同时支持 Modbus、DL/T645-07	<input type="checkbox"/>
	第二路通讯：RS485 接口， 同时支持 Modbus、DL/T645-07	<input type="checkbox"/> 注 3
测温	支持 3 外置 NTC 测温	<input type="checkbox"/> 注 4

注：1：外置互感器规格时，谐波测量为标配，其余规格均为选配。

2：默认无功脉冲、时钟脉冲、开关量输出三选一；

3：有源开关量和第二路通讯二选一；

4：选配测温功能时 1、2 所述选配功能均不可选。

4 技术参数

表 2 技术参数说明

项目			性能参数
规格			三相三线、三相四线
测量	电压	参比电压	3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V
		功耗	<10VA(单相)
		阻抗	>2MΩ
		精度等级	误差±0.2%
	电流	输入电流	3×1(6)A, 3×1(6)A(互感器外置), 3×10(80)A
		功耗	<1VA(单路额定电流)
		精度等级	误差±0.2%
	功率		有功、无功、视在功率，误差±0.5%
	电网频率		45～65Hz，误差±0.2%
温度		-40℃～99℃	
计量	电能		有功电能（准确度等级 0.5S 级，1 级） 无功电能（准确度等级 2 级）
	时钟		≤0.5s/d
数字信号	电量脉冲输出		1 路有功光耦输出、1 路无功光耦输出
	开关量输出		1 路开关量输出
	开关量输入		1 路光耦输入
脉冲	脉冲宽度		80±20ms
	脉冲常数		6400imp/kWh,400imp/kWh（与基本电流对应）
通信	接口与通信规约		RS485 口：Modbus RTU 规约、DL/T645 规约
	通信地址范围		Modbus RTU:1～247；
	波特率		支持 1200bps～19200bps
环境	工作温度		-25℃～+55℃
	相对湿度		≤95%（无凝露）
工作电源			交直流两用电源；功耗：≤1W，2VA

5 外形尺寸

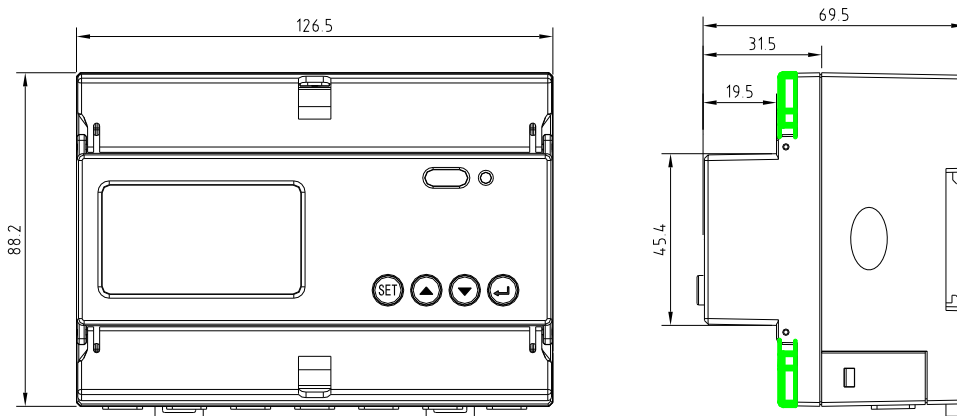


图 1 外形尺寸图（单位：mm）

6 接线与安装

6.1 电压电流接线示意图

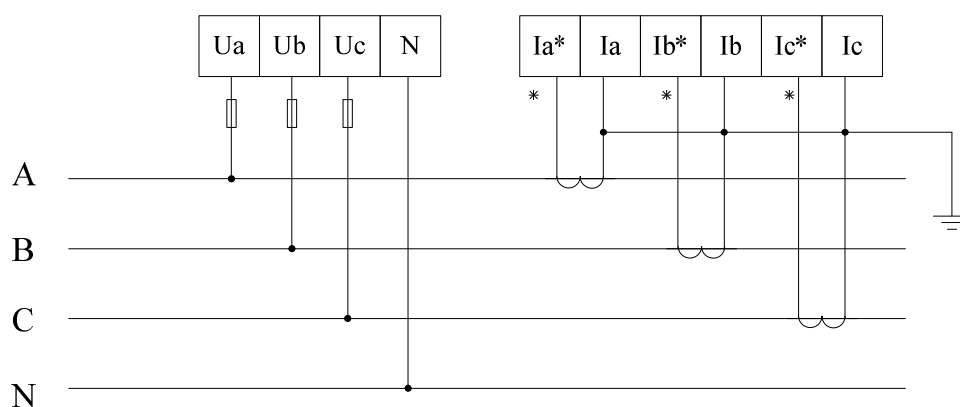


图 2 三相四线经互感器接入

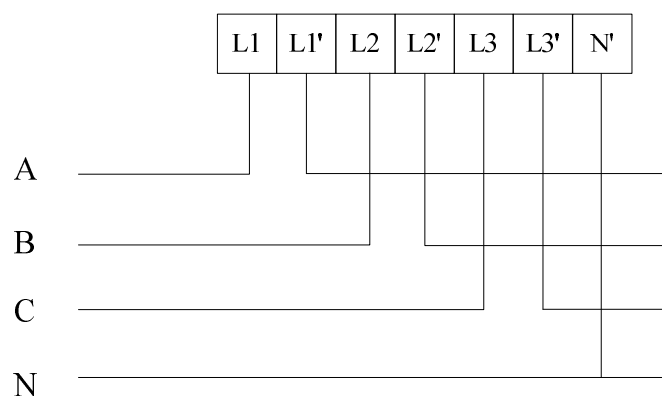


图 3 三相四线直接接入

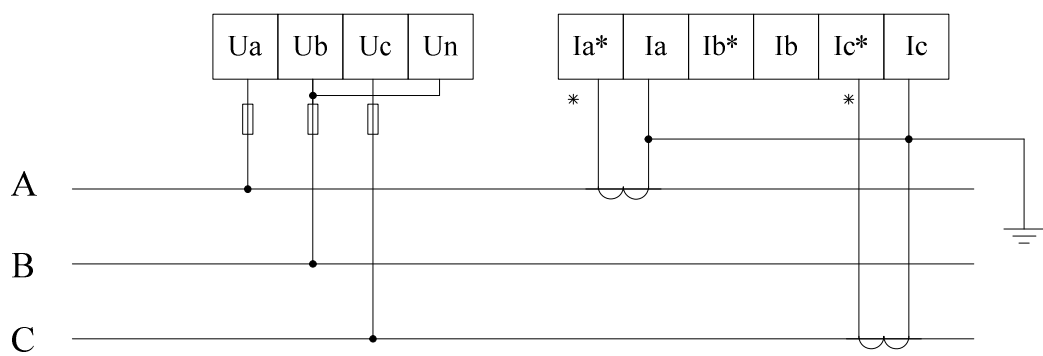


图 4 三相三线经互感器接入

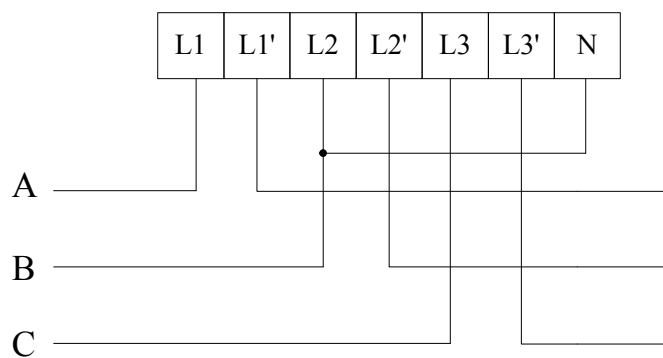


图 5 三相三线直接接入

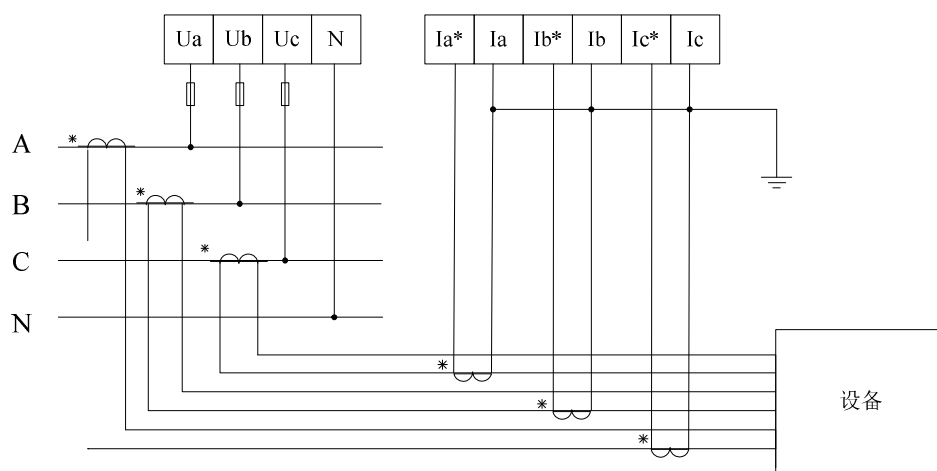


图 6 三相四线 3CT



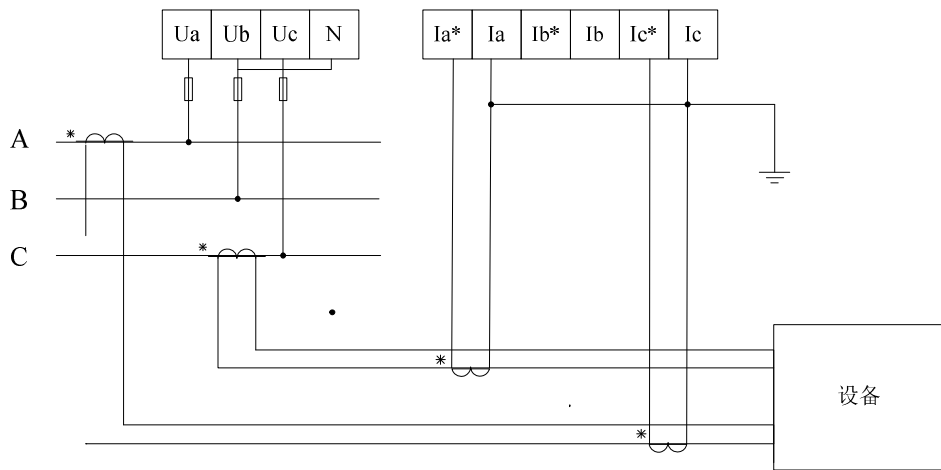


图 7 三相三线 2CT

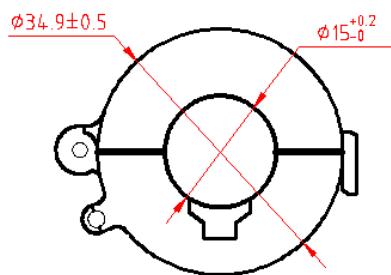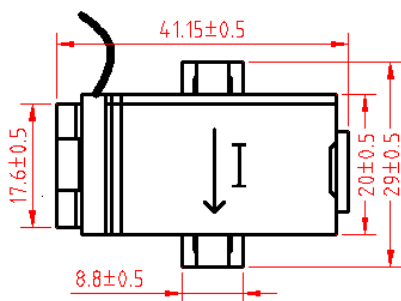

输出引线接插件图纸

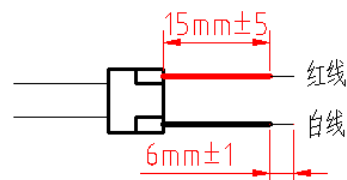


图 8 互感器外形尺寸

注：接线方式为下进下出。

6.2 开关量输入、输出、NTC 测温端子

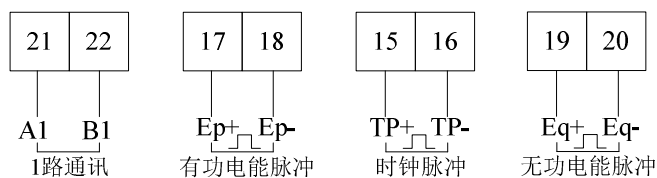


图 9 通讯、脉冲接线

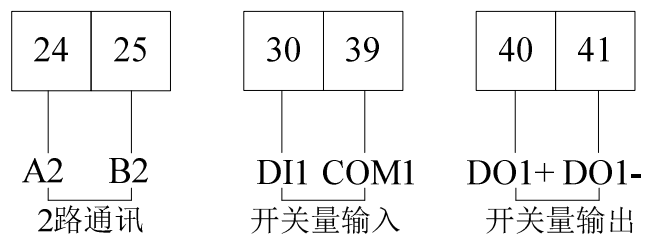


图 10 通讯、开关量接线

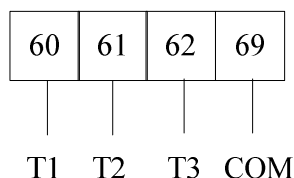


图 11 外置 NTC 测温

开关量输出为继电器输出，可实现“遥控”和报警输出。

开关量输入是采用开关信号输入方式，由外部电源供电。当外部接通或断开时，经过仪表开关输入模块采集其接通或断开信息并通过仪表本地显示。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息，同时可以通过仪表的 RS485 实现远程传输功能，即“遥信”功能。

注：（17-18）为有功电能脉冲，（60-61-62-69）为三路 NTC 测温端口，（15-16）时钟脉冲、（19-20）无功电能脉冲、（40-41）开关量输出与（60-61）端子复用，（24-25）2 路通讯、（31-39）开关量输入与（62-69）端子复用。

7 主要功能特点

7.1 测量功能

能测量全电力参数包括电压 U、电流 I、有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S、功率因数 PF、频率、31 次分次谐波及总谐波含量。其中电压 U 保留 1 位小数，频率 F 保留 2 位小数，电流 I 保留 2 位小数，功率 P 保留 3 位小数。

如：U = 220.1V, f = 49.98Hz, I = 1.99A, P = 0.439kW

7.2 计量功能

能计量当前组合有功电能，正向有功电能，反向有功电能，正向无功电能，反向无功电能。

7.3 分时功能

两套时段表，一年可以分为 4 个时区，每套时段表可设 8 个日时段，4 个费率(F1、F2、F3、F4 即尖峰平谷)。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品，利用经济杠杆，用电高峰期电价高，低谷时电价低，以便削峰填谷，改善用电质量，提高综合经济效益。

7.4 需量功能

有关需量的相关概念如下：

表 3 需量概念表

需 量	需量周期内测得的平均功率叫需量
最大需量	在指定的时间区内需量的最大值叫最大需量
滑差时间	从任意时刻起，按小于需量周期的时间递推测量需量的方法，所测得的需量叫滑差式需量。递推时间叫滑差时间。
需量周期	连续测量平均功率相等的时间间隔，也叫窗口时间

缺省需量周期为 15 分钟，滑差时间为 1 分钟。

能测量 4 种最大需量即正向有功、反向有功、感性无功、容性无功最大需量以及最大需量发生的时间。

7.5 历史数据统计功能

能统计上 48 月的历史电能（各费率电能）和上 90 日的历史电能（各费率电能）。

7.6 开关量输入输出功能

有一路开关量输出，一路开关量输入，开关量输出为继电器输出，可以实现“遥控”和报警输出。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息，同时可以通过仪表的 RS485 实现远程传输功能，即“遥信”功能。

7.7 测温功能

支持三路外置 NTC 测温功能，测温范围为-40℃~99℃。

8 操作与显示

8.1 按键功能说明




表 4 按键功能说明

按键图标	按键名称	按键功能
	菜单键	进入/退出菜单
	电压电流类 向上键	查看界面中查看电压电流 编程界面中左移及闪烁移位
	功率类 向下键	查看界面中查看功率 编程界面中右移及修改闪烁位
	电能类 编程确定键	查看界面中查看电能 编程界面中确定保存设置

8.2 显示界面

上电后显示正向有功电能。可通过三类查看键实现翻页显示。各类显示界面顺序说明如下：

表 5 显示界面说明

	A 相电压、B 相电压、C 相电压、A 相电流、B 相电流、C 相电流、频率、日期、时间、通信地址、软件版本号、全显检测；
	A 相有功功率、B 相有功功率、C 相有功功率、总有功功率、A 相无功功率、B 相无功功率、C 相无功功率、总无功功率、A 相视在功率、B 相视在功率、C 相视在功率、总视在功率、A 相功率因数、B 相功率因数、C 相功率因数、总功率因数、正向有功最大需量、反向有功最大需量、正向无功最大需量、反向无功最大需量；
	正向有功总电能、反向有功总电能、正向无功总电能、反向无功总电能、正向有功尖电能、正向有功峰电能、正向有功平电能、正向有功谷电能、反向有功尖电能、反向有功峰电能、反向有功平电能、反向有功谷电能、正向无功尖电能、正向无功峰电能、正向无功平电能、正向无功谷电能、反向无功

	尖电能、反向无功峰电能、反向无功平电能、反向无功谷电能、A 相正向有功电能、B 相正向有功电能、C 相正向有功电能。
--	--

说明：

- 1、以上所列为 DTSD1352-H 三相四线带有复费率功能的仪表所有显示界面名称，三个按键可切换不同类型的显示内容，切换顺序如上所述；
- 2、对于 DTSD1352-H 三相三线的仪表，不显示分相功率与功率因数，只有总功率（有功、无功、视在）和总功率因数。
- 3、对于 DTSD1352-H 不带有复费率功能的仪表，不显示日期、时间、各类最大需量及各类的分时电能（即尖、峰、平、谷四种费率时段的电能）。

表 6 显示界面举例





当前 A 相电压为 123.4V



当前 A 相电流为 12.34A



当前 T1 温度为 25.5 摄氏度



当前 T2 温度为 25.5 摄氏度



当前 T3 温度为 25.5 摄氏度

注：以上只是显示界面的一部分，其他界面显示模式与上图类似，可根据界面中显示的信息来判断显示含义。

8.3 编程界面

在测量显示菜单中的任一显示项下，按 **SET** 可进入“PASS”界面，再按 **↩** 显示“0000”，提示输入密码后再按 **↩**，若密码输入错误，则返回“0000”可重新输入；若密码输入正确，则可进行参数设置。设置完成后按 **SET** 进入“SAVE”界面，“YES”下按 **↩** 则保存后退出，“no”下按 **↩** 则不保存直接退出。

8.4 可设置数据项

表 7 设置菜单说明

序号	一级菜单		二级菜单		
	符号	含义	符号	含义	范围
1	BUS	通讯设置	ADDR	通讯地址设置	1-247
			Buad	波特率选择	19200、9600、4800、2400、1200
			Parity	校验选择	None、Even
			HI	645 高 6 位表号	000000-999999
			LO	645 低 6 位表号	000000-999999
2	SyS	系统设置	PL	网络选择	3P4L:三相四线 3P3L:三相三线
			EF.E	复费率选择	EF:复费率 E:非复费率
			CoDE	密码设置	1-9999
			LED	背光时间设置	1-9999
3	In.	变比设置	Pt	电压变比	1-9999
			Ct	电流变比	1-9999

注：1：Modbus 协议模式可进行 None、Even 切换，DL/T645 协议校验方式默认为 Even；

9 通信说明

仪表 RS485 通信接口支持 MODBUS-RTU 通信协议，通信口波特率可在 1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps 和 19200 bps 之间设置，校验位为无校验。

仪表的 RS485 通信口要求使用屏蔽双绞线连接，布线时要考虑整个网络的布局：如通信线缆的长度、走向、上位机的位置、网络末端的匹配电阻、通信转换器、网络可扩展性、网络覆盖范围、环境的电磁干扰情况等因素，都要综合考虑。

注：

- 1、在布线工程上要严格按照要求施工；
- 2、对于暂时不需要通信的仪表都要将他们连接到 RS-485 网络上，以便于诊断和测试；
- 3、进行 RS-485 电缆连接时，尽量使用双色双绞线，所有的 485 通信口“A”端接同一种颜色，“B”端接另一种颜色。
- 4、RS-485 总线(从上位机通信口开始到任一被连接的仪表终端通信口)长不超过 1200 米。

9.1 地址表

仪表支持 MODBUS-RTU 协议中的 03H 命令与 10H 命令，03H 为读多个寄存器，10H 为写多个寄存器，协议数据格式请自行查询。下表为仪表的寄存器地址表：

表 8 通讯地址表

地址	名称	长度(字节)	属性	备注
0000H	当前组合有功总电能	4	R	整形。 保留 2 位小数。 单位 kWh。
0002H	当前组合有功尖电能	4	R	
0004H	当前组合有功峰电能	4	R	
0006H	当前组合有功平电能	4	R	
0008H	当前组合有功谷电能	4	R	
000AH	当前正向总有功电能	4	R	
000CH	当前正向有功尖电能	4	R	
000EH	当前正向有功峰电能	4	R	
0010H	当前正向有功平电能	4	R	
0012H	当前正向有功谷电能	4	R	
0014H	当前反向总有功电能	4	R	
0016H	当前反向有功尖电能	4	R	
0018H	当前反向有功峰电能	4	R	
001AH	当前反向有功平电能	4	R	
001CH	当前反向有功谷电能	4	R	
001EH	当前组合无功总电能	4	R	整形。 保留 2 位小数。 单位 kVarh。
0020H	当前组合无功尖电能	4	R	
0022H	当前组合无功峰电能	4	R	
0024H	当前组合无功平电能	4	R	
0026H	当前组合无功谷电能	4	R	
0028H	当前正向总无功电能	4	R	
002AH	当前正向无功尖电能	4	R	
002CH	当前正向无功峰电能	4	R	
002EH	当前正向无功平电能	4	R	
0030H	当前正向无功谷电能	4	R	
0032H	当前反向总无功电能	4	R	
0034H	当前反向无功尖电能	4	R	
0036H	当前反向无功峰电能	4	R	
0038H	当前反向无功平电能	4	R	
003AH	当前反向无功谷电能	4	R	
003CH	时间：秒、分	2	R/W	
003DH	时间：时、日	2	R/W	
003EH	时间：月、年	2	R/W	
003FH	第一路通讯： 通信地址（高 8 位） 波特率（低 8 位）	2	R/W	波特率： 0：1200 1：2400 2：4800 3：9600 4：19200
0040H	脉冲常数	2	R	

0041H	第 1 时区时段表号 第 1 时区起始日期: 日	2	R/W	时段表号: 1: 第一套时段表 2: 第二套时段表
0042H	第 1 时区起始日期: 月 第 2 时区时段表号	2	R/W	
0043H	第 2 时区起始日期: 日 第 2 时区起始日期: 月	2	R/W	
0044H	第 3 时区时段表号 第 3 时区起始日期: 日	2	R/W	
0045H	第 3 时区起始日期: 月 第 4 时区时段表号	2	R/W	
0046H	第 4 时区起始日期: 日 第 4 时区起始日期: 月	2	R/W	
0047H	第 1 时段费率号/第 1 时段起始:分	2	R/W	第一套时段表: 费率号: 1: 尖 2: 峰 3: 平 4: 谷 0: 无费率
0048H	第 1 时段起始:时/第 2 时段费率号	2	R/W	
0049H	第 2 时段起始:分/第 2 时段起始:时	2	R/W	
004AH	第 3 时段费率号/第 3 时段起始:分	2	R/W	
004BH	第 3 时段起始:时/第 4 时段费率号	2	R/W	
004CH	第 4 时段起始:分/第 4 时段起始:时	2	R/W	
004DH	第 5 时段费率号/第 5 时段起始:分	2	R/W	
004EH	第 5 时段起始:时/第 6 时段费率号	2	R/W	
004FH	第 6 时段起始:分/第 6 时段起始:时	2	R/W	
0050H	第 7 时段费率号/第 7 时段起始:分	2	R/W	
0051H	第 7 时段起始:时/第 8 时段费率号	2	R/W	第二套时段表: 费率号: 1: 尖 2: 峰 3: 平 4: 谷 0: 无费率
0052H	第 8 时段起始:分/第 8 时段起始:时	2	R/W	
0053H	第 1 时段费率号/第 1 时段起始:分	2	R/W	
0054H	第 1 时段起始:时/第 2 时段费率号	2	R/W	
0055H	第 2 时段起始:分/第 2 时段起始:时	2	R/W	
0056H	第 3 时段费率号/第 3 时段起始:分	2	R/W	
0057H	第 3 时段起始:时/第 4 时段费率号	2	R/W	
0058H	第 4 时段起始:分/第 4 时段起始:时	2	R/W	
0059H	第 5 时段费率号/第 5 时段起始:分	2	R/W	
005AH	第 5 时段起始:时/第 6 时段费率号	2	R/W	
005BH	第 6 时段起始:分/第 6 时段起始:时	2	R/W	
005CH	第 7 时段费率号/第 7 时段起始:分	2	R/W	
005DH	第 7 时段起始:时/第 8 时段费率号	2	R/W	电压保留 1 位小数;
005EH	第 8 时段起始:分/第 8 时段起始:时	2	R/W	
005FH	第 9 时段费率号/第 9 时段起始:分	2	R/W	
0060H	第 9 时段起始:时	2	R/W	电流保留 2 位小数;
0061H	A 相电压	2	R	
0062H	B 相电压	2	R	
0063H	C 相电压	2	R	
0064H	A 相电流	2	R	
0065H	B 相电流	2	R	

0066H	C 相电流	2	R	
0067H-0076H	保留			
0077H	频率	2	R	
0078H	A-B 线电压	2	R	
0079H	C-B 线电压	2	R	
007AH	A-C 线电压	2	R	
007BH	正向有功最大需量	2	R	最大需量保留 3 位小数； 发生时间的排列顺序：分时日月
007CH	发生时间：分、时	2	R	
007DH	发生时间：日、月	2	R	
007EH	反向有功最大需量	2	R	
007FH	发生时间：分、时	2	R	
0080H	发生时间：日、月	2	R	
0081H	正向无功最大需量	2	R	
0082H	发生时间：分、时	2	R	
0083H	发生时间：日、月	2	R	
0084H	反向无功最大需量	2	R	
0085H	发生时间：分、时	2	R	
0086H	发生时间：日、月	2	R	
0087H	A 相正向有功电能	4	R	
0089H	B 相正向有功电能	4	R	
008BH	C 相正向有功电能	4	R	
008DH	电压变比 PT	2	R/W	
008EH	电流变比 CT	2	R/W	
008FH	DIDO 状态、失压状态	2	R	Bit0:A 相过压；Bit1:B 相过压； Bit2:C 相过压； Bit3:A 相失压；Bit4:B 相失压； Bit5:C 相失压； Bit6:A 相逆向；Bit7:B 相逆向； Bit8:C 相逆向； Bit9: DI 状态； Bit10:DO 状态；
0090H	保留	2	R	
0091H	运行状态 1（高 8 位） 运行状态 2（低 8 位）	2	R/W	
0092H	零序电流	2	R	
0093H	电压不平衡度	2	R	整形 单位 0.1%
0094H	电流不平衡度	2	R	
0095H	第一路通讯： 校验位（高 8 位） 停止位（低 8 位）	2	R/W	校验位： 0：无校验 2：偶校验

				停止位： 0：1 位停止位 1：2 位停止位
0096H	第二路通讯： 通信地址（高 8 位） 波特率（低 8 位）	2	R/W	同第一路通讯设置
0097H	第二路通讯： 校验位（高 8 位） 停止位（低 8 位）	2	R/W	同第一路通讯设置
0098H-00B1	保留			
00B2H	第 9 时段费率号/第 9 时段起始:分	2		第一套时段表： 费率号： 1：尖 2：峰 3：平 4：谷 0：无费率
00B3H	第 9 时段起始:时/第 10 时段费率号	2		
00B4H	第 10 时段起始:分/第 10 时段起始:时	2		
00B5H	第 11 时段费率号/第 11 时段起始:分	2		
00B6H	第 11 时段起始:时/第 12 时段费率号	2		
00B7H	第 12 时段起始:分/第 12 时段起始:时	2		
00B8H	第 13 时段费率号/第 13 时段起始:分	2		
00B9H	第 13 时段起始:时/第 14 时段费率号	2		
00BAH	第 14 时段起始:分/第 14 时段起始:时	2		第二套时段表： 费率号： 1：尖 2：峰 3：平 4：谷 0：无费率
00BBH	第 9 时段费率号/第 9 时段起始:分	2		
00BCH	第 9 时段起始:时/第 10 时段费率号	2		
00BDH	第 10 时段起始:分/第 10 时段起始:时	2		
00BEH	第 11 时段费率号/第 11 时段起始:分	2		
00BFH	第 11 时段起始:时/第 12 时段费率号	2		
00C0H	第 12 时段起始:分/第 12 时段起始:时	2		
00C1H	第 13 时段费率号/第 13 时段起始:分	2		
00C2H	第 13 时段起始:时/第 14 时段费率号	2		保留
00C3H	第 14 时段起始:分/第 14 时段起始:时	2		
00C4H-0163H	保留			
0164H	A 相有功功率	4	R	补码形式：保留 3 位 小数，单位 KW
0166H	B 相有功功率	4	R	
0168H	C 相有功功率	4	R	
016AH	总有功功率	4	R	
016CH	A 相无功功率	4	R	补码形式：保留 3 位小数，单位 KVar
016EH	B 相无功功率	4	R	
0170H	C 相无功功率	4	R	
0172H	总无功功率	4	R	
0174H	A 相视在功率	4	R	补码形式：保留 3 位小数，单位 KVA
0176H	B 相视在功率	4	R	
0178H	C 相视在功率	4	R	
017AH	总视在功率	4	R	
017CH	A 相功率因数	2	R	补码形式：保留 3
017DH	B 相功率因数	2	R	

017EH	C 相功率因数	2	R	位小数
017FH	总功率因数	2	R	
0180H	当日正向有功最大需量	2	R	日需量保留 3 位小数； 发生时间的排列顺序：分时
0181H	发生时间：分、时	2	R	
0182H	当日反向有功最大需量	2	R	
0183H	发生时间：分、时	2	R	
0184H	当日正向无功最大需量	2	R	
0185H	发生时间：分、时	2	R	
0186H	当日反向无功最大需量	2	R	
0187H	发生时间：分、时	2	R	
0188H	上 1 日正向有功最大需量	2	R	
0189H	发生时间：分、时	2	R	
018AH	上 1 日反向有功最大需量	2	R	
018BH	发生时间：分、时	2	R	
018CH	上 1 日正向无功最大需量	2	R	
018DH	发生时间：分、时	2	R	
018EH	上 1 日反向无功最大需量	2	R	
018FH	发生时间：分、时	2	R	
0190H	上 2 日正向有功最大需量	2	R	
0191H	发生时间：分、时	2	R	
0192H	上 2 日反向有功最大需量	2	R	
0193H	发生时间：分、时	2	R	
0194H	上 2 日正向无功最大需量	2	R	
0195H	发生时间：分、时	2	R	
0196H	上 2 日反向无功最大需量	2	R	
0197H	发生时间：分、时	2	R	
0198H	当前正向有功需量	2	R	
0199H	当前反向有功需量	2	R	
019AH	当前正向无功需量	2	R	
019BH	当前反向无功需量	2	R	
019BH-01FFH	保留			
0200H	A 相电压极大值	2	R	
0201H	发生时间：月、日	2	R	
0202H	发生时间：时、分	2	R	
0203H	B 相电压极大值及发生时间	6	R	
0206H	C 相电压极大值及发生时间	6	R	
0209H	A 相电流极大值及发生时间	6	R	
020CH	B 相电流极大值及发生时间	6	R	
020FH	C 相电流极大值及发生时间	6	R	
0212H	A 相有功功率极大值	4	R	
0214H	发生时间：月、日	2	R	
0215H	发生时间：时、分	2	R	
0216H	B 相有功功率极大值及发生时间	8	R	

021AH	C 相有功功率极大值及发生时间	8	R	
021EH	总有功功率极大值及发生时间	8	R	
0222H	A 相无功功率极大值及发生时间	8	R	
0226H	B 相无功功率极大值及发生时间	8	R	
022AH	C 相无功功率极大值及发生时间	8	R	
022EH	总无功功率极大值及发生时间	8	R	
0232H	A 相视在功率极大值及发生时间	8	R	
0236H	B 相视在功率极大值及发生时间	8	R	
023AH	C 相视在功率极大值及发生时间	8	R	
023EH	总视在功率极大值及发生时间	8	R	
0242H	A 相电压极小值及发生时间	6	R	
0245H	B 相电压极小值及发生时间	6	R	
0248H	C 相电压极小值及发生时间	6	R	
024BH	A 相电流极小值及发生时间	6	R	
024EH	B 相电流极小值及发生时间	6	R	
0251H	C 相电流极小值及发生时间	6	R	
0254H	A 相有功功率极小值及发生时间	8	R	
0258H	B 相有功功率极小值及发生时间	8	R	
025CH	C 相有功功率极小值及发生时间	8	R	
0260H	总有功功率极小值及发生时间	8	R	
0264H	A 相无功功率极小值及发生时间	8	R	
0268H	B 相无功功率极小值及发生时间	8	R	
026CH	C 相无功功率极小值及发生时间	8	R	
0270H	总无功功率极小值及发生时间	8	R	
0274H	A 相视在功率极小值及发生时间	8	R	
0278H	B 相视在功率极小值及发生时间	8	R	
027EH	C 相视在功率极小值及发生时间	8	R	
0280H	总视在功率极小值及发生时间	8	R	
0285H-1FFFH	保留			
2000H	T1 温度	2	R	保留 1 位小数
2001H	T2 温度	2	R	
2002H	T3 温度	2	R	

9.2 历史电能冻结时间设定及历史电能数据

DTSD1352-H 日冻结时间设定寄存器、月冻结日期设定寄存器。

表 9 冻结时间通讯地址表

地址	名称	属性	备注
0121H	日冻结时间	R/W	无效（高字节） 抄表时（低字节）
0122H	月冻结时间	R/W	抄表日（高字节） 抄表时（低字节）

DTSD1352-H 能统计上 48 月的历史电能（各费率电能）。

DTSD1352-H 能统计上 90 日的历史电能（各费率电能）。

历史电能只能通过块读取，长度为 120 个字节(60 个寄存器)，每块的顺序和内容如下：

表 10 历史电能通讯地址表

地址	名称	数据顺序	名称
1001H	上 1 月电能及需量块	0000H	冻结时间：年-月
1002H	上 2 月电能及需量块	0001H	冻结时间：日-时
...	...	0002H	正向总有功电能
1030H	上 48 月电能及需量块	0004H	正向有功尖电能
保留	保留	0006H	正向有功峰电能
1101H	上 1 日电能及需量块	0008H	正向有功平电能
1102H	上 2 日电能及需量块	000AH	正向有功谷电能
...	...	000CH	反向总有功电能
115AH	上 90 日电能及需量块	000EH	反向有功尖电能
		0010H	反向有功峰电能
		0012H	反向有功平电能
		0014H	反向有功谷电能
		0016H	正向总无功电能
		0018H	正向无功尖电能
		001AH	正向无功峰电能
		001CH	正向无功平电能
		001EH	正向无功谷电能
		0020H	反向总无功电能
		0022H	反向无功尖电能
		0024H	反向无功峰电能
		0026H	反向无功平电能
		0028H	反向无功谷电能
		002AH	A 相有功电能
		002CH	B 相有功电能
		002EH	C 相有功电能
		0030H	正向有功最大需量
		0031H	发生时间：分、时
		0032H	发生时间：日、月
		0033H	反向有功最大需量
		0034H	发生时间：分、时
		0035H	发生时间：日、月
		0036H	正向无功最大需量
		0037H	发生时间：分、时
		0038H	发生时间：日、月
		0039H	反向无功最大需量
		003AH	发生时间：分、时
		003BH	发生时间：日、月

9.3 分次谐波数据

DTSD1352-H 可选配谐波测量, 统计分相 31 次谐波电压电流、总谐波畸变率、分相谐波电压电流、分相谐波有功功率无功功率、分相基波电流电压、分相基波有功功率无功功率。

表 11 分次谐波数据地址表

地址	名称	长度(字节)	属性	备注
05DDH	THDUa	2	R	分相电压电流总畸变率 整形 保留 2 位小数
05DEH	THDUb	2	R	
05DFH	THDUc	2	R	
05E0H	THDIa	2	R	
05E1H	THDIb	2	R	
05E2H	THDIc	2	R	
05E3H	THUa	2×30		电压分相 2~31 次谐波含量 整形 保留 2 位小数
0601H	THUb	2×30		
061FH	THUc	2×30		
063DH	THIa	2×30		电流分相 2~31 次谐波含量 整形 保留 2 位小数
065BH	THIb	2×30		
0679H	THIc	2×30		
0697H	A 相基波电压	2		整形 保留 1 位小数
0698H	B 相基波电压	2		
0699H	C 相基波电压	2		
069AH	A 相谐波电压	2		
069BH	B 相谐波电压	2		
069CH	C 相谐波电压	2		
069DH	A 相基波电流	2		整形 保留 2 位小数
069EH	B 相基波电流	2		
069FH	C 相基波电流	2		
06A0H	A 相谐波电流	2		
06A1H	B 相谐波电流	2		
06A2H	C 相谐波电流	2		
06A3H	A 相基波有功功率	2		整形 保留 3 位小数
06A4H	B 相基波有功功率	2		
06A5H	C 相基波有功功率	2		
06A6H	总基波有功功率	2		
06A7H	A 相基波无功功率	2		
06A8H	B 相基波无功功率	2		
06A9H	C 相基波无功功率	2		
06AAH	总基波无功功率	2		
06ABH	A 相谐波有功功率	2		
06ACH	B 相谐波有功功率	2		
06ADH	C 相谐波有功功率	2		
06AEH	总谐波有功功率	2		
06AFH	A 相谐波无功功率	2		
06B0H	B 相谐波无功功率	2		

06B1H	C 相谐波无功功率	2	
06B2H	总谐波无功功率	2	

9.3 SOE 事件记录

地址	名称	数据顺序	名称
3001H	上 1 次事件记录	0000H	事件发生：年-月
3002H	上 2 次事件记录	0001H	事件发生：日-时
...	...	0002H	事件发生：分-秒
3064H	上 100 次事件记录	0004H	事件编号
		0005H	事件详情
		0006H	预留

事件编号	名称	事件详情	备注
0100/0101	上电/断电事件		
0200	清零事件	0001	当前电能清零
		0002	Flash 历史电能清零
		0003	最大需量清零
		0004	历史电能清零
		0005	极值清零
		0006	全清零
0300	DO 动作记录	0000	DO 断开
		0001	DO 闭合
0400	UI 事件记录	UI 状态	Bit0:A 相过压; Bit1:B 相过压; Bit2:C 相过压; Bit3:A 相失压; Bit4:B 相失压; Bit5:C 相失压; Bit6:A 相逆向; Bit7:B 相逆向; Bit8:C 相逆向; Bit9:A 相电流过高; Bit10:B 相电流过高; Bit11:C 相电流过高; Bit12:A 相电流过低; Bit13:B 相电流过低; Bit14:C 相电流过低;
0700	校时		

如当前仪表地址为 001，读取上 1 条事件记录主站发送：01 03 30 01 00 06 9B 08，从站回复为：01 03 0C 12 01 08 0A 01 01（18 年 1 月 8 日 10 时 1 分 1 秒）01 00（上电）00 00（上电事件无事件详情）00 00（预留）80 23。

9.4 DL/T645-2007 规约数据标识

标示编码	数据格式	字节	单位	读写	数据项名称
00000000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合有功总电能
00000100	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合有功费率1电能
00000200	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合有功费率2电能
00000300	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合有功费率3电能
00000400	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合有功费率4电能
0000FF00	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(当前)组合有功电能数据块
00010000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)正向有功总电能
00010100	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)正向有功费率1电能
00010200	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)正向有功费率2电能
00010300	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)正向有功费率3电能
00010400	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)正向有功费率4电能
0001FF00	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(当前)正向有功电能数据块
00020000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)反向有功总电能
00020100	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)反向有功费率1电能
00020200	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)反向有功费率2电能
00020300	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)反向有功费率3电能
00020400	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)反向有功费率4电能
0002FF00	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(当前)反向有功电能数据块
00030000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功1总电能
00030100	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功1费率1电能
00030200	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功1费率2电能
00030300	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功1费率3电能
00030400	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功1费率4电能
0003FF00	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(当前)组合无功1电能数据块
00040000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功2总电能
00040100	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功2费率1电能
00040200	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功2费率2电能
00040300	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功2费率3电能
00040400	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)组合无功2费率4电能
0004FF00	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(当前)组合无功2电能数据块
00150000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)A相正向有功电能
00290000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)B相正向有功电能
003D0000	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(当前)C相正向有功电能
0001FF01	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(上1结算日)正向有功电能数据块
0002FF01	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(上1结算日)反向有功电能数据块
0003FF01	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(上1结算日)正向无功电能数据块
0004FF01	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(上1结算日)反向无功电能数据块
...
0001FF0C	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(上12结算日)正向有功电能数据块
0002FF0C	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(上12结算日)反向有功电能数据块

0003FF0C	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(上12结算日)正向无功电能数据块
0004FF0C	XXXXXX.XX	4	kWh	R	(上12结算日)反向无功电能数据块
05000001	YYMMDDhhmm	5		R	(上1次)定时冻结时间
05000101	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上1次)正向有功电能数据块
05000201	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上1次)反向有功电能数据块
05000301	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上1次)正向无功电能数据块
05000401	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上1次)反向无功电能数据块
...
0500001F	YYMMDDhhmm	5		R	(上31次)定时冻结时间
0500011F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上31次)正向有功电能数据块
0500021F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上31次)反向有功电能数据块
0500031F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上31次)正向无功电能数据块
0500041F	XXXXXX.XX	4×5	kWh	R	(上31次)反向无功电能数据块
01010000	XX.XXXX YYMMDDhhmm	8	kW 年月日 时分	R	(当前)正向有功总最大需量及发生 时间
01020000	XX.XXXX YYMMDDhhmm	8	kW 年月日 时分	R	(当前)反向有功总最大需量及发生 时间
01030000	XX.XXXX YYMMDDhhmm	8	kW 年月日 时分	R	(当前)正向无功总最大需量及发生 时间
01040000	XX.XXXX YYMMDDhhmm	8	kW 年月日 时分	R	(当前)反向无功总最大需量及发生 时间
02800004	XX.XXXX	3	kW	R	当前有功需量
02800005	XX.XXXX	3	kW	R	当前无功需量
02010100	XXX.X	2	V	R	A相电压
02010200	XXX.X	2	V	R	B相电压
02010300	XXX.X	2	V	R	C相电压
0201FF00	XXX.X	2×3	V	R	电压数据块
02020100	XXX.XXX	3	A	R	A相电流
02020200	XXX.XXX	3	A	R	B相电流
02020300	XXX.XXX	3	A	R	C相电流
0202FF00	XXX.XXX	2×3	A	R	电流数据块
02030000	XX.XXXX	3	kW	R	总有功功率
02030100	XX.XXXX	3	kW	R	A有功功率
02030200	XX.XXXX	3	kW	R	B有功功率
02030300	XX.XXXX	3	kW	R	C有功功率
0203FF00	XX.XXXX	4×3	kW	R	有功功率数据块
02040000	XX.XXXX	3	kvar	R	总无功功率
02040100	XX.XXXX	3	kvar	R	A无功功率
02040200	XX.XXXX	3	kvar	R	B无功功率

02040300	XX. XXXX	3	kvar	R	C 无功功率
0204FF00	XX. XXXX	4×3	kW	R	无功功率数据块
02050000	XX. XXXX	3	kVA	R	总视在功率
02050100	XX. XXXX	3	kVA	R	A 视在功率
02050200	XX. XXXX	3	kVA	R	B 视在功率
02050300	XX. XXXX	3	kVA	R	C 视在功率
0205FF00	XX. XXXX	4×3	kW	R	视在功率数据块
02060000	X. XXX	2		R	总功率因数
02060100	X. XXX	2		R	A 功率因数
02060200	X. XXX	2		R	B 功率因数
02060300	X. XXX	2		R	C 功率因数
0206FF00	X. XXX	4×2		R	功率因素数据块
02800001	XXX. XXX	3	A	R	零线电流
02800002	XX. XX	2	Hz	R	电网频率
04000101	YYMMDDWW	4		R/W	日期
04000102	Hhmmss	3		R/W	时间
04000401	XXXXXXXXXX XX	6		R/W	通讯地址
04000402	XXXXXXXXXX XX	6		R/W	表号
04010000	MMDDNN	3		R/W	时区
04010001	hhmmNN	3		R/W	时段表 1
04010002	hhmmNN	3		R/W	时段表 2

9.5DL/T645-1997 规约数据标识

标示编码	数据格式	字节	单位	读写	数据项名称
9010	XXXXXX. XX	4	kWh	R	(当前) 正向有功总电能
9020	XXXXXX. XX	4	kWh	R	(当前) 反向有功总电能
9110	XXXXXX. XX	4	kWh	R	(当前) 正向无功总电能
9120	XXXXXX. XX	4	kWh	R	(当前) 反向无功总电能
901F	XXXXXX. XX	4×5	kWh	R	(当前) 正向有功电能数据块
902F	XXXXXX. XX	4×5	kWh	R	(当前) 反向有功电能数据块
911F	XXXXXX. XX	4×5	kWh	R	(当前) 正向无功电能数据块
912F	XXXXXX. XX	4×5	kWh	R	(当前) 反向无功电能数据块
941F	XXXXXX. XX	4×5	kWh	R	(上 1 月) 正向有功电能数据块
942F	XXXXXX. XX	4×5	kWh	R	(上 1 月) 反向有功电能数据块
951F	XXXXXX. XX	4×5	kWh	R	(上 1 月) 正向无功电能数据块
952F	XXXXXX. XX	4×5	kWh	R	(上 1 月) 反向无功电能数据块
981F	XXXXXX. XX	4×5	kWh	R	(上 2 月) 正向有功电能数据块
982F	XXXXXX. XX	4×5	kWh	R	(上 2 月) 反向有功电能数据块
991F	XXXXXX. XX	4×5	kWh	R	(上 2 月) 正向无功电能数据块
992F	XXXXXX. XX	4×5	kWh	R	(上 2 月) 反向无功电能数据块

B611	XXX	2	V	R	A 相电压
B612	XXX	2	V	R	B 相电压
B613	XXX	2	V	R	C 相电压
B621	XX. XX	2	A	R	A 相电流
B622	XX. XX	2	A	R	B 相电流
B623	XX. XX	2	A	R	C 相电流
B630	XX. XXXX	3	kW	R	总有功功率
B631	XX. XXXX	3	kW	R	A 相有功功率
B632	XX. XXXX	3	kW	R	B 相有功功率
B633	XX. XXXX	3	kW	R	C 相有功功率
B640	XX. XX	2	kvar	R	总无功功率
B641	XX. XX	2	kvar	R	A 相无功功率
B642	XX. XX	2	kvar	R	B 相无功功率
B643	XX. XX	2	kvar	R	C 相无功功率
B650	X. XXX	2		R	总功率因数
B651	X. XXX	2		R	A 相功率因数
B652	X. XXX	2		R	B 相功率因数
B653	X. XXX	2		R	C 相功率因数
B61F	XXX. X	2×3	V	R	电压数据块
B62F	XX. XX	2×3	A	R	电流数据块
B63F	XX. XXXX	3×4	kW	R	有功功率数据块
B64F	XX. XX	2×4	kvar	R	无功功率数据块
B65F	X. XXX	2×4		R	功率因数数据块
C010	YYMMDD	3	年月 日	R/ W	日期
C011	hhmmss	3	时分 秒	R/ W	时间
8020	XX. XX	2	Hz	R	电网频率

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路 253 号

电话：(86)021-69158300 69158301 69158302

传真：(86)021-69158303

服务热线：800-820-6632

网址：www.acrel.cn

邮箱：ACREL001@vip.163.com

邮编：201801

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：江阴市南闸街道东盟路 5 号

电话(传真)：(86)0510-86179970

邮箱：JY-ACREL001@vip.163.com

邮编：214405