


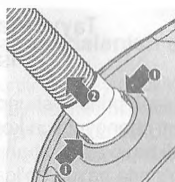


Rasm 1




Rasm 2

- Trubkani ajratish uchun uni bir vaqtning o'zida biroz burab torting.
- Teleskopik trubkaning eng qulay uzunligini tanlang. Tugmani oldinga suring va trubkani pastga bosing yoki balandga torting (rasm 3).

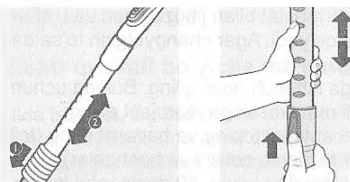

Rasm 3

- Extra Brush cho'tka turli yuzalar uchun qo'llanishi mumkin (rasm 4).
- Gilamlarni tozalash uchun cho'tka tepa qismida joylashgan tugmani bosib, cho'tka korpusiga yordamchi cho'tkachalarni avvalgi holatga qaytaring (rasm 4).

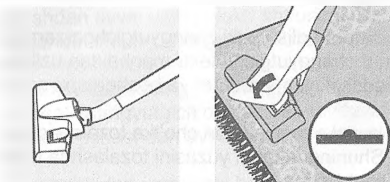

Rasm 4

Qo'shimcha cho'tka qismlari

- Tirqishli cho'tka – undan tor burchaklarni va yetish qiyin bo'lgan joylarni tozalashda foydalaning.
- Kichkina cho'tka – katta bo'lmagan joylarni tozalashda mos keladi. Masalan, stul yoki divan o'tirgichlari.
- Sofa Brush cho'tkasi – yumshoq mebelni tozalash uchun mo'ljallangan;
- Turbo Brush cho'tkasi – uy hayvonlari yungi, pat qoldiqlari, ip va boshqalarni tezda tozalash uchun juda qulay.