

# MBT系統操作手冊

目錄：

系統安裝及基本操作..... 2

品保系統..... 4

## 系統安裝及基本操作：

系統安裝路徑：\\mbfs\資訊\VBSetup\MBT

1. 將 MBT-System 目錄複製到個人電腦上。
2. 執行 MBT.exe 。

※如果不能執行，請安裝.Net Framework(\\dotNetFramework\dotnetfx35setup.exe)

登入畫面：

The image shows a login window titled "MBT". On the left is a logo consisting of four interlocking rings in red, green, blue, and yellow. On the right, there are two input fields: "使用者名稱(U)" (User Name) and "密碼(P)" (Password). Below these fields are two buttons: "確定(O)" (OK) and "取消(C)" (Cancel). At the bottom center, there is a red error message: "× 確認網路磁碟連線狀態" (Check network drive connection status).


使用者名稱(User\_ID)：nchar(10) 輸入使用者名稱，與 ERP 系統相同 。

密碼(User\_pass)：nchar(10) 輸入使用者密碼，與 ERP 系統相同 。

※欄位切換請用 Tab 鍵

※日期格式為 #####-##-## ，例如：2010-12-31

程式主畫面：（按照權限賦予功能選項）

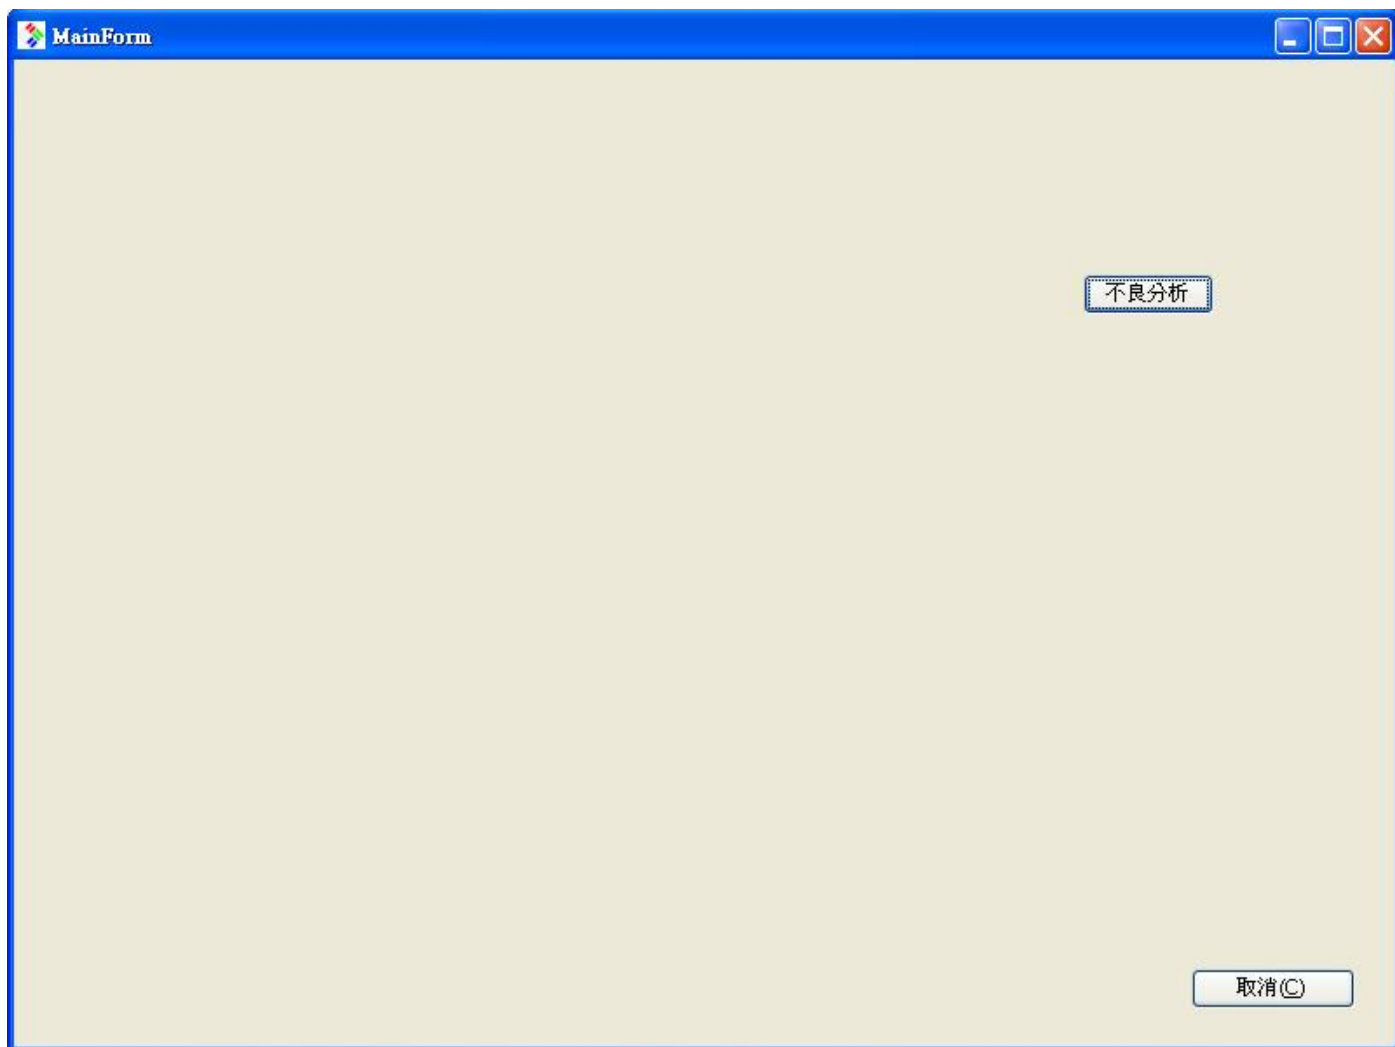

請依照使用功能選擇，如要離開請按”取消”。

## 品保系統：

### 不良分析系統：

來源種類(SOURCE\_KD)：nchar(1)A:客訴處理單;B:品質異常處理單。

來源單號 NO (SOURCE\_NO)：nchar(10) 輸入來源單號。

來源轉入：依照來源種類及單號將資料拋轉過來。

不良分析單號NO (PRQA\_NO)：nchar(10)請依照編碼原則輸入不良分析單號，新單號為新增，如輸入已有單號則會帶入資料進行修改環境。

日期 (PRQA\_DATE)：nchar(10) 輸入日期，預設值為輸入當日(日期格式為 2010-12-31)。

異常物件(PRQA\_KD\_NO)：nchar(1) 輸入異常物件代碼 1:燈板；2:燈具；3:安定器。

異常分類(PRQA\_TYPE\_NO)：nchar(1) 輸入異常分類代碼 1:粉紅/暗區；2:不亮；3:微漏；4:安定器異常；5:銀膠異常；6:黑管；7:燈板焦黑；8:其他。

重要性(PRQA\_PRI)：nchar(1) 輸入重要性代碼 H:High;M:Medium;L:Low。

狀態(Status)：nchar(1) 輸入狀態代碼 0:Open;A:Active;F:Fixed;C:Close。

異常現象(QA\_EXPL1)：nchar(100) 輸入異常現象說明。

原因分析(QA\_EXPL2)：nchar(100) 輸入原因分析說明。

改善對策與實施/矯正措施(QA\_EXPL3)：nchar(100) 輸入改善對策與實施/矯正措施說明。

效果確認/預防措施(QA\_EXPL4)：nchar(100) 輸入效果確認/預防措施說明。

處理人員(PRQA\_User\_ID)：nchar(10) 輸入處理人員 ID，預設值為輸入人員。

新增：新增一筆資料。

修改：修改一筆資料。

刪除：刪除一筆資料。

列印：進入報表列印作業。

取消(&C)：取消作業離開畫面。